



Bedienungs- anleitung

AMBIANO®


HANDMIXER






Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3
Komponenten	5
Allgemeines	6
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Zeichenerklärung	7
Sicherheit	7
Hinweiserklärung.....	7
Allgemeine Sicherheitshinweise	8
Erstinbetriebnahme	12
Produkt und Lieferumfang prüfen	12
Grundreinigung	12
Bedienung	13
Produkt zusammensetzen	13
Produkt bedienen	14
Rezepte	15
Kuchen.....	15
Brot.....	16
Reinigung	17
Antriebseinheit reinigen	18
Einsätze reinigen	18
Aufbewahrung	18
Fehlersuche	18
Technische Daten	19
Konformitätserklärung	19
Entsorgung	19
Verpackung entsorgen.....	19
Produkt entsorgen.....	19

Lieferumfang

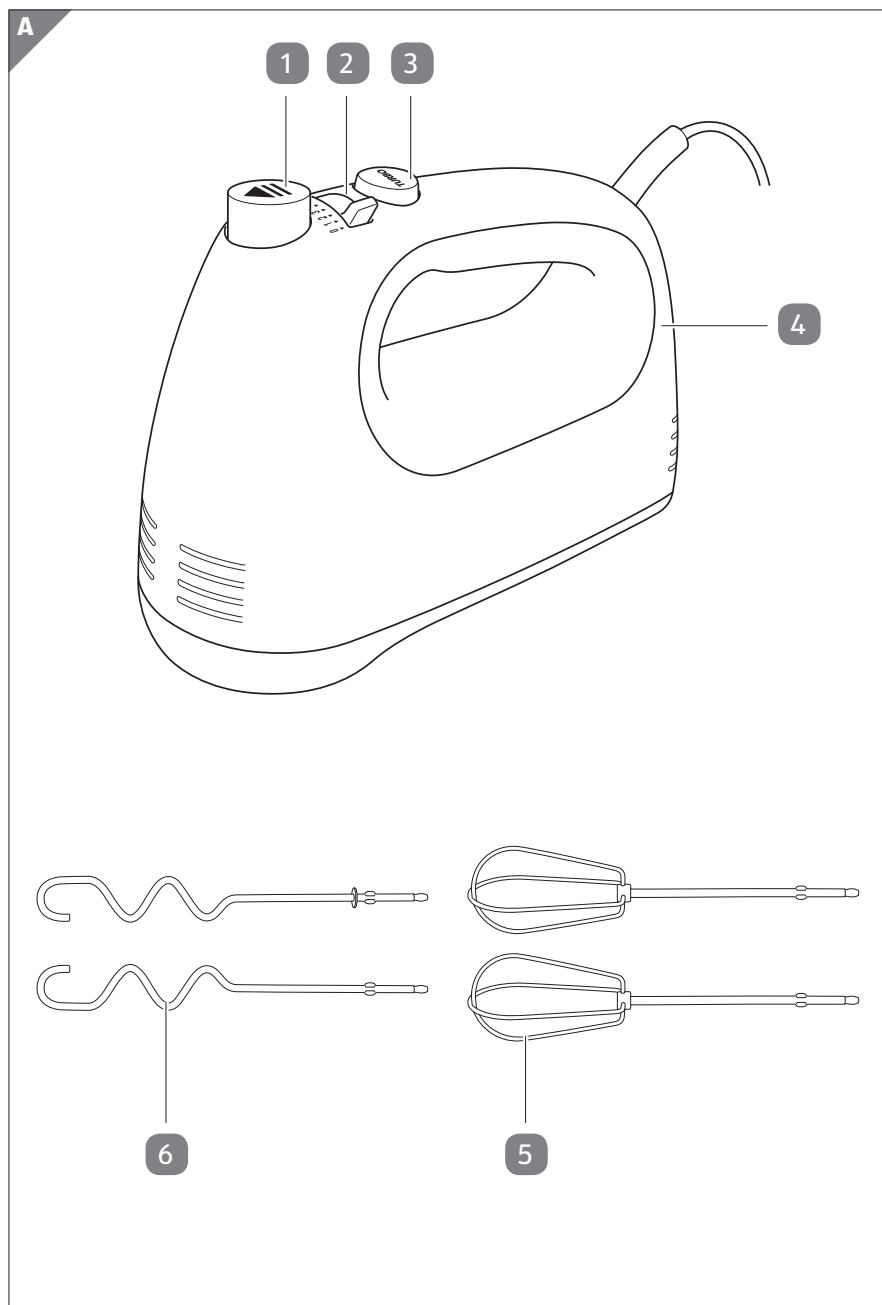

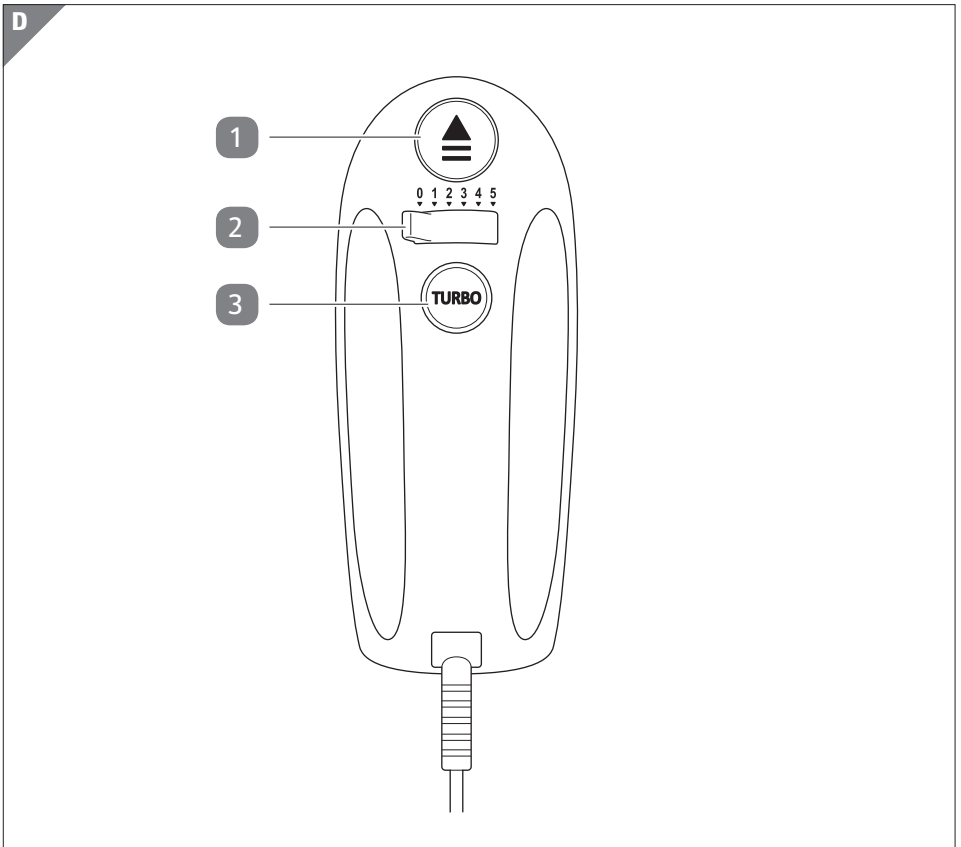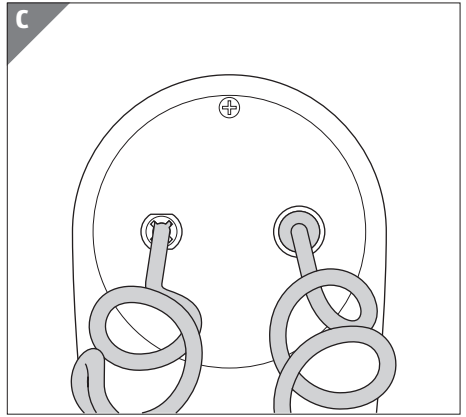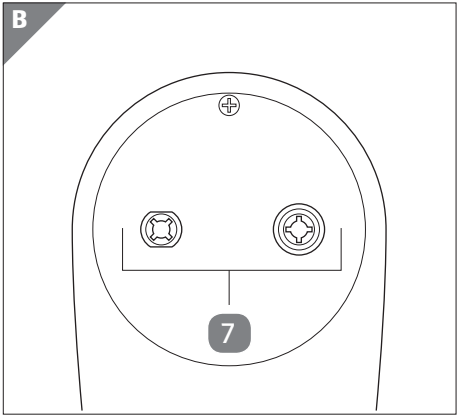

Komponenten

- 1 Auswurfaste
- 2 Stufen-Schalter
- 3 Turbo-Taste
- 4 Antriebseinheit
- 5 Rührbesen
- 6 Knethaken
- 7 Aufnahmen

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Handmixer (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Quirlen, Kneten und Mischen von geeigneten Nahrungsmitteln konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar:

www.jaxmotech.de/downloads

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die der Schutzklasse II entsprechen.



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bescheinigt, dass ein geprüfetes Produkt den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes entspricht. Das GS-Zeichen zeigt an, dass bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und Gesundheit von Personen nicht gefährdet sind.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Produkts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Das Produkts darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch Netzkabel oder Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.

-
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
 - Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
 - Halten Sie das Produkt, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
 - Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
 - Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
 - Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
 - Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
 - Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie sich auf feuchtem Boden befinden oder wenn Ihre Hände oder das Produkt nass sind.
 - Greifen Sie niemals nach dem Produkt, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
 - Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
 - Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Betreiben Sie das Produkt keinesfalls länger als 10 Minuten am Stück. Machen Sie zwischen zwei Zyklen eine Pause von 20 Minuten.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Das Produkt kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Vermeiden Sie Berührungen mit beweglichen Teilen.
- Achten Sie darauf, dass Hände, Haare, Kleidung und andere Gegenstände während des Rührvorgangs nicht mit sich bewegenden Teilen in Berührung kommen.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass das Produkt abgeschaltet ist, bevor Sie es an eine Steckdose anschließen oder es vom

Stromnetz trennen, um einen versehentlichen Betrieb zu vermeiden.

- Schalten Sie das Produkt nur an, wenn die Rührbesen bzw. Knethaken in ein geeignetes Gefäß gehalten werden. Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn sich die Knethaken oder Rührbesen außerhalb eines geeigneten Gefäßes befinden.
- Nutzen Sie niemals unterschiedliche Einsätze (z. B. Rührbesen und Knethaken).
- Nehmen Sie die Einsätze (Rührbesen oder Knethaken) erst aus dem Gefäß, wenn das Produkt abgeschaltet ist und alle Teile vollständig still stehen. Trennen Sie das Produkt umgehend vom Stromnetz.
- Schalten Sie das Produkt immer aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie das Produkt unbeaufsichtigt lassen, bevor Sie Zubehörteile anbringen oder entfernen und bevor Sie das Produkt reinigen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Produkt ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Reinigen Sie Flächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatte).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.

- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

Reinigen Sie das Produkt und die Einzelteile vor der ersten Benutzung vollständig. Beachten Sie dazu das Kapitel „Reinigung“.

Bedienung

Produkt zusammensetzen



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt vor dem Zusammenbau vom Stromnetz getrennt sein muss.
- Schließen Sie das Produkt erst an eine Steckdose an, wenn alle Teile vorschriftsmäßig zusammengesetzt sind.
- Schalten Sie das Produkt vor dem Anbringen, Abnehmen oder Wechseln von Zubehör immer ab und trennen Sie es vom Stromnetz. Warten Sie immer, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.

1. Achten Sie darauf, dass die beiden Knethaken **6** jeweils nur in eine der beiden Aufnahmen **7** an der Antriebseinheit **4** passen.

Die Öffnungen der Aufnahmen für die Einsätze sind unterschiedlich groß ausgeführt. Dies soll Ihnen helfen, die Knethaken richtig in den Aufnahmen zu platzieren (siehe **Abb. B** und **C**).

Achten Sie beim Aufsetzen der Knethaken darauf, dass derjenige Knethaken mit der größeren, tellerförmigen Erweiterung in die Aufnahme eingesetzt wird, deren Öffnung größer ausgeführt ist.

2. Setzen Sie die Einsätze in die zugehörigen Aufnahmen.
3. Drücken Sie die Einsätze so in die Aufnahmen, dass sie hör- und spürbar einrasten.
4. Überprüfen Sie den festen und korrekten Sitz der Einsätze.

Produkt bedienen



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an eine Steckdose an und nehmen Sie es nur dann in Betrieb, wenn alle Teile korrekt zusammengesetzt sind.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Rühren Sie keine harten Zutaten, Kerne oder Teig mit mehr als 350 g Mehl. Größere Mehlmengen können zu einer Überlastung des Produktes führen!
 - Betreiben Sie das Produkt keinesfalls länger als 10 Minuten am Stück. Machen Sie zwischen zwei Zyklen eine Pause von 20 Minuten.
1. Setzen Sie zunächst die für die gewünschten Zutaten vorgesehenen Einsätze **5** / **6** in die Aufnahmen **7** der Antriebseinheit **4** ein, siehe Kapitel „Produkt zusammensetzen“.
 2. Bereiten Sie die Zutaten vor und geben Sie sie in ein geeignetes Gefäß.
 3. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist und stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
 4. Schalten Sie das Produkt ein, indem Sie den Stufen-Schalter **2** auf Position „1“ stellen. Beginnen Sie den Rührvorgang stets auf der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe „1“.
 5. Wenn gewünscht, erhöhen Sie langsam die Geschwindigkeit, indem Sie den Stufen-Schalter auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe stellen.
 6. Drücken Sie die Turbo-Taste **3**, um die maximale Leistung und Geschwindigkeit (Geschwindigkeitsstufe „5“) des Produkts zu erreichen (siehe **Abb. D**).



Die Turbo-Taste kann zu jedem Zeitpunkt und auf jeder Stufe benutzt werden. Da die Turbo-Taste der Leistung der Geschwindigkeitsstufe „5“ entspricht, erfährt das Produkt bei der Schalterstellung „5“ keine weitere Leistungssteigerung, wenn die Turbo-Taste zusätzlich gedrückt wird.

7. Wenn Sie die Bearbeitung Ihrer Zutaten beendet haben, schalten Sie die Antriebseinheit aus, indem Sie den Stufen-Schalter auf die Position „0“ stellen.
8. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
9. Zum Entnehmen der Einsätze drücken Sie die Auswurfaste **1**.
Die Verriegelung wird gelöst.
10. Entnehmen Sie die Einsätze.



- Schalten Sie das Produkt nach jedem Gebrauch ab und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Während des Betriebs können Sie das Gefäß mit den Zutaten per Hand drehen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Rezepte



Zutaten aus dem Kühlschrank (Eier, Butter) sollten vor dem Zubereiten und Verrühren Zimmertemperatur haben.

Kuchen

Benötigte Einsätze

- Rührbesen **5**

Zutaten

- 3 Eier
- 150 g Butter (mit 80 % Fett)
- 150 g Weißzucker
- 150 g Weizenmehl
- 3 g Hefepulver gemäß Anleitung

Zubereitung

1. Trennen Sie Eiweiß und Eigelb.
2. Geben Sie das Eiweiß in eine Schüssel und verrühren Sie es mit den Rührbesen auf Geschwindigkeitsstufe „5“ für 1,5 bis 2,5 Minuten.
3. Schneiden Sie die Butter in 20 mm große Würfel.

4. Geben Sie Zucker, Butter und Eigelb in die Schüssel und verrühren Sie die Mischung auf Geschwindigkeitsstufe „4“ für 1 bis 2,5 Minuten.
5. Vermischen Sie Weizenmehl und Hefepulver miteinander. Geben Sie die Mischung in die Schüssel.
6. Backen Sie den Teig im Backofen.

Brot

Benötigte Einsätze

- Knethaken **6**

Zutaten

- 350 g Weizenmehl
- 5 g Salz
- 10 g Weißzucker
- 10 g Butter (mit 80 % Fett)
- 200 g Wasser
- 3 g Hefepulver gemäß Anleitung

Zubereitung

1. Geben Sie Weizenmehl, Salz und Zucker in eine Schüssel und vermischen Sie alles.
2. Geben Sie Hefepulver, Butter und Wasser in die Schüssel.
3. Beginnen Sie den Rührvorgang mit den Knethaken zunächst mit der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe „1“ und erhöhen Sie die Geschwindigkeit wie folgt:

Geschwindigkeitsstufe	Rührdauer
1	10 bis 15 Sekunden
2	20 bis 30 Sekunden
4	2,5 bis 3,5 Minuten

4. Stellen Sie die Schüssel an einen warmen Ort (ca. 35 °C) und lassen Sie den Teig 45 Minuten lang gehen.
5. Backen Sie den Teig im Backofen.

Reinigung



WARNUNG!

Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen oder zu einem Stromschlag führen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.



VORSICHT!

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit Lebensmitteln kann zu Gesundheitsschäden führen.

- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch gründlich. Angetrocknete Lebensmittelreste können eine Gesundheitsgefahr darstellen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

Antriebseinheit reinigen

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Lassen Sie die Antriebseinheit **4** vollständig abkühlen.
3. Wischen Sie die Antriebseinheit mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
4. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Einsätze reinigen

1. Reinigen Sie die Einsätze **5** oder **6** mit warmem und spülmittelhaltigem Wasser.
2. Spülen Sie die Einsätze gründlich mit klarem Wasser ab.
3. Lassen Sie die Einsätze danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung


- Bewahren Sie das Produkt stets an einem sauberen, trockenen und frostfreien Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie das Produkt für Kinder unzugänglich auf.

Fehlersuche

Störung	Ursache	Beschreibung
Das Produkt zeigt keine Funktion.	Der Netzstecker ist nicht mit der Steckdose verbunden.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
	Das Produkt ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Produkt über den Stufen-Schalter 2 ein.
Die Einsätze lassen sich nicht entnehmen.	Die Auswurf Taste 1 wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie die Auswurf Taste, um die Einsätze aus den Aufnahmen 7 zu entnehmen.
Das Produkt rührt nicht.	Die Einsätze sind nicht richtig eingerastet.	Achten Sie darauf, dass die Einsätze hör- und spürbar in den Aufnahmen einrasten.

Sollten am Produkt Störungen auftreten, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Technische Daten

Modell:	HM 1709
Versorgungsspannung:	220–240 V~, 50 Hz
Leistung:	300 W
Schutzklasse:	II 
Maximaler Kurzbetrieb:	10 Minuten
Sichtbare Kabellänge:	ca. 160 cm
Gewicht (ohne Zubehör):	ca. 853 g
Abmessungen:	190 × 83 × 151 mm
Artikelnummer:	90315

Konformitätserklärung



Mit dem „CE“ Zeichen gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraumes. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Importiert durch:

JAXMOTECH GMBH
OSTRING 60
66740 SAARLOUIS
GERMANY

SERVICECENTER

90315



DE 0800 7241228



garantie.aldi-sued.de

MODELL:
HM 1709

III/23/2020

3

**JAHRE
GARANTIE**