


SEG®

HX1 SIXLIGHTS

Dein individuelles Licht mit 6 Panels

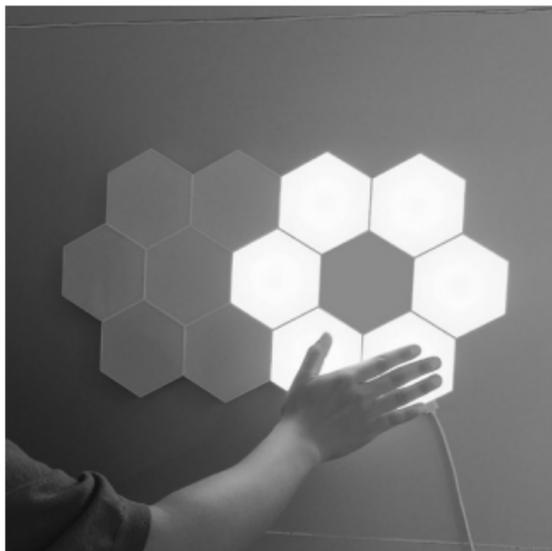

Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Produktes lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.

CE

Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines SEG Produkts entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem erworbenen Produkt.

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Produkt weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar: www.jaxmotech.de/downloads

Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die Bedienungsanleitung als elektronische PDF Datei.

E-Mail: service@jaxmotexch.de

Telefon: +49 (0)6831 505 9800

INHALTSVERZEICHNIS

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	4
1 SICHERHEITSHINWEISE	5
2 LIEFERUMFANG	16
3 PRODUKTTEILE	16
4 INSTALLATION	18
5 BEDIENUNG	21
6 REINIGUNG UND PFLEGE	23
7 STÖRUNG UND BEHEBUNG	24
8 TECHNISCHE DATEN	26
9 ENTSORGUNG	27
10 HERSTELLERGARANTIE	29

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Produktes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Produktes haben. Das von Ihnen gekaufte Produkt wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.



Mit dem 'CE' Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

1 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Produktes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Produkt führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Sixlights unter der Marke SEG – Modell HX1 – ist ein individuelles Lichtobjekt, das aus 6 Lichtpanels besteht. Es ist ausschließlich als Dekorationsleuchte bestimmt um ein effektvolles Ambiente im Wohnbereich zu schaffen.

Das Produkt ist ausschließlich zur privaten Nutzung und für den Gebrauch im Haushalt sowie in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt.

Das Produkt ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener trockener Räume bestimmt.

Betreiben Sie das Produkt ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsmäßigen Verwendung.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Produktes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Erklärung der verwendeten Symbole



GEFAHR!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.



WARNUNG!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.



VORSICHT!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren

oder kleinen Verletzungen führen kann.



HINWEIS!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Produktes zur Folge hat.



WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung beim Betrieb des Produktes können zu elektrischem Stromschlag führen.



WARNUNG!

Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Produkt zu benutzen. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Das Produkt und seine Anschlussleistungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.



GEFAHR!

- Schließen Sie das Produkt keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Produkt, das USB-Kabel oder der USB Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- Bei Beschädigungen am Produkt, am Gehäuse und an Abdeckungen, ist das Produkt vom Stromkreis zu trennen.
- Ziehen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich den USB Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) aus der Steckdose.
- Versuchen Sie niemals selbst das Produkt zu reparieren. Falls Ihr Produkt nicht ordnungs-

- gemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Produktdaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
 - Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
 - Beschädigte USB-Kabel werden nicht ersetzt. Wenn das USB-Kabel beschädigt ist, entsorgen Sie es und ersetzen es durch ein USB-Kabel gleichen Typs.
 - Verbrauchte und beschädigte Leuchtmittel werden nicht ersetzt. Wenn ein Lichtpanel beschädigt ist, entsorgen Sie es und ersetzen es durch ein Lichtpanel gleichen Typs.
 - Betreiben Sie niemals ein defektes Produkt.
 - Betreiben Sie niemals ein Produkt, das heruntergefallen ist.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.



GEFAHR!

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Schließen Sie das Produkt nicht an die Stromversorgung an, bevor Sie alle Verpackungsbestandteile und Transportsicherungen vollständig entfernt haben.
- Schließen Sie das Produkt nur mit dem mitgeliefertem USB-Kabel an die Stromversorgung an, mittels einem angeschlossenen USB-Adapter (im Lieferumfang nicht enthalten). Für einen problemlosen Betrieb empfehlen wir einen USB-Adapter des Typs DC5V/2A. Anderenfalls besteht die **GEFAHR VON STARKER HITZEENTWICKLUNG UND FEUER!**
- Verbinden Sie maximal 12 Lichtpanels mit 1 USB-Kabel (bei Weißlicht maximal 10 Lichtpanels). Wenn Sie mehr Lichtpanels nutzen, verbinden Sie die Lichtpanels mit einem zweiten USB-Kabel gleichen Typs.

- Alle Netzanschlussleitungen, die Beschädigungen aufweisen, müssen von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgewechselt werden.
- Verwenden Sie zum Anschluss des Produktes an die Stromversorgung keine Steckdosenleisten, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Zum Betrieb des Produktes soll der USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) nur in eine ordnungsgemäß geerdete und ausschließlich dem Produkt zugewiesene Schutzkontaktsteckdose eingesteckt werden. Anderenfalls kann es zu gefährlichen Unfällen oder einer Beschädigung des Produktes kommen.
- Der USB-Adapter (im Lieferumfang nicht enthalten) und die Schutzkontaktdose müssen nach der Installation des Produktes jederzeit gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel nicht geknickt wird und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

- Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer Theke hängt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.
- Ihr Hausstromkreis muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Produktes ausgestattet sein.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor. **STROMSCHLAGGEFAHR!**
- Trennen Sie das Produkt vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung. **STROMSCHLAGGEFAHR!**
- Um das Produkt komplett vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) aus der Steckdose gezogen werden.
- Tragen Sie das Produkt nicht am USB-Kabel.
- Auch bei ausgeschaltetem Produkt liegt im Inneren des Produktes Spannung an, solange der angeschlossene USB-Adapter (im Lieferumfang nicht enthalten) in der Steckdose steckt.

- Das Produkt ist nur dann vom Stromnetz getrennt, wenn der USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) gezogen ist.
- Gewitter können Elektroprodukte beschädigen. Wir empfehlen Ihnen, das Produkt während Gewittern vom Stromnetz zu trennen.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Fremdkörper in das Produkt gelangen.
- Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie vor dem Austausch von Zubehörteilen, trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
- Tauchen Sie das Produkt niemals komplett in Wasser oder andere Flüssigkeiten, reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser und stellen Sie es nicht in die Geschirrspülmaschine.
- Fassen Sie den USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) niemals mit nassen Händen an.
- Betreiben Sie das Produkt nicht im Freien.
- Stellen Sie das Produkt nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser/ Regen in Kontakt kommt, damit die Isolierungen der

Elektrik keinen Schaden nehmen.

- Stellen Sie das Produkt nicht auf die Kante oder den Rand von Flächen um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt so, dass es nicht in eine Wanne oder Waschbecken fallen kann.
- Sollte das Produkt während des Ladevorgangs ins Wasser fallen, greifen Sie niemals nach dem Produkt. Ziehen Sie sofort den Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten).
- Sollten Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, empfehlen wir Ihnen den Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) vom Stromnetz zu trennen.



WARNUNG!

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!

- Während Betrieb das Produkt nicht abdecken (z. B. mit Decke oder Tuch).
- Achten Sie darauf, dass das Produkt und das USB-Kabel nicht mit Hitzequellen (z. B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommen.

- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von explosiven und/oder entzündbaren Dämpfen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Bei Rauchentwicklung das Produkt sofort vom Stromkreis trennen.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Bedingungen aus, wie z. B.:
 - hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
 - Extremtemperaturen
 - direkte Sonneneinstrahlung
 - offenes Feuer



HINWEIS!

Verbrauchte Leuchtmittel werden nicht ersetzt!

Ein Austausch der verbrauchten Leuchtmittel ist nicht möglich.

Die Lebensdauer der Leuchtmittel beträgt mindestens 50.000 Stunden. Verbrauchte Leuchtmittel werden nicht ersetzt.


2 LIEFERUMFANG

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- 6 LED Lichtpanels in Hexagonform
- 6 USB-Steckverbinder
- 10 Halteklammern für Ecken
- 8 beidseitig selbstklebende Befestigungspunkte
- Standfuß
- USB-Kabel
- Fernbedienung inkl. Batterie
- Bedienungsanleitung mit Garantie

3 PRODUKTTEILE

- 1 USB-Anschluss
- 2 USB-Steckverbinder
- 3 Halteklammer für Ecke
- 4 Aussparung für Klebepunkt
- 5 USB-Kabel
- 6 Standfuß
- 7 Fernbedienung

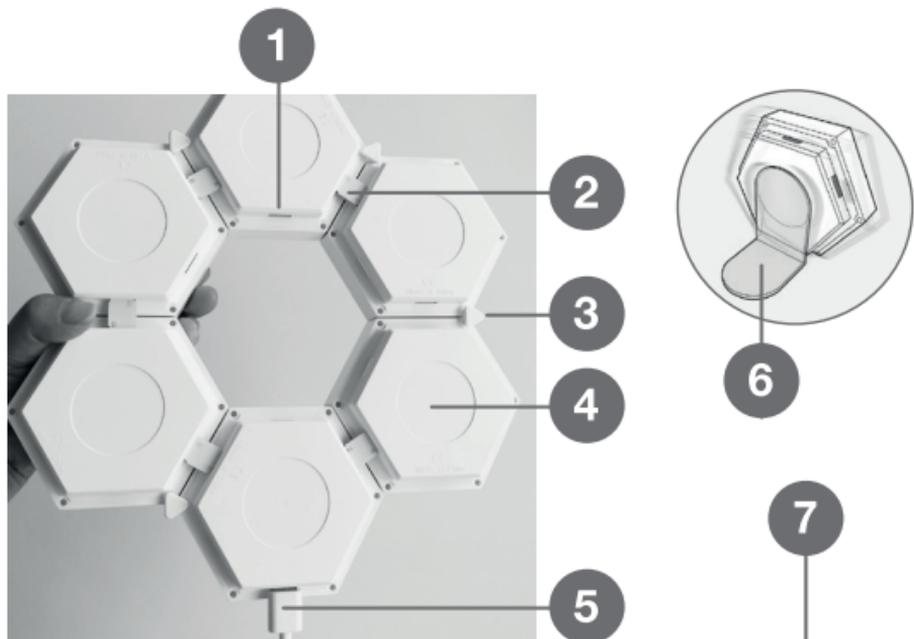

Licht anschalten

Timer – automatische
Abschaltung nach 30 Minuten

Licht ausschalten

Auswahl von 13 Farben

Farbwechsel (fließender
Farbübergang)

Farbwechsel (schnell)

Blinkfunktion aller Lichtpanels

Dimmfunktion:
Helligkeit einstellen



4 INSTALLATION

Auspacken

1. Packen Sie das Produkt vorsichtig aus. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien in Kapitel 9 – ENTSORGUNG.
2. Entfernen Sie eventuelle Transportsicherungen wie Aufkleber und die Schutzfolie vom Produkt. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen.
3. Überprüfen Sie vor dem Betrieb ob das mitgelieferte USB-Kabel oder das Produkt selbst keine Beschädigungen aufweisen.
4. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe Kapitel 2 – LIEFERUMFANG.
5. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vom Stromnetz getrennt ist.

Lichtobjekt zusammenbauen

1. Arrangieren Sie die Lichtpanels nach Ihrem gewünschten Design. Verbinden Sie die einzelnen Lichtpanels mittels den USB Steckverbindern (2). Jedes Lichtpanel verfügt über 6 USB Anschlüsse (1). Zur Verbindung können Sie beliebige USB Anschlüsse (1) der Lichtpanels wählen.

2. Für eine bessere Stabilität verbinden Sie die Ecken der Lichtpanels mittels den Halteklammern (3).
3. Wenn alle 6 Lichtpanels miteinander verbunden sind, können Sie das Lichtobjekt entweder an die Wand hängen oder als Tischleuchte nutzen.
4. Zur Stromversorgung verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Lichtpanel, das sich am nächsten zur Steckdose befindet. Stecken Sie das USB-Kabel in den zur Steckdose nächsten gelegenen USB-Anschluss des ausgewählten Lichtpanels.
5. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Stromnetz mittels einem USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) und schließen Sie es an die Stromversorgung an. Für einen problemlosen Betrieb empfehlen wir einen USB-Adapter des Typs DC5V/2A.
6. Alle Lichtpanels leuchten weiß.

Wandaufhängung

1. Kleben Sie auf die Rückseite aller Lichtpanels jeweils einen beidseitig selbstklebenden Befestigungspunkt. Hierfür kleben Sie die Befestigungspunkte auf die vorgesehenen Aussparungen (4) der Lichtpanels.
2. Stellen Sie sicher, dass die Wandfläche auf die das Lichtobjekt gehängt werden soll sauber, fettfrei, trocken und eben ist.

3. Das Objekt kann nun problemlos an die Wand geklebt werden.
4. Alternativ nutzen Sie den Standfuß (6) als Aufhängevorrichtung und verschrauben den Standfuß mit der Wand.

Tischleuchte

1. Kleben Sie auf die Rückseite des untersten Lichtpanels des Lichtobjektes einen beidseitig selbstklebenden Befestigungspunkt. Hierfür kleben Sie den Befestigungspunkt auf die vorgesehene Aussparung (4) des Lichtpanels.
2. Verbinden Sie das Lichtobjekt mit dem Standfuß (6) indem Sie den Klebepunkt auf der Rückseite des Lichtpanels und den längeren Arm des Standfußes (6) fest aufeinanderdrücken.
3. Für eine bessere Standfestigkeit verbinden Sie die Unterseite des kürzeren Arms des Standfußes (6) (= Standfläche) mittels eines Klebepunktes mit der Tischplatte.
4. Wenn Sie den Standfuß von der Tischplatte bzw. vom Lichtpanel ablösen wollen, drehen Sie den Standfuß vorsichtig hin und her bis er sich löst. Bitte ziehen Sie den Standfuß nicht von der Tischplatte bzw. vom Lichtpanel da dies den Standfuß beschädigen würde.

5 BEDIENUNG



HINWEIS!

Für einen problemlosen Betrieb empfehlen wir einen USB-Adapter des Typs DC5V/2A. Anderenfalls besteht die **GEFAHR VON STÄRKER HITZEENTWICKLUNG UND FEUER!**

Bedienung per Touch Control

1. Sobald das Lichtobjekt mit der Stromversorgung verbunden ist, leuchten alle Lichtpanels weiß.
2. Zur Auswahl der gewünschten Farben stehen 8 Farben zur Verfügung.
3. Für eine reibungslose Steuerung via touch control, tippen Sie immer auf die Mitte des jeweiligen Lichtpanels.
4. Je nach Anzahl des Tippens werden verschiedene Funktionen ausgelöst:

1–8 mal Tippen

Nach jedem Tippen folgen nacheinander verschiedene Farben pro Lichtpanel.

- | | | |
|----|------------|--------|
| 1. | Berührung: | Rot |
| 2. | Berührung: | Orange |
| 3. | Berührung: | Gelb |

- | | | |
|----|------------|------------|
| 4. | Berührung: | Grün |
| 5. | Berührung: | Blau |
| 6. | Berührung: | Himmelblau |
| 7. | Berührung: | Pink |
| 8. | Berührung: | Weiß |

Sobald Ihre gewünschte Farbe erscheint, hören Sie auf zu Tippen. Die gewählte Farbe leuchtet konstant.

9 x Tippen (9. Berührung)

Automatischer Farbwechsel zwischen 8 Farben (schnell)

10 x Tippen (10. Berührung)

Automatischer Farbwechsel zwischen 8 Farben (fließender Farbübergang)

11 x Tippen (11. Berührung)

Das Lichtobjekt wird ausgeschaltet.

Bedienung per Fernbedienung

1. Sobald das Lichtobjekt mit der Stromversorgung verbunden ist, leuchten alle Lichtpanels weiß.
2. Zur Auswahl der gewünschten Farben stehen 13 Farben zur Verfügung.
3. Aktivieren Sie die Fernbedienung indem Sie die Isolierung entfernen.
4. Zur Steuerung richten Sie die Fernbedienung auf das Lichtobjekt in einem Abstand von maximal 5–8 Meter.

5. Über die Fernbedienung können folgende Funktionen gesteuert werden
- Licht an- und ausschalten
 - Timerfunktion: Automatische Abschaltung nach 30 Minuten
 - Farbwechsel (fließender Farbübergang)
 - Farbwechsel (schnell)
 - Dimmfunktion: Helligkeit einstellen
 - Blinkfunktion aller Lichtpanels

6 REINIGUNG UND PFLEGE



GEFAHR!

- Bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, muss das Produkt von der Stromversorgung getrennt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals komplett in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.

Reinigung der Oberflächen

Reinigen Sie die Oberflächen des Produktes mit einem weichen nebelfeuchten Tuch.

- Benutzen Sie keine rauen, aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel
- Benutzen Sie kein Alkohol oder sonstige Lösungsmittel
- Benutzen Sie keine Scheuermittel
- Benutzen Sie keine ätherischen Öle

Diese Anweisungen gelten für sämtliche Oberflächen Ihres Produktes. Die Oberfläche des Produktes kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden.

7 STÖRUNG UND BEHEBUNG



GEFAHR!

- Schließen Sie das Produkt keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Produkt, das USB-Kabel oder der USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- Ziehen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich den USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) aus der Steckdose.
- Versuchen Sie niemals selbst das Produkt zu reparieren. Falls Ihr Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren

Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

- Beschädigte USB-Kabel werden nicht ersetzt. Wenn das USB-Kabel beschädigt ist, entsorgen Sie es und ersetzen es durch ein USB-Kabel gleichen Typs.
- Ein Austausch der verbrauchten Leuchtmittel ist nicht möglich.
Verbrauchte Leuchtmittel werden nicht ersetzt.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Produkt.

Sollten während des Betriebes Störungen auftreten, prüfen Sie bitte anhand der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem selbständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt.

Problem	Ursache	Maßnahme
Licht schaltet sich nicht an.	Produkt ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Stecken Sie den USB-Adapter (im Lieferumfang nicht enthalten) richtig in eine Schutzkontaktdose.
	USB-Kabel ist nicht richtig mit dem Produkt oder dem Netzadapter verbunden.	Überprüfen Sie ob das USB-Kabel korrekt angeschlossen ist.

Problem	Ursache	Maßnahme
Licht schaltet sich nicht an.	Die Sicherung ist durchgebrannt oder die Stromunterbrechung ist aktiv.	Sicherung ersetzen oder Stromunterbrechung zurücksetzen.
	Steckdose ist defekt.	Überprüfen Sie die Steckdose indem Sie ein anderes Produkt anschließen.
Licht ist schwach.	Helligkeit ist zu niedrig eingestellt.	Erhöhen Sie die Helligkeit mit der Fernbedienung – siehe Kapitel 5 – BEDIEUNG .

8 TECHNISCHE DATEN

Produktart:

Individuelles Lichtobjekt mit 6 Lichtpanels

Modellbezeichnung:

HX1

Lichtstrom pro Lichtpanel:

120 Lumen

Leistung pro Lichtpanel:

1,2 Watt

Produkt Abmessungen

pro Lichtpanel:

10,3 x 9 x 3 cm (H x B x T)

Nettogewicht pro Lichtpanel: ca. 58 g

Technische Änderungen vorbehalten!

9 ENTSORGUNG

1. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
2. Nicht mehr benutzte und alte Produkte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
3. Altprodukte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.
4. Wenn elektrische Produkte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
5. Bevor Sie ein beliebiges Altprodukt entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer das USB-Kabel ausstecken und entfernen. Nun können Sie das Produkt entsorgen!
6. Die im Produkt verwendeten Materialien sind recycelbar und mit entsprechenden Informationen versehen. In dem Sie Ihr altes Produkt oder dessen Materialien

wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes in den dafür vorgesehenen Behältern.

Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung.

Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikprodukten (Elektroschrott):



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der separierten

Entsorgung elektrischer I elektronischer Produkte hin. Gemäß europäischen Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- und Elektronikprodukte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an

einer entsprechend eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte ihre Altprodukte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.

10 HERSTELLERGARANTIE

- Auf Ihr Produkt bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und /oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und /oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden durch:
 - unsachgemäße Verwendung oder Wartung
 - unsachgemäße Veränderungen am Produkt

- unsachgemäßer Transport
- Nicht-Befolgung der Sicherheitsvorschriften
- Blitz, Wasser, Feuer, Unfall
- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas oder Kunststoff.
- Beschädigte USB-Kabel werden nicht ersetzt.
- Verbrauchte Leuchtmittel werden nicht ersetzt.
- Die Garantie erlischt, wenn das Produkt von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und /oderVeränderungen an dem Produkt vorgenommen worden sind.
- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Produktes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer:
+49 (0)6831 505 9897.

Für eine zügige Regulierung halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

SEG Sixlights

HX1

Lieferung 02/2021

Technischer Service

Sertronics GmbH

Ostring 60

D-66740 Saarlouis

Tel: +49 (0)6831 505 9897
(Montags–Freitags von 08.00–18.00 Uhr)

Fax: +49 (0)6831 4880 820

E-mail: service@jaxmotech.de

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis

Service Hotline: +49 (0)6831 505 9897
service@jaxmotech.de

www.jaxmotech.de