

# BEDIENUNGSANLEITUNG



DW 3005

DIGITALER WECKER  
mit Ladestation



Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch. Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar: [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads)



## **EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.



Mit dem 'CE' Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

# **1 SICHERHEITSHINWEISE**

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Gerät führen.

## **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Der digitale Wecker mit Ladestation der Marke SEG – DW 3005 besteht aus einer Uhr mit Weckfunktion, die das eingestellte Datum und die Innentemperatur anzeigt. Ferner besitzt das Gerät eine integrierte abnehmbare Ladestation für kompatible Smartphones (mit kabelloser Ladefunktion).
- Das Gerät dient ausschließlich zum Einstellen der Uhrzeit und der gewünschten Weckzeit, zeigt das eingestellte Datum und die Innentemperatur an und ist zum kabellosen Laden eines Smartphones bestimmt. Ferner kann ein weiteres Smartphone bzw. Tablet kabelgebunden geladen werden.
- Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung und für den Gebrauch im Haushalt sowie in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt.
- Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener trockener Räume bestimmt.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsmäßigen Verwendung.
- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.



## **WARNUNG!**

**STROMSCHLAGGEFAHR!** Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung beim Laden des Gerätes können zu elektrischem Stromschlag führen.



## **WARNUNG!**

- Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleistungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.



## **GEFAHR!**

- Verbinden Sie die Ladestation zum Laden eines Smartphones nicht mit dem Stromnetz via USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten), wenn der digitale Wecker, die digitale Ladestation oder das Micro USB Kabel sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- Bei Beschädigungen am Produkt ist es vom Stromkreis zu trennen.
- Trennen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich den digitalen Wecker bzw. die Ladestation vom Stromnetz.
- Wenn Sie den digitalen Wecker bzw. die Ladestation direkt mit dem Stromnetz über ein USB- Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) verbinden, wird der USB-Netzadapter während des Betriebes spürbar warm. Das ist normal.

- Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Beschädigte Micro USB Kabel werden nicht ersetzt. Wenn das Micro USB Kabel beschädigt ist, entsorgen Sie es und ersetzen es durch ein Micro USB Kabel gleichen Typs.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.
- Benutzen Sie nicht den digitalen Wecker bzw. die Ladestation wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.



## **GEFAHR!**

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.  
**ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- Schließen Sie den digitalen Wecker bzw. die Ladestation zum Laden eines Smartphones nicht an die Stromversorgung an, bevor Sie alle Verpackungsbestandteile und Transportsicherungen vollständig entfernt haben.
- Betreiben Sie die Ladestation zum kabellosen Laden eines Smartphones nur mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel. Die Ladestation kann direkt am Stromnetz angeschlossen werden indem das Micro USB Kabel mit einem angeschlossenem USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) verbunden wird. Für einen problemlosen Ladevorgang empfehlen wir einen USB-Netzadapter des Typs DC5V 2A. Andernfalls besteht die **GEFAHR VON STARKER HITZEENTWICKLUNG UND FEUER!**

- Alle Netzanschlussleitungen, die Beschädigungen aufweisen, müssen von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgewechselt werden.
- Verwenden Sie zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung via USB Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) keine Steckdosenleisten, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Wenn Sie das Gerät am Stromnetz anschließen, sollte der USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) nur in eine ordnungsgemäß geerdete und ausschließlich dem Gerät zugewiesene Schutzkontaktsteckdose eingesteckt werden. Andernfalls kann es zu gefährlichen Unfällen oder einer Beschädigung des Gerätes kommen.
- Beim Anschluss am Stromnetz müssen der USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) und die Schutzkontaktecke jederzeit gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass das Micro USB Kabel nicht geknickt wird und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Achten Sie darauf, dass das Micro USB Kabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer Theke hängt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.
- Ihr Hausstromkreis muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor.  
**STROMSCHLAGGEFAHR!**
- Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung.  
**STROMSCHLAGGEFAHR!**
- Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, muss der USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) aus der Steckdose gezogen werden.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Micro USB Kabel.
- Gewitter können Elektrogeräte beschädigen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während Gewittern vom Stromnetz zu trennen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen.

- Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie vor dem Austausch von Zubehörteilen, trennen Sie Gerät von der Stromversorgung.
- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser oder andere Flüssigkeiten, reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser und stellen Sie es nicht in die Geschirrspülmaschine.
- Sollten Sie das Gerät direkt mit dem Stromnetz verbinden, fassen Sie niemals den USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) mit nassen Händen an.
- Laden Sie ein Smartphone über die Ladestation nicht im Freien auf und betreiben Sie es nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem sie mit Wasser/ Regen in Kontakt kommen, damit die Isolierungen der Elektrik keinen Schaden nehmen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf die Kante oder den Rand von Flächen um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Gerät so, dass es nicht in eine Wanne oder Waschbecken fallen kann.
- Sollte das angeschlossene Gerät während des Ladevorgangs eines Smartphones ins Wasser fallen, greifen Sie niemals nach dem Produkt. Trennen Sie sofort den USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) vom Stromnetz.
- Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, empfehlen wir Ihnen die Verbindung zum Stromnetz zu trennen und die Knopfbatterie aus dem digitalen Wecker zu nehmen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.



## **WARNING!**

### **BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!**

- Während dem Ladevorgang eines Smartphones die Ladestation nicht abdecken (z.B. mit Decke oder Tuch).
- Legen Sie ausschließlich nur Smartphones mit kabelloser Ladefunktion auf die Ladestation, ansonsten kann dies zu Überhitzung führen.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät und das Micro USB Kabel nicht mit Hitzequellen (z.B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder entzündbaren Dämpfen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Bei Rauchentwicklung das Gerät sofort ausschalten bzw. vom Stromkreis trennen.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus, wie z.B.:
  - hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
  - Extremtemperaturen
  - direkte Sonneneinstrahlung
  - offenes Feuer



## **WARNUNG!**

### **Verätzungs- und Vergiftungsgefahr durch auslaufende Batterien!**

Wenn Sie den digitalen Wecker von der Ladestation trennen, läuft die Uhr weiter (Gangreserve) da in dem Wecker eine Knopfbatterie des Typs CR 2023 eingesetzt ist.

- Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Tragen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus unbedingt Schutzhandschuhe.
- Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.



## **HINWEIS!**

- Platzieren Sie keine Magnetkarten (z.B. EC Karte, Kreditkarte, Hotelzimmerkarte) auf die Ladestation oder zu nahe an das Gerät um ein Versagen der Magnetkartenfunktion zu vermeiden.
- Platzieren Sie keine metallischen Gegenstände oder metallische Smartphonehüllen auf die Ladestation.

## **2 LIEFERUMFANG**

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Digitaler Wecker mit abnehmbarer integrierter Ladestation
- Micro USB Kabel
- Eingelegte 1 x CR 2023 Knopfbatterie im Wecker
- Bedienungsanleitung mit Garantie

### **3 GERÄTETEILE**

#### **DIGITALER WECKER MIT LADESTATION**

- 01 Anzeige der Uhrzeit
- 02 An / Aus Schalter
- 03 Funktionstaste (M)
- 04 + Taste
- 05 - Taste
- 06 Kabellose Ladestation (abnehmbar)
- 07 Betriebsanzeige zeigt Bereitschaft zum kabellosen Laden an (Stand by) - rot
- 08 Indikationslicht zeigt Ladevorgang an - blau
- 09 Bei gewählter 12-Stunden Anzeige wird Vormittags (AM) und Nachmittags (PM) angezeigt
- 10 Anzeige, dass Wecker eingeschaltet ist
- 11 Datumsanzeige
- 12 Anzeige der Innentemperatur (wahlweise in °Celsius oder °Fahrenheit)
- 13 Micro USB Anschluss (USB-C)
- 14 DC 5V Ausgang (USB Port) zum kabelgebundenen Laden eines weiteren Smartphones

## **4 INSTALLATION**

### **Auspacken**

1. Packen Sie das Produkt vorsichtig aus. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien in Kapitel 9 – ENTSORGUNG.
2. Entfernen Sie eventuelle Transportsicherungen wie Aufkleber und die Schutzfolie von den Produkten. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen.
3. Ziehen Sie die transparente Schutzfolie aus dem Batteriefach (auf der Rückseite des Weckers) um die Batterie freizuschalten.
4. Das Display ist mit einer Schutzfolie überzogen, die Sie einfach abziehen können.
5. Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme ob das Micro USB Kabel oder das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen.
6. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe Kapitel 2 – LIEFERUMFANG.

### **Gerät aufstellen**

1. Der digitale Wecker kann von der Ladestation getrennt werden. Durch Einsticken kann der digitale Wecker vorder- wie auch rückseitig wieder mit der Ladestation verbunden werden.
2. Wenn Sie den digitalen Wecker von der Ladestation trennen, läuft die Uhr weiter (Gangreserve) da in dem Wecker eine Knopfbatterie des Typs CR 2023 eingesetzt ist. Sie brauchen die Batterie nicht mehr einzusetzen.

## 5 BEDIENUNG



### HINWEIS!

- Zum kabellosen Laden eines Smartphones muss das zu ladende Smartphone mit einer kabellosen Ladefunktion ausgestattet sein. Alle neueren gängigen Smartphone Modelle verfügen über diese Funktion. Smartphones ohne kabellose Ladefunktion können mit einem Induktionsempfänger unkompliziert nachgerüstet werden.
- Wenn Sie die Ladestation mit dem Stromnetz über ein USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) verbinden, wird der USB-Netzadapter während des Betriebes spürbar warm. Das ist normal.
- Es können nicht mehrere Smartphones mit kabelloser Ladefunktion gleichzeitig auf der Ladestation geladen werden. Allerdings können Sie über den DC 5V Ausgang (USB Port) kabelgebunden ein zweites Smartphone laden.



### GEFAHR!

- Betreiben Sie die Ladestation zum Laden eines Smartphones nur mit dem mitgeliefertem Micro USB Kabel. Das Gerät kann direkt am Stromnetz angeschlossen werden indem das Micro USB Kabel mit einem angeschlossenem USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) verbunden wird. Für einen problemlosen Ladevorgang empfehlen wir einen USB-Netzadapter des Typs DC5V 2A. Andernfalls besteht die **GEFAHR VON STARKER HITZEENTWICKLUNG UND FEUER!**

#### Uhrzeit einstellen

1. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, indem das Micro USB Kabel mit einem USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) verbunden und am Micro USB Anschluss (13) angeschlossen wird.
2. Die Betriebsanzeige (7) leuchtet rot auf (Standby Modus).
3. Das Display ist eingeschaltet.

4. Es beginnt die Erkennung der Innentemperatur.
5. Um die aktuelle Uhrzeit einzustellen, drücken Sie die Funktionstaste „M“ (3).
6. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Um die Stunde einzustellen betätigen Sie die + bzw. – Taste (4 oder 5). Nachdem Sie die + bzw. – Taste für 10 Sekunden nicht mehr betätigen, wird die eingegebene Stunde automatisch gespeichert.
7. Sobald Sie die Stunde eingestellt haben, drücken Sie die Funktionstaste „M“ (3) um zur Einstellung der Minuten zu wechseln. Wieder betätigen Sie die + bzw. – Taste (4 oder 5) um die Minuten einzustellen. Nachdem Sie die + bzw. – Taste für 10 Sekunden nicht mehr betätigen, werden die eingegebenen Minuten automatisch gespeichert.

### Weckzeit einstellen

1. Drücken Sie 3 x die Funktionstaste „M“ (3).
2. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Um die Stunde einzustellen, betätigen Sie die + bzw. – Taste (4 oder 5). Nachdem Sie die + bzw. – Taste für 10 Sekunden nicht mehr betätigen, wird die eingegebene Stunde automatisch gespeichert.
3. Sobald Sie die Stunde eingestellt haben, drücken Sie die Funktionstaste „M“ (3) um zur Einstellung der Minuten zu wechseln. Wieder betätigen Sie die + bzw. – Taste (4 oder 5) um die Minuten einzustellen. Nachdem Sie die + bzw. – Taste für 10 Sekunden nicht mehr betätigen, werden die eingegebenen Minuten automatisch gespeichert.
4. Den Alarm können Sie an und ausstellen indem Sie die + Taste (4) länger als 2 Sekunden drücken.
5. Sobald der Wecker die eingestellte Weckzeit erreicht, ertönt ein Alarmton für 25 Sekunden. Es folgt eine Pause von 10 Sekunden, danach ertönt der Alarmton wieder für 25 Sekunden.
6. Durch Betätigen einer beliebigen Taste stellen Sie den Alarmton aus.
7. Für die Schlummerfunktion in Abstand von 5 Minuten, klopfen Sie bitte 2 x auf die Oberkante des digitalen Weckers.

### Datum einstellen

1. Zur Einstellung der Jahreszahl drücken Sie 5 x die Funktionstaste „M“ (3).
2. Zur Einstellung des Jahres betätigen Sie die + bzw. – Taste (4 oder 5). Nachdem Sie die + bzw. – Taste für 10 Sekunden nicht mehr betätigen, wird das eingegebene Jahr automatisch gespeichert.
3. Zur Einstellung des Datums (Monat) drücken Sie erneut die Funktionstaste „M“ (3).

4. Zur Einstellung des Monats betätigen Sie die + bzw. – Taste (4 oder 5). Nachdem Sie die + bzw. – Taste für 10 Sekunden nicht mehr betätigen, wird der eingegebene Monat automatisch gespeichert.
5. Sobald Sie den Monat eingestellt haben, drücken Sie die Funktionstaste „M“ (3) um zur Einstellung des Tages zu wechseln. Wieder betätigen Sie die + bzw. – Taste (4 oder 5) um den Tag einzustellen. Nachdem Sie die + bzw. – Taste für 10 Sekunden nicht mehr betätigen, wird der eingegebene Tag automatisch gespeichert.

### **Einstellung zur 12- oder 24-Stunden Anzeige**

1. Drücken Sie kurz die + Taste (04) um vom 12-Stunden Modus zum 24 Stunden Modus umzustellen.

### **Einstellung zur Innentemperatur Anzeige in °Celsius oder °Fahrenheit**

1. Drücken Sie kurz die - Taste (5) um die Temperaturanzeige von Celsius auf Fahrenheit umzustellen.

### **Display an- und ausschalten**

1. Um das Display auszuschalten halten Sie die An / Aus Taste (2) für mehr als 2 Sekunden gedrückt. Zur Bestätigung ertönt ein Tonsignal.
2. Um das Display wieder einzuschalten halten Sie die An / Aus Taste (2) für mehr als 2 Sekunden gedrückt. Zur Bestätigung ertönt ein Tonsignal.

### **Smartphone kabellos laden**

1. Nachdem das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, indem das Micro USB Kabel mit einem USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) verbunden und am Micro USB Anschluss (13) angeschlossen wird, leuchtet die Betriebsanzeige (7) rot (Standby Modus).
2. Die Ladestation ist nun betriebsbereit: Smartphones können kabellos geladen werden.
3. Legen Sie hierfür das Smartphone mit kabelloser Ladefunktion auf die Ladestation (6). Das Indikationslicht (8) zeigt den Ladevorgang in blau an.
4. Schalten Sie den Vibrationsmodus des zu ladenden Smartphones aus damit sich das Gerät nicht von der Ladefläche schiebt und der Ladevorgang nicht unterbrochen wird.
5. Das Smartphone wird geladen.
6. Die Betriebsanzeige (3) leuchtet während dem kabellosen Ladevorgang blau.

## **Zweites Smartphone über Kabel laden**

Verbinden Sie Ihr USB Ladekabel mit dem DC 5V Ausgang (14) um ein zweites Smartphone oder Tablet per Kabel zu laden.

## **6 REINIGUNG UND PFLEGE**



### **WARNUNG!**

- Bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, muss das Produkt abgeschaltet sein und von der Stromversorgung getrennt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

#### **Reinigung der Oberflächen**

Reinigen Sie die Oberflächen des Gerätes mit einem weichen nebelfeuchten Tuch.

- Benutzen Sie keine rauen, aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel
- Benutzen Sie kein Alkohol oder sonstige Lösungsmittel
- Benutzen Sie keine Scheuermittel
- Benutzen Sie keine ätherischen Öle

Diese Anweisungen gelten für sämtliche Oberflächen Ihres Gerätes. Die Oberfläche des Produktes kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden.

## 7 STÖRUNG UND BEHEBUNG



### GEFAHR!

- Verbinden Sie die Ladestation zum Laden eines Smartphones nicht mit dem Stromnetz via USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten), wenn das Gerät oder das Micro USB Kabel sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- Bei Beschädigungen am Produkt ist es vom Stromkreis zu trennen.
- Trennen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich das Gerät vom Stromnetz.
- Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
- Beschädigte Micro USB Kabel werden nicht ersetzt. Wenn das Micro USB Kabel beschädigt ist, entsorgen Sie es und ersetzen es durch ein Micro USB Kabel gleichen Typs.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.

Sollten während des Betriebes Störungen auftreten, prüfen Sie bitte anhand der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem selbstständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt.

Problem	Ursache	Maßnahme
Smartphone lässt sich nicht laden.	Ladestation ist nicht verbunden.	Prüfen Sie ob die Ladestation korrekt mit dem Stromnetz verbunden ist. Ist das Micro USB Kabel korrekt mit den Anschlüssen verbunden? Siehe Kapitel 5 – BEDIENUNG.
	Smartphone verfügt über keine kabellose Ladefunktion.	Smartphones ohne kabellose Ladefunktion können mit einem Induktionsempfänger

unkompliziert nachgerüstet werden.

Die Sicherung ist durchgebrannt oder die Stromunterbrechung ist aktiv.

Sicherung ersetzen oder Stromunterbrechung zurücksetzen.

Steckdose ist defekt.

Überprüfen Sie die Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.

---

Display zeigt nichts an.

Display ist ausgeschaltet.

Schalten Sie das Display ein indem Sie die An/Aus Taste (2) für mehr als 2 Sekunden gedrückt halten.

## **8 TECHNISCHE DATEN**

Geräteart:	Digitaler Wecker mit Ladestation
Modellbezeichnung:	DW 3005
Eingangsspannung:	5V/2A (kabelloses Laden) 5V/3A (kabelloses Laden und USB Ausgang)
Übertragungsleistung:	Max. 5 Watt
USB Anschluss:	DC5V / 1A
Batterie für Gangreserve:	1 x CR 2023
Produkt Abmessungen:	168 x 120 x 120 mm (B x T x H)

**Technische Änderungen vorbehalten!**

## 9 ENTSORGUNG

1. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

### **ERSTICKUNGSGEFAHR!**

2. Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.

3. Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.

4. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

5. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer das Micro USB Kabel ausstecken und entfernen. Nun können Sie das Gerät entsorgen!

6. Die im Gerät verwendeten Materialien sind recycelbar und mit entsprechenden Informationen versehen. Indem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.

7. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes in den dafür vorgesehenen Behältern.

8. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.

9. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

### **Verpackung entsorgen**


Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung.



### **Korrekte Entsorgung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott):**

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung elektrischer / elektronischer Geräte hin. Gemäß europäischen Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher

Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.

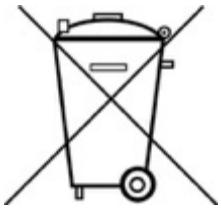

### **Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!**

Im Zusammenhang mit der Lieferung von diesem Gerät, das eine Batterie bzw. Akku enthält, sind wir verpflichtet Ihnen folgenden Hinweis zu geben:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie bzw. Akku nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Die Abgabe von Batterien und Akkus ist für Sie unentgeltlich.

\*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



### **UMWELT- UND GESUNDHEITSSCHÄDEN!**

Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Gesundheitsgefährdende Stoffe können ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Außerdem enthalten Batterien wertvolle Rohstoffe, die durch eine umweltgerechte Entsorgung wieder verwertet werden.

## **10 HERSTELLERGARANTIE**

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und / oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und / oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden durch:
  - o unsachgemäße Verwendung oder Wartung
  - o unsachgemäße Veränderungen am Gerät
  - o unsachgemäßer Transport
  - o Nicht-Befolgung der Sicherheitsvorschriften
  - o Blitz, Wasser, Feuer, Unfall
- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen.
- Beschädigte Micro USB Kabel werden nicht ersetzt.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer: +33 1 84886529.

Für eine zügige Regulierung halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

**Digitaler Wecker mit Ladestation  
DW 3005**

## **Lieferung 12/2022**

### Technischer Service

Sertronics GmbH

Ostring 60

D-66740 Saarlouis

Tel: +33 1 84886529

Fax: +49 (0)6831 4880 820

e-mail: [service-fr@jaxmotech.de](mailto:service-fr@jaxmotech.de)

---

Jaxmotech GmbH  
Ostring 60 . D-66740 Saarlouis  
Allemagne  
Service Hotline: +33 1 84886529  
[service-fr@jaxmotech.de](mailto:service-fr@jaxmotech.de)  
[www.jaxmotech.de](http://www.jaxmotech.de)

# MODE D'EMPLOI

**SEG®**

DW 3005

RÉVEIL NUMÉRIQUE  
avec station de recharge



Pour une utilisation conforme et sûre de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Vous pouvez également télécharger ce mode d'emploi au format électronique : [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads)

CE

## DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les exigences harmonisées pertinentes de l'UE. La déclaration de conformité intégrale est disponible sur Internet à la page [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

Quelques détails de votre appareil peuvent différer des figures contenues dans ce mode d'emploi. Dans ce cas, veuillez malgré tout suivre les instructions. Le fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications qui n'ont pas d'effet sur le mode de fonctionnement de l'appareil. Dès lors, il est possible que l'appareil que vous avez acquis ait été amélioré et qu'il diffère de la description du mode d'emploi.

Toutefois, les fonctions et les conditions de service sont identiques de sorte que vous pouvez faire entièrement confiance à ce mode d'emploi.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.



Les produits identifiés par le symbole 'CE' satisfont à tous les règlements communautaires applicables de l'Espace économique européen.

## 1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité. Elles contiennent des informations importantes pour votre santé et l'appareil. Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir des effets graves sur votre santé et endommager votre appareil.

### Utilisation conforme

- Le réveil numérique avec station de recharge de la marque SEG – DW 3005 se compose d'une horloge avec fonction de réveil, qui affiche la date réglée et la température intérieure. En outre, l'appareil possède une station de recharge intégrée et amovible pour les smartphones compatibles (avec fonction de recharge sans fil).
- L'appareil permet de régler l'heure et l'heure de réveil souhaitée uniquement. Il affiche la date réglée et la température intérieure, et permet de recharger un smartphone sans fil. En outre, il permet de recharger un deuxième smartphone ou une tablette avec fil.
- L'appareil est destiné à l'utilisation privée uniquement. Il est conçu pour l'emploi domestique ou dans des domaines d'application similaires et n'est pas adapté à l'utilisation commerciale.
- L'appareil est destiné à l'utilisation dans des lieux secs, à l'intérieur de pièces fermées uniquement.
- Utilisez l'appareil conformément à l'utilisation conforme prévue.
- Toute utilisation non conforme peut affecter la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, et invalide la garantie.

## AVERTISSEMENT !

### DANGER D'ÉLECTROCUTION !

Une installation électrique défectueuse ou une tension de secteur excessive lors de la recharge de l'appareil peuvent provoquer une décharge électrique.

## AVERTISSEMENT !

- Toutes les personnes qui utilisent l'appareil doivent obligatoirement être familiarisées avec le mode d'emploi. Les enfants à partir de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser l'appareil sous la surveillance d'une autre personne ou de manière autonome à condition qu'elles aient reçu les instructions nécessaires à une utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers que celle-ci peut comporter. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur sont interdits aux enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Gardez les enfants de moins de 8 ans à l'écart de l'appareil et de ses câbles de raccord. L'appareil n'est pas un jouet.

## DANGER !

- Ne branchez pas la station de recharge pour smartphone sur le secteur au moyen d'un adaptateur de réseau USB (non compris dans la fourniture) si le réveil numérique, la station de recharge numérique ou le câble Micro USB présentent des dommages visibles.
- Si le produit est endommagé, il faut le débrancher du circuit électrique.
- En cas de danger ou de défaut, débranchez immédiatement le réveil numérique et/ou la station de recharge du secteur.

- Si vous branchez le réveil numérique et/ou la station de recharge directement sur le réseau au moyen d'un adaptateur de réseau USB (non compris dans la fourniture), l'adaptateur de réseau USB devient très chaud pendant le fonctionnement. C'est normal.
- Ne tentez jamais de réparer l'appareil de vous-même. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, contactez le distributeur qui vous l'a fourni.
- Pour les réparations, il ne faut utiliser que des pièces qui correspondent aux données originales de l'appareil. Ce produit contient des pièces électriques et mécaniques indispensables pour la protection contre les sources de danger.
- Remplacez les composants endommagés par des pièces de recharge d'origine adaptées uniquement.
- Les câbles Micro USB endommagés ne sont pas remplacés. Si le câble Micro USB est endommagé, éliminez-le et remplacez-le par un câble Micro USB du même type.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il est défectueux.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il est tombé.
- N'utilisez pas le réveil numérique ni la station de recharge si les composants en plastique sont fissurés, fêlés ou déformés.



## DANGER !

- Lors du déballage, veillez impérativement à ce que les éléments de l'emballage (sachets en polyuréthane, bouts de polystyrène) ne finissent pas entre les mains d'un enfant.  
**DANGER D'ASPHYXIE !**
- Ne raccordez pas le réveil numérique ni la station de recharge pour smartphone à l'alimentation électrique avant d'avoir retiré tous les éléments de l'emballage et les protections de transport.
- Utilisez la station de recharge sans fil pour smartphone avec le câble Micro USB fourni uniquement. Vous pouvez brancher la station de recharge directement sur le secteur en reliant le câble Micro USB à un adaptateur de réseau raccordé (non compris dans la fourniture). Pour une recharge sans souci, nous recommandons un adaptateur de réseau USB du type DC5V 2A. Dans le cas contraire, il existe un **DANGER D'ÉCHAUFFEMENT IMPORTANT ET D'INCENDIE !**

- Tous les câbles d'alimentation endommagés doivent être remplacés par du personnel spécialisé et qualifié (électrotechnicien).
- Pour raccorder l'appareil à l'alimentation électrique au moyen d'un adaptateur de réseau USB (non compris dans la fourniture) n'utilisez pas de multiprise, d'adaptateur multiprise, ni de câble de rallonge.
- Lorsque vous raccordez l'appareil au réseau, insérez l'adaptateur de réseau USB (non compris dans la fourniture) dans une prise de courant avec contact de mise à la terre correctement reliée à la terre et réservée uniquement à l'appareil. Dans le cas contraire, des accidents graves ou un endommagement de l'appareil sont possibles.
- Lorsque vous raccordez l'appareil au réseau, veillez à ce que l'adaptateur de réseau USB (non compris dans la fourniture) et la prise avec contact de mise à la terre soient accessibles à tout moment.
- Veillez à ne pas plier le câble Micro USB et à ne pas le poser sur des arêtes tranchantes.
- Veillez à ce que le câble Micro USB ne pende pas du bord d'une table ou d'un comptoir pour éviter des dommages.
- Les données techniques de votre alimentation électrique doivent correspondre aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- L'installation électrique domestique doit être équipée d'un disjoncteur automatique de coupure d'urgence de l'appareil.
- N'apportez aucune modification à l'appareil.  
**DANGER D'ÉLECTROCUTION !**
- Avant tous les travaux de maintenance et nettoyage, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. **DANGER D'ÉLECTROCUTION !**
- Afin de séparer complètement l'appareil du secteur, vous devez débrancher l'adaptateur de réseau USB (non compris dans la fourniture) de la prise.
- Ne transportez pas l'appareil par le câble Micro USB.
- Les orages peuvent endommager les appareils électroniques. En cas d'orage, il est recommandé de séparer l'appareil du secteur.

- Séparez l'appareil du secteur si des corps étrangers pénètrent dans l'appareil.
- Avant tous les travaux de nettoyage et avant le remplacement des pièces accessoires, séparez l'appareil de l'alimentation électrique.
- N'immergez jamais l'appareil complètement dans l'eau ni dans d'autres liquides. Ne le nettoyez pas sous l'eau courante et ne le mettez pas dans le lave-vaisselle.
- Si vous raccordez l'appareil directement au secteur, ne saisissez jamais l'adaptateur de réseau USB (non compris dans la fourniture) avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas la station de recharge à l'extérieur, y compris pour recharger un smartphone.
- Ne placez pas l'appareil à un endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'eau/pluie afin d'exclure tout endommagement des isolations du système électrique.
- Ne posez pas l'appareil au bord des surfaces pour éviter qu'il ne tombe.
- Stockez l'appareil de sorte qu'il ne puisse pas tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Si l'appareil raccordé tombe dans l'eau pendant la recharge d'un smartphone, ne saisissez jamais le produit. Débranchez immédiatement l'adaptateur de réseau USB (non compris dans la fourniture) du secteur.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, nous recommandons de le débrancher du secteur et de retirer la pile bouton du réveil numérique.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant le fonctionnement.



## Avertissement !

### DANGER D'INCENDIE ET EXPLOSION !

- Pendant le processus de recharge d'un smartphone, ne couvrez pas la station de recharge (p. ex. avec une couverture ou un chiffon).

- Placez dans la station de recharge des smartphones avec fonction de recharge sans fil uniquement. Dans le cas contraire, une surchauffe est possible.
- Veillez à ce que ni l'appareil ni le câble Micro USB n'entrent en contact avec des surfaces chauffantes (p. ex. plaques de cuisson, foyers de cuisinières à gaz).
- N'utilisez pas l'appareil près de vapeurs explosives et/ou inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil près de matériaux inflammables.
- En cas de formation de fumée, mettez l'appareil immédiatement hors tension et/ou séparez-le du circuit électrique.
- Ne soumettez jamais l'appareil à des conditions extrêmes, p. ex. :
  - humidité de l'air élevée ou présence de liquides
  - températures extrêmes
  - rayonnement direct du soleil
  - flammes ouvertes



## **AVERTISSEMENT !**

**Danger de brûlures et intoxication lié à des fuites des piles !**

Si vous séparez le réveil numérique de la station de charge, l'horloge continue à fonctionner (réserve de marche), car le réveil contient une pile bouton du type CR 2023.

- Une fuite d'acide de la pile peut provoquer des brûlures.
- Évitez le contact de l'acide de la pile avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de fuite d'une pile, chaussez impérativement des gants de protection.
- En cas de contact avec l'acide de la pile, rincez immédiatement l'endroit concerné avec beaucoup d'eau fraîche et contactez un médecin.



## **AVIS !**

- Ne placez pas de carte magnétique (p. ex. carte de débit, carte de crédit, carte de chambre d'hôtel) sur la station de recharge ni près de l'appareil pour éviter une défaillance de la carte magnétique.
- Ne posez pas d'objets métalliques ni de housses de smartphone métalliques sur la station de recharge.

## **2 FURNITURE**

Après le déballage, assurez-vous que les pièces suivantes ont été fournies :

- Réveil numérique avec station de recharge intégrée amovible
- Câble Micro USB
- 1 pile bouton CR 2023 à l'intérieur du réveil
- Mode d'emploi avec garantie

### **3 ÉLÉMENTS DE L'APPAREIL**

#### **RÉVEIL NUMÉRIQUE AVEC STATION DE RECHARGE**

- 01 Affichage de l'heure
- 02 Interrupteur Marche/Arrêt
- 03 Bouton de fonction (M)
- 04 Bouton +
- 05 Bouton -
- 06 Station de recharge sans fil (amovible)
- 07 Voyant de service, indique que l'appareil est prêt pour la recharge sans fil (veille) - rouge
- 08 Indicateur, signale que le processus de recharge est en cours - bleu
- 09 Si vous sélectionnez l'affichage 12 heures, ici est affiché s'il s'agit du matin (AM) ou de l'après-midi (PM)
- 10 Indicateur signalant que le réveil est sous tension
- 11 Affichage de la date
- 12 Affichage de la température intérieure (au choix en °Celsius ou °Fahrenheit)
- 13 Port Micro USB (USB-C)
- 14 Sortie DC 5V (port USB) pour la recharge avec fil d'un deuxième smartphone

## **4 INSTALLATION**

### **Déballage**

1. Déballez le produit avec précaution. Respectez les indications pour l'élimination des matériaux d'emballage du chapitre 9 - ÉLIMINATION.
2. Retirez les protections de transport éventuelles des produits, l'adhésif et la pellicule de protection par exemple. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs pour éliminer les résidus des protections de transport.
3. Retirez la pellicule de protection transparente du compartiment à pile (à l'arrière du réveil) pour activer la pile.
4. L'écran est revêtu d'une pellicule de protection que vous pouvez simplement ôter.
5. Avant la mise en service, contrôlez que le câble Micro USB et l'appareil ne présentent aucun dommage.
6. Vérifiez que la fourniture est complète, voir chapitre 2 – FOURNITURE.

### **Installation de l'appareil**

1. Vous pouvez séparer le réveil numérique de la station de recharge. Vous pouvez réassembler les deux éléments en enfichant à nouveau la station de recharge à l'avant ou à l'arrière du réveil numérique.
2. Si vous séparez le réveil numérique de la station de charge, l'horloge continue à fonctionner (réserve de marche), car le réveil contient une pile bouton du type CR 2023. Vous n'avez plus à insérer la pile.

## 5 UTILISATION



### AVIS !

- Pour recharger un smartphone sans fil, le smartphone doit être doté d'une fonction de recharge sans fil. Tous les smartphones courants récents offrent cette fonction. Les smartphones qui ne sont pas dotés de la fonction de recharge sans fil peuvent être équipés d'un récepteur induction en toute simplicité.
- Si vous branchez la station de recharge directement sur le réseau au moyen d'un adaptateur de réseau USB (non compris dans la fourniture), l'adaptateur de réseau USB devient très chaud pendant le fonctionnement. C'est normal.
- La station de recharge permet de charger un seul smartphone avec fonction de recharge sans fil à la fois. Toutefois, vous pouvez charger un deuxième smartphone par fil par l'intermédiaire de la sortie DC 5V (port USB).



### DANGER !

- Utilisez la station de recharge pour smartphone avec le câble Micro USB fourni uniquement. Vous pouvez brancher l'appareil directement sur le secteur en reliant le câble Micro USB à un adaptateur de réseau raccordé (non compris dans la fourniture). Pour une recharge sans souci, nous recommandons un adaptateur de réseau USB du type DC5V 2A. Dans le cas contraire, il existe un **DANGER D'ÉCHAUFFEMENT IMPORTANT ET D'INCENDIE !**

## **Régler l'heure**

1. Branchez l'appareil sur l'alimentation électrique en reliant le câble Micro USB à un adaptateur de réseau USB (non compris dans la fourniture) à une extrémité et au port Micro USB (13) à l'autre extrémité.
2. Le voyant de service (7) s'allume en rouge (mode veille).
3. L'écran est allumé.
4. La détection de la température intérieure démarre.
5. Pour régler l'heure actuelle, appuyez sur le bouton de fonction "M" (3).
6. L'affichage des heures commence à clignoter. Pour régler l'heure, appuyez sur le bouton + ou – (4 ou 5). Si vous n'appuyez plus ni sur le bouton + ni sur le bouton – pendant 10 secondes, l'heure saisie est enregistrée automatiquement.
7. Dès que vous avez réglé l'heure, appuyez sur le bouton de fonction "M" (3) pour passer au réglage des minutes. Appuyez de nouveau sur le bouton + ou – (4 ou 5) pour régler les minutes. Si vous n'appuyez plus ni sur le bouton + ni sur le bouton – pendant 10 secondes, les minutes saisies sont enregistrées automatiquement.

## **Réglage de l'heure de réveil**

1. Appuyez 3 fois sur le bouton de fonction "M" (3).
2. L'affichage des heures commence à clignoter. Pour régler l'heure, appuyez sur le bouton + ou – (4 ou 5). Si vous n'appuyez plus ni sur le bouton + ni sur le bouton – pendant 10 secondes, l'heure saisie est enregistrée automatiquement.
3. Dès que vous avez réglé l'heure, appuyez sur le bouton de fonction "M" (3) pour passer au réglage des minutes. Appuyez de nouveau sur le bouton + ou – (4 ou 5) pour régler les minutes. Si vous n'appuyez plus ni sur le bouton + ni sur le bouton – pendant 10 secondes, les minutes saisies sont enregistrées automatiquement.
4. Vous pouvez activer et désactiver l'alarme en appuyant sur le bouton + (4) pendant plus de 2 secondes.
5. Dès que le réveil atteint l'heure de réveil réglée, un signal sonore retentit pendant 25 secondes. Après une pause de 10 secondes, le signal sonore retentit de nouveau pendant 25 secondes.
6. Appuyez sur un bouton au choix pour couper la sonnerie d'alarme.
7. Pour activer la fonction de rappel après 5 minutes, tapotez 2 fous sur le dessus du réveil numérique.

## **Réglage de la date**

1. Pour régler l'année, appuyez 5 fois sur le bouton de fonction "M" (3).
2. Pour régler l'année, appuyez sur le bouton + ou - (4 ou 5). Si vous n'appuyez plus ni sur le bouton + ni sur le bouton - pendant 10 secondes, l'année saisie est enregistrée automatiquement.
3. Pour régler la date (mois), appuyez de nouveau sur le bouton de fonction "M" (3).
4. Pour régler le mois, appuyez sur le bouton + ou - (4 ou 5). Si vous n'appuyez plus ni sur le bouton + ni sur le bouton - pendant 10 secondes, le mois saisi est enregistré automatiquement.
5. Dès que vous avez réglé le mois, appuyez sur le bouton de fonction "M" (3) pour passer au réglage du jour. Appuyez de nouveau sur le bouton + ou - (4 ou 5) pour régler le jour. Si vous n'appuyez plus ni sur le bouton + ni sur le bouton - pendant 10 secondes, le jour saisi est enregistré automatiquement.

## **Réglage de l'affichage 12 heures ou 24 heures**

1. Appuyez brièvement sur le bouton + (4) pour passer du mode 12 heures au mode 24 heures.

## **Réglage de l'affichage de la température intérieure en °Celsius ou °Fahrenheit**

1. Appuyez brièvement sur le bouton - (5) pour passer de l'affichage de la température Celsius à l'affichage Fahrenheit.

## **Allumage et extinction de l'écran**

1. Pour éteindre l'écran, maintenez le bouton Marche/Arrêt (2) enfoncé pendant plus de 2 secondes. Un signal sonore retentit en guise de confirmation.
2. Pour rallumer l'écran, maintenez le bouton Marche/Arrêt (2) enfoncé pendant plus de 2 secondes. Un signal sonore retentit en guise de confirmation.

## **Recharge sans fil d'un smartphone**

1. Une fois que vous avez branché l'appareil sur l'alimentation électrique en reliant le câble Micro USB à un adaptateur de réseau USB (non compris dans la fourniture) à une extrémité et au port Micro USB (13) à l'autre extrémité, le voyant de service (7) s'allume en rouge (mode veille).
2. Maintenant, la station de recharge est opérationnelle : vous pouvez recharger un smartphone sans utiliser de fil.
3. Pour ce faire, placez le smartphone avec fonction de recharge sans fil sur la station de recharge (6). L'indicateur (8) signale en bleu que le processus de recharge est en cours.

4. Désactivez le mode vibration du smartphone à recharger de sorte que l'appareil ne glisse pas de la surface de recharge interrompant ainsi le processus de recharge.
5. Le smartphone est rechargé.
6. Le voyant de service (3) reste allumé en bleu tout au long du processus de recharge sans fil.

#### **Recharge d'un deuxième smartphone par câble**

Reliez votre câble de recharge USB à la sortie DC 5V (14) pour recharger un deuxième smartphone ou une tablette par câble.

#### **Remplacement de la pile**

Pile : CR2032 pile bouton au lithium

(Warndreieck)AVIS ! Lors du remplacement de la pile ou avant de mettre l'appareil au rebut, pour protéger l'environnement, éliminez les piles usagées conformément aux réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Les piles peuvent être déposées chez votre revendeur ou dans des points de collecte appropriés.

1. Insérez un objet pointu dans le renforcement pour ouvrir le couvercle des piles. Avec le pouce, faites glisser le couvercle de la pile du Réveil numérique et retirez-le.
2. Retirez la pile à l'aide d'un objet pointu. N'utilisez pas de pinceau métallique ni de tournevis.
3. Insérez d'abord la nouvelle pile sous le crochet métallique du côté gauche, puis poussez le côté droit vers le bas côté de la pile vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.  
Insérez la nouvelle pile avec le signe plus (+) vers le haut.
4. Remettez le couvercle de la pile en place.

## **6 NETTOYAGE ET ENTRETIEN**



#### **AVERTISSEMENT !**

- Avant de procéder à des travaux de nettoyage, il faut éteindre le produit et le débrancher de l'alimentation électrique.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni dans d'autres liquides.

- Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.

#### **Nettoyage des surfaces**

Nettoyez les surfaces de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, agressifs ou corrosifs
- N'utilisez ni alcool ni d'autres solvants
- N'utilisez pas de moyens abrasifs
- N'utilisez pas d'huiles essentielles

Ces instructions s'appliquent à toutes les surfaces de votre appareil. L'utilisation de ces produits peut endommager la surface du produit.

## 7 PANNES ET REMÈDES

### DANGER !

- Ne branchez pas la station de recharge pour smartphone sur le secteur au moyen d'un adaptateur de réseau USB (non compris dans la fourniture) si l'appareil ou le câble Micro USB présentent des dommages visibles.
- Si le produit est endommagé, il faut le débrancher du circuit électrique.
- En cas de danger ou de défaut, débranchez immédiatement l'appareil du secteur.
- Ne tentez jamais de réparer l'appareil de vous-même. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, contactez le distributeur qui vous l'a fourni.
- Les câbles Micro USB endommagés ne sont pas remplacés. Si le câble Micro USB est endommagé, éliminez-le et remplacez-le par un câble Micro USB du même type.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il est défectueux.

En cas de dysfonctionnements pendant le service, vérifiez à l'aide du tableau suivant si vous pouvez éliminer le problème de vous-même. Toutes les autres réparations sont interdites et entraînent la perte des droits de garantie.

<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Remède</b>
Le smartphone n'est pas rechargé.	Station de recharge non branchée.	Contrôlez si la station de recharge est correctement reliée au secteur. Le câble Micro USB est-il relié correctement aux prises ? Voir Chapitre 5 – UTILISATION.
Le smartphone n'est pas équipé de récepteur induction sans fil.		Les smartphones qui ne sont pas dotés de la fonction de recharge sans fil peuvent être équipés en toute simplicité.
Fusible grillé ou panne de courant.		Remplacez le fusible ou rétablissez le courant.
La prise est défectueuse.		Contrôlez la prise en branchant un autre appareil.
L'écran n'affiche rien.	L'écran est éteint.	Allumez l'écran en maintenant le bouton Marche/Arrêt (2) enfoncé pendant plus de 2 secondes.

## **8 DONNÉES TECHNIQUES**

Type d'appareil :	Réveil numérique avec station de recharge
Désignation de modèle :	DW 3005
Tension d'entrée :	5V/2A (recharge sans fil) 5V/3A (recharge sans fil et sortie USB)
Puissance de transmission :	Max. 5 watts
Connexion USB :	DC5V / 1A
Pile pour réserve de marche :	1 x CR 2023
Dimensions du produit :	168 x 120 x 120 mm (l x p x h)

**Modifications techniques réservées !**

## 9 ÉLIMINATION

1. Lors du déballage, gardez impérativement les éléments de l'emballage (sacs en polyéthylène, pièces en polystyrène) hors de la portée des enfants. **DANGER D'ASPHYXIE !**
2. Les appareils vétustes ou inutilisés doivent être confiés au centre de recyclage compétent. Ne les exposez en aucun cas aux flammes.
3. Les appareils vétustes ne sont pas des déchets inutilisables. Une élimination écologique permet de recycler de nombreuses matières premières.
4. L'élimination d'appareils électriques dans des décharges ou des dépotoirs peut entraîner une contamination toxique des eaux phréatiques. Ainsi, ces substances peuvent s'introduire dans la chaîne alimentaire et affecter votre santé et votre bien-être.
5. Avant d'éliminer votre ancien appareil, rendez-le inopérant ! Pour ce faire, débranchez et retirez toujours le câble Micro USB. Maintenant, vous pouvez éliminer l'appareil !
6. Les matériaux utilisés dans l'appareil sont recyclables et identifiés par les informations correspondantes. En éliminant correctement votre ancien appareil, les matériaux qui le constituent et l'emballage, vous contribuez de manière considérable à la protection de notre environnement.
7. Éliminez le matériel d'emballage conformément aux dispositions locales de votre environnement résidentiel dans les conteneurs prévus à cet effet.
8. Si de tels conteneurs ne sont pas disponibles dans votre environnement résidentiel, confiez ces matériaux au centre de collecte communal correspondant.
9. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les installations d'élimination communales compétentes.

### Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage en triant les différents éléments en fonction du matériau qui les constitue. Jetez le carton dans le conteneur destiné aux vieux papiers et les pellicules dans celui destiné aux matériaux recyclables.



### Élimination correcte d'appareils électriques et électroniques usés (déchets électroniques) :

Le symbole illustrant un bidon à ordures barré indique qu'il convient d'éliminer séparément les appareils électriques / électroniques. Conformément aux directives européennes, les appareils électriques et électroniques ne doivent plus être traités comme des ordures ménagères. Par conséquent, il convient

de les confier aux centres de dépôt correspondants prévus pour le recyclage de ce type d'appareils. Les services communaux chargés de l'élimination ont prévu des centres de collecte où les ménages particuliers peuvent déposer leurs anciens appareils sans frais. Concernant les options de retour disponibles dans votre région, veuillez vous informer auprès de votre commune ou des services communaux chargés de l'élimination.



#### **Ne jetez pas les piles et les accumulateurs avec les déchets domestiques !**

Dans le cadre de la livraison de cet appareil, qui contient une pile, ou accumulateur, nous sommes tenus de vous avertir de ce qui suit :

Le symbole illustrant un conteneur à ordures barré signifie qu'il est interdit de jeter la pile, ou accumulateur, avec les déchets domestiques.

En tant que consommateur, vous êtes légalement obligé de confier tous les accumulateurs et piles, qu'ils contiennent ou non des substances nocives, à un centre de collecte de votre commune/quartier ou au commerce pour qu'ils puissent procéder à une élimination écologique. La remise des piles et accumulateurs est gratuite.

\*identifiées par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Kommentiert [SF1]: Should there be another \* to which this one refers ? (after « qu'ils contiennent ou non des substances nocives »)



## **DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX ET DE LA SANTÉ !**

Les vieilles piles peuvent contenir des substances nocives ou des métaux lourds qui endommagent l'environnement et la santé. Des substances dangereuses pour la santé peuvent atteindre les eaux phréatiques. Ainsi, ces substances peuvent s'introduire dans la chaîne alimentaire et affecter votre santé et votre bien-être.

En outre, les piles contiennent des matières premières précieuses, qui peuvent être réutilisées lorsqu'elles sont éliminées de manière écologique.

## **10 GARANTIE DU FABRICANT**

- Votre appareil est couvert par une garantie de qualité de 2 ans et la garantie courante, à partir de la date d'émission de la facture ou du ticket de caisse.
- Au cours de la durée de validité de la garantie et sous présentation de la facture et/ou du ticket de caisse, nous remédions à tous les défauts de fabrication et/ou des matériaux en procédant gratuitement à une réparation, un remplacement des pièces défectueuses ou (à notre discrétion) un échange contre un article équivalent et intègre.
- Le fabricant n'assume pas la responsabilité pour des dommages personnels ou matériels dus à :
  - o une utilisation ou maintenance non conforme
  - o une modification non conforme de l'appareil
  - o un transport non conforme
  - o un non-respect des prescriptions de sécurité
  - o foudre, eau, feu, accident
- La garantie ne couvre pas les pièces qui peuvent casser facilement, p. ex. verre, plastique ou ampoules.
- Les câbles Micro USB endommagés ne sont pas remplacés.
- La garantie perd sa validité si l'appareil a été ouvert par vous ou une tierce personne non autorisée et/ou que l'appareil a été modifié.
- Toute utilisation non conforme peut affecter la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, et invalide la garantie.
- Toute utilisation différente de celle décrite dans ce mode d'emploi est interdite et entraîne la perte de la validité de la garantie ainsi que l'exclusion de la responsabilité du fabricant.
- Sous réserve d'erreurs d'impression ou de modifications de l'appareil, du mode d'emploi ou de l'emballage.

Si vous souhaitez faire valoir une réclamation, nous vous recommandons de contacter le commerçant qui vous a vendu l'appareil.

Si une réparation s'avère nécessaire, contactez notre Hotline au numéro du S.A.V. : +33 1 84886529.

Pour un traitement rapide de votre demande, ayez les informations ci-dessous à portée de main :

**Réveil numérique avec station de recharge**

**DW 3005**

**Livraison 12/2022**

Assistance technique

Sertronics GmbH

Ostring 60

D-66740 Saarlouis

Tél : +33 1 84886529

Fax : +49 (0)6831 4880 820

e-mail: service-fr@jaxmotech.de

12/2022

---

Jaxmotech GmbH  
Ostring 60 . D-66740 Saarlouis  
Allemagne  
Hotline : +33 1 84886529  
[service-fr@jaxmotech.de](mailto:service-fr@jaxmotech.de)  
[www.jaxmotech.de](http://www.jaxmotech.de)

12/2022