

Technische Daten

Modell:	HD 903
Artikelnummer:	617 835 (D, A) 627 287 (CH)
Netzspannung:	220-240V~, 50-60 Hz
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/> (das Gerät ist doppelt schutzisoliert)
Leistung:	max. 1800 - 2200 W
Umgebungs-temperatur:	-10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarloois Germany

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.




Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen
der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Modell:	HD 903
Artikelnummer:	617 835 (D, A) 627 287 (CH)

Hergestellt von:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarloois Germany
------------------	--

Haartrockner

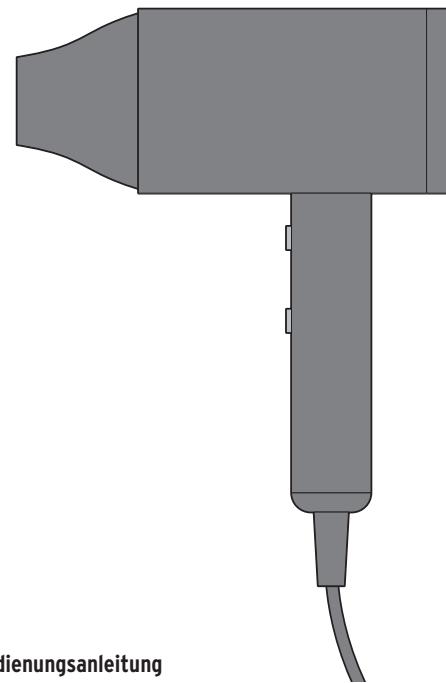

Bedienungsanleitung

117097FV05X07XI · 2021-07

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr Haartrockner verfügt über eine Ionen-Funktion, die negative Ionen erzeugt. Die negativen Ionen verhindern, dass die Haare elektrostatisch aufgeladen werden und abstehen. So wirkt Ihr Haar geschmeidiger und glänzender. Die Ionen-Funktion wird automatisch wirksam, sobald Sie den Haartrockner einschalten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel!

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.



Anleitung lesen! Wichtige Hinweise -
für den späteren Gebrauch aufbewahren!

Aufbewahren

- ▷ Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- ▷ Um Schäden am Netzkabel zu vermeiden,wickeln Sie es nicht um den Haartrockner.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

Inhalt

- 4 Zu dieser Anleitung**
- 5 Sicherheitshinweise**
- 10 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 11 Gebrauch**
- 13 Überhitzungsschutz**
- 13 Reinigen**
- 14 Aufbewahren**
- 15 Entsorgen**
- 16 Technische Daten**

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt Sie vor der Verwendung des Gerätes in der Nähe von Wasser. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder im Wasser (z. B. Dusche, Waschbecken, Badewanne) verwendet werden wegen Stromschlaggefahr!



Bedienungsanleitung lesen.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Überhitzungsschutz

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Sollte das Gerät zu heiß werden, schaltet es sich automatisch ab und auch automatisch wieder ein, nachdem es sich ausreichend abgekühlt hat.

Sollten Sie das Gerät nicht mehr benötigen, nachdem der Überhitzungsschutz ausgelöst hat, schieben Sie den Schalter für die Gebläse- und Temperaturstufen auf **0** und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um ein ungewolltes Einschalten zu vermeiden.

Reinigen



WARNING - Verbrennungsgefahr

Das Gerät und die Stylingdüse werden während des Gebrauchs sehr heiß. Lassen Sie beides abkühlen, bevor Sie sie reinigen. Es besteht Verbrennungsgefahr!

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Wischen Sie das Gehäuse und die Stylingdüse mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.
▷ Ziehen Sie bei Bedarf Haare oder Flusen, die sich im Luftgitter verfangen haben, vorsichtig ab.



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es wieder benutzen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!




WARNUNG - Brandgefahr

Haartrockner, Gebläse und Luftansaugöffnung dürfen nicht abgedeckt werden. Achten Sie darauf, dass Gebläse und Luftansaugöffnung nicht durch Haare oder Finger verdeckt werden und dass sich keine Fusseln oder Haare darin festsetzen..

4. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Schalter für die Gebläse- und Temperaturstufen auf **0**.
5. Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch auf einer hitzeunempfindlichen Unterlage abkühlen.

i Bei Überlastung, zum Beispiel durch Verdecken der Luftansaugöffnung, schaltet die Sicherung das Gerät automatisch aus. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vor dem erneuten Einschalten abkühlen.

Stylingdüse und Kaltluft-Taste

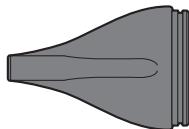

Die Stylingdüse ermöglicht es Ihnen, Haarpunkte gezielt zu trocknen.
Zum schnelleren Abkühlen der Strähne ist die Kaltluft-Taste  nützlich.

- ▷ Drehen Sie eine Strähne z.B. über eine Rundbürste und richten Sie die Stylingdüse gezielt auf diese Strähne.
Halten Sie dazu die Kaltluft-Taste  gedrückt.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Artikel ist für das Trocknen und Stylen von menschlichem Kopfhaar geeignet; für Tierhaar ist er nicht ausgelegt. Kunsthaar darf nicht damit behandelt werden, da dieses keine hohen Temperaturen verträgt und u. U. Brandgefahr besteht.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sachgerecht. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u. a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Es darf auch nicht mit Tropf- oder Spritzwasser in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schläges besteht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- **WANUNG:** Verwenden Sie den Haartrockner nicht in der Nähe von Wasser, das in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen enthalten ist. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen. Wenn Sie den Haartrockner im Badezimmer benutzen, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD = Residual-Current Circuit Device) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als

Gebrauch

i Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

1. Nach dem Waschen trocknen Sie die Haare zunächst gut ab. Trocknen Sie auch Ihre Hände sorgfältig.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut erreichbare Steckdose.

Je nach Bedarf gebrauchen Sie die Stylingdüse oder benutzen Sie den Haartrockner ohne Aufsatz.

i Um optimale Ergebnisse der Ionen-Funktion zu erzielen, verwenden Sie den Haartrockner ohne Stylingdüse.

▷ Stecken Sie die Stylingdüse auf das Gerät. Sie muss spürbar einrasten.



WANUNG - Verbrennungsgefahr

Das Gerät und die Stylingdüse werden während des Gebrauchs sehr heiß. Lassen Sie beides abkühlen, bevor Sie die Stylingdüse abnehmen. Es besteht Verbrennungsgefahr!


▷ Um die Stylingdüse abzunehmen, ziehen Sie sie einfach ab.

3. Schieben Sie den Schalter für die Gebläse- und Temperaturstufen in die gewünschten Positionen:

Gebläse- und Temperaturstufen:

- 2** = starker Luftstrom und intensive Wärme
- 1** = schonender Luftstrom und moderate Wärme
- 0** = Gerät ausgeschaltet

Auf einen Blick (Lieferumfang)

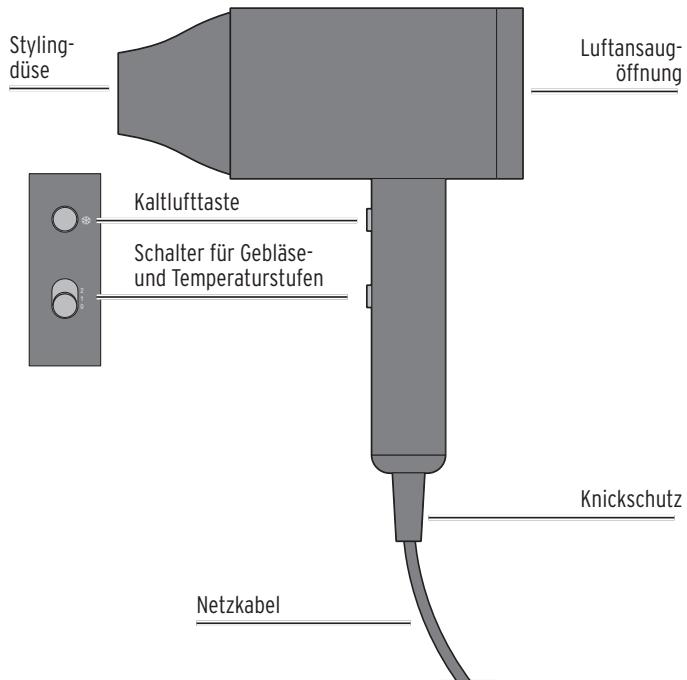

30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen.
Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.

- Sollte das Gerät trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie auf keinen Fall ins Wasser. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Halten Sie Metallgegenstände (wie z. B. Schmuck) von der Luftansaugöffnung fern, um ein versehentliches Einsaugen zu verhindern. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr!
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen. Im Inneren der Gerätes befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Original-Zubehör. Verwenden Sie keine Zusatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen oder als Zubehör angeboten werden.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es wieder benutzen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung und

Absicherung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.

- Verwenden Sie im Badezimmer kein Verlängerungskabel, damit im Notfall der Netzstecker schnell zu erreichen ist.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn während des Betriebes Störungen auftreten, nach jedem Gebrauch, bei Gewitter und bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Da beim Haartrocknen das Netzkabel durch Bewegung stark beansprucht wird, untersuchen Sie es regelmäßig auf Schäden. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Hängen Sie das Gerät nicht am Kabel auf, sondern an der Aufhängeöse.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.

• Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen oder reparieren Sie das Gerät keinesfalls selbst, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

WARNUNG - Verbrennungsgefahr

- Das Gerät und die Stylingdüse werden während des Gebrauchs sehr heiß. Lassen Sie beides abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen oder die Düse abnehmen. Es besteht Verbrennungsgefahr!

WARNUNG - Verletzungsgefahr

- Um ein unbeabsichtigtes Anlaufen zu verhindern, schalten Sie das Gerät aus, wenn der Überhitzungsschutz ausgelöst hat, indem Sie den Schalter für die Gebläse- und Temperaturstufen auf **0** kippen, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

VORSICHT - Sachschäden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Technical specifications

Model:	HD 903
Product number:	617 835
Mains voltage:	220-240V~, 50-60 Hz
Protection class:	II <input type="checkbox"/> (the appliance is fitted with double insulation protection)
Power:	max. 1800 - 2200 W
Ambient temperature:	-10 to +40 °C
Manufactured by:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlos Germany

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.




This appliance complies with the requirements of the applicable national and European regulations.

Model: HD 903

Product number: 617 835

Manufactured by: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlos
Germany

Hairdryer

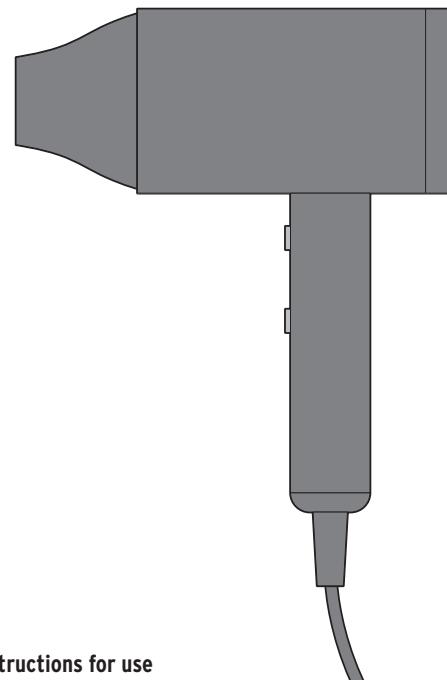

en Instructions for use

117097FV05X07XI · 2021-07

Dear Customer

Your hairdryer has an ionic function which produces negative ions. The negative ions prevent your hair from becoming electrostatically charged and standing up. This makes your hair smoother and gives it more shine. The ionic function will activate automatically as soon as you switch the hairdryer on.

We hope you enjoy using this product!



Read these instructions! Important information -
keep safe for future reference!

Disposal

This product and its packaging have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and helps to preserve the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging by type.



Appliances marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Storage

- ▷ Allow the appliance to cool down completely before putting it away.
- ▷ To avoid damaging the mains cable, do not wind it around the hairdryer.
- ▷ Keep the appliance out of the reach of children.
- ▷ Store the appliance in a dry place.

Contents

- 4 About these instructions**
- 5 Safety warnings**
- 10 At a glance (features)**
- 11 Use**
- 13 Overheating protection**
- 13 Cleaning**
- 14 Storage**
- 15 Disposal**
- 16 Technical specifications**

About these instructions

This product is equipped with safety features. Nevertheless, read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage.

Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Symbols in these instructions:



This symbol warns you of the danger of injury.



This symbol warns you of the danger of injury caused by electricity.



This symbol warns of the danger of using the appliance near water. The appliance must not be used next to or in water (e.g. showers, sinks, bathtubs) due to the risk of electric shock!



Read these instructions for use.

The term **DANGER** warns of possible severe injuries and danger to life.

The term **WARNING** warns of injuries and severe material damage.

The term **CAUTION** warns of minor injuries or damage.



This indicates additional information.

Overheating protection

The appliance is equipped with an overheating protection mechanism. If the appliance becomes too hot, it will switch off automatically. It will switch on again automatically after having cooled down sufficiently.

If you no longer need to use the appliance after the overheating protection mechanism has been triggered, slide the switch for the air speed and temperature settings to **0** and pull the mains plug out of the socket to avoid inadvertently switching on the appliance.

Cleaning



WARNING - risk of burns

The appliance and the styling nozzle become very hot during use. Let them cool down before cleaning them. Risk of burns!

1. Unplug the mains plug from the wall socket.

2. Wipe down the casing and the styling nozzle with a slightly damp cloth.

▷ Carefully remove any hair and fluff that has become caught in the air grille if necessary.



DANGER - risk of fatal electric shock

Allow the appliance to cool down fully after cleaning it before using it again. There is a risk of fatal electric shock!




WARNING - risk of fire

The hairdryer, the air flow and air intake opening must not be covered. Make sure that the air intake opening is not covered by your hair or fingers and that no lint or hair is trapped inside.

4. To switch off the appliance, slide the switch for the air speed and temperature settings to **0**.
5. Leave the appliance on a heat-resistant surface to cool down after use.

i When the appliance is overloaded, for example if the air intake opening is covered, the safety fuse automatically switches off the appliance. Switch the appliance off and leave it to cool down before switching it on again.

Styling nozzle and cold air button

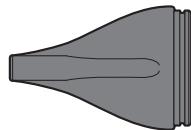

The styling nozzle allows you to dry specific sections of your hair.
The cold air button  is useful for cooling your hair quickly.

- ▷ Wrap a strand of hair over a round brush, for example, and direct the styling nozzle at it.
Press and hold the cold air button .

Safety warnings

Intended use

- This product is suitable for drying and styling natural human hair. It is not suitable for animal fur. This product must not be used for artificial hair, as artificial hair is not able to withstand high temperatures and can pose a fire hazard.
- The product is suitable for use in dry indoor rooms.
- The product is designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

DANGER to children and to people with limited ability to operate devices/appliances

- This appliance can be used by children aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers.
- Children must not be allowed to play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children.
- Remove all packaging materials prior to first use and dispose of them in accordance with local regulations.

Keep the packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!

DANGER due to electricity

- Never immerse the appliance in water or any other liquids. The appliance must not be exposed to moisture. It must also be protected from drops or splashes of water, as they pose a risk of electric shock.
- Do not use the appliance outdoors.
-  **WARNING:** Do not use the hairdryer near any water, e.g. filled bathtubs, wash basins or similar.
Do not use the appliance with damp hands or while standing on a damp floor. If you use the hairdryer in a bathroom, remove the mains plug from the wall socket after use. Having water nearby presents a danger, even if the appliance is switched off. As additional protection, we recommend installing a residual current device (RCD) with a rated tripping current of no more than 30 mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Consult an electrician for advice.

Use

 A slight odour may be present when using the hairdryer for the first time; this is, however, harmless. Ensure there is adequate ventilation.

1. After washing your hair, dry it thoroughly with a towel first. You should also dry your hands carefully.

2. Insert the mains plug into an easily accessible wall socket.

You can use the hairdryer with or without the styling nozzle.

 To achieve the best results with the ionic function, use the appliance without the styling nozzle.

- ▷ Push the styling nozzle onto the appliance. You must feel it click into place.



WARNING - risk of burns

The appliance and the styling nozzle become very hot during use. Let them cool down before removing the styling nozzle. There is a risk of burns!


- ▷ To remove the styling nozzle, simply pull it off.

3. Set the switch for the air speed and temperature settings to the positions required.

Air speed and temperature settings:

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 2 | = | high speed and temperature |
| 1 | = | gentle speed and moderate temperature |
| 0 | = | the appliance is switched off |

At a glance (features)

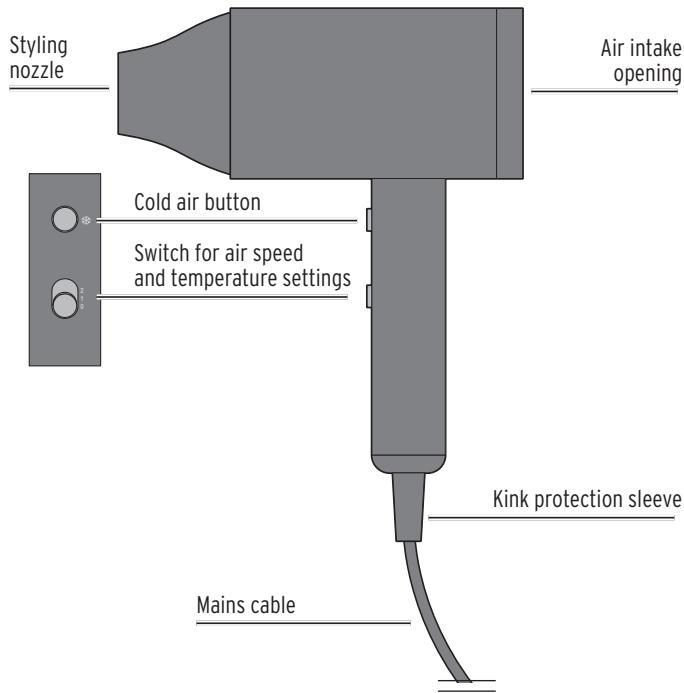

- If the appliance has fallen into water despite all-precautionary measures, remove the mains plug from the wall socket immediately. Do not reach into the water. There is a risk of fatal electric shock!
- Keep metal objects (e.g. jewellery) away from the air intake to prevent them from being sucked into the opening. Risk of electric shock!
- Do not insert any objects into the openings of the appliance. There are live parts inside of the appliance which may result in an electric shock if touched.
- Only use the appliance with the original accessories provided. Do not use any additional parts or items which are not recommended by or offered by the manufacturer.
- Allow the appliance to cool down fully after cleaning it before using it again. There is a risk of fatal electric shock!
- Only connect the appliance to a properly installed wall socket with the mains voltage and fuse protection specified in the technical specifications of the appliance.
- Do not use an extension cable in bathrooms to ensure that the mains plug can be reached easily in an emergency.

- Ensure that the wall socket is easily accessible, so that the mains plug can be disconnected quickly if necessary. Route the mains cable ensuring that it does not present a tripping hazard.
- Do not leave the appliance unattended while it is connected to the mains power supply.
- Remove the mains plug from the wall socket if malfunctions occur during use, after every use, during thunderstorms and before cleaning the appliance. Always pull on the plug, never on the mains cable.
- As the mains cable is subjected to a great deal of movement while in use, you should check it regularly for damage and wear. Do not wind the mains cable around the appliance.
- Do not hang the appliance up by its cable. Hang it by the hanging loop instead.
- Never use the appliance if any part of it or its mains cable is visibly damaged or if it has been dropped.

- Do not make any modifications to the product. Do not open or repair the appliance yourself, as this may impair the function of the appliance. Do not attempt to replace the mains cable yourself. If the mains cable is damaged, it must be replaced only by the manufacturer, the manufacturer's service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazards. Only have repairs to the appliance carried out by a specialist workshop.

WARNING - risk of burns

- The appliance and the styling nozzle become very hot during use. Leave both appliance and styling nozzle to cool down before cleaning the appliance or removing the nozzle. Risk of burns!

WARNING - risk of injury

- To ensure the appliance does not switch on by itself, switch off the appliance when the overheating protection has been triggered by sliding the switch for the air speed and temperature settings to **0**, and pull the mains plug out of the socket.

CAUTION - material damage

- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.