

QUIGG

Vrieskast

TTF 1586 A++



3 jaar
**FABRIEKS-
GARANTIE**

KLANTENSERVICE
☎ 026 4792323
💻 [klantenservice@
sertronics.nl](mailto:klantenservice@sertronics.nl)
ART.-NR.: 1617 11/11/15

ORIGINELE HANDLEIDING



www.tuv.com
ID 1000000000

11/11/15
Art.-Nr.: 1617

Geachte klant,

Wij willen u bedanken dat u hebt besloten om een product uit ons uitgebreide assortiment aan te schaffen. Lees de hele handleiding door voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen. Als u het apparaat koopt of weggeeft, geeft u ook de gebruikershandleiding door. Deze maakt deel uit van het apparaat. Deze handleiding kan ook als PDF-bestand worden besteld bij onze servicehotline:

E-mailadres: klantenservice@sertronics.nl

Tel: 026 4792323

Inhoudsopgave

1 Veiligheidsvoorschriften	3
2 Inhoud van de verpakking	10
3 Bedieningselementen	10
4 Klimaatklassen	10
5 Installatie	11
6 Bediening	15
7 Reinigen en onderhouden	17
8 Problemen oplossen	19
9 Buitengebruikstelling	21
10 Technische specificaties	21
11 Afvoeren	22
12 Fabrieksgarantie/service	23

EG-conformiteitsverklaring

De in deze handleiding beschreven producten voldoen aan alle geharmoniseerde voorschriften. De relevante documenten kunnen door de bevoegde autoriteiten via de productverkoper worden aangevraagd.

De illustraties in deze handleiding kunnen in sommige details afwijken van het daadwerkelijke ontwerp van uw apparaat. Volg in zo'n geval toch de beschreven situaties. Inhoud niet inbegrepen.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om dergelijke veranderingen, die geen invloed op de werking van het apparaat hebben, door te voeren.

Gooi het verpakkingsmateriaal weg volgens de plaatselijke verordeningen.

Het apparaat dat u hebt gekocht is mogelijk intussen verbeterd en bevat nu misschien verschillen in de handleiding. Niettemin zijn de functies en de werking identiek, zodat u de handleiding in de volle omvang kunt gebruiken.

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

1 Veiligheidsvoorschriften

Lees alle veiligheidsvoorschriften grondig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken. De hierin opgenomen informatie is bedoeld om uw gezondheid te beschermen. Het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ernstige aantasting van uw gezondheid en, in het ergste geval, de dood.

GEVAAR!

Dit symbool en het woord 'Gevaar' maken u attent op een potentieel gevaarlijke situatie. Negeren kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

WAARSCHUWING!

Dit symbool en het woord 'Waarschuwing' maken u attent op een potentieel gevaarlijke situatie. Negeren kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

VOORZICHTIG!

Dit symbool en het woord 'Voorzichtig' maken u attent op een potentieel gevaarlijke situatie. Negeren kan leiden tot matig of klein letsel.

LET OP!

Dit symbool en het woord 'Let op' maken u attent op een potentieel gevaarlijke situatie. Negeren kan leiden tot mogelijke schade aan het apparaat.

Bewaar deze handleiding, zodat u deze altijd bij de hand hebt als dat nodig is. Volg zorgvuldig alle instructies op om ongelukken of schade aan de apparatuur te voorkomen.

Controleer in elk geval de technische omgeving van het apparaat! Zijn alle kabels of leidingen, die naar uw apparaat leiden, in orde? Of zijn ze verouderd en niet meer geschikt voor de prestaties van het apparaat? Daarom is het noodzakelijk dat een gekwalificeerde me-

dewerker (elektromonteur) zowel bestaande als nieuwe aansluitingen controleert. Alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het aansluiten van het apparaat op de stroomvoorziening mogen alleen door een gekwalificeerde technicus (elektromonteur) worden uitgevoerd.

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor privégebruik. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het invriezen van levensmiddelen in een privéhuishouden. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, maar niet:

- in kantines
- in winkels
- in kantoren en andere werkomgevingen
- in de landbouw
- door gasten in hotels, motels, pensions, bed & breakfasts en andere accommodatie
- In de catering en andere

groothandelsactiviteiten

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in gesloten ruimten.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tijdens het kamperen en in vervoersmiddelen. Gebruik het apparaat alleen volgens het beoogde gebruik.

Laat niemand die niet bekend is met de handleiding, het apparaat gebruiken. Dit apparaat kan worden gebruikt kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of met onvoldoende ervaring en kennis over het gebruik van het apparaat, mits er toezicht aanwezig is of ze instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's hebben begrepen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door

de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

GEVAAR!

1. Sluit het apparaat nooit op de voeding aan wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker zichtbare beschadigingen bevat.
2. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Als uw apparaat niet goed werkt, neemt u contact op met de dealer waar u het apparaat hebt gekocht. Laat uitsluitend originele onderdelen installeren.
3. Als het netsnoer beschadigd is, mag dit uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, een door de fabrikant geautoriseerde klantenservice of een andere bevoegde vakman (elektrotechnicus) om zo mogelijk gevaar te vermijden.

WAARSCHUWING!

1. Het apparaat bevat het milieuvriendelijke koelmiddel R600a. Het koelmiddel R600a is ontvlambaar. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat geen systeemcomponenten van het koelcircuit tijdens gebruik of transport van het apparaat beschadigd raken.
2. Mocht een onderdeel van het systeem tekenen van schade vertonen, dan mag het apparaat zich in geen geval in de buurt van vuur, open vuur en vonken bevinden. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met de klantenservice.
3. Mocht een ontvlambaar gas vrijkomen in uw woning, doe dan het volgende:
 - a) Open alle vensters voor ventilatie.
 - b) Trek de stekker uit het stopcontact en gebruik de bedieningselementen van het apparaat niet.
 - c) Raak het apparaat niet aan

totdat alle gas is weggezogen.

- d) Volgt u deze aanwijzingen niet op, dan kunnen vonken ontstaan die het gas laten ontbranden.
4. Houd alle onderdelen van het apparaat uit de buurt van brand of andere ontstekingsbronnen, als u het apparaat afvoert of buiten werking plaatst.
5. **EXPLOSIEGEVAAR!**
Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen in het apparaat, omdat anders explosieve mengsels tot ontploffing kunnen komen.
6. Let er bij het uitpakken goed op, dat de onderdelen van de verpakking (polyethyleen zakken, stukken polystyreen) buiten het bereik van kinderen blijven.
- VERSTIKKINGSGEVAAR!**
7. Sluit de stroomvoorziening van het apparaat niet aan voordat u alle onderdelen van de verpakking en de transportbeveiligingen volledig hebt verwijderd.
8. Gebruik het apparaat alleen

met 220-240 V, 50 Hz wisselspanning. Alle stroomkabels die beschadigingen hebben, moeten door een gekwalificeerde vakman (elektrotechnicus) worden vervangen. Gebruik voor het aansluiten van het apparaat op de voeding geen stekkerdozen, meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren.

9. U hebt een stekker nodig in een goed geaard en exclusief aan het apparaat toegewezen, schokbestendig stopcontact. Dit kan anders leiden tot ernstige ongelukken of schade aan het apparaat. Het apparaat moet goed geaard zijn.
10. De stekker en het geaard stopcontact moeten altijd gemakkelijk toegankelijk zijn na het installeren van het apparaat.
11. Zorg ervoor dat het netsnoer zich niet onder het apparaat bevindt of wordt beschadigd door het verplaatsen van het apparaat.
12. De technische gegevens van

de voeding moeten overeenkomen met de waarden op het typeplaatje.

13. De netvoeding thuis moet zijn voorzien van een aardlekschakelaar om het apparaat in geval van nood te kunnen uitschakelen.
14. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.
15. Schakel vóór het instellen en aansluiten van het apparaat absoluut de stroom uit.
- RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK!**
16. Haal het apparaat vóór onderhoud en reiniging van de stroomvoorziening.
- RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK!**
17. Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat, tenzij deze worden aanbevolen door de fabrikant van uw vrieskast.
18. Plaats geen warmte-uitstralende elektrische apparatuur op uw apparaat.
19. Plaats het apparaat niet op

een plaats, waar het in contact komt met water/regen, zodat de isolatie van de elektrische onderdelen niet beschadigd raakt.

20. Plaats geen waterkoker en geen vazen op het apparaat. De isolatie van het elektrische systeem van het apparaat kan anders ernstig worden aangetast door gemorst of overkoud water.

21. Gebruik geen stoomreiniger voor het ontdooien of reinigen van uw apparaat. Stoom kan in contact komen met elektrische onderdelen en zo een kortsluiting veroorzaken.

RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK!

23. Gebruik nooit mechanische objecten, een mes of andere scherpe voorwerpen om ijsafzettingen te verwijderen. Door de hieruit voortvloeiende beschadigingen aan de binnenzijde dreigt het **RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK!**

23. Let er te zijner tijd, als u de vrieskast buiten gebruik stelt,

op dat er geen kinderen binnen in het apparaat kunnen kruipen. Neem de relevante veiligheidsvoorschriften **1. en 4. in hoofdstuk 9 –EINDE LEVENSDUUR in acht.**

24. Volg altijd de instructies in **hoofdstuk 5 - INSTALLATIE.**

VOORZICHTIG!

1. Aan de achterkant van het apparaat bevinden zich de condensor en de compressor. Deze componenten kunnen zeer heet worden tijdens normaal gebruik van het apparaat. Sluit het apparaat aan in overeenstemming met de instructies in deze handleiding. Onvoldoende ventilatie schaadt de goede werking van het apparaat en beschadigt het apparaat. Bedek nooit de ventilatieopeningen.
2. Raak de sterk gekoelde oppervlakken van het apparaat niet aan met natte handen, anders plakt uw huid vast aan het oppervlak.

3. Zet of leg nooit koolzuurhoudende dranken of flessen water in het apparaat, aangezien deze kunnen ontploffen.

LET OP!

Als u het apparaat verplaatst, houdt u dit altijd aan de onderkant vast en tilt u het voorzichtig op. Houd het apparaat daarbij rechtop. 2. Laat het apparaat niet meer kantelen dan in een hoek van 45°.

3. Indien het apparaat in een horizontale positie wordt getransporteerd, kan olie ontsnappen uit de compressor in het koelcircuit.

4. Laat het apparaat ten minste 4 tot 6 uur rechtop staan, voordat u dit aansluit op de voeding, zodat de olie terug in de compressor kan stromen.

5. Trek nooit aan de deur zelf om het apparaat te transporteren. Dit leidt tot schade aan de scharnieren.

6. Het apparaat moet door ten minste twee personen worden

vervoerd en aangesloten.

7. Noteer de posities van alle onderdelen van het apparaat bij het uitpakken, mocht u dit weer moeten inpakken en verhuizen.

8. Gebruik het apparaat niet, voordat alle onderdelen zich op de juiste plaats bevinden.

9. Gebruik de vloer, laden, deuren enz. van het apparaat niet als grondoppervlak of ondersteuning.

10. Zet of leg geen hete vloeistoffen en warme levensmiddelen in het apparaat.

11. De ventilatieopeningen van het apparaat of de inbouw (indien uw apparaat geschikt is voor inbouw) moeten altijd vrij en onbedekt zijn.


2 Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1 vrieskast met - 3 vriesvakken -1 instelhulp voor de thermostaat
- 1 handleiding
- 1 aanduiding van de energieklassen

3 Bedieningselementen

- 1. Thermostaat
- 2. Vriesvakken
- 3. In hoogte verstelbare poten (voorzijde)

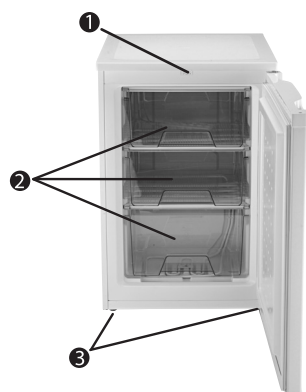

4 Klimaatklassen

Als u wilt weten welke klimaatklasse geldt voor uw apparaat, leest u hoofdstuk 10 -TECHNISCHE SPECIFICATIES. De informatie die daar staat, staat garant voor een betrouwbare werking van het apparaat, in overeenstemming met de volgende tabel.

KLIMAATKLASSE

OMGEVINGSTEMPERATUUR


SN	+10 °C - +32 °C	bijv. onverwarmde kelder
N	+16 °C - +32 °C	temperatuurbereik woning
ST	+16 °C - +38 °C	temperatuurbereik woning
T	+16 °C - +43 °C	temperatuurbereik woning

LET OP!

De vrieskast werkt soms niet goed (mogelijk ontdooien van de opgeslagen goederen of temperatuurstijging in de diepvries) bij langdurige blootstelling aan temperaturen die kouder zijn dan de ondergrens van het temperatuurgebied waarvoor deze is ontworpen

5 Installatie

Ventilatie¹

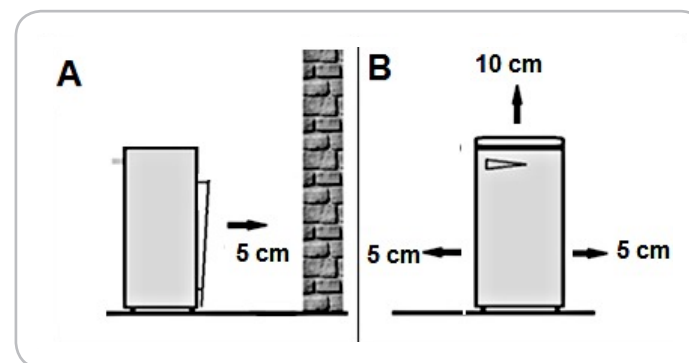


Minimale vrije ruimte voor een goede ventilatie:

A. Achterwand	Min. 5 cm
B. Beide zijden meubel/wand	Min. 5 cm
B. Ruimte bovenzijde	Min. 10 cm
Hoek deuropening	Min. 160°

¹ Schets geldt voor alle typen apparaten.

Locatiekeuze

1. Pak het apparaat voorzichtig uit. Volg de instructies voor het afvoeren van het verpakkingsmateriaal in hoofdstuk 11 - **AFVOEREN**.
2. De apparatuur is mogelijk voorzien van transportbeveiligingen voor het vervoer. Verwijder deze allemaal. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen om resten van de transportbeveiliging te verwijderen.
3. Plaats het apparaat op een geschikte locatie met voldoende afstand tot extreme warmte- of koudebronnen. De ruimte die nodig is voor het apparaat ziet u op de afbeelding hieronder.
4. Controleer voordat u het apparaat aansluit of het netsnoer of het apparaat zelf niet is beschadigd.

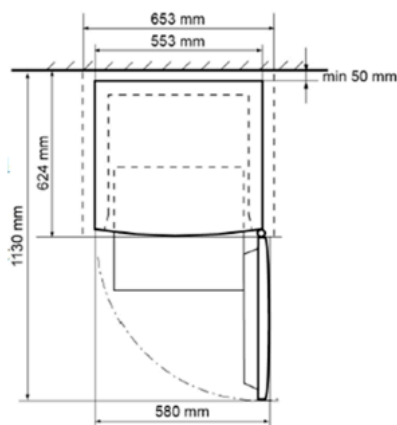

5. Kies een droge, goed geventileerde ruimte voor de inbouw.
6. Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.
7. De deuren moeten volledig en ongehinderd geopend kunnen worden.
8. Zet het apparaat op een rechte, droge en vaste ondergrond. Controleer met een waterpas of de inbouw juist is.
9. Het apparaat moet juist zijn aangesloten op het lichtnet.
10. Het typeplaatje bevindt zich in het apparaat of buiten het apparaat op de achterwand.

Apparaat stellen

1. Gebruik voor het stellen van het apparaat de twee stelpoten aan de voorzijde van het apparaat.
2. Het apparaat moet juist zijn gesteld, anders passen de deur en de deurrubbers niet goed.

Draairichting deur wisselen



⚠ WAARSCHUWING!

Schakel het apparaat uit voordat u de draairichting van de deur verandert en trek de stekker uit het stopcontact.

RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK!

Wissel de draairichting van de deur met ten minste twee mensen, omdat u anders het apparaat beschadigt of de persoon die werkt aan het apparaat schade toebrengt.

1. Verwijder de plaat. Draai hiervoor de twee schroeven aan de achterzijde van de plaat los. Haal de plaat naar voren weg en bewaar deze op een plaats waar deze niet kan beschadigen.
2. Kantel het apparaat iets naar achteren en zet dit vast, zodat dit niet kan omvallen.
3. Schroef het bovenste scharnier eraf (3 schroeven) en til de deur voorzichtig uit de onderste scharnierpen. Zet de deur op een plaats waar deze niet kan beschadigen. Zorg ervoor dat de twee kleine kunststof onderdelen op het scharnier niet kwijtraken (bus en afstandshouder).

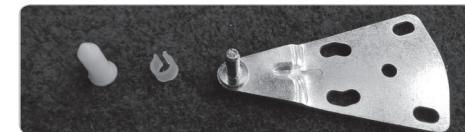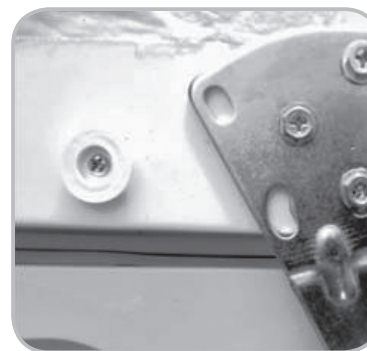

4. Verwijder de twee schroeven aan de andere kant en schroef deze er aan de kant waar u het scharnier hebt verwijderd, weer op.

5. Schroef het onderste scharnier eraf (3 schroeven).



6. Verwijder aan de andere kant de erin geschroefde standaard en de aangrenzende schroef en breng beide aan de andere kant aan.



7. Maak het onderste scharnier losjes vast aan de andere kant.

8. Stel de deur met de onderkant naar boven, schroef de kunststof bus eraf en monteer deze aan de andere kant.



9. Draai de deur weer om en zet deze op de onderste scharnierpen. Zorg ervoor dat de scharnierpen correct in het gat van de kunststof bus valt.

10. Plaats de kunststof bus van de bovenste scharnier in het gat bovenop de deur en monteer het scharnier met de afstandhouder. De scharnierpen moet correct in het gat van de kunststof bus in de deur vallen.



11. Draai het onderste scharnier vast, als u de deur goed hebt gesteld.
12. Verwijder de kleine kunststof wig in het scharniergebied aan de onderkant van de plaat en steek deze er aan de tegenoverliggende zijde weer in.
13. Breng de plaat weer aan.

LET OP!

Stel de deur goed. De afdichtingen moeten goed passen.

6 Bediening



Temperatuurregeling

LET OP!

Nadat u het apparaat hebt geplaatst, wacht u 4 tot 6 uur voordat u dit aansluit. De cijfers op de thermostaat geven de temperatuur van de koelvloeistof niet aan.

1. Schakel het apparaat na de wachttijd in, en laat dit ongeveer 24 uur op de hoogste stand (4) ZONDER INHOUD werken. Voor het inschakelen kunt u de bijgeleverde instelhulp of een munt gebruiken.
2. Zet de thermostaat daarna op stand 2 tot 3, de werkingsniveaus voor dagelijks gebruik van het apparaat.
3. Als u een koudere koeltemperatuur wenst, zet u de thermostaat van stand 2/3 op stand 4.
4. Met de instelling ● schakelt u alleen de compressor uit. Als u het apparaat wilt loskoppelen van de netstroom, trekt u

de stekker uit het stopcontact.

5. De beschrijvingen van de koeltrappen zijn slechts richtlijnen.

Operationele parameters

1. Dit apparaat kan de bijbehorende temperaturen alleen maar halen, indien:
 - a. de gemiddelde omgevings-temperatuur overeenkomt met de betreffende klimaatklasse.
 - b. de deuren goed sluiten.
 - c. u de deuren niet vaak en te lang opent.
 - d. de deurrubbers in goede staat verkeren.
 - e. u een geschikte locatie hebt gekozen.
 - f. u het apparaat niet te vol doet.
 - g. u geen warm of heet materiaal in het apparaat zet.
2. In dit 4 ****-apparaat wordt bevroren etenswaar bewaard bij een lage temperatuur van -18 °C of lager. De koeltemperatuur wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de plaats van de vrieskast, hoe vaak de deur wordt geopend en de hoeveelheid diepvriesproducten.
3. Zorg ervoor dat de koeltemperatuur niet boven een waarde van -18 °C uitstijgt.
4. U kunt de vriestemperatuur gemakkelijk controleren met een in de handel verkrijgbare vriezerthermometer².
5. Bij zeer hoge temperaturen in de zomer is het raadzaam om de thermostaat, als het nodig is, in te stellen op stand 4. Stel de thermostaat in op

² Niet bijgeleverd

een hogere temperatuur bij een zeer sterke ijsafzetting.

6. Hoge omgevingstemperaturen met gelijktijdig gebruik van de koudste standen kan ertoe leiden dat de compressor continu werkt om de temperatuur in het apparaat op peil te houden.

7. Ontdooi het apparaat regelmatig, omdat ijsafzetting de prestaties vermindert en het energieverbruik verhoogt.

Wat te doen bij stroomuitval

De vriezer is goed geïsoleerd, zodat de stroomuitval van 3 tot 4 uur geen probleem opleveren. De temperatuur in het apparaat stijgt slechts minimaal, als u de volgende richtlijnen in acht neemt:

- Als de stroomuitval door uw elektriciteitsbedrijf wordt aangekondigd, zet u de thermostaat 2 à 3 uur voor de geplande stroomafsluiting op stand 4. Leg zo veel mogelijk ijsklontjes in het apparaat.
- Leg tijdens de stroomstoring geen niet-bevroren etenswaren in de vriezer, en open de deur liefst niet.
- Aangezien de temperatuur in de vrieskast kan toenemen bij langdurige stroomuitval, eet u de etenswaren zo snel mogelijk op, zodat ze niet bederven.
- Als de stroomuitval langere tijd aanhoudt, controleert u of de etenswaren zijn ontdooid. In dat geval moeten zij onmiddellijk worden opgegeten. Controleer ook of zich dooiwater heeft opgehoopt op de bodem van de vrieskast. Verwijder dit water met een doek.

Nuttige tips/energiebesparing

- Reeds gekookt voedsel kan vers worden gehouden in het apparaat. Laat het afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in de vrieskast legt.
- Gebruik voor het verpakken kleurloze, geurloze, luchtdichte en resistente materialen.
- Andere voedingsmiddelen, zoals vlees, vis, enz., hebben de neiging droog te worden en geuren te verspreiden. Om dit te voorkomen, wikkelt u deze voedingsmiddelen in aluminiumfolie, in een geschikte vershouddzak of luchtdichte verpakking.
- Geef etenswaren redelijk de ruimte. Maak het apparaat niet overvol.
- Wikkel etenswaren die u wilt invriezen, in plasticfolie of geschikt papier en geef de etenswaren elk een eigen plek. Zo voorkomt u verontreiniging, vochtverlies en het vermengen van geuren.
- Voor het optimaal bevriezen van ijs zet u de ijslade bovenin de vrieskast.
- Waterijs mag niet direct uit de vrieskast worden gegeten wegens kans op lichte verbrandingen!
- Laat warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u dit invriest, anders verhoogt dit het energieverbruik en resulteert het in de vorming van ijskristallen binnenin.
- Overschrijd bij het bevriezen niet het maximale aantal van 4 kg in 24 uur om ontdooien van de ingevroren etenswaar te vermijden. Draai de thermostaat 2 à 3 uur voor het invriezen op de maximale

stand (4) en na afloop van het invriesproces weer terug naar de normale stand. Bij dagelijks invriezen kan het nodig zijn de hoeveelheid bevroren etenswaren te verminderen.

- Let er bij aankoop van diepvriesproducten op dat de verpakking niet beschadigd is, en het product goed werd bewaard (supermarktvriezer van -18 °C of lager).
- Zorg er ook voor dat de door fabrikanten aanbevolen bewaartijd van voedingsmiddelen voor de desbetreffende levensmiddelen en in het bijzonder voor commerciële diepvriesproducten niet worden overschreden.
- Diepvriesproducten ontdooien op basis van de apparatuur in uw keuken en het gebruiksdoel van uw bevroren etenswaren:
 - bij kamertemperatuur
 - in het koelvak van uw apparaat
 - in een elektrische oven³
 - in een magnetron⁴
- Probeer de deur niet te vaak te openen, vooral bij warm, vochtig weer.
- Als u de deur opent, sluit u deze weer zo snel mogelijk.
- Controleer of het apparaat continu voldoende wordt geventileerd. Het apparaat moet aan alle kanten goed worden geventileerd.
- Voordat u etenswaren in het apparaat legt, laat u deze, indien nodig afkoelen tot kamertemperatuur.
- Ijsafzettingen leiden tot een hoger stroomverbruik. Ontdooi ijsafzettingen als ze dikker zijn 3 mm.

- Ontdooi diepvriesproducten in de koelkast, en gebruik daarmee de kou.

³ Kies hierbij de juiste functie van de oven.

⁴ Kies hierbij de juiste functie van de magnetron.

7 Reinigen en onderhouden

WAARSCHUWING!

Voordat onderhoud en reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet het apparaat worden losgekoppeld van de stroomvoorziening.

1. Houd het apparaat altijd schoon, waardoor er geen onaangename geuren ontstaan.
2. Stof op de condensator verhoogt het energieverbruik. Maak dus tweemaal per jaar de condensator aan de achterkant van het apparaat schoon met een stofzuiger of een zachte borstel.
3. Voor de reinigings- of onderhoudswerkzaamheden doet u ringen en armbanden af om te voorkomen dat het oppervlak van het apparaat beschadigt.

Reinigingsmiddelen

- Gebruik nooit harde, agressieve en corrosieve reinigingsmiddelen.
- Gebruik nooit oplosmiddelen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, gebruik geen organische reinigingsmiddelen⁵!
- Gebruik geen essentiële oliën. Deze instructies gelden voor alle oppervlakken van het apparaat.

⁵ bijvoorbeeld azijn, citroenzuur, enz.

Van buiten

1. Gebruik een vochtige doek, gedrenkt in een mild schoonmaakmiddel. Gebruik een geschikt reinigingsmiddel voor hardnekkige vlekken.
2. Veeg het oppervlak daarna na met schoon water.
3. Wrijf het gereinigde oppervlak droog.

Van binnen

1. Maak de uitneembare accessoires en de binnenkant schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel.
2. Veeg het oppervlak daarna na met schoon water.
3. Wrijf het gereinigde oppervlak droog.

Deurafdichtingen

Was deze af met warm water en een mild schoonmaakmiddel.

Ontdooien



WAARSCHUWING!

Gebruik nooit mechanische objecten, een mes of andere scherpe voorwerpen om ijsafzettingen te verwijderen.

RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK!

1. Neem de bevroren producten eruit en bewaar ze in een koelbox of wikkel ze in verschillende lagen krantenpapier om een overmatige temperatuurstijging van de diepvriesproducten te voorkomen tijdens het ontdooien van de vrieskast. Let erop dat de bewaarduur van diepvriesproducten korter wordt vanwege het handmatig gestarte ontdooien voor onderhoud en reiniging van het apparaat, omdat ze een temperatuurstijging ondergaan. Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact. Leg handdoeken in het apparaat wanneer het ijs begint te dooien. Zo kunt u het dooiwater opvangen. Gebruik geen warm water om sneller te ontdooien.

2. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
3. Leg handdoeken in het apparaat wanneer het ijs begint te dooien. Zo kunt u het dooiwater opvangen.
4. Gebruik geen warm water om sneller te ontdooien.
5. Verwijder eerst de grote stukken ijs, dan de kleinere stukken ijs.

6. Veeg het apparaat en de deurafdichtingen eerst schoon met een droge en daarna met een zachte doek.
7. Na het reinigen moet de deur een tijdje open blijven, zodat het apparaat goed wordt geventileerd.
8. Neem het apparaat, zoals aangegeven in hoofdstuk 6 – **BEDIENING**, weer in gebruik.

8 Problemen oplossen

Fouten

Mogelijke oorzaken

Maatregelen

Het apparaat doet het helemaal niet.

- De stekker van het apparaat zit niet in het stopcontact.
- De stekker zit los.
- Het stopcontact krijgt geen stroom.
- De betreffende zekering is gesprongen.
- De spanning is te laag.

- Steek de stekker goed in het stopcontact.
- Controleer of het stopcontact werkt door er een ander apparaat op aan te sluiten.
- Controleer de zekering.
- Vergelijk de informatie op het typeplaatje met de gegevens van uw huidige energieleverancier.

De compressor werkt niet.

- Defecte stroomvoorziening

- Controleer de stroomtoevoer

Compressor loopt te lang.

- Het apparaat is pas uitgeschakeld.
- Te veel of te hete levensmiddelen in het apparaat.

- Het kost enige tijd voordat de koeltemperatuur is bereikt.
- Verwijder warme etenswaren.
- Open de deuren vrijwel niet of kort.

Sterke ijsafzetting.

- De deur is niet goed gesloten.
- Afdichting beschadigd/vuil.
- Sluit de deuren.
- Reinig of vervang de afdichting.

De normale geluiden bij het sluiten van de deur veranderen.

- De afdichting van de deur is vuil.
- Reinig de afdichting van de deur.

Abnormale geluiden.

- Het apparaat staat niet op een plat en loodrecht oppervlak.
- Het apparaat raakt een wand of ander object.
- De diepvriesproducten zijn niet juist geplaatst.
- Stel het apparaat opnieuw.
- Rangschik de diepvriesproducten opnieuw.
- Verwijder de objecten.

Heeft het apparaat andere dan de bovengenoemde storingen of hebt u alle punten van de lijst gecontroleerd, maar kon het probleem niet worden opgelost, neem dan contact op met de dealer waar u het apparaat hebt gekocht.

De volgende activiteiten zijn normaal en wijzen niet op een storing:

- De koelvloeistof produceert een geluid als stromend water.
- Soms zijn geluiden te horen, die worden veroorzaakt door het injectieproces in het koelsysteem.
- Het is normaal dat de zijwanden van het apparaat door de werking van het koelcircuit warm worden.

Uitgesproken geluid

Bij de eerste ingebruikname of warme binnentemperaturen. De compressor werkt op hoog vermogen om de koeltemperatuur snel te bereiken.

Condenswater in/op het apparaat kan ontstaan bij een hoge luchtvochtigheid/warme buitentemperaturen.

Klikken zijn altijd te horen als de compressor in- of uitschakelt.

Zoemen wordt veroorzaakt door de compressor tijdens gebruik.

Kloppen/kracken kan voorkomen door uitzetting en samentrekking van de componenten van het koelsysteem en wordt geactiveerd als gevolg van temperatuurschommelingen voor en na het inschakelen van de compressor.

9 Buitengebruikstelling

Tijdelijke buitengebruikstelling

Indien het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt:

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder eventueel ingevroren producten uit het apparaat.
3. Reinig en droog de binnenkant van het apparaat en laat de deur een paar dagen open.

Bij een gemiddelde vakantie (14-21 dagen):

1. Ga te werk zoals hierboven beschreven, of
2. Laat het apparaat aan staan.

Als u het apparaat wilt verplaatsen:

1. Zet alle uitneembare onderdelen en de inhoud van het apparaat vast. Pak deze, indien nodig, afzonderlijk in.
2. Vervoer het apparaat alleen in een rechtopstaande positie. In elke andere stand kan de compressor worden beschadigd.
3. Beschadig de poten niet.

Definitieve buitengebruikstelling

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Snijd het netsnoer van het apparaat door.
3. Verwijder alle deuren van het apparaat.
4. Laat alle schappen in het apparaat zitten, zodat kinderen zich niet gemakkelijk in het apparaat kunnen verstoppert.

5. Volg de instructies voor het afvoeren in hoofdstuk 11 - AFVOEREN.

10 Technische specificaties

Type apparaat	Vrieskast
Klimaatklasse	SN/N/ST/T
Energieklasse	A++
Energieverbruik/jaar in kW/h*	142,00
Spanning/frequentie	220-240 V~ / 50Hz
Vermogen	0,5A
Beschermingsklasse	I
Inhoud bruto/netto in l	94/86
Sterren	4****
Vriescapaciteit binnen 24 uur	4,00 kg
Max. opslagperiode bij storing	20,00 uur
Geluidsemissie	42 dB/A
Instelbare thermostaat	ja
Compressor	1
Koelmiddel/hoeveelheid	R600a / 43 g
Draairichting deur omkeerbaar	ja
In hoogte verstelbare poten (voorzijd	ja
Ontdooien	handmatig
Vriesladen	3
Afmetingen apparaat	
HxBxT in cm	85,0x55,3x57,4
Afmetingen verpakking	
HxBxT in cm	86,5x57,4x59,5
Gewicht netto/bruto in kg	32,00/34,00

* = gebaseerd op standaardtestresultaten voor 24 uur. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van het soort gebruik, alsmede de plaats van het apparaat.

11 Afvoeren

1. Verwijder het apparaat in overeenstemming met de respectievelijke wetgeving met betrekking tot explosieve gassen. Koelinstallaties bevatten in de koelsystemen en isolatie gassen en koelmiddelen die moeten worden afgevoerd. Beschadig bij een zodanige afvoer van een koelinstallatie niet de koelribben en koelbuizen. **LEKKENDE KOELVLOEISTOF KAN BRAND VEROORZAKEN.**

2. Let er bij het uitpakken goed op, dat de onderdelen van de verpakking (polyethyleen zakken, stukken polystyreen) buiten het bereik van kinderen blijven. **VERSTIKKINGSGEVAAR!**

3. Niet meer gebruikte en oude apparatuur moet worden ingeleverd bij het verantwoordelijke recyclingcentrum. Probeer deze niet in open vuur te gooien.

4. Oude apparaten zijn geen waardeloos afval. Door middel van ecologisch verantwoorde afvoer worden veel waardevolle grondstoffen teruggewonnen.

5. Als elektrische apparaten worden afgevoerd naar stortplaatsen kunnen gevaarlijke stoffen het grondwater terecht komen. Zo komen deze stoffen in de voedselketen en brengen schade toe aan uw gezondheid en uw welzijn.

6. Voor het afvoeren van het oude apparaat maakt u dit op voorhand onbruikbaar! Dit betekent dat u altijd de stekker uit het stopcontact trekt en vervolgens de voedingskabel van het apparaat

sniijdt en direct met de stekker weggooit! Demonteer altijd de hele deur, zodat kinderen deze niet kunnen vergrendelen met gevaar voor hun leven!

7. De in het apparaat gebruikte materialen zijn voorzien van passende informatie en recyclebaar. Door een goede afvoer van uw oude apparaat of de materialen, alsmede de verpakking, draagt u in belangrijke mate bij aan de bescherming van ons milieu.

8. Gooi papier en karton in de daarvoor bestemde containers.

9. Gooi kunststoffen in de daarvoor bestemde containers.

10. Als er geen geschikte afvalcontainer in uw woonomgeving staat, brengt u deze materialen naar een geschikte inzamellocatie.

11. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dealer of informeren bij uw respectievelijke gemeentelijke afvalvoorzieningen.

Koelmiddel

Het koelcircuit van het toestel bevat het koelmiddel R600a, een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas.



WAARSCHUWING!

**Beschadig tijdens het transport geen onderdelen van het koelcircuit.
BRANDGEVAAR!**

Alle materialen die zijn gemarkeerd met dit symbool, zijn recyclebaar.



Voor alle beschikbare informatie over recycling kunt u contact opnemen met uw lokale overheid.



Het koelmiddel R600a is ontvlambaar.



12 Fabrieksgarantie/service

- Op het apparaat bieden wij 3 jaar garantie en de normale leveranciersgarantie vanaf de datum van de factuur of de pakbon.
- Binnen de garantieperiode worden op vertoon van de factuur of de pakbon alle voorkomende productie- en/of materiaalfouten kosteloos verholpen door reparatie en/of vervanging van defecte onderdelen of (naar onze keuze) door omzetting in een gelijkwaardig foutloos product.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onderhoud.
- De garantie vervalt als het apparaat

door u zelf of een onbevoegde derde wordt geopend en/of er wijzigingen aan het apparaat zijn aangebracht.

- Ander gebruik dan beschreven in deze handleiding is niet toegestaan en leidt tot garantieverlies, alsmede uitsluiting van aansprakelijkheid.
- Drukfouten en veranderingen aan het apparaat, de handleiding of de verpakking zijn voorbehouden.
- Wilt u een klacht indienen, dan adviseren wij u in principe eerst contact op te nemen met onze servicehotline.

Service Hotline

Sertronics Nederland BV
PvM Gld Rood 22
6666 LT Heteren

Tel: 026 4792323

E-mailadres:

klantenservice@sertronics.nl



© Copyright

Reproductie of duplicatie (ook in uittreksels)
alleen met toestemming van:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Duitsland

2015/2016

Dit document, met inbegrip van alle
onderdelen is auteursrechtelijk beschermd.

Elk gebruik buiten de enge grenzen van
het auteursrecht is niet ontvankelijk en
strafbaar zonder instemming van Jaxmotech GmbH

Dit geldt in het bijzonder voor duplicaties,
vertalingen, microverfilming en het invoegen
en verwerken in elektronische systemen.

Geproduceerd door

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Duitsland

Dealer

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Duitsland

Tel: 06831-5059800

Fax: 06831-5059801

E-mailadres: info@jaxmotech.de