

# BEDIENUNGSANLEITUNG

# SEG®

## SHLS 19 ELEKTRISCHER DAMENRASIERER



Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.



Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines SEG Produkts entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem erworbenen Gerät.

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format verfügbar.

Zum Herunterladen: [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads)

Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die Bedienungsanleitung als elektronische PDF Datei.

E-mail: [service@jaxmotexch.de](mailto:service@jaxmotexch.de)

Tel: +49 (0)6831 505 9800

# INHALT

## DE

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	4
1 SICHERHEITSHINWEISE	5
2 LIEFERUMFANG	11
3 BEDIENELEMENTE	11
4 INSTALLATION	12
5 BEDIENUNG	14
6 REINIGUNG UND PFLEGE	15
7 STÖRUNG UND BEHEBUNG	18
8 TECHNISCHE DATEN	20
9 ENTSORGUNG	21
10 HERSTELLERGARANTIE	23

## EN

EG – DECLARATION OF CONFORMITY	26
1 SAFETY INSTRUCTIONS	27
2 CONTENT	32
3 OPERATING ELEMENTS	32
4 PREPARING THE DEVICE	33
5 OPERATION	34
6 CLEANING AND MAINTENANCE	35
7 TROUBLE SHOOTING	38
8 TECHNICAL DATA	40
9 DISPOSAL	41
10 MANUFACTURER WARRANTY	42

## EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.



Mit dem 'CE' Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

## 1 SICHERHEITSHINWEISE

**Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Gerät führen.**

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Der elektrische Damenrasierer – SHLS 19 der Marke SEG – ist ausschließlich zur Trocken- und Nassrasur von Körperhärchen an Armen, Beinen, Achseln und im Bikinibereich bestimmt. Die Nassrasur kann unter der Dusche durchgeführt werden.

Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.

Der elektrische Damenrasierer ist ausschließlich zur privaten Nutzung und nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsmäßigen Verwendung.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

## **Erklärung der verwendeten Symbole**

### **GEFAHR!**

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

### **WARNUNG!**

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

### **VORSICHT!**

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleinen Verletzungen führen kann.

 **HINWEIS!**

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

 **WARNUNG!**

**Verätzungs- und Vergiftungsgefahr durch Batteriesäure!**

Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen. Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

 **WARNUNG!**

**Explosionsgefahr!**

Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterien im elektrischen Damenrasierer nur durch Batterien desselben Typs oder Batterien eines gleichwertigen Typs.

 **WARNUNG!**

Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Das Gerät und seine Anschlussleitungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.



## **WARNUNG!**

- Benutzen Sie den elektrischen Damenrasierer nicht wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen am Gehäuse, an Abdeckungen oder am Scherkopf aufweist.
- Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor.
- Öffnen Sie das Gehäuse ausschließlich um die Batterien einzulegen oder zu wechseln.
- Reparaturen dürfen ausschließlich nur vom Hersteller oder durch einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Bei einer Störung schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie die eingelegten Batterien.
- Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie die eingelegten Batterien.

 **GEFAHR!**

- Halten Sie den elektrischen Damenrasierer fern von Hitzequellen (z. B. Kochplatten), offenen Flammen und Zündquellen.
- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

**ERSTICKUNGSGEFAHR!**

- Legen Sie die Batterien erst dann in das Gerät ein, wenn Sie alle Verpackungsbestandteile und Transportsicherungen vollständig entfernt haben.
- Achten Sie darauf, dass Kinder gegen Gegenstände in das Gerät stecken.


## 2 LIEFERUMFANG

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Elektrischer Damenrasierer
- 2 × AA Batterien
- Langhaaraufsatz/Schutzkappe
- Reinigungsbürste

## 3 BEDIENELEMENTE

1. Scherkopf
2. Scherfolie
3. Doppelseitiger Trimmer
4. Schalter für Trimmen/Rasieren
5. An/Aus-Drehknopf
6. Batteriefach
7. Langhaaraufsatz/Schutzkappe

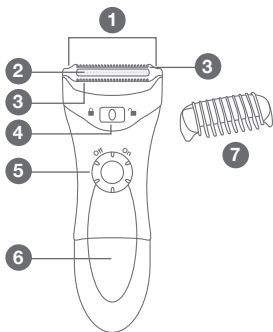

## **4 INSTALLATION**

### **4.1 Auspacken**

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Wenn Sie die Verpackung mit einem scharfen Messer oder einem anderem spitzen Gegenstand öffnen, kann der elektrische Damenrasierer leicht beschädigt werden.
2. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien in Kapitel 9 – ENTSORGUNG.
3. Überprüfen Sie ob das Gerät oder die Einzelteile Beschädigungen aufweisen.
4. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe Kapitel 2 – LIEFERUMFANG.

## **4.2 Batterien einlegen oder wechseln**

1. Stellen Sie sicher, dass der elektrische Damenrasierer ausgeschaltet ist, indem sich der An/Aus Schalter (5) auf Position 'Off' befindet.
2. Stellen Sie sicher, dass die Schutzkappe (7) auf dem Scherkopf aufgesteckt ist.
3. Ziehen Sie die untere Gehäuseabdeckung (6) vom Gerät ab.
4. Entnehmen Sie ggf. die eingelegten, leeren Batterien aus dem Batteriefach. Entsorgen Sie die leeren Batterien fachgerecht. Siehe Kapitel 9 – ENTSORGUNG.
5. Legen Sie neue Batterien desselben Typs in das Batteriefach ein (2 × 1,5V AA). Beachten Sie dabei die Polarität.
6. Schieben Sie die untere Gehäuseabdeckung (6) zurück in das Gerät.

## 5 BEDIENUNG

### 5.1 Elektrischer Damenrasierer ein- und ausschalten

1. Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den An/Aus Knopf (5) auf Position 'On'.
2. Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den An/Aus Knopf (5) auf Position 'Off'.

### 5.2 Anwendungshinweise

1. **Langhaarschneider** (7): Kürzen Sie lange Haare mit dem Langhaaraufsatz (7) auf 7 mm. Stecken Sie hierfür den Aufsatz auf den Scherkopf (1), bis er mit einem Klick eingerastet ist. Schieben den Schalter für Trimmen/Rasieren (4) nach links, um die Scherfolie (2) zu fixieren.
2. **Trimmer** (3): Kürzen Sie längere Härchen mit dem Trimmer (3). Schieben Sie hierzu den Schalter für Trimmen/Rasieren (4) nach links, um die Scherfolie (2) zu fixieren.
3. **Scherfolie** (2): Rasieren Sie vorgekürzte Härchen mit der Scherfolie (2). Schieben Sie hierzu den Schalter für Trimmen/Rasieren (4) nach rechts um die Scherfolie (2) zu entriegeln.
4. Beginnen Sie die Bikinizonenrasur am Haaransatz der Bikinizone. Rasieren Sie von außen nach innen.
5. Um Hautreizungen zu minimieren, benutzen Sie nach der Rasur Babypuder oder unparfümierte Hautcreme für die rasierten Körperbereiche.

### 5.3 Effektive und gründliche Rasur

1. Waschen Sie den Körperbereich, den Sie rasieren möchten, mit warmen Wasser und Seife.

2. Spannen Sie die Haut der rasierenden Körperpartie.
3. Halten Sie den elektrischen Damenrasierer rechtwinklig zur Haut.
4. Führen Sie das Gerät in geraden Bewegungen entgegen der Wuchsrichtung der Haare.

## 6 REINIGUNG UND PFLEGE



### **VORSICHT!**

#### **Verletzungsgefahr!**

Stellen Sie sicher, dass die Schutzkappe (7) aufgesteckt ist, bevor Sie den elektrischen Damenrasierer reinigen oder warten.



### **HINWEIS!**

#### **Kurzschlussgefahr!**

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach (6), bevor Sie den elektrischen Damenrasierer reinigen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt und das untere Geräteteil,

indem sich das Batteriefach befindet, richtig mit dem Gerät verbunden ist.

- Tauchen Sie den elektrischen Damenrasierer nicht über einen längeren Zeitraum in Wasser.



### **HINWEIS!**

#### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem elektrischen Damenrasierer kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Geräteoberflächen beschädigen.
- Geben Sie den elektrischen Damenrasierer auf keinen Fall in die Spülmaschine. Dies würde das Gerät zerstören.

#### **Scherkopf reinigen**

Reinigen Sie den Scherkopf (1) nach jeder Nutzung.

1. Nehmen Sie die Schutzkappe (7) ab.
2. Entriegeln Sie die Scherfolie, indem Sie den Schalter für Trimmen/Rasieren (4) nach rechts schieben.



3. Ziehen Sie den Scherkopf (1) an beiden Seitenteilen nach oben ab.
4. Reinigen Sie den Scherkopf (1) unter fließendem Wasser.
5. Lassen Sie den Scherkopf (1) trocknen.
6. Reinigen Sie die freigelegten Schermesser und deren Gehäuse mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.
7. Verteilen Sie regelmäßig ein paar Tropfen Scher- oder Nähmaschinenöl auf die Schermesser.
8. Stecken Sie den Scherkopf (1) wieder auf deren Gehäuse, bis der Scherkopf mit einem Klick einrastet.

### **Langhaaraufsatz reinigen**

1. Reinigen Sie den Langhaaraufsatz (7) unter fließendem Wasser.
2. Lassen Sie den Aufsatz trocknen.

### **Gehäuse reinigen**

1. Die Außenflächen mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
2. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.

### **Aufbewahrung**

Alle Teile müssen vor der Aufbewahrung vollkommen trocken sein.

1. Bewahren Sie den elektrischen Damenrasierer für Kinder unzugänglich auf.
2. Nutzen Sie die Originalverpackung, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum lagern wollen.

## 7 STÖRUNG UND BEHEBUNG



### GEFAHR!

- Schalten Sie das Gerät sofort ab und entnehmen Sie die Batterien, wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Reparaturen dürfen ausschließlich nur vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.

Sollten während des Betriebes Störungen auftreten, prüfen Sie bitte anhand der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem selbständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt.

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Maßnahme</b>
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Die eingelegten Batterien sind leer.	Tauschen Sie die Batterien gegen neue Batterien desselben Typs.
	Die Batterien sind falsch eingelegt.	Achten Sie auf die Polarität, wenn Sie die Batterien einlegen.
	Im Batteriefach sind keine Batterien eingelegt.	Legen Sie neue Batterien desselben Typs ein.
Die Leistung nimmt ab.	Die eingelegten Batterien sind zu schwach.	Tauschen Sie die Batterien gegen neue Batterien desselben Typs.
	Das Schermesser ist verunreinigt.	Reinigen Sie das Schermesser. Siehe Kapitel 6 – REINIGUNG UND PFLEGE.
	Das Schermesser ist stumpf.	Wechseln Sie das Schermesser.

## 8 TECHNISCHE DATEN

Geräteart:	Elektrischer Damenrasierer
Modellbezeichnung:	SEG SHLS 19
Batterien:	2 × 1,5V (AA), im Lieferumfang enthalten
Nettogewicht ohne Batterien:	66,6 g
Geräteabmessungen:	4,9 × 3,7 × 14,4 cm (L × B × H)
Betriebsdauer:	ca. 60 Minuten
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IPX5
Leistung:	2 Watt
Material Gehäuse:	ABS

**Technische Änderungen vorbehalten!**

## 9 ENTSORGUNG

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

### **ERSTICKUNGSGEFAHR!**

- Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
- Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.
- Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
- Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Entnehmen Sie die eingelegten Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie diese fachgerecht.
- Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. In dem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes in den dafür vorgesehenen Behältern.

- Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
- Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

## Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung.

## Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott)



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß europäischer Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.

## **Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!**



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

\*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

## **10 HERSTELLERGARANTIE**

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Kunststoff.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.

- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer:  
+49 (0)6831 505 9897.

### **Technischer Service**

Sertronics GmbH

Ostring 60

D-66740 Saarlouis

Tel: +49 (0)6831 505 9897

(Montag-Freitag von 08.00 – 18.00 Uhr)

Fax: +49 (0)6831 4880 820

E-Mail: [service-ww@jaxmotech.de](mailto:service-ww@jaxmotech.de)



## INSTRUCTION MANUAL



### SHLS 19 ELECTRIC LADY SHAVER

**For proper and safe use of the device, please read this manual carefully.**

Dear customer!

Thank you for purchasing a SEG product. We hope you enjoy the purchased device.

Please read the entire instruction manual, in particular the safety instructions, before using the device for the first time. Keep this manual in a safe place for future reference. If you pass on the device, you must also hand over this instruction manual.

This manual is also available in electronic form and can be downloaded at [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads) or contact us at:

e-mail: [service@jaxmotech.de](mailto:service@jaxmotech.de)


tel: +49 6831 5059800

## **EG – DECLARATION OF CONFORMITY**

The product described in this manual complies with all relevant harmonized requirements of the EU. The complete Declaration of Conformity can be found in the internet at [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

The illustrations in this manual may differ in some detail from the actual design of your device. Even so please follow the facts described in this manual. The manufacturer reserves the right to make such changes that do not affect the operation of the device. The device you purchased may have been meanwhile improved and may therefore differ from the manual. Nevertheless, the functions and operating conditions are identical for you to use the manual entirely.

All technical changes or modifications as well as printing errors are expressively reserved.

 Products marked with the 'CE' symbol comply with all applicable community provisions of the European Economic Area.

## 1 SAFETY INSTRUCTIONS

**Please read the safety instructions carefully before operating the device. The information contained therein protects your health and the device. Not following the safety instructions may result in severe damage to your health and damage to your device.**

### **Intended use**

The electric lady shaver – SHLS 19 by SEG – is exclusively intended for wet and dry shaving of arms, legs, armpits and the bikini area. Wet shaving can be done under the shower.

The device is intended for indoor use only.

The electric lady shaver device is for private use only and not intended for commercial use.

Operate the device only in the sense of its intended use.

In the event of improper use, the safety and functionality of the device can no longer be guaranteed and any warranty claim expires.

## Explanation of used symbols

### **DANGER!**

refers to a dangerous situation that has, if not averted, an immediate threat to life and health.

### **WARNING!**

refers to a dangerous situation that has, if not averted, a possible threat to life and health.

### **ATTENTION!**

refers to a dangerous situation which can result, if not averted, into medium or small injuries.

### **NOTE!**

refers to a dangerous situation which can result, if not averted, into a possible damage of the device.

 **WARNING!**

**Risk of acid burns and poisoning by battery acid!**

Leaked battery acid may lead to burns. Avoid contact of battery acid with skin, eyes and mucous membranes.

In case of contact with battery acid rinse the affected parts immediately with a lot of clear water and consult a doctor.

 **WARNING!**

**Risk of explosion!**

Risk of explosion in case of improper change of the batteries. Replace the batteries in the electric lady shaver only by batteries of the same type or by batteries of equivalent type.

 **WARNING!**

Do not allow anyone who is unfamiliar with the instruction manual to use the device. This device may be used by children of 8 years and older, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the

resulting dangers. Children are not allowed to play with the device. Cleaning and user maintenance by the user must not be performed by children, unless they are 8 years and older and are under supervision.

The device and its connection cables are to be kept away from children younger than 8 years.



### **WARNING!**

- Never use the electric lady shaver if the device has visible damages on the housing, on covers or on the shaving head.
- Never try to repair the device yourself. If your device does not work properly, contact the dealer where you purchased the device.
- Do not undertake any changes to the device.
- Open the device only to insert or to replace batteries.
- Repairs can only be carried out by the manufacturer or by a manufacturer-authorized after-sales service or by a qualified specialist to avoid hazards.
- Never operate a defective device.

- In case of a failure turn off the device and take out the batteries.
- If you do not use the device over a longer period of time, turn off the device and take out the batteries.



## **DANGER!**

- Keep away the electric lady shaver from heat sources (e. g. hot plates), open flames and sources of ignition.
- When unpacking the device make sure that the components of the packaging (polyethylene bags, polystyrene pieces) should not be within the reach of children.

## **RISK OF SUFFOCATION!**

- Insert the batteries into the device only if all packaging components and transport locks have been completely removed.
- Take care that children do not stick objects into the device.


## 2 CONTENT

Check if content comprises all parts as follows:

- Electric lady shaver
- 2 × AA batteries
- Long hair comb attachment/Protection cap
- Cleaning brush

## 3 OPERATING ELEMENTS

1. Shaving head
2. Shaving foil
3. Double sided trimmer
4. Switch for trimming/shaving
5. On/Off knob
6. Battery compartment
7. Long hair comb attachment/  
Protection cap

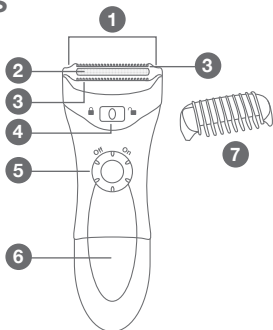



## **4 PREPARING THE DEVICE**

### **4.1 Unpack**

1. Carefully unpack the device. If you open the packaging with a knife or other sharp object be aware that you may damage the electric lady shaver.
2. Follow the instructions for disposal of packaging materials in chapter 9 – DISPOSAL.
3. Check if the device or parts have any damages.
4. Check if content comprises all parts, see chapter 2 – CONTENT.

### **4.2 Insert or replace batteries**

1. Ensure that the electric lady shaver is turned off by turning the On/Off knob to position 'Off'.
2. Ensure that the protection cap (7) is attached to the shaving head.
3. Pull out the lower housing cover (6) from the device.
4. If necessary, take out the empty batteries from the battery compartment. Dispose the empty batteries correctly – please see chapter 9 – DISPOSAL.
5. Insert new batteries of the same type into the battery compartment ( 2 × 1.5V AA). Pay attention to the marked polarity when inserting the batteries.
6. Slide the lower housing cover (6) back into the device.

## 5 OPERATION

### 5.1 Turn on and off the electric lady shaver

1. To turn on the device, turn the On/Off knob to position 'On'.
2. To turn off the device, turn the On/Off knob to position 'Off'.

### 5.2 Instructions for use

1. **Long hair comb attachment (7):** Cut long hair by attaching the long hair comb (7) to the shaving head (1) until it snaps with a click. Slide the switch for trimming/shaving (4) to the left. The shaving foil (2) is locked.
2. **Trimmer (3):** Cut longer tiny hair with the trimmer (3). Slide the switch for trimming/shaving (4) to the left. The shaving foil (2) is locked.
3. **Shaving Foil (2):** Shave pre-cut hair with the shaving foil (2). Slide the switch for trimming/shaving (4) to the right. The shaving foil (2) is released.
4. Start to shave the bikini area at the hairline. Shave from outside to inside.
5. To minimize skin irritations, apply after shaving baby powder or unscented cream onto the shaved body areas.

### 5.3 Effective and close shaving results

1. Wash the body area which you want to shave with warm water and soap.
2. Stretch the skin of the body area to be shaved.

3. Hold the electric lady shaver right-angled to the skin.
4. Slide the device in straight moves against the direction of hair growth.

## 6 CLEANING AND MAINTENANCE



### **ATTENTION!**

#### **Risk of injury!**

Before cleaning or maintaining the device ensure that the protection cap (7) is attached to the shaving head.



### **NOTE!**

#### **Short-circuit hazard!**

Water or other liquids which penetrate the housing may cause a short.

- Before cleaning the electric lady shaver take out the batteries from the battery compartment (6).
- Ensure that no water enters the housing and that the lower housing cover with battery compartment is properly connected with the device.

- Do not immerse the electric lady shaver into water over a longer period.

 **NOTE!**

**Risk of damage!**

Improper use of the electric lady shaver may lead to damages.

- Do not use aggressive cleaners, brushes with metal or nylon bristles and no sharp or metal cleaning devices such as knives, hard spatulas and similar. These can damage the surface of the device.
- Never put the electric lady shaver into the dishwasher. This would destroy the device.

**Clean shaving head**

Clean the shaving head (1) after each operation.

1. Pull off the protection cap (7).
2. Release the shaving foil (2) by sliding the switch for trimming/shaving (4) to the right.
3. Take off the shaving head (1) by pulling on both sides.
4. Rinse and clean the shaving head (1) under running water.
5. Allow the shaving head (1) to dry.

6. Clean the exposed shear blades and its housing with the cleaning brush.
7. Put regularly a few drops of sewing machine oil onto the shear blades.
8. Attach the shaving head (1) to the housing until the shaving head snaps with a click.

### **Clean long hair comb attachment**

1. Clean the long hair comb attachment (7) under running water.
2. Allow the attachment to dry.

### **Clean housing**

1. Clean the surface with a damp cloth.
2. Allow all parts to dry.

### **Storage**

Before storage all parts must be completely dry.

1. Store the electric lady shaver inaccessible for children.
2. Use the original packaging when you want to store the device over a longer period of time.

## 7 TROUBLE SHOOTING



### **DANGER!**

- Immediately turn off the device and take out the batteries if the device has visible damage.
- Never try to repair the device yourself. If your device does not work properly, contact the dealer where you purchased the device.
- Repairs can only be done by the manufacturer or by a manufacturer-authorized after-sales service or by a qualified specialist to avoid hazards.
- Never operate a defective device.

If failures occur during operation, please check the following table to see if you can solve the problem yourself. All other repairs are prohibited and the warranty is void.

<b>Problem</b>	<b>Reason</b>	<b>Action</b>
Device does not turn on.	The inserted batteries are empty.	Replace the batteries by new batteries of the same type.
	Batteries are not inserted correctly.	Pay attention to the marked polarity when inserting the batteries.
	No batteries in the battery compartment.	Insert new batteries of the same type into the battery compartment.
Power is declining.	The inserted batteries are low.	Replace the batteries by new batteries of the same type.
	The shear blades are dirty.	Clean the shear blades. See Chapter 6 – CLEANING AND MAINTENANCE.
	The shear blades are blunt.	Replace the shear blades.

## 8 TECHNICAL DATA

Type of appliance:	Electric lady shaver
Model name:	SEG SHLS 19
Batteries:	2 × 1.5V (AA), included in content
Net weight without batteries:	66.6 g
Product dimensions:	4.9 × 3.7 × 14.4 cm (L × B × H)
Operating time:	approx. 60 minutes
Protection class:	III
Protection marking:	IPX5
Power:	2 Watt
Housing material:	ABS

**Technical modifications subject to change!**



## 9 DISPOSAL

- When unpacking, make sure that the components of the packaging (polyethylene bags, polystyrene pieces) are out of the reach of children.

### **RISK OF SUFFOCATION!**

- Used and old devices must be returned to the responsible recycling center. Under no circumstances expose to open flames.
- Used and old devices are not unusable waste. By an environmentally sound disposal many valuable raw materials are recovered.
- If electrical equipment is disposed in rubbish dumps, hazardous substances may enter into the ground water. Thus, such substances enter the food chain and endanger your health and well-being.
- Before you dispose any old device you must first disable it! Before disposing take out the batteries from the battery compartment and dispose them correctly.
- The materials in the device being recyclable are provided with appropriate information. You contribute significantly to the protection of our environment by properly disposing your old devices or its materials as well as the packaging.
- Dispose the packaging material in designated containers provided by the local authorities in your home town.
- If there are no suitable disposal containers in your living area, take these materials to a suitable municipal collection point.
- For more information, contact your dealer or your local municipal disposal facility.

## Dispose packaging



Sort your waste.  
Leave card board and paper board with paper recycling containers. Give foils to the collection of recyclables.

## Proper disposal of used electric and electronic devices (electronic waste)



EU law demands a mandatory separate disposal of electric/electronic devices. According to the legislation of the European Union any electric and electronic device may not be regarded as normal household garbage but must be returned to a designated collection center determined to recycle these devices. Available disposal possibilities can be enquired with your local authorities.

## Batteries are no household garbage!



EU law demands a mandatory separate disposal of any battery, no matter if they contain harmful substances\*. According to the legislation of the European Union any battery may not be regarded as normal household garbage but must be returned to a designated collection center determined to recycle these devices.

\*marked with: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead

## 10 MANUFACTURER WARRANTY

- We offer 2 years warranty from the purchasing date.
- Within this warranty period, any manufacturing and/or material defects are regulated free of charge by repairing

and/or replacing the defective parts or (at our option) by exchanging them for an equivalent, functional new item. To claim services, we require the presentation of the purchase receipt or delivery note.

- The manufacturer is not liable for personal injury or property damage caused by improper use or maintenance.
- Excluded from the guarantee are easily breakable parts such as plastic.
- The warranty is void if the device has been opened by you or by a third party not authorized by us and/or modifications have been made to the device.
- In the event of improper use, the safety and functionality of the device can no longer be guaranteed and any warranty claim expires.
- Any use other than that described in this manual is inadmissible and leads to loss of warranty and disclaimer.
- Printing errors and changes to the device, the operating instructions or the packaging are reserved.

If you would like to file a complaint, we recommend that you first contact the dealer where you purchased the device.

Should a repair be necessary, you can reach our hotline under the following service number: +49 (0) 6831/505 9897

### **Technical Service**

Sertronics GmbH

Ostring 60

D-66740 Saarlouis

Tel: +49 (0)6831 505 9897 (Monday-Friday 08.00–18.00 hrs)

Fax: +49 (0)6831 4880 612

e-mail: [service-ww@jaxmotech.de](mailto:service-ww@jaxmotech.de)

Jaxmotech GmbH  
Ostring 60  
D-66740 Saarlouis

Service Hotline: +49 (0)6831 505 9897  
[service-ww@jaxmotech.de](mailto:service-ww@jaxmotech.de)

[www.jaxmotech.de](http://www.jaxmotech.de)