


BEDIENUNGSANLEITUNG

SEG®

VC 828E

AKKU HANDSTAUBSAUGER

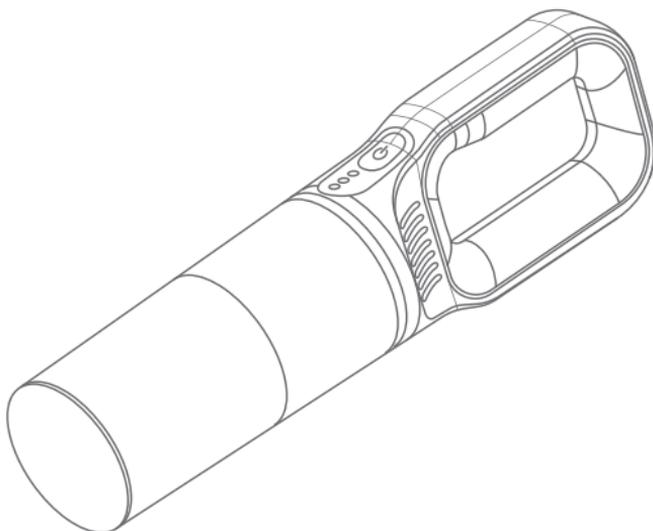

Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.



www.seg.com
ID 111122779



Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines SEG Produktes entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem erworbenen Gerät.

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar:

www.jaxmotech.de/downloads

Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die Bedienungsanleitung als elektronische PDF Datei.

E-Mail: service@jaxmotech.de

Telefon: +49 (0)6831 505 9800

INHALT

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	4
1 SICHERHEITSHINWEISE	5
2 LIEFERUMFANG	21
3 GERÄTETEILE	22
4 INSTALLATION	23
5 BEDIENUNG	26
6 REINIGUNG UND PFLEGE	28
7 STÖRUNG UND BEHEBUNG	32
8 TECHNISCHE DATEN	36
9 ENTSORGUNG	37
10 HERSTELLERGARANTIE	39
EG – DECLARATION OF CONFORMITY	42
1 SAFETY INSTRUCTIONS	43
2 CONTENT	57
3 EQUIPMENT	58
4 INSTALLATION	59
5 OPERATION	62
6 CLEANING AND MAINTENANCE	64
7 TROUBLESHOOTING	67
8 TECHNICAL DATA	71
9 DISPOSAL	72
10 MANUFACTURER WARRANTY	74

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.



Das 'GS' Symbol steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Mit dem 'CE' Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

1 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Gerät führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Akku Handstaubsauger der Marke SEG – VC 828E – ist ausschließlich zum Aufsaugen von losgelöstem trockenem Schmutz und Krümeln auf Flächen im Haushalt oder im Auto bestimmt.

Das Produkt ist nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten oder nassem Schmutz und nassen Objekten vorgesehen.

Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung und für den Gebrauch im Haus-

halt und Auto sowie in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt.

Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener trockener Räume bestimmt. Dieses Gerät darf nicht beim Camping und in öffentlichen Verkehrsmitteln betrieben werden.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsmäßigen Verwendung.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Erklärung der verwendeten Symbole

GEFAHR!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

WARNUNG!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

VORSICHT!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleinen Verletzungen führen kann.

HINWEIS!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

Prüfen Sie auf jeden Fall auch das technische Umfeld des Gerätes. Ist das USB-Ladekabel, das zu Ihrem Gerät führt, in Ordnung? Oder ist es veraltet und hält der Geräteleistung nicht mehr Stand? Daher muss durch eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) eine Überprüfung bereits vorhandener wie auch neuer Anschlüsse erfolgen. Sämtliche Arbeiten, die zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung notwendig sind, dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) durchgeführt werden.



WARNUNG!

STROMSCHLAGGEFAHR!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.



WARNUNG!

Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät

kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Das Gerät und seine Anschlussleistungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

 **GEFAHR!**

- Während des Ladevorgangs werden Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) und Staubbehälter spürbar

warm. Das ist normal.

- Schließen Sie das Gerät zum Aufladen des Akkus keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das USB-Ladekabel oder der Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- Bei Beschädigungen am Gerät, am Gehäuse und an Abdeckungen, ist das Gerät vom Stromkreis zu trennen.
- Ziehen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich den Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) aus der Steckdose.
- Dieses Gerät enthält einen Akku der nur von einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden kann. Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku zu ersetzen, wenn sie ihn nicht mehr aufladen können oder er schnell entlädt. Kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Versuchen Sie niemals selbst, das Gerät

zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Beschädigte USB-Ladekabel werden nicht ersetzt. Wenn das USB-Ladekabel beschädigt ist, entsorgen Sie es und ersetzen es durch ein USB-Ladekabel gleichen Typs.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.

GEFAHR!

- Sollte ein Systemteil Beschädigungen aufweisen, vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen. Nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrem Kundendienst auf.
- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Schließen Sie das Gerät zum Aufladen des Akkus nicht an die Stromversorgung an, bevor Sie alle Verpackungsbestandteile und Transportsicherungen vollständig entfernt haben.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgeliefertem USB-Ladekabel. Für einen problemlosen Ladevorgang empfehlen wir einen USB-Adapter des Typs DC5V 2A (nicht im Lieferumfang enthalten). Andernfalls besteht die **GEFAHR VON STARKER HITZEENTWICKLUNG UND FEUER!**

- Alle Netzanschlussleitungen, die Beschädigungen aufweisen, müssen von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgewechselt werden.
- Verwenden Sie zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung keine Steckdosenleisten, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Zum Laden des Gerätes soll der USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) nur in eine ordnungsgemäß geerdete und ausschließlich dem Gerät zugewiesene Schutzkontaktsteckdose eingesteckt werden. Anderenfalls kann es zu gefährlichen Unfällen oder einer Beschädigung des Gerätes kommen.
- Der USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) und die Schutzkontaktsteckdose müssen nach der Installation des Gerätes jederzeit gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Ladekabel nicht geknickt wird und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

- Achten Sie darauf, dass das USB-Ladekabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer Theke hängt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.
- Ihr Hausstromkreis muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor.

STROMSCHLAGGEFAHR!

- Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung. **STROMSCHLAGGEFAHR!**
- Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) aus der Steckdose gezogen werden.
- Tragen Sie das Gerät nicht am USB-Ladekabel.

- Auch bei ausgeschaltetem Gerät liegt im Inneren des Geräts Spannung an, solange der angeschlossene USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) in der Steckdose steckt.
- Das Gerät ist nur dann vom Stromnetz getrennt, wenn der USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) gezogen ist.
- Gewitter können Elektrogeräte beschädigen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während Gewittern vom Stromnetz zu trennen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen.
- Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie vor dem Austausch von Zubehörteilen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser und stellen Sie es nicht in die Geschirrspülmaschine.

- Fassen Sie den USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) niemals mit nassen Händen an.
- Laden Sie das Gerät nicht im Freien auf und betreiben Sie es nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser/Regen in Kontakt kommt, damit die Isolierungen der Elektrik keinen Schaden nehmen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf die Kante oder den Rand von Flächen um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Gerät so, dass es nicht in eine Wanne oder Waschbecken fallen kann.
- Sollte das Gerät während des Ladevorgangs ins Wasser fallen, greifen Sie niemals nach dem Produkt. Ziehen Sie sofort den Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, empfehlen wir Ihnen, den Netzadapter (nicht im

Lieferumfang enthalten) vom Stromnetz zu trennen sobald das Gerät vollständig geladen ist.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät und das USB-Ladekabel nicht mit Hitzequellen (z. B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder entzündbaren Dämpfen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Bei Rauchentwicklung das Gerät sofort ausschalten und vom Stromkreis trennen.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus, wie z. B.:
 - hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
 - Extremtemperaturen
 - direkte Sonneneinstrahlung
 - offenes Feuer

- Das Gerät kann während des Ladevorganges nicht betrieben werden.

VORSICHT!

- Merken Sie sich die Positionen aller Teile des Gerätes, wenn Sie es auspacken, für den Fall, es noch einmal einpacken und transportieren zu müssen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor alle dazugehörenden Teile sich ordnungsgemäß an ihren dafür vorgesehenen Stellen befinden. Staubbehälter und -filter müssen korrekt eingesetzt sein. Der Staubfilter darf nicht beschädigt sein.
- Achten Sie darauf, dass die Düsen und Öffnungen nicht verstopft sind.
- Lassen Sie das USB-Ladekabel nicht herunterhängen. **STOLPERGEFAHR!**

WARNUNG!

- Folgende Dinge sollte auf keinen Fall aufgesaugt werden, um das Gerät vor Schäden zu bewahren:

- Glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer
- Brennbare oder entzündliche Stoffe
- Sehr feiner Staub (z. B. Betonstaub), Asche oder Toner
- Spitze, harte Gegenstände wie z. B. größere Glassplitter
- Große Objekte die das Gerät blockieren können
- Flüssigkeiten
- Nasser Schmutz, nasse Objekte
- Halten Sie während dem Betrieb die Düsen niemals an menschliche Körperteile oder Tiere – die Düsen können sich an den menschlichen Körperteilen oder am Tier festsaugen und Verletzungen herbeiführen. In diesem Fall schalten Sie das Gerät sofort aus.

WARNUNG!

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Das Produkt ist nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten oder nassem Schmutz und nassen Objekten vorgesehen.
- Geben sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Der Betrieb ist ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör erlaubt.
- Vor dem Aufsetzen der Kombidüse oder bei Filterwechsel, muss das Gerät ausgeschaltet sein.
- Betreiben Sie das Gerät nie mit beschädigtem Staubfilter oder ohne eingesetztem Staubfilter.


2 LIEFERUMFANG

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Akku Handstaubsager inklusive:
 - Schutzabdeckung
 - Staubbehälter
 - Filtergehäuse
 - Staubfilter
- Zubehör:
 - 2 in 1 Kombidüse
 - USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung mit Garantie

3 GERÄTETEILE

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Schutzabdeckung | 6. Ein/Aus Taste |
| 2. Staubbehälter | 7. Griff |
| 3. Filtergehäuse | 8. Akku-Ladeanschluss |
| 4. Staubfilter | 9. 2 in 1 Kombidüse |
| 5. LED Ladeanzeige | 10. USB-Ladekabel |

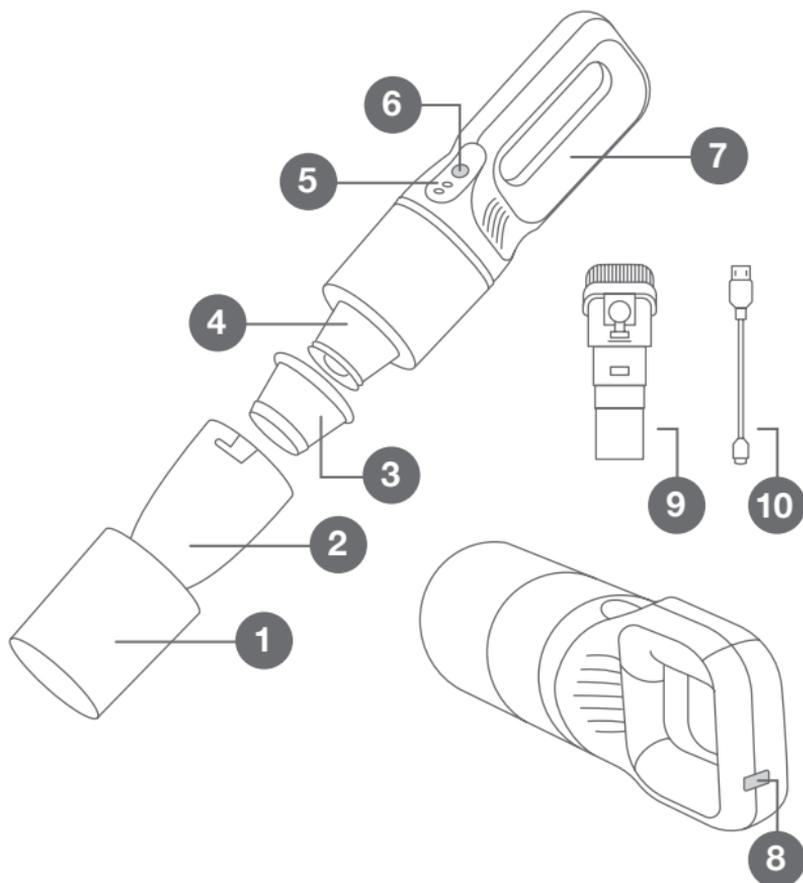

4 INSTALLATION

Auspacken

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien in Kapitel 9 – ENTSORGUNG.
2. Entfernen Sie eventuelle Transportsicherungen wie Aufkleber und die Schutzfolie vom Gerät. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen.
3. Überprüfen Sie vor dem Laden des Akkus ob das USB-Ladekabel (10) oder das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen.
4. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe Kapitel 2 – LIEFERUMFANG.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

Laden des Gerätes



Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgeliefertem USB-Ladekabel. Für einen problemlosen Ladevorgang empfehlen wir einen USB-Adapter des Typs DC5V 2A (nicht im Lieferumfang enthalten).

Anderenfalls besteht die **GEFAHR VON STARKER HITZEENTWICKLUNG UND FEUER!**

1. Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku Handstaubsauger, mit Hilfe des mitgelieferten USB-Ladekabels (10) und einem USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten), vollständig aufgeladen werden.
2. Verbinden Sie das Gerät mit dem USB-Ladekabel (10) via Akku-Ladeanschluss (9).
3. Verbinden Sie das USB-Ladekabel (10) mit einem USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie es an die Stromversorgung an.
4. Das Gerät beginnt den Ladevorgang.
5. Ein Lauflicht in der LED Ladeanzeige (5) zeigt den Ladevorgang an.
6. Beim Einsatz eines USB-Adapters des Typs DC5V 2A (nicht im Lieferumfang enthalten), dauert der Ladevorgang max. 3 Stunden.
7. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten die 3 Lichter in der LED Anzeige (5) dauerhaft.
8. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
9. Das Gerät kann mit vollgeladenem Akku ca. 17 Minuten kabellos betrieben werden.
10. Die LED Ladeanzeige (5) zeigt den Akku Ladestand an. Sobald das Licht bei niedrigem Ladestand blinkt, muss der Akku geladen werden.



Akku Ladestand: voll



Akku Ladestand: halbvoll



Akku Ladestand: niedrig

HINWEIS!

- Das Gerät kann während des Ladevorganges nicht betrieben werden.
- Während des Ladevorgangs werden Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) und Staubbehälter spürbar warm. Das ist normal.

Vor Inbetriebnahme

1. Stellen Sie sicher, dass Staubbehälter und -filter nicht beschädigt sind.
2. Stellen Sie sicher, dass Staubbehälter und -filter korrekt eingesetzt und positioniert sind.

HINWEIS!

Ein defekter oder falsch eingesetzter Staubbehälter/-filter kann das Gerät beschädigen.

5 BEDIENUNG

HINWEIS!

- Achten Sie vor der Bedienung darauf, dass der Akku geladen ist und das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.
- Ein defekter oder falsch eingesetzter Staubbehälter/ -filter kann das Gerät beschädigen

Staubsaugen von glatten Flächen/Hartböden

1. Ziehen Sie die Schutzabdeckung (1) vom Staubbehälter (2).
2. Schalten Sie das Gerät mit der An/Aus Taste (6) an, indem Sie die Taste mindestens 1 Sekunde gedrückt halten.
3. Wenn Sie mit dem Staubsaugen fertig sind, schalten Sie das Gerät mit der An/Aus Taste (6) aus.
4. Entleeren Sie den Staubbehälter (2). Siehe Kapitel 6 – REINIGUNG UND PFLEGE.
5. Setzen Sie die Schutzabdeckung (1) wieder auf.

Staubsaugen von Möbel, Polster, Fahrzeuginnenräume und Fugen, Ecken oder Nischen

HINWEIS!

- Vor dem Aufsetzen der Kombidüse oder bei Filterwechsel, muss das Gerät ausgeschaltet sein.

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

1. Wählen Sie die 2 in 1 Kombidüse (9). Diese Düse verfügt über eine Staubbürste und Polsterdüse.
2. Ziehen Sie die Schutzabdeckung (1) vom Staubbehälter und verbinden Sie die 2 in 1 Kombidüse (9) mit der Saugöffnung des Gerätes.
3. Je nach Bedarf schieben Sie die 2 in 1 Kombidüse (9) nach oben oder unten um die Bürstendüse oder Polsterdüse einzusetzen:
 - Nutzen Sie die Bürstendüse zur Reinigung von Möbel, Lampen, Fensterbänke, Fußleisten sowie empfindlichen und leicht zerbrechlichen Gegenständen wie z. B. Bilderrahmen, Tastaturen, Bücher etc.
 - Die Polsterdüse dient zum Saugen von Böden, Treppenstufen, Fahrzeuginnenräume, Polster und Fugen, Ecken oder Nischen.
4. Schalten Sie das Gerät mit der An/Aus Taste (6) an, indem Sie die Taste mindestens 1 Sekunde gedrückt halten.
5. Wenn Sie mit dem Staubsaugen fertig sind, schalten Sie das Gerät mit der An/Aus Taste (6) aus.
6. Ziehen Sie die 2 in 1 Kombidüse (9) von der Saugöffnung des Gerätes ab.
7. Entleeren Sie den Staubbehälter (2). Siehe Kapitel 6 – REINIGUNG UND PFLEGE.
8. Setzen Sie die Schutzabdeckung (1) wieder auf.

6 REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!

- Bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, muss das Gerät abgeschaltet sein und von der Stromversorgung getrennt werden.
- Der Akku kann sich während des Ladevorgangs erhitzen. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht beim Reinigen das Gerät nicht versehentlich anschalten.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

HINWEIS!

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Eine regelmäßige und akkurate Reinigung des Gerätes schützt vor Beschädigungen.
- Die regelmäßige Reinigung des Staub-

filters schützt vor einer Beeinträchtigung der Saugleistung.

- Volle Filter verursachen, dass Schmutz in den Motor gelangt und das Gerät beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere eindringt.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Staubbehälters und -filter niemals Reinigungsmittel oder Seife um Beschädigungen zu vermeiden.
- Staubbehälter und -filter sind weder für die Waschmaschine noch für die Spülmaschine geeignet.
- Trocknen Sie die gereinigten Teile an der Luft, nicht mit einem Haartrockner.
- Setzen Sie die gereinigten Teile erst wieder in das Gerät ein, wenn sie vollständig trocken sind.

Staubbehälter leeren

Wir empfehlen, den Staubbehälter nach jeder Benutzung zu leeren.

1. Drehen Sie den Staubbehälter (2) nach links (siehe Einriegelungsmarkierung) und entnehmen Sie den Staubbehälter (2).
2. Ziehen Sie das Filtergehäuse (3) aus dem Staubbehälter (2).
3. Halten Sie den Staubbehälter (2) über einen Abfalleimer.
4. Setzen Sie das Filtergehäuse (3) wieder in den entleerten Staubbehälter (2).
5. Setzen Sie den Staubbehälter (2) wieder in das Gerät ein und drehen Sie ihn nach rechts bis er hörbar einrastet und in Position ist, gemäß der Verriegelungsmarkierung.

Staubfilter reinigen

1. Drehen Sie den Staubbehälter (2) nach links (siehe Einriegelungsmarkierung) und entnehmen Sie den Staubbehälter (2).
2. Ziehen Sie das Filtergehäuse (3) aus dem Staubbehälter (2).
3. Entnehmen Sie den Staubfilter (4) aus dem Filtergehäuse (3) indem Sie den Staubfilter (4) nach links drehen und herausziehen.
4. Der Dichtungsring vom Staubfilter (4) kann auch zur Reinigung entnommen werden.
5. Klopfen Sie den Staubfilter (4) mit einer sanften Bürste über dem Abfalleimer aus.
6. Bei Bedarf spülen Sie alle Teile gründlich in sauberem, lauwarmem Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
7. Lassen Sie die gereinigten Teile an der Luft vollkommen trocknen bevor sie im Gerät wiedereingesetzt werden.
8. Setzen Sie den Staubfilter (4) wieder in das Filtergehäuse (3), indem Sie ihn nach rechts eindrehen.
9. Setzen Sie das Filtergehäuse (3) wieder in den entleerten Staubbehälter (2).
10. Setzen Sie den Staubbehälter (2) wieder in das Gerät ein und drehen Sie ihn nach rechts bis er hörbar einrastet und in Position ist, gemäß der Verriegelungsmarkierung.

HINWEIS!

Der Staubfilter ist ein Permanentfilter. Sollte der Filter dennoch beschädigt sein, muss er ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie hierfür den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben um einen neuen Staubfilter zu bestellen.

Reinigung der Oberflächen

Reinigen Sie die Oberflächen des Gerätes mit einem weichen nebelfeuchten Tuch.

- Benutzen Sie keine rauen, aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel
- Benutzen Sie kein Alkohol oder sonstige Lösungsmittel
- Benutzen Sie keine Scheuermittel
- Benutzen Sie keine ätherischen Öle

Diese Anweisungen gelten für sämtliche Oberflächen Ihres Gerätes. Die Oberfläche des Produktes kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden.

7 STÖRUNG UND BEHEBUNG

GEFAHR!

- Schließen Sie das Gerät keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das USB-Ladekabel oder der USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- Ziehen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich den USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) aus der Steckdose.
- Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Beschädigte USB-Ladekabel werden nicht ersetzt. Wenn das USB-Ladekabel beschädigt ist, entsorgen Sie es und ersetzen es durch ein USB-Ladekabel gleichen Typs.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.

Sollten während des Betriebes Störungen auftreten, prüfen Sie bitte anhand der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem selbständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt.

Problem	Ursache	Maßnahme
Gerät schaltet sich nicht an.	Gerät ist nicht geladen.	Laden Sie den Akku. Siehe Kapitel 4 – LADEN DES GERÄTES.
	Staubbehälter und/oder -filter sind nicht korrekt eingesetzt.	Überprüfen Sie die korrekte Positionierung von Staubbehälter und -filter, gemäß den Verriegelungsmarkierungen. Beim Einsetzen des Staubbehälters muss dieser nach rechts gedreht werden bis er hörbar einrastet.
Die Saugleistung ist zu schwach.	Staubbehälter ist voll.	Leeren Sie den Staubbehälter – siehe Kapitel 6 – REINIGUNG UND PFLEGE.
	Staubfilter ist stark verschmutzt.	Reinigen Sie den Staubfilter – siehe Kapitel 6 – REINIGUNG UND PFLEGE.
	Die Saugöffnung ist verstopft.	Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Verstopfung.

Problem	Ursache	Maßnahme
Die Saugleistung ist zu schwach.	Große Objekte hängen im Teppich fest und können nicht vom Gerät aufgesaugt werden.	Entfernen Sie die großen Objekte per Hand.
	Akku ist schwach.	Laden Sie den Akku. Siehe Kapitel 4 – LADEN DES GERÄTES
Staub entweicht aus dem Gerät.	Staubbehälter und -filter sind nicht korrekt im Gerät eingesetzt.	Überprüfen Sie die korrekte Positionierung von Staubbehälter und -filter, gemäß den Verriegelungsmarkierungen. Beim Einsetzen des Staubbehälters muss dieser nach rechts gedreht werden bis er hörbar einrastet.
	Staubfilter ist beschädigt und hat ein Loch.	Ersetzen Sie den Staubfilter.
	Staubbehälter ist überladen.	Entleeren Sie den Staubbehälter. Siehe Kapitel 6 – REINIGUNG UND PFLEGE.

Problem	Ursache	Maßnahme
Akku lädt nicht.	USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) ist nicht richtig an die Stromversorgung angeschlossen.	Stecken Sie den USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) in eine Schutzkontakt-dose.
	USB-Ladekabel ist nicht richtig mit dem Gerät oder dem Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) verbunden.	Überprüfen Sie ob das USB-Ladekabel korrekt angeschlossen ist.
	Die Sicherung ist durchgebrannt oder die Stromunterbrechung ist aktiv.	Sicherung ersetzen oder Stromunterbrechung zurücksetzen.
	Steckdose ist defekt.	Überprüfen Sie die Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.

8 TECHNISCHE DATEN

Geräteart:	Akku Handstaubsauger
Modellbezeichnung:	VC 828E
Akku:	Lithium-Ion Akku 7,4V mit 2200 mAh
Leistung:	50 Watt
Saugleistung:	4 Kpa
Kapazität Staubbehälter:	350 ml
Laufleistung bei voll geladenem Akku:	ca. 17 Min
Produkt Abmessungen:	7,5 x 9,0 x 36,7 cm (L x B x H)
Nettogewicht Gerät:	ca. 600 g

Technische Änderungen vorbehalten!

9 ENTSORGUNG

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.
ERSTICKUNGSGEFAHR!
- Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
- Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.
- Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
- Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer das USB-Ladekabel ausstecken und entfernen. Nun können Sie das Gerät entsorgen!
- Die im Gerät verwendeten Materialien sind recycelbar und mit entsprechenden Informationen versehen. In dem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes in den dafür vorgesehenen Behältern.
- Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
- Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler

oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung.

Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott):



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß europäischen Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber,
Pb = Blei

10 HERSTELLERGARANTIE

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden durch:
 - unsachgemäße Verwendung oder Wartung
 - unsachgemäße Veränderungen am Gerät
 - unsachgemäßer Transport
 - Nicht-Befolgung der Sicherheitsvorschriften
 - Blitz, Wasser, Feuer, Unfall
- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen.
- Beschädigte USB-Kabel werden nicht ersetzt.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer:

+49 (0)6831 505 9897.

Für eine zügige Regulierung halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

SEG Akku Handsauger

VC 828E

Lieferung 08/2020

Technischer Service

Sertronics GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis

Tel: +49 (0)6831 505 9897
(Montags-Freitags von 08.00 – 18.00 Uhr)

Fax: +49 (0)6831 4880 820

e-mail: service-ww@jaxmotech.de

INSTRUCTION MANUAL



VC 828E PORTABLE HANDHELD VACUUM CLEANER

For proper and safe use of the device, please read this manual carefully.

Dear customer!

Thank you for selecting a SEG product. We hope you enjoy the purchased device.

Please read the entire instruction manual, in particular the safety instructions, before using the device for the first time. Keep this manual in a safe place for future reference. If you pass on the device, you must also hand over this instruction manual.

This manual can be obtained in an electronic format.
Please download at: www.jaxmotech.com/downloads

Or contact us to obtain the manual in PDF file format:

e-mail: service@jaxmotech.de

Tel: +49 (0)6831 5059800

EG – DECLARATION OF CONFORMITY

The product described in this manual complies with all relevant harmonized requirements of the EU. The complete Declaration of Conformity can be found in the internet at www.jaxmotech.de/downloads.

The illustrations in this manual may differ in some detail from the actual design of your device. Even so please follow the facts described in this manual. The manufacturer reserves the right to make such changes that do not affect the operation of the device. The device you purchased may have been meanwhile improved and may therefore differ from the manual. Nevertheless, the functions and operating conditions are identical for you to use the manual entirely.

All technical changes or modifications as well as printing errors are expressly reserved.



The 'GS' symbol stands for tested safety. Products with this sign marked, meet the requirements of the German Product Safety Act (ProdSG).



Products marked with the 'CE' symbol comply with all applicable community provisions of the European Economic Area.

1 SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the safety instructions carefully before operating the device. The information contained therein protects your health and the device. Not following the safety instructions may result in severe damage to your health and damage to your device.

Intended Use

The portable handheld vacuum cleaner – VC 828E – under the brand of SEG is exclusively intended to vacuum loose dry dirt and crumbs from surfaces in households and in the car.

The device is not intended to vacuum fluids or wet dirt and wet objects.

The device is for private use only to be applied in households and cars and similar applications. It is not intended for commercial use.

The device is intended for indoor use in

dry rooms only. This device may not be used at camping or in public transport.

Operate the device only in the sense of its intended use.

In the event of improper use, the safety and functionality of the device can no longer be guaranteed and any warranty claim expires.

Explanation of used symbols

DANGER!

refers to a dangerous situation that has, if not averted, an immediate threat to life and health.

WARNING!

refers to a dangerous situation that has, if not averted, a possible threat to life and health.

ATTENTION!

refers to a dangerous situation which can result, if not averted, into medium or small injuries.

 **NOTE!**

refers to a dangerous situation which can result, if not averted, into a possible damage of the device.

In any case, check the technical environment of the device. Is the USB charging cable connected with your device in order? Or is it outdated and cannot withstand the device performance? Only a qualified electrical engineer can check existing and new electrical supplies. All work required for the connection of the device to the power supply, may only be carried out by a qualified specialist (electrical engineer).

 **WARNING!**

RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Faulty electrical installation or excessive mains voltage may lead to electric shock.

 **WARNING!**

Do not allow anyone who is unfamiliar

with the instruction manual to use the device. This device may be used by children of 8 years and older, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the resulting dangers.

Children are not allowed to play with the device.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are 8 years and older and are under supervision.

The device and its connection cables are to be kept away from children younger than 8 years. The device is not a toy.

 **DANGER!**

- During charging process the USB adapter (not included in content) and dust container become noticeable warm. This is normal.

- To charge the integrated battery never connect the device to the power supply if the USB charging cable or USB adapter (not included in content) have visible damage.
- If the device has visible damage on the housing or on covers remove the USB adapter (not included in content) from the mains socket.
- In case of danger or in case of a defect, remove the connected USB adapter (not included in content) immediately from the mains socket.
- The device has an integrated rechargeable battery which can only be exchanged by a qualified specialist. Never open the device to replace the integrated battery in case it does not charge anymore or discharges fast. Contact the retailer where you have purchased the device.
- Never try to repair the device yourself. If your device does not work properly,

contact the retailer where you purchased the device.

- In case of repair ensure that only parts will be used which comply with the original device data. The device houses electric and mechanical parts which are an essential protection against all kinds of hazards.
- Exchange broken parts only by original spare parts.
- Never open the housing of the device.
- Damaged USB charging cables will not be replaced.
- Dispose the damaged USB charging cable and exchange it by a new cable of the same type.
- Never operate a defective device.
- Never operate a device that has fallen down.
- Do not operate the product if plastic parts have cracks or have deformed themselves.

DANGER!

- If a system part is damaged, avoid open flames and sources of ignition. Contact your customer service immediately.
- When unpacking the device make sure that the components of the packaging (polyethylene bags, polystyrene pieces) should not be within the reach of children.

RISK OF SUFFOCATION!

- Do not charge the device by connecting it to the power supply before you have not completely removed all packaging components and transport locks.
- Charge the device only with the delivered USB charging cable. For a problem-free charging process we recommend to use an USB adapter of the type DC5V 2A (not included in content). Otherwise there is a **RISK OF STRONG HEAT DEVELOPMENT AND FIRE!**
- All power supply cables that are damaged must be replaced by a qualified specialist (electrical engineer).

- Do not use power strips, multiple sockets or extension cords to connect the device to the power supply.
- The USB adapter (not included in content) to be connected to a power socket that is properly grounded and exclusively assigned to the device. Failure to do so may result in dangerous accidents or equipment damage.
- USB adapter (not included in content) and the earthed socket must always be easily accessible after the device has been installed.
- Make sure that the USB charging cable will not bend and do not place it over sharp edges.
- Ensure that the USB charging cable does not hang over the edge of a table or a counter to avoid damage.
- The technical data of your electrical supply must correspond with the values stated on the rating plate.
- Your house circuit must be equipped

with a circuit breaker for emergency shutdown of the device.

- Before cleaning the device or exchanging accessories, the product must be disconnected from the power supply.
- Do not undertake any changes to the device. **RISK OF ELECTRIC SHOCK!**
- Disconnect the device from the power supply.
- To disconnect the device completely from the power supply, the connected USB adapter (not included in content) must be unplugged from the socket.
- Never use the USB charging cable as a carrying handle.
- Even if the unit is turned off but the connected USB adapter (not included in content) is plugged into the outlet, power is still present inside the unit.
- The device is only disconnected from the power supply if the connected USB adapter (not included in content) is unplugged.

- Thunderstorms can damage electrical devices. We recommend not to charge the device and to disconnect the device from the power supply during thunderstorms.
- Do not charge the device and disconnect from the power supply if foreign objects get into the product.
- Never immerse the appliance into water or other liquids. Do not clean it under running water.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK!

- Do not clean the device in the dish washer.
- Never touch the USB adapter (not included in content) with wet hands.
- Do not charge and operate the device outdoors.
- Do not place the device in a place where it comes into contact with water/rain. Should any liquid enter the device immediately disconnect the device from the power supply.

- Do not place the device on the edge of surfaces to avoid that the product falls down.
- When placing the device ensure that there is no possibility to fall into a tub or wash basin.
- Should the device fall into water, never touch the item. Pull the plug.
- If you do not use the device for a longer period of time, we recommend that you disconnect the device from the power supply once it is fully charged.
- Make sure that the device and the USB charging cable do not come into contact with heat sources (e.g. hot plates, gas flames).
- Do not operate the device in proximity to explosive and/or flammable fumes.
- Do not operate the device in proximity to flammable material.
- When operating the device do not leave it unattended.

- In case of smoke development turn off the device and disconnect from power supply.
- Do not expose the device to extreme conditions such as:
 - High humidity or moisture
 - Extreme temperatures
 - Direct sunlight
 - Open fire
- The device cannot be operated when charging.

 **ATTENTION!**

- Memorize the positions of all parts when unpacking the device in case you have to pack and transport it again.
- Do not use the device until all parts have been properly located in their designated places. Dust container and dust filter must be inserted accurately into the device. The dust filter must not be damaged.
- Ensure that the nozzles and openings are not blocked.

- Do not let the USB charging cable hang down. **TRIPPING HAZARD!**

 **WARNING!**

- Under no circumstance the following objects shall not be vacuumed to avoid damage to the device:
 - Ember, cigarette butts, matches
 - Flammable substances
 - Very fine dust (e.g. concrete powder), ash or toner
 - Sharp and hard objects, e.g. glass splinters
 - Large objects which may block the device
 - Fluids
 - Wet dirt and wet objects
- During operation never hold the nozzles against human bodies or animals – the nozzles may cause a suction on the part of a human body or on an animal which may lead to an injury. In this case turn off the device immediately.

 **WARNING!**

RISK OF DAMAGE!

- The device is not intended to vacuum fluids or wet dirt and wet objects.
- Never place the device into the dishwasher. This would destroy the item.
- Operate the device only with the delivered accessories.
- Before attaching the 2 in 1 nozzle or exchanging the dust filter turn off the device.
- Never operate the device with a damaged dust filter or even without inserted dust filter.


2 CONTENT

Check if content comprises all equipment parts as follows:

- Portable handheld vacuum cleaner with:
 - Protection cover
 - Dust container
 - Filter container
 - Dust filter
- Accessories:
 - 2 in 1 nozzle
 - USB charging cable
- Instruction manual with warranty

3 EQUIPMENT

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Protection Cover | 6. On/Off Button |
| 2. Dust Container | 7. Handle |
| 3. Filter Container | 8. Charging Port |
| 4. Dust Filter | 9. 2 in 1 Nozzle |
| 5. LED Charging Indicator | 10. USB Charging Cable |

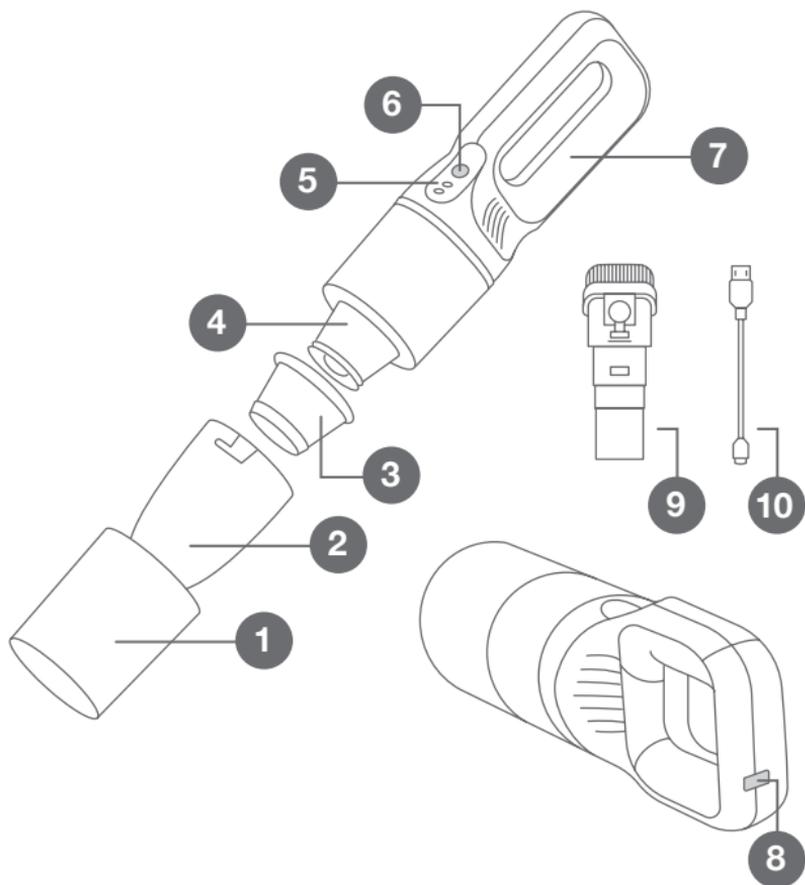

4 INSTALLATION

Unpack

1. Carefully unpack the device. Follow the instructions for disposal of packaging materials in chapter 9 – DISPOSAL.
2. The device may be protected for transport with transport locks like stickers and protection foil. Remove these completely. Do not use aggressive cleaners to remove remains of the transport locks.
3. Before charging the device, check that the USB charging cable (10) or the device itself have no damages.
4. Check if content comprises all equipment parts, see chapter 2 – CONTENT.
5. Make sure that the device is disconnected from the power supply.

Charging the device



WARNING!

Charge the device only with the delivered USB charging cable. For a problem-free charging process we recommend to use an USB adapter of the type DC5V 2A (not included in content). Otherwise there is a **RISK OF STRONG HEAT DEVELOPMENT AND FIRE!**

1. Before the first use the device must be fully charged via the delivered USB charging cable (10) and a USB adapter (not included in content).
2. Connect the device with the USB charging cable (10) via the charging port (9).
3. Connect the USB charging cable (10) with an USB adapter (not included in content) and connect to the power supply.
4. The device starts the charging process.
5. A running light in the LED charging indicator (5) indicates the charging process.
6. If using an USB adapter of the type DC5V 2A (not included in content) the charging process takes approx. 2.5 hours.
7. Once the LED charging indicator (5) shows 3 permanent lights it indicates that the device is fully charged.
8. Disconnect the device from the power supply.
9. Once fully charged the device can be operated for approx. 17 minutes.
10. The LED charging indicator (5) shows the charging level. As soon as the light blinks during low charging level, the device must be charged.



Charging level: high



Charging level: medium



Charging level: low

NOTE!

- The device cannot be operated when charging.
- During the charging process the USB adapter (not included in content) and the dust container become noticeably warm. This is normal.

Before operation

1. Ensure that dust container and dust filter are not damaged.
2. Ensure that dust container and dust filter are properly inserted into the device and that they are correctly positioned.

NOTE!

A damaged or wrong inserted dust container/filter can damage the device.

5 OPERATION



NOTE!

- Before operating the product ensure that that the integrated battery is charged and that the device is disconnected from the power supply.
- A damaged or wrong inserted dust container/filter can damage the device.

Vacuuming hard surfaces and floors

1. Pull the protection cover (1) from the dust container (2).
2. Turn on the device by pressing the On/Off button (6) for minimum 1 second.
3. When finished with vacuuming turn off the device by pressing the On/Off button (6).
4. Empty the dust container (2). Follow the instructions in chapter 6 – CLEANING AND MAINTENANCE.
5. Put on again the protection cover (1).

Vacuuming of furniture, upholstery, car interiors and joints, corners and niches

NOTE!

- Before attaching the 2 in 1 nozzle or when exchanging the filter make sure that the device is turned off.
 - Use the delivered accessories only.
1. Select the 2 in 1 nozzle (9). This attachment has a furniture brush and crevice nozzle.
 2. Pull the protection cover (1) from the dust container (2) and connect the 2 in 1 nozzle (9) with the suction opening of device.
 3. Push the 2 in 1 nozzle (9) upwards or downwards depending on the use of the furniture brush or crevice nozzle:
 - Use the furniture brush to clean furniture, lamps, window-sills, skirting boards as well as delicate and easy breakable objects such as picture frames, keyboards, books etc.
 - The crevice nozzle is for vacuuming floors, steps, car interiors, upholstery and joints, corners and niches.
 4. Turn on the device by pressing the On/Off button (6) for minimum 1 second.
 5. When finished with vacuuming turn off the device by pressing the On/Off button (6).
 6. Pull off the 2 in 1 nozzle (9) from the suction opening of the device.
 7. Empty the dust container (2). Follow the instructions in chapter 6 – CLEANING AND MAINTENANCE.
 8. Put on again the protection cover (1).

6 CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING

- Before cleaning, the device must be turned off and disconnected from the power supply.
- The integrated battery can heat up during the charging process. Let the device cool down before cleaning.
- When cleaning the device ensure that you do not turn it on by mistake.
- Never immerse the device into water or other liquids.

NOTE! DANGER OF DAMAGE!

- Regular and thorough cleaning of the device avoid damage.
- The regular cleaning of the dust filter avoids the reduction of the suction power.
- Full filters carry dirt into the motor and damage the device.
- Ensure that no water enters the device interior.

- To avoid damage do not use detergents or soap to clean the dust container and dust filter.
- Dust container and dust filter are not suitable to be cleaned in a washing machine or dish washer.
- Dry the cleaned parts in the open air, not with a hair dryer.
- Insert the cleaned parts only into the device once they are completely dry.

Empty the dust container

We strongly recommend to empty the dust container after every operation.

1. Turn the dust container (2) to the left (see unlock mark) and take the dust container (2) out of the device.
2. Pull the filter container (3) out of the dust container (2).
3. Hold the dust container (2) over a dust bin.
4. Insert the filter container (3) back into the emptied dust container (2).
5. Insert the dust container (2) back into the device and turn it to the right until it snaps into place and is positioned according to the lock mark.

Clean the dust filter

1. Turn the dust container (2) to the left (see unlock mark) and take the dust container (2) out of the device.
2. Pull the filter container (3) out of the dust container (2).

3. Take out the dust filter (4) from the filter container (3) by turning the dust filter (4) to the left and pulling it out.
4. The sealing ring of the dust filter (4) can also be removed for cleaning.
5. Tap the dust filter (4) with a soft brush over a dust bin.
6. If necessary rinse all parts thoroughly in clean and luke-warm water. Do not use detergents.
7. Let the cleaned parts dry completely in the open air before inserting them into the device.
8. Insert the dust filter (4) back into the filter housing (3) by turning it to the right.
9. Insert the filter container (3) back into the emptied dust container (2).
10. Insert the dust container (2) back into the device and turn it to the right until it snaps into place and is positioned according to the lock mark.

NOTE!

The dust filter is a permanent filter. Should the filter show damage it must be replaced. Contact the retailer where you have purchased the device to order a new dust filter.

Cleaning surfaces

Clean the device surface with a soft, damp cloth.

- Do not use harsh, aggressive and corrosive detergents
- Do not use alcohol or other solvents
- Do not use abrasives
- Do not use essential oils

These instructions apply for all surfaces of your device. The surface of the product can be damaged by using such detergents.

7 TROUBLESHOOTING

DANGER!

- Never connect the device to the power supply if the device, the USB charging cable or the USB adapter (not included in content) are visibly damaged.
- In case of danger or in case of a defect, pull immediately the USB adapter (not included in content) from the socket.
- Never try to repair the device yourself. If your device does not work properly, contact the retailer where you have purchased the device.
- Damaged USB charging cables will not be replaced. If the USB charging cable is damaged dispose it and replace it by a USB charging cable of the same type.
- Never operate a defective device.

If failures occur during operation, please check the following table to see if you can solve the problem yourself. All other repairs are prohibited and the warranty is void.

Problem	Cause	Action
Device will not switch on.	Device is not charged.	Charge the integrated battery. Follow the instructions in chapter 4 – CHARGING THE DEVICE.
	Dust container and – filter are not properly inserted.	Check the proper positioning of the dust container and -filter, according to the lock labeling. When inserting the dust container, it must be turned to the right until it snaps into position.
The suction power is low.	Dust container is full.	Empty the dust container and -filter. Follow the instructions in chapter 6 – CLEANING AND MAINTENANCE.
	Filter is very dirty.	Clean the filter. Follow the instructions in chapter 6 – CLEANING AND MAINTENANCE.
	The suction opening is blocked.	Turn off the device and take out the object which is causing the blocking.

Problem	Cause	Action
The suction power is low.	Larger objects are stuck in the carpet and cannot be vacuumed by the device.	Take away the larger objects manually.
	Integrated battery is low.	Charge the integrated battery. Follow the instructions in chapter 4 – CHARGING THE DEVICE.
Dust leaks from the device.	Dust container and – filter are not properly inserted.	Check the proper positioning of the dust container and -filter, according to the lock labeling. When inserting the dust container it must be turned to the right until it snaps into position.
	Dust filter is damaged and has a hole.	Replace the dust filter.
	Dust container is overfilled.	Empty the dust container. Follow the instructions in chapter 6 – CLEANING AND MAINTENANCE.

Problem	Cause	Action
Integrated battery does not charge.	USB adapter (not included in content) is not properly connected with the power supply.	Insert the USB adapter (not included in content) into a grounded socket.
	USB charging cable is not properly connected with the device or the adapter (not included in content).	Check if the USB charging cable is properly connected.
	The fuse has blown or power failure.	Replace fuse or reset power failure.
	Power socket is defective.	Check the power socket by connecting another device.

8 TECHNICAL DATA

Type of appliance:	Portable Handheld Vacuum Cleaner
Model name:	VC 828E
Rechargeable battery:	Lithium-Ion Battery 7.4V with 2200 mAh
Power:	50 Watt
Suction power:	4 Kpa
Capacity dust container:	350 ml
Operation time with fully charged battery:	approx. 17 min
Product dimensions:	7.5 x 9.0 x 36.7 cm (L x W x H)
Net weight:	approx. 600 g

Technical modifications subject to change!

9 DISPOSAL

- When unpacking, make sure that the components of the packaging (polyethylene bags, polystyrene pieces) are out of the reach of children. **RISK OF SUFFOCATION!**
- Used and old devices must be returned to the responsible recycling center. Under no circumstances expose to open flames.
- Used and old devices are not unusable waste. An environmentally sound disposal recovers many valuable raw materials.
- If electrical equipment is disposed in rubbish dumps, hazardous substances may enter into the ground water. Thus, such substances enter the food chain and endanger your health and well-being.
- Before you dispose any old device, you must first disable it! Before disposing unplug and remove the USB charging cable. Now you can dispose the device.
- The materials in the device being recyclable are provided with appropriate information. You contribute significantly to the protection of our environment by properly disposing your old devices or its materials as well as the packaging.
- Dispose the packaging material in designated containers provided by the local authorities in your home town.
- If there are no suitable disposal containers in your living area, take these materials to a suitable municipal collection point.
- For more information, contact your dealer or your local municipal disposal facility.

Dispose packaging



Sort your waste. Leave card board and paper board with paper recycling containers. Give foils to the collection of recyclables.

Proper disposal of used electric and electronic devices (electronic waste)



EU law demands a mandatory separate disposal of electric/electronic devices. According to the legislation of the European Union any electric and electronic device may not be regarded as normal household garbage but must be returned to a designated collection center determined to recycle these devices. Available disposal possibilities can be enquired with your local authorities.

Batteries are not household garbage!



EU law demands a mandatory separate disposal of any battery, no matter if they contain harmful substances* or not. According to the legislation of the European Union any battery may not be regarded as normal household garbage but must be returned to a designated collection center determined to recycle these devices.

*marked with: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead

10 MANUFACTURER WARRANTY

- We offer 2 years warranty from the purchasing date.
- Within this warranty period, any manufacturing and/or material defects are regulated free of charge by repairing and/or replacing the defective parts or (at our option) by exchanging them for an equivalent, functional new item. To claim services, we require the presentation of the purchase receipt or delivery note.
- The manufacturer is not liable for personal injury or property damage caused by
 - improper use or maintenance
 - improper modifications made to the device
 - improper transport
 - not following the safety instructions
 - thunderstorm, water, fire, accident
- Excluded from the guarantee are easily breakable parts such as glass, plastic or light bulbs.
- Damaged USB charging cables will not be replaced.
- The warranty is void if the device has been opened by you or by a third party not authorized by us and/or modifications have been made to the device.
- In the event of improper use, the safety and functionality of the device can no longer be guaranteed and any warranty claim expires.
- Any use other than that described in this manual is inadmissible and leads to loss of warranty and disclaimer.
- Printing errors and changes to the device, the operating instructions or the packaging are reserved.

If you would like to file a complaint, we recommend that you first contact the retailer where you purchased the device.

Should a repair be necessary, you can reach our hotline under the following service number: +49 (0) 6831/505 9897.

For a quick settlement please have the following information ready:

**SEG Portable Handheld Vacuum Cleaner
VC 828E
Delivery 08/2020**

Technical Service

Sertronics GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis

Tel: +49 (0)6831 505 9897
(Monday-Friday 08.00 – 18.00 hrs)
Fax: +49 (0)6831 4880 820
e-mail: service-ww@jaxmotech.de

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis

Service Hotline: +49 (0)6831 505 9897
E-mail: service@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de

08/2020