




**GEBRUIKSAANWIJZING  
SNL-C 2020 / SNL-M 2020**

**NACHTLAMP  
MET BEWEGINGSSENSOR**

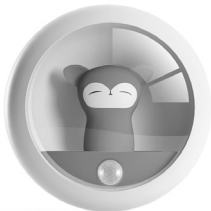

Lees de handleiding zorgvuldig door voor een veilig en correct gebruik van het product. U kunt deze gebruiksaanwijzing ook digitaal downloaden: [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads)



# EG-CONFORMITEITS- VERKLARING

Het in deze gebruiksaanwijzing beschreven product voldoet aan alle relevante geharmoniseerde EU-voorschriften.

U vindt de volledige conformiteitsverklaring op internet via [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen kleine afwijkingen vertonen ten opzichte van het daadwerkelijke ontwerp van uw apparaat. Ook kan het apparaat in de tussentijd al verder zijn verbeterd. Volg in dergelijke gevallen de instructies zoals ze beschreven staan. De fabrikant behoudt zich het recht voor om dergelijke aanpassingen te doen; deze hebben invloed op de werking van het apparaat.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen of drukfouten aan te brengen.

# 1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE GEBRUIK!**

Lees de veiligheidsvoorschriften goed door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Deze informatie dient ter bescherming van uw gezondheid. Als u zich niet houdt aan de veiligheidsvoorschriften, kan dit leiden tot ernstige gezondheidschade, in het ergste geval met fatale gevolgen.

### **Correct gebruik**

De nachtlamp met bewegingssensor van het merk SEG, model SNL-C 2020 en SNL-M 2020, is uitsluitend bedoeld als lamp voor oriëntatie in het donker.

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik, huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingsgebieden en is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik in gesloten, droge ruimtes.

Gebruik het apparaat alleen in overeenkomst met het beoogde gebruik.

Bij niet correct gebruik kan de veiligheid en werking van het apparaat niet langer gegarandeerd worden en vervallen alle aanspraken op garantie.

## **WAARSCHUWING!**

Zorg dat het apparaat niet wordt gebruikt door iemand die niet bekend is met de gebruiksaanwijzing. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat gebruiken, mits dit onder toezicht gebeurt of mits ze zijn geïnstrueerd in een veilig gebruik van het apparaat, en dus begrijpen welke gevaren het gebruik met zich meebrengt. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.

Bewaar het apparaat en de toebehoren op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. Houd het apparaat en de aansluitingen buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.

Laat kinderen niet zonder toezicht achter met het apparaat en het verpakkingsmateriaal. Zij kunnen de folie of kleine onderdelen inslikken of inademen en hierdoor stikken.

De schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden die de gebruiker moet uitvoeren, mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en dit onder toezicht gebeurt.

## **GEVAAR!**

- Tijdens het opladen worden de USB-stroomadapter (niet bij de levering inbegrepen) en de nachtlamp voelbaar warm. Dat is normaal.
- Sluit het apparaat nooit op de voeding aan om de batterij op te laden als het apparaat, de USB-oplaadkabel of de USB-stroomadapter (niet bij de levering inbegrepen) zichtbare beschadigingen hebben.
- Als het apparaat, de behuizing of de afdekkingen beschadigd zijn, moet het apparaat van het stroomnet worden losgekoppeld.
- Trek in geval van gevaar of bij een fout onmiddellijk de USB-stroomadapter (niet bij de levering inbegrepen) uit het stopcontact.
- Dit apparaat heeft een batterij die alleen door een gekwalificeerde expert mag worden vervangen. Open het apparaat niet om de batterij te vervangen als u deze niet meer kunt opladen of als de batterij snel leeg loopt. Neem contact op met de leverancier waarbij u het product hebt gekocht.
- Probeer nooit het apparaat zelf te repareren. Als uw apparaat niet goed werkt, neem dan contact op met de leverancier waarbij u het product hebt gekocht.
- Bij reparaties mogen alleen onderdelen worden gebruikt die overeenkomen met de oorspronkelijke apparaatgegevens. In dit product bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die noodzakelijk zijn ter bescherming tegen bronnen van gevaar.

- Vervang beschadigde componenten alleen door passende originele reserveonderdelen.
- Beschadigde USB-oplaadkabels worden niet vervangen. Als de USB-oplaadkabel beschadigd is, gooi deze dan weg en vervang door een soortgelijke USB-oplaadkabel.
- Gebruik nooit een defect apparaat.
- Gebruik nooit een apparaat dat gevallen is.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de kunststofonderdelen scheuren of barsten hebben of vervormd zijn.



## **GEVAAR!**

- Houd bij het uitpakken de onderdelen van de verpakking (plastic zakjes, piepschuim stukken) buiten het bereik van kinderen. **VERSTIKKINGSGEVAAR!**
- Sluit het apparaat voor het opladen van de batterij niet aan op de voeding tot alle verpakkingsdelen en transportverpakkingen volledig zijn verwijderd.
- Laad het apparaat alleen op met de meegeleverde USB-oplaadkabel, die met behulp van een USB-adapter (niet bij de levering inbegrepen) is aangesloten op het stroomnet. Voor probleemloos opladen adviseren wij een USB-adapter van het type DC5V. Anders bestaat er een **RISICO OP ONTWIKKELING VAN HITTE EN VUUR!**

- Alle beschadigde aansluitkabels moeten door een gekwalificeerde expert (elektrotechnicus) worden vervangen.
- Gebruik bij het aansluiten van het apparaat aan de voeding geen stekkerdozen, meervoudige stopcontacten of verlengkabels.
- Om het apparaat op te laden, mag de USB-stroomadapter (niet bij de levering inbegrepen) alleen in een correct geaard en uitsluitend aan het apparaat toegewezen stopcontact worden gestoken. Anders kunnen er gevaarlijke ongevallen of beschadigingen aan het apparaat ontstaan.
- De USB-adapter (niet bij de levering inbegrepen) en de geaarde contactdoos moeten na de installatie van het apparaat te allen tijde goed toegankelijk zijn.
- Let erop dat de USB-oplaadkabel niet geknikt wordt en leg deze niet op scherpe randen.
- Let erop dat de USB-oplaadkabel niet over de rand van een tafel of een ander meubelstuk hangt om beschadigingen te voorkomen.
- De technische gegevens van uw stroomvoorziening moeten overeenkomen met de waarden, die worden aangegeven op het typeplaatje.
- Het stroomcircuit moet zijn uitgerust met een stroomonderbreker voor de noodstop van het apparaat.
- Verander niets aan het apparaat. **GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!**

- Koppel het apparaat voor onderhouds- of reinigingswerkzaamheden van de voeding af. **GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!**
- Om het apparaat van het stroomnet te halen, moet de stroomadapter (niet bij de levering inbegrepen) uit het stopcontact getrokken worden.
- Houd het apparaat niet aan de USB-oplaadkabel vast.
- Ook als het apparaat is uitgeschakeld staat er spanning op zolang de aangesloten USB-adapter (niet bij de levering inbegrepen) in het stopcontact zit.
- Het apparaat is pas van het stroomnet losgekoppeld als de USB-stroomadapter (niet bij de levering inbegrepen) uit het stopcontact is gehaald.
- Onweer kan elektronische apparaten beschadigen. Wij adviseren het apparaat tijdens onweer van het stroomnet te halen.
- Koppel het apparaat los van het stroomnet als er vreemde voorwerpen in het apparaat komen.
- Koppel het apparaat voor onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en voor het vervangen van toebehoren van de voeding af.
- Dompel het apparaat nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen, reinig het niet onder stromend water en plaats het niet in de vaatwasmachine.
- Raak de USB-stroomadapter (niet bij de levering inbegrepen) nooit met natte handen aan.



- Laad het apparaat niet buitenshuis op en gebruik het niet buiten.
- Plaats het apparaat niet op een plek, waar het met water/regen in contact kan komen om schade aan de isolaties van de elektrische inrichtingen te voorkomen.
- Plaats het apparaat niet op de hoek of rand van oppervlakken om vallen te voorkomen.
- Berg het apparaat zo op dat het niet in een badkuip of wasbak kan vallen.
- Als het apparaat tijdens het opladen in het water valt, grijp dan nooit naar het product. Trek de stroomadapter (niet bij de levering inbegrepen) er meteen uit.
- Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, raden wij aan de stroomadapter (niet bij de levering inbegrepen) van het stroomnet te halen zodra het apparaat volledig opgeladen is.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

## **WAARSCHUWING!**

### **BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR!**

- Dek het apparaat tijdens gebruik en opladen niet af (met bijvoorbeeld een deken of een doek).
- Let erop dat het apparaat en de USB-oplaadkabel niet in aanraking komen met warmtebronnen (bijv. kookplaten, gasvlammen).

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieve en/of ontvlambare dampen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
- Als er rook ontstaat, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden, zoals:
  - hoge luchtvochtigheid of natheid
  - extreme temperaturen
  - direct zonlicht
  - open vuur

## **WAARSCHUWING!**

### **GEVAAR VOOR CHEMISCHE BRANDWONDEN EN VERGIFTIGING DOOR LEKKENDE BATTERIJEN!**

- Open de batterij nooit.
- Lekkend accuzuur kan tot chemische brandwonden leiden.
- Vermijd contact van accuzuur met huid, ogen en slijmvliezen. Draag in geval van een lekkende batterij altijd beschermende handschoenen.
- Spoel bij contact met accuzuur de betreffende plaatsen onmiddellijk met veel schoon water af en raadpleeg een arts.


## 2 LEVERINGSOMVANG

Controleer na het uitpakken of de volgende onderdelen meegeleverd zijn:

- Nachtlamp met bewegingssensor inclusief:
  - Ophangelement
- Toebehoren:
  - USB-oplaadkabel
  - Zelfklevend metalen bevestigingsplaatje voor wandmontage met magneet op de nachtlamp
  - Standaard
- Gebruiksaanwijzing met garantiebewijs

### 3 OVERZICHT VAN HET APPARAAT

1. Ingebouwde magneet
2. Helderheidsinstelling (LOW / HIGH)
3. Laadaansluiting voor de batterij
4. Ophangelement voor lussen
5. Aan-/Uit-/Auto-schakelaar
6. Standaardbevestiging
7. Zelfklevend metalen bevestigingsplaatje
8. Standaard

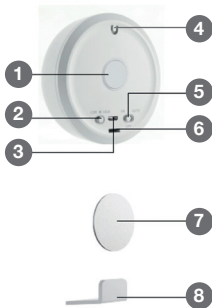

# 4 INGEBRUIKNAME

## Uitpakken

1. Pak het apparaat voorzichtig uit. Neem de afvoerinstructies van de verpakkingsmaterialen in hoofdstuk 9 – AFVOEREN in acht.
2. Verwijder eventuele transportbeveiligingen zoals stickers en de beschermfolie van het apparaat. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen om resten van de transportbeveiligingen te verwijderen.
3. Controleer voor het opladen van de batterij of de meegeleverde USB-oplaadkabel of het apparaat zelf niet beschadigd zijn.
4. Controleer of de levering compleet is, zie hoofdstuk 2 – LEVERINGSOMVANG.
5. Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het stroomnet.

## Opladen van het apparaat

1. Voor het eerste gebruik moet de nachtlamp met behulp van de meegeleverde USB-oplaadkabel met een USB-stroomadapter (niet bij de levering inbegrepen) volledig worden opgeladen.
2. Verbind het apparaat met de USB-oplaadkabel via de batterijlaadaansluiting (3).

3. Verbind de USB-oplaadkabel met het stroomnet met behulp van een USB-stroomtadapter (niet bij de levering inbegrepen) en sluit deze aan op de voeding.
4. Het apparaat begint met opladen en de nachtlamp licht blauw op.
5. Bij het gebruik van een USB-adapter van het type DC5V, duurt het opladen ca. 3 uur.
6. Zodra het apparaat volledig is opgeladen, gaat het blauwe lampje uit.
7. Koppel het apparaat van de voeding af.
8. Het apparaat kan bij een hoge helderheid (100%) met een opgeladen batterij ca. 20 uur draadloos worden gebruikt. Bij een lager ingestelde helderheid (20%) kan het apparaat ca. 200 uur draadloos worden gebruikt.

## 5 BEDIENING

### **OPMERKING!**

Let er voor de bediening op dat de batterij opgeladen is en het apparaat van de voeding gehaald is.

#### 1. Gewenste lichtmodus instellen

Zet de schakelaar ON/OFF/AUTO (5) in de gewenste stand:

**ON** Normaal nachtlicht - licht brandt constant.

**OFF** Licht is permanent uitgeschakeld.

**AUTO** Bewegingssensor wordt geactiveerd. Het licht gaat automatisch aan zodra er beweging binnen een omtrek van 120° en een afstand van 3 meter wordt waargenomen. Het licht schakelt na 30 seconden automatisch weer uit.

#### 2. Helderheidsniveau instellen

Zet de schakelaar (2) op het gewenste helderheidsniveau:

**LOW** Lage helderheid op 20%

**HIGH** Hoge helderheid op 100%

### 3. Nachtlamp plaatsen



## OPMERKING!

- De nachtlamp moet tussen 0,7 en 2 meter boven de grond geplaatst worden.
- De nachtlamp moet parallel aan de horizontale beweging worden neergezet, zodat een menselijk lichaam optimaal kan worden gedetecteerd. De bewegingssensor reageert nauwelijks op verticale bewegingen.
- Zet de nachtlamp niet bij een geopend raam. Naar binnen stromende warme of koude lucht kan de bewegingssensor beïnvloeden.
- De afstand tussen twee nachtlampen moet minstens 1,5 meter bedragen.

De nachtlamp kan op drie manieren geplaatst worden:

- Eenvoudige wandmontage met magneet (1) op de nachtlamp en zelfklevend metalen bevestigingsplaatje (7) op de muur. Zorg ervoor dat de metalen bevestigingsplaat (7) op een vlakke en schone ondergrond wordt geplakt. Bij bevestiging op metalen oppervlakken is het zelfklevende metalen bevestigingsplaatje niet nodig, maar kan de nachtlamp met de magneet (1) direct op het metalen oppervlak worden geplaatst.



- Standaard om neer te zetten op planken of tafels – hierbij plaatst u de meegeleverde standaard (8) in de standaardhouder (6).
- Bevestig voor het ophangen aan bijv. aan haken, deurgrepen of meubelknoppen, een lus (niet bij de levering inbegrepen) aan het ophangstelsel (4).

## 6 REINIGING EN ONDERHOUD

### **WAARSCHUWING!**

- Voordat er reinigingswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, moet het apparaat uitgeschakeld zijn en losgekoppeld worden van de voeding.
- De batterij kan tijdens het opladen warm worden. Laat het apparaat voor de reiniging volledig afkoelen.
- Dompel het apparaat nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.
- Let erop dat er geen water in het apparaat komt.

### **Reiniging van de oppervlakken**

Reinig de oppervlakken van het apparaat met een licht vochtige zachte doek.

- Gebruik geen ruwe, agressieve of bijtende reinigingsmiddelen
- Gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen
- Gebruik geen schuurmiddelen
- Gebruik geen etherische oliën

Deze aanwijzingen gelden voor alle oppervlakken van uw apparaat. Het oppervlak van het product kan door gebruik van dergelijke middelen worden beschadigd.

## 7 PROBLEMEN OPLOSSEN

### **GEVAAR!**

Als er storingen optreden tijdens het gebruik, controleer dan met behulp van de volgende tabel of u het probleem zelf kunt oplossen. Alle andere reparaties zijn niet toegestaan. Hierdoor komt de aanspraak op garantie te vervallen.

<b>Probleem</b>	<b>Oplossing</b>
Licht gaat niet aan.	Is het apparaat opgeladen? Staat de ON/OFF/AUTO-schakelaar op de stand ON of AUTO?
Licht is zwak.	Is het apparaat opgeladen? Staat de helderheid in positie „HIGH“?
Batterij laadt niet op.	Zijn de USB-adapter (niet bij de levering inbegrepen) en de gearde contactdoos correct aangesloten? Is de USB-oplaadkabel correct aangesloten? Is de zekering doorgebrand? Is de stroomonderbreking actief? Is het stopcontact kapot?

## 8 TECHNISCHE GEGEVENS

Apparaatsoort:	Nachtlamp met bewegingssensor
Modelnaam:	SNL-C 2020/SNL-M 2020
Batterij:	Lithium-ion-accu 3,7V met 600 mAh
Vermogen bij een opgeladen batterij:	ca. 20 uur bij 100% helderheid ca. 200 uur bij 20% helderheid
Stroomsterkte:	40 mA
Vermogen:	max. 1,5W
Kleurtemperatuur:	4000K
Productafmetingen:	Diameter 7,9 cm / diepte: 3,3 cm
Nettogewicht apparaat:	ca. 70 g

**Technische wijzigingen voorbehouden!**

## 9 AFVOEREN

1. Houd bij het uitpakken de onderdelen van de verpakking (plastic zakjes, piepschuim stukken) buiten het bereik van kinderen. **VERSTIKKINGSGEVAAR!**
2. Niet meer gebruikte en oude apparaten moeten naar een recyclepunt worden gebracht. In geen geval aan open vlam blootstellen.
3. Oude apparaten zijn geen onbruikbaar afval. Door een milieuvriendelijke afvoer worden vele waardevolle grondstoffen hergebruikt.
4. Als elektrische apparaten op stortplaatsen of op de vuilnisbelt worden weggegooid, kunnen er stoffen, die schadelijk zijn voor de gezondheid in het grondwater terechtkomen. Hierdoor komen deze stoffen in de voedselketen terecht en dit kan leiden tot schade voor uw gezondheid en uw levenskwaliteit.
5. Voordat u een oud apparaat weggooit, zorgt u ervoor dat het niet meer werkt! Dit betekent dat de USB-oplaadkabel altijd losgekoppeld en verwijderd moet worden. Nu kunt u het apparaat weggooien!
6. De in dit apparaat gebruikte materialen zijn recyclebaar en voorzien van de bijbehorende informatie. Door uw oude apparaat, de materialen ervan of de verpakking vakkundig weg te gooien, draagt u bij aan de bescherming van ons milieu.

7. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde containers conform de lokale voorschriften van uw woonplaats.
8. Als er in uw woonomgeving geen geschikte afvoercontainer is, breng deze materialen dan naar een geschikt gemeentelijk inzamelpunt.
9. Nadere informatie is te verkrijgen bij uw leverancier of bij gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijven.

### Verpakking weggooien



Scheid de verschillende materialen van de verpakking. Voer papier en karton af bij het oud papier en folie bij de inzameling van recyclebaar materiaal.

### Correcte afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparaten (elektronisch afval):



Het symbool van de doorgestreepte afvalbak geeft aan dat elektrische/ elektronische apparatuur gescheiden moet worden ingezameld. Volgens de Europese regelgeving mogen gebruikte elektrische en elektronische apparaten niet meer worden behandeld als normaal huishoudelijk afval, maar moeten ze op daarvoor aangewezen recyclingstations worden ingeleverd. De gemeentelijke reinigingsdiensten hebben hiervoor inzamelpunten geopend, waar

particulieren hun oude apparatuur kosteloos kunnen afleveren. Neem contact op met uw gemeente of de gemeentelijke reinigingsdienst omtrent de mogelijkheden.

### **Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval!**



Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen\* bevatten of niet, naar een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of de winkel te brengen zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd.

\*met de aanduiding: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

## 10 GARANTIE VAN DE FABRIKANT / SERVICE

- Wij bieden een garantie van 3 jaar op uw apparaat en de handelsgarantie die ingaat op de datum van de factuur of van de pakbon.
- Binnen de garantietermijn worden bij vertoon van de aankoopbon of de pakbon alle opgetreden productie- en/of materiaal fouten gratis verholpen door reparatie en/of vervanging van defecte onderdelen of (naar onze keuze) door het apparaat met een gelijkwaardig artikel zonder gebreken te vervangen.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor letselschade of materiële schade door:
  - ondeskundig gebruik of onderhoud
  - onjuiste wijzigingen aan het apparaat
  - onjuist transport
  - niet naleven van de veiligheidsvoorschriften
  - bliksem, water, vuur, ongeval
- Breekbare onderdelen zoals glas, plastic of gloeilampen vallen niet onder de garantie.
- Beschadigde USB-kabels worden niet vervangen.
- De garantie vervalt als het product door een niet door ons geautoriseerde derde wordt geopend en/of er veranderingen zijn aangebracht aan het product.
- Bij niet correct gebruik kan de veiligheid en werking van het



apparaat niet langer gegarandeerd worden en vervallen alle aanspraken op garantie.

- Elk ander gebruik dan is beschreven in deze gebruiksaanwijzing is verboden en leidt ertoe dat er geen beroep kan worden gedaan op garantie of aansprakelijkheid.
- Drukfouten en wijzigingen aan het apparaat, de gebruiksaanwijzing of de verpakking zijn voorbehouden.

Indien u een klacht wilt indienen, adviseren we u eerst contact op te nemen met de leverancier waarbij u het product hebt gekocht.

Indien reparatie nodig is, neem dan contact op met onze hotline via het volgende servicenummer: + 31 026 4792323.

Houd de volgende informatie bij de hand voor een snelle afhandeling:

### **SEG Nachtlamp met bewegingssensor SNL-C 2020/SNL-M 2020**

#### **Technische service**

Sertronics Nederland BV  
PvM Gld Rood 22  
6666 LT Heteren  
Nederland

Tel: + 31 026 4792323 (maandag t/m vrijdag van 08:00u–17:00u)

E-mail: [klantenservice@sertronics.nl](mailto:klantenservice@sertronics.nl)

Jaxmotech GmbH

Ostring 60

66740 Saarlouis

Duitsland

Tel: +49 6831 5059800

E-mail: [service@jaxmotech.de](mailto:service@jaxmotech.de)

[www.jaxmotech.de](http://www.jaxmotech.de)