



BEDIENUNGSANLEITUNG
SNL-C 2020 / SNL-M 2020 / SNL-W 2020

KABELLOSES NACHTLICHT
MIT BEWEGUNGSSENSOR



Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des
Gerätes lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.
Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen
Format zum Herunterladen verfügbar:
www.jaxmotech.de/downloads



EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.

 Mit dem 'CE' Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

1 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Gerät führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das kabellose Nachtlicht mit Bewegungssensor unter der Marke SEG – Modell SNL-C 2020, SNL-M 2020 oder SNL-W 2020 – ist ausschließlich als Leuchte bestimmt um Orientierung im Dunkeln zu geben.

Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung und für den Gebrauch im Haushalt sowie in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt. Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener trockener Räume bestimmt.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsmäßigen Verwendung.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

WARNUNG!

Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Das Gerät und seine Anschlussleistungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

GEFAHR!

- Während des Ladevorgangs werden USB Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) und das Nachtlicht spürbar warm. Das ist normal.
- Schließen Sie das Gerät zum Aufladen des Akkus keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das USB-Ladekabel oder der USB Netzadapter (im Lieferumfang nicht

enthalten) sichtbare Beschädigungen aufweisen.

- Bei Beschädigungen am Gerät, am Gehäuse und an Abdeckungen, ist das Gerät vom Stromkreis zu trennen.
- Ziehen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich den USB Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) aus der Steckdose.
- Dieses Gerät enthält einen Akku der nur von einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden kann. Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku zu ersetzen, wenn sie ihn nicht mehr aufladen können oder er schnell entlädt. Kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Beschädigte USB-Ladekabel werden nicht ersetzt. Wenn das USB-Ladekabel beschädigt ist, entsorgen Sie es und ersetzen es durch ein USB-Ladekabel gleichen Typs.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.

- Verwenden Sie das Gerät nicht wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.



GEFAHR!

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- Schließen Sie das Gerät zum Aufladen des Akkus nicht an die Stromversorgung an, bevor Sie alle Verpackungsbestandteile und Transportsicherungen vollständig entfernt haben.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgeliefertem USB- Ladekabel am Stromnetz mittels einem angeschlossenen USB-Adapter (im Lieferumfang nicht enthalten). Für einen problemlosen Ladevorgang empfehlen wir einen USB-Adapter des Typs DC5V. Anderenfalls besteht die **GEFAHR VON STARKER HITZEENTWICKLUNG UND FEUER!**
- Alle Netzanschlussleitungen, die Beschädigungen aufweisen, müssen von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgewechselt werden.
- Verwenden Sie zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung keine Steckdosenleisten, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Zum Laden des Gerätes soll der USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) nur in eine ordnungsgemäß

geerdete und ausschließlich dem Gerät zugewiesene Schutzkontaktsteckdose eingesteckt werden. Anderenfalls kann es zu gefährlichen Unfällen oder einer Beschädigung des Gerätes kommen.

- Der USB-Adapter (im Lieferumfang nicht enthalten) und die Schutzkontaktdose müssen nach der Installation des Gerätes jederzeit gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Ladekabel nicht geknickt wird und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Ladekabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer Theke hängt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.
- Ihr Hausstromkreis muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor.

STROMSCHLAGGEFAHR!

- Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung. **STROMSCHLAGGEFAHR!**
- Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) aus der Steckdose gezogen werden.
- Tragen Sie das Gerät nicht am USB-Ladekabel.
- Auch bei ausgeschaltetem Gerät liegt im Inneren des Geräts

Spannung an, solange der angeschlossene USB-Adapter (im Lieferumfang nicht enthalten) in der Steckdose steckt.

- Das Gerät ist nur dann vom Stromnetz getrennt, wenn der USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) gezogen ist.
- Gewitter können Elektrogeräte beschädigen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während Gewittern vom Stromnetz zu trennen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen.
- Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie vor dem Austausch von Zubehörteilen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser oder andere Flüssigkeiten, reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser und stellen Sie es nicht in die Geschirrspülmaschine.
- Fassen Sie den USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) niemals mit nassen Händen an.
- Laden Sie das Gerät nicht im Freien auf und betreiben Sie es nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser/ Regen in Kontakt kommt, damit die Isolierungen der Elektrik keinen Schaden nehmen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf die Kante oder den Rand von Flächen um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Gerät so, dass es nicht in eine Wanne oder

Waschbecken fallen kann.

- Sollte das Gerät während des Ladevorgangs ins Wasser fallen, greifen Sie niemals nach dem Produkt. Ziehen Sie sofort den Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten).
- Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, empfehlen wir Ihnen den Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) vom Stromnetz zu trennen sobald das Gerät vollständig geladen ist.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.



WARNUNG!

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!

- Während Betrieb und Ladevorgang das Gerät nicht abdecken (z. B. mit Decke oder Tuch).
- Achten Sie darauf, dass das Gerät und das USB-Ladekabel nicht mit Hitzequellen (z. B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder entzündbaren Dämpfen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Bei Rauchentwicklung das Gerät sofort ausschalten und vom Stromkreis trennen.

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus, wie z. B.:
 - hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
 - Extremtemperaturen
 - direkte Sonneneinstrahlung
 - offenes Feuer



WARNUNG!

VERÄTZUNGS- UND VERGIFTUNGS- GEFAHR DURCH AUSLAUFENDE AKKUS!

- Öffnen Sie niemals den Akku.
- Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Tragen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus unbedingt Schutzhandschuhe.
- Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.


2 LIEFERUMFANG

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Kabelloses Nachtlcht mit Bewegungssensor inklusive:
 - Hängevorrichtung
- Zubehör:
 - USB-Ladekabel
 - Metallklebeplatte zur Wandanbringung via Magnet am Nachtlcht
 - Standfuß
- Bedienungsanleitung mit Garantie

3 GERÄTETEILE

1. Eingebauter Magnet
2. Helligkeitseinstellung (LOW/HIGH)
3. Akku-Ladeanschluss
4. Hängevorrichtung für Schlaufe
5. An/Aus/Automatik Schalter
6. Standfußbefestigung
7. Metallklebeplatte
8. Standfuß

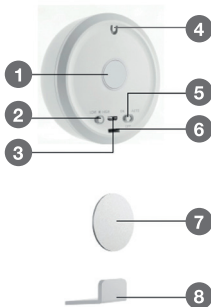

4 INSTALLATION

Auspacken

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien in Kapitel 9 – ENTSORGUNG.
2. Entfernen Sie eventuelle Transportsicherungen wie Aufkleber und die Schutzfolie vom Gerät. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen.
3. Überprüfen Sie vor dem Laden des Akkus ob das mitgelieferte USB-Ladekabel oder das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen.
4. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe Kapitel 2 – LIEFERUMFANG.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

Laden des Gerätes

1. Vor dem ersten Gebrauch muss das Nachtlicht, mit Hilfe des mitgelieferten USB-Ladekabels am Stromnetz mit einem USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten), vollständig aufgeladen werden.
2. Verbinden Sie das Gerät mit dem USB-Ladekabel via dem Akku-Ladeanschluss (3).
3. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Stromnetz mittels

einem USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) und schließen Sie es an die Stromversorgung an.

4. Das Gerät beginnt den Ladevorgang und das Nachtlicht leuchtet in blauer Farb
5. Beim Einsatz eines USB-Adapters des Typs DC5V, dauert der Ladevorgang ca. 3 Stunden.
6. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt das Licht.
7. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
8. Das Gerät kann bei starker Helligkeit (100%) mit vollgeladenem Akku ca. 20 Stunden kabellos betrieben werden. Bei gewählter schwacher Helligkeitsstufe (20%) kann das Gerät ca. 200 Stunden kabellos betrieben werden.

5 BEDIENUNG



HINWEIS!

Achten Sie vor der Bedienung darauf, dass der Akku geladen ist und das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.

1. Gewünschten Lichtmodus einstellen

Schieben Sie den Schalter ON/OFF/AUTO (5) auf die gewünschte Stellung:

- ON** Reguläres Nachtlicht - Licht leuchtet konstant.
- OFF** Licht ist permanent ausgeschaltet.
- AUTO** Bewegungssensor wird aktiviert. Das Licht schaltet sich automatisch an sobald eine Bewegung im Umkreis von 120° und einer Distanz von 3 Meter wahrgenommen wird. Das Licht schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch wieder aus.

2. Helligkeitsstufe einstellen

Schieben Sie den Schalter (2) auf die gewünschte Helligkeitsstufe:

- LOW** Schwache Helligkeit bei 20%
- HIGH** Starke Helligkeit bei 100%

3. Platzierung des Nachtlichts



HINWEIS!

- Das Nachtlicht sollte zwischen 0,7 und 2 Meter über dem Grund platziert werden.
- Das Nachtlicht sollte parallel zur horizontalen Bewegung aufgestellt werden damit eine optimale Wahrnehmung des menschlichen Körpers erfolgt. Der Bewegungssensor reagiert kaum auf vertikale Bewegungen.

- Stellen Sie das Nachtlcht nicht an ein geöffnetes Fenster. Eindringende heiße oder kalte Luft kann den Bewegungssensor beeinträchtigen.
- Distanz zwischen 2 Nachtlchtern sollte mindestens 1,5 Meter betragen.

Das Nachtlcht kann auf drei Arten platziert werden:

1. Unkomplizierte Wandanbringung mit Magnet (1) am Nachtlcht und Metallklebplatte (7) für die Wand. Bitte stellen Sie sicher, dass die anzubringende Metallklebeplatte (7) auf eine ebene und saubere Fläche aufgeklebt wird. Bei Anbringung an Metallflächen wird die Metallklebeplatte nicht benötigt, sondern das Nachtlcht mit dem Magnet (1) direkt auf die Metallfläche gesetzt.
2. Standfuß zum Hinstellen auf Regalen oder auf Tischen – hierfür setzten Sie den mitgelieferten Standfuß (8) in die Standfußhalterung (6) ein.
3. Zum Aufhängen, z. B. an Haken, Türklinke oder Möbelknopf – hierfür befestigen Sie eine Schlaufe (im Lieferumfang nicht enthalten) an die Hängevorrichtung (4).

6 REINIGUNG UND PFLEGE



WARNUNG!

- Bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, muss das Gerät abgeschaltet sein und von der Stromversorgung getrennt werden.
- Der Akku kann sich während des Ladevorgangs erhitzen. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Reinigung der Oberflächen

Reinigen Sie die Oberflächen des Gerätes mit einem weichen nebelfeuchten Tuch.

- Benutzen Sie keine rauen, aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel
- Benutzen Sie kein Alkohol oder sonstige Lösungsmittel
- Benutzen Sie keine Scheuermittel
- Benutzen Sie keine ätherischen Öle
- Diese Anweisungen gelten für sämtliche Oberflächen Ihres Gerätes. Die Oberfläche des Produktes kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden.

7 STÖRUNG UND BEHEBUNG

Sollten während des Betriebes Störungen auftreten, prüfen Sie bitte anhand der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem selbständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt.

Problem	Maßnahme
Licht schaltet sich nicht an.	Ist das Gerät geladen? Ist der ON/OFF/AUTO Schalter auf Position ON oder AUTO?
Licht ist schwach.	Ist das Gerät geladen? Ist die Helligkeitseinstellung auf Position "HIGH"?
Akku lädt nicht.	Sind USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) und Schutzkontaktdose richtig verbunden? Ist das USB-Ladekabel korrekt angeschlossen? Ist die Sicherung durchgebrannt? Ist die Stromunterbrechung aktiv? Ist die Steckdose defekt?

8 TECHNISCHE DATEN

Geräteart:	Kabelloses Nachtlcht mit Bewegungssensor
Modellbezeichnung:	SNL-C 2020/SNL-M 2020/SNL-W 2020
Akku:	Lithium-Ion Akku 3,7V mit 600 mAh
Laufleistung bei vollgeladenem Akku:	ca. 20 Stunden bei 100%iger Helligkeit ca. 200 Stunden bei 20%iger Helligkeit
Ladeleistung (Akku):	1,5Wh
Stromstärke:	40 mA
Farbtemperatur:	4000K
Produkt Abmessungen:	Durchmesser 7,9 cm/Tiefe: 3,3 cm
Nettogewicht Gerät:	ca. 70 g

Technische Änderungen vorbehalten!

9 ENTSORGUNG

1. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.
ERSTICKUNGSGEFAHR!
2. Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
3. Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.
4. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
5. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer das USB-Ladekabel ausstecken und entfernen. Nun können Sie das Gerät entsorgen!
6. Die im Gerät verwendeten Materialien sind recycelbar und mit entsprechenden Informationen versehen. In dem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Ver-

packung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.

7. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes in den dafür vorgesehenen Behältern.
8. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
9. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung.



Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott):

 Vor der Entsorgung des Gerätes, stellen Sie sicher, dass Sie den Akku aus dem Gerät entnehmen um Gerät und Akku getrennt zu entsorgen (siehe Batterieentsorgung). Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung elektrischer/

elektronischer Geräte hin. Gemäß europäischen Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.



Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit der Lieferung von diesem Gerät, das eine Batterie bzw. Akku enthält, sind wir verpflichtet, Ihnen folgenden Hinweis zu geben:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie bzw. Akku nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe wie Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Die Abgabe von Batterien und Akkus ist für Sie unentgeltlich.

Sie können den Akku wie folgt aus dem Gerät entfernen:
Heben Sie die Oberseite des Nachtlichts von der Unterseite ab.
Nehmen Sie hierzu einen dünnen Schraubenzieher oder Ihren
Fingernagel zu Hilfe indem Sie ihn in die Rille zwischen Ober-
und Unterseite stecken und die Oberseite vorsichtig von der
Unterseite abheben um das Gerät zu öffnen. Nun können Sie den
Akku entnehmen.



UMWELT- UND GESUNDHEITS- SCHÄDEN!

Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder
Schwermetalle, die der Umwelt und der Gesundheit schaden
können. Gesundheitsgefährdende Stoffe können ins Grundwas-
ser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette
und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Außerdem enthalten Batterien wertvolle Rohstoffe, die durch
eine umweltgerechte Entsorgung wieder verwertet werden.



EXPLOSIONSGEFAHR!

Lithiumhaltige Batterien und Akkus (Li= Lithium) müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. **BRANDGEFAHR!**

Eine nicht fachgerechte Entsorgung kann zu Kurzschlüssen führen, bedingt durch Hitze oder Beschädigung. Es besteht **BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR.**

Zur Vermeidung von möglichen Kurzschlüssen, sollten Sie vor der Entsorgung die Pole von lithiumhaltigen Batterien und Akkus abkleben.

Vor der Entsorgung müssen Batterien und Akkus aus dem Gerät entfernt und separat entsorgt werden. Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass sich Batterien und Akkus im entladenen Zustand befinden.

10 HERSTELLERGARANTIE

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden durch:
 - unsachgemäße Verwendung oder Wartung
 - unsachgemäße Veränderungen am Gerät
 - unsachgemäßer Transport
 - Nicht-Befolgung der Sicherheitsvorschriften
 - Blitz, Wasser, Feuer, Unfall
- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen.
- Beschädigte USB-Kabel werden nicht ersetzt.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Verän-

derungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.

- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer: +49 (0)6831 505 9897.

Für eine zügige Regulierung halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

**SEG Kabelloses Nachtlicht mit
Bewegungssensor
SNL-C 2020 / SNL-M 2020 / SNL-W 2020
Lieferung 48/2021**

Technischer Service

Sertronics GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis

Tel: +49 (0)6831 505 9897
(Montags-Freitags von
08.00 – 18.00 Uhr)

Fax: +49 (0)6831 4880 820

e-mail: service-ww@jaxmotech.de

Jaxmotech GmbH

Ostring 60

D-66740 Saarlouis

Service Hotline: +49 (0)6831 505 9897

E-mail: service@jaxmotech.de

www.jaxmotech.de