



KRONTALER®

Kinder Nachlicht

mit Wecker



NL 3001-HH



NL 3001-RT



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG



2009010199948
ART.-NR. 1019994
49/2022



Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Wir möchten Ihnen herzlich danken, dass Sie sich zum Erwerb eines Produkts aus unserem reichhaltigen Angebot entschieden haben. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Produkt weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben. Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Service-Hotline angefordert werden:

Email: jaxmotech-de@sertronics.de

Tel: 06831-5059897

Diese Anleitung ist auch im elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar: www.jaxmotech.de/downloads.

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise	5	5 Reinigung und Pflege	19
2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	12	6 Aufbewahrung	19
3 Lieferumfang	12	7 Technische Daten	20
4 Inbetriebnahme	15	8 Entsorgung	20

CE-Konformitätserklärung

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen, bzw. das Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Symbol mit nützlichen Zusatzinformationen zur Einstellung oder Bedienung.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Produkt wird mit Gleichstrom betrieben.



Erstikungsgefahr. Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

1 Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die gesamten Sicherheitshinweise gründlich durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und im schlimmsten Fall zum Tod führen.

WARNUNG!

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

VORSICHT!

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleineren Verletzungen führen kann.

HINWEIS!

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei Bedarf jederzeit griffbereit ist. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise, um Unfälle oder eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

WARNUNG!

STROMSCHLAGEFAHR

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung beim Laden des Gerätes können zu elektrischem Stromschlag führen.

WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Das Nachtlicht kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Nachtlichts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Nachtlicht spielen. Das Gerät und seine Anschlussleistungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen, sondern entsorgen Sie es sofort.

 **GEFAHR!**

- Während des Ladevorgangs werden USB Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) und das Nachtlicht spürbar

warm. Das ist normal.

- Schließen Sie das Gerät zum Aufladen des Akkus keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das USB-Ladekabel oder der USB Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- Bei Beschädigungen am Gerät, am Gehäuse und an Abdeckungen, ist das Gerät vom Stromkreis zu trennen.
- Ziehen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich den USB Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) aus der Steckdose.
- Dieses Gerät enthält einen Akku der nur von einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden kann. Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku zu ersetzen, wenn Sie ihn nicht mehr aufladen können oder er schnell entlädt. Kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Nachtlichtes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile

(ausgenommen ist das Entfernen der Batteriefachabdeckung zum Wechseln der Batterie)

- Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Beschädigte USB-Ladekabel werden nicht ersetzt. Wenn das USB-Ladekabel beschädigt ist, entsorgen Sie es und ersetzen es durch ein USB-Ladekabel gleichen Typs.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht

wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.

GEFAHR!

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Schließen Sie das Gerät zum Aufladen des Akkus nicht an die Stromversorgung an, bevor Sie alle Verpackungsbestandteile und Transportsicherungen vollständig entfernt haben.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgeliefertem USB-Ladekabel am Stromnetz mittels einem angeschlossenen USB-Adapter (im Lieferumfang nicht enthalten). Für einen problemlosen Ladevorgang empfehlen wir einen SB-Adapter des Typs DC5V. Anderenfalls besteht die **GEFAHR VON STARKER HITZEENTWICKLUNG UND FEUER!**

- Alle Netzanschlussleitungen, die Beschädigungen aufweisen, müssen von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgewechselt werden.
 - Verwenden Sie zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung keine Steckdosenleisten, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
 - Zum Laden des Gerätes soll der USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) nur in eine ordnungsgemäß geerdete und ausschließlich dem Gerät zugewiesene Schutzkontaktsteckdose eingesteckt werden. Anderenfalls kann es zu gefährlichen Unfällen oder einer Beschädigung des Gerätes kommen.
 - Der USB-Adapter (im Lieferumfang nicht enthalten) und die Schutzkontaktsteckdose müssen nach der Installation des Gerätes jederzeit gut zugänglich sein.
 - Achten Sie darauf, dass das USB-Ladekabel nicht geknickt wird und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Ladekabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer Theke hängt, um Beschädigungen zu vermeiden.
 - Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen. Ihr Hausstromkreis muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein.
 - Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor.
STROMSCHLAGGEFAHR!
 - Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung.
STROMSCHLAGGEFAHR!
 - Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) aus der Steckdose gezogen werden.
 - Tragen Sie das Gerät nicht am USB-Ladekabel.
 - Auch bei ausgeschaltetem Gerät liegt im Inneren des Geräts Spannung an, solange der an-

geschlossene USB-Adapter (im Lieferumfang nicht enthalten) in der Steckdose steckt. Das Gerät ist nur dann vom Stromnetz getrennt, wenn der USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) gezogen ist.

- Gewitter können Elektrogeräte beschädigen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während Gewittern vom Stromnetz zu trennen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen.
- Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie vor dem Austausch von Zubehörteilen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser oder andere Flüssigkeiten, reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser und stellen Sie es nicht in die Geschirrspülmaschine.
- Fassen Sie den USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) niemals mit nassen Händen an.
- Laden Sie das Gerät nicht im

Freien auf und betreiben Sie es nicht im Freien.

- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser/ Regen in Kontakt kommt, damit die Isolierungen der Elektrik keinen Schaden nehmen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf die Kante oder den Rand von Flächen um ein Herunterfallen zu vermeiden. Lagern Sie das Gerät so, dass es nicht in eine Wanne oder Waschbecken fallen kann.
- Sollte das Gerät während des Ladevorgangs ins Wasser fallen, greifen Sie niemals nach dem Produkt. Ziehen Sie sofort den Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten).
- Setzen Sie das Nachtlicht keinen starken Schlägen aus.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Nachtlicht und üben Sie keinen Druck auf das Produkt aus.
- Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, empfehlen wir Ihnen den Netzadapter (im Lieferumfang

nicht enthalten) vom Stromnetz zu trennen sobald das Gerät vollständig geladen ist.

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.

GEFAHR!

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!

- Während Betrieb und Ladevorgang das Gerät nicht abdecken (z.B. mit Decke oder Tuch).
- Achten Sie darauf, dass das Gerät und das USB-Ladekabel nicht mit Hitzequellen (z.B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder entzündbaren Dämpfen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Bringen Sie das Nachtlicht nicht in die unmittelbare Nähe von offenen Flammen wie z. B. Kerzen.
- Bei Rauchentwicklung das Gerät sofort ausschalten und vom Stromkreis trennen.
- Setzen Sie das Gerät keinen ex-

tremen Bedingungen aus, wie z.B.:

- hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe (z.B. Badezimmer)
- Extremtemperaturen
- direkte Sonneneinstrahlung
- offenes Feuer

VORSICHT!

EXPLOSIONS- UND VERÄTZUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku bzw. der Batterie kann zu Verletzungen führen.

Batterie der Fernbedienung

- Ersatz der Batterie nur durch denselben oder gleichwertigen Typ (siehe „Technische Daten“).
- Laden Sie Batterie nicht wieder auf und reaktivieren Sie Batterien nicht mit anderen Mitteln.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-). Setzen Sie die Batterie mit dem Pluszeichen (+) nach oben ein.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf.
- Nehmen Sie Batterie nicht aus-

einander und bewahren Sie die Batterie an einem kühlen, trockenen Ort auf.

- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. direktem Sonnenlicht) und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Bewahren Sie die Batterie nicht in einer Umgebung mit sehr geringem Luftdruck auf.
- Wenn sich das Batteriefach nicht mehr sicher schließen lässt, Fernbedienung nicht mehr verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batterieflüssigkeit mit Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt spülen Sie die betroffenen Stellen mit viel klarem Wasser aus und suchen sofort einen Arzt auf.
- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerschwinglich auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

- Nehmen Sie die leere Batterie aus dem Batteriefach heraus. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit ausläuft. Entfernen Sie die Batterie außerdem:
 - bei längerer Nichtverwendung,
 - bevor Sie den Artikel entsorgen.

Akku

- Öffnen Sie niemals den Akku
- Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Tragen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus unbedingt Schutzhandschuhe.
- Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Kindernachtlicht mit Wecker ist zum Ausführen von 3 Funktionen bestimmt:



- Nachtlichtfunktion: Projektion von Kindermotiven mit Drehfunktion
- Abspielen von Kindermelodien
- Anzeigen der Uhrzeit und Wiedergabe eines Alarmsignals

Das Nachtlicht ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Das Nachtlicht ist kein Kinderspielzeug. Verwenden Sie das Nachtlicht nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



3 Lieferumfang

- Kindernachtlicht mit Wecker
- 6 Projektionsfilme
- 1 USB-Ladekabel
- Fernbedienung mit 1x Batterie (CR 2025)
- Garantie-Urkunde

Teile und Bedienelemente

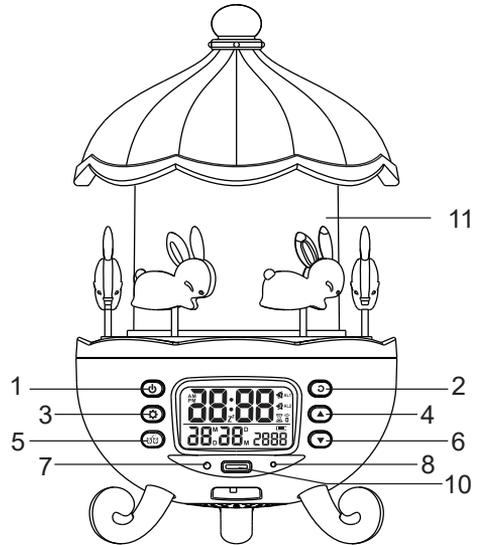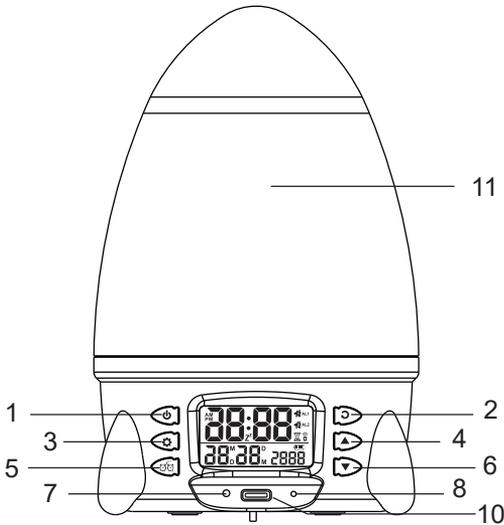

Unterseite

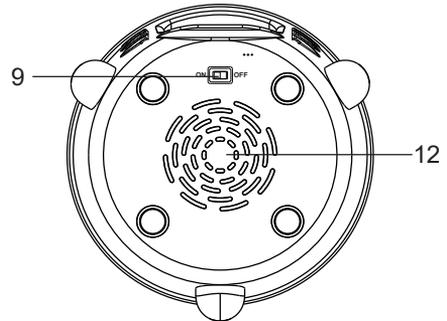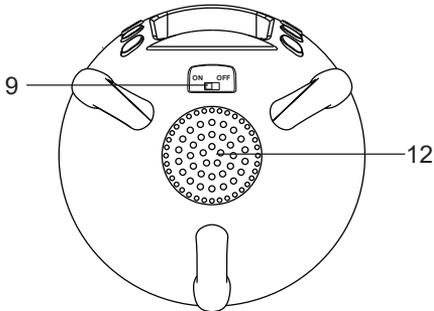

1. 1. AN (ON) / AUS (OFF) / Licht Taste
2. Taste zum Drehen des Projektionsfilms
3. Einstellungen
4. "Hoch" / Musik Taste
5. Alarm AN (ON) / AUS (OFF)
6. "Runter" Taste


7. Sensor Fernbedienung
8. Akku Ladeindikator
9. Stromversorgung AN (ON) / AUS (OFF)
10. Akku-Ladeanschluss
11. Lampenschirm
12. Lautsprecher

LCD Anzeige



- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Uhrzeit | 7. Datum Jahr |
| 2. Weckzeit 1 | 8. Datum – Tag / Monat
(oder umgekehrt) |
| 3. Weckzeit 2 | 9. AM – bis 12.00 Uhr Mittags /
PM – nach 12.00 Uhr Mittags |
| 4. Fernbedienung An | |
| 5. Timer An | |
| 6. Niedriger Akku Ladestand | |

Fernbedienung

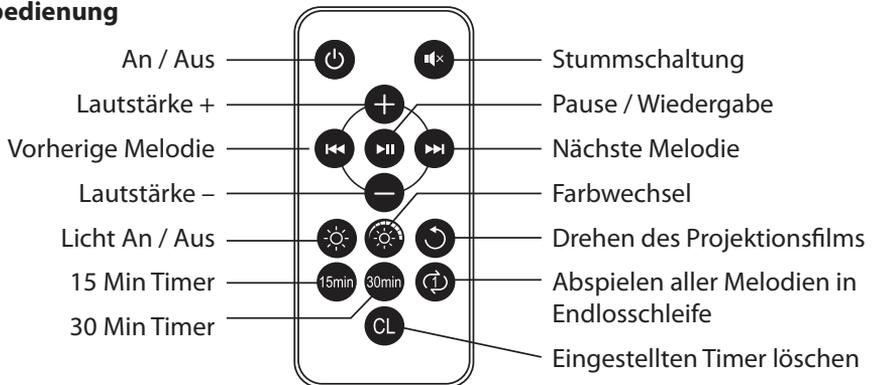

4 Inbetriebnahme

Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien in Kapitel 8 – **ENTSORGUNG**.
2. Kontrollieren Sie, vor dem Laden des Akkus, ob das Nachtlicht, die Fernbedienung oder das USB-Ladekabel Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie sie nicht. Wenden Sie sich an unser Servicecenter. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Garantiekarte.
3. Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Siehe Kapitel 3 – **LIEFERUMFANG**.
4. Entfernen Sie eventuelle Transportsicherungen wie Aufkleber und die Schutzfolie von den Produkten. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen.
5. Ziehen Sie die transparente Schutzfolie aus dem Batteriefach der Fernbedienung um die Batterie freizuschalten.

Laden des Nachtlichts

1. Vor dem ersten Gebrauch muss das Nachtlicht, mit Hilfe des mitgelieferten USB-Ladekabels am Stromnetz mit einem USB Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten), vollständig aufgeladen werden.
2. Verbinden Sie das Gerät mit dem

USB-Ladekabel via dem Akku-Ladeanschluss (10).

3. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Stromnetz mittels einem USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) und schließen Sie es an die Stromversorgung an.
4. Das Gerät beginnt den Ladevorgang und der Akku Ladeindikator (8) leuchtet rot.
5. Beim Einsatz eines USB-Adapters des Typs DC5V, dauert der Ladevorgang ca. 3 Stunden.
6. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet der Akku Ladeindikator (8) in blauer Farbe.
7. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
8. Das Gerät kann mit vollgeladenem Akku ca. 5 Stunden kabellos betrieben werden.

Akku Ladeanzeige

Der Akku Ladeindikator (8) leuchtet rot um anzuzeigen, dass das Gerät geladen werden muss (Akku Ladestand unter 15%).

Batterie der Fernbedienung einlegen/wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung indem Sie die linke Nase nach rechts drücken und gleichzeitig über die Einkerbung die Batteriehalterung herausziehen.

2. Beim Einlegen der Batterie, achten Sie auf die richtige Polarität (+/-): Das + Zeichen muss in der Halterung nach oben zeigen.

Hinweis zum Batteriewechsel:

Die Batterie muss gewechselt werden, sobald die Uhrzeit nicht mehr aktuell ist.

- Verwenden Sie nur den Batterietyp, der in den „Technischen Daten“ angegeben ist.
 - Entsorgen Sie die alte Batterie umweltgerecht, siehe Kapitel 8 - ENTSORGUNG.
3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder in die Fernbedienung.
 4. Die Fernbedienung ist nun betriebsbereit.

Gerät in Stand By Modus bringen

1. Schieben Sie den AN/AUS Schalter auf der Unterseite (9) auf Position „ON“ um die Stromversorgung via dem integrieren Akku sicherzustellen.
Wenn Sie das Nachtlcht für längere Zeit nicht benutzen schieben Sie den AN/AUS Schalter auf der Unterseite (9) auf Position „OFF“.
2. Um das Gerät in Betriebsbereitschaft zu setzen, drücken Sie die AN/AUS Taste (1) auf dem Gerät oder via Fernbedienung. Das Projektionslicht schaltet sich an. Um das Gerät auszuschalten drücken Sie die AN/AUS Taste (1) für eine längere Zeit.

Einstellungen

In folgender Reihenfolge können die einzelnen Einstellungen vorgenommen werden:
Zeit – Datum – Weckzeit – Lautstärke

1. Uhrzeit

- Um die gewünschte Uhrzeit einzustellen, drücken Sie für eine längere Zeit die Einstellungstaste (3). Erst erfolgt die Einstellung für den 24 oder 12 Stunden Modus. Drücken Sie die „Hoch“- und „Runter“ Tasten (4/6) um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.
- Drücken Sie erneut die Einstellungstaste (3) um die Stunde einzustellen (via „Hoch“- und „Runter“ Tasten (4/6).
- Drücken Sie erneut die Einstellungstaste (3) um die Minuten einzustellen (via „Hoch“- und „Runter“ Tasten (4/6).
- Bestätigen Sie die letzte Einstellung durch erneutes Drücken der Einstellungstaste (3).

2. Datum

- Um das gewünschte Datum einzustellen, drücken Sie für eine längere Zeit die Einstellungstaste (3) und drücken mehrmals hintereinander wieder die Einstellungstaste (3) bis das Jahr blinkt.
Drücken Sie die „Hoch“- und „Runter“ Tasten (4/6) um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.
- Drücken Sie wieder die Einstellungstaste (3) um den Anzeige Modus Tag / Monat oder Monat / Tag einzustellen

(via „Hoch“- und „Runter“-Tasten (4/6).

- Drücken Sie wieder die Einstellungstaste (3) um den Tag bzw. Monat einzustellen (via „Hoch“- und „Runter“-Tasten (4/6).
- Bestätigen Sie die letzte Einstellung indem Sie erneut die Einstellungstaste (3) drücken.

3. Alarm

- Um die Weckzeit von Alarm 1 anzuzeigen, drücken Sie 1 x kurz die Einstellungstaste (3).
- Um die Weckzeit von Alarm 1 einzustellen, drücken Sie dann für eine längere Zeit die Einstellungstaste (3) bis die einzustellende Stunde von Alarm 1 blinkt. Stellen Sie die Stunde der Weckzeit indem Sie die „Hoch“- und „Runter“-Tasten (4/6) bedienen.
- Drücken Sie wieder die Einstellungstaste (3) um die Minuten der Weckzeit einzustellen (via „Hoch“- und „Runter“-Tasten (4/6).
- Bestätigen Sie die letzte Einstellung indem Sie erneut die Einstellungstaste (3) drücken.
- Um die Weckzeit von Alarm 2 anzuzeigen, drücken Sie 2 x kurz die Einstellungstaste (3).
- Um die Weckzeit von Alarm 2 einzustellen, drücken Sie dann für eine längere Zeit die Einstellungstaste (3) bis die einzustellende Stunde von Alarm 2 blinkt. Stellen Sie die Stunde der Weckzeit indem Sie die „Hoch“-

und „Runter“-Tasten (4/6) bedienen.

- Drücken Sie wieder die Einstellungstaste (3) um die Minuten der Weckzeit einzustellen (via „Hoch“- und „Runter“-Tasten (4/6).
- Bestätigen Sie die letzte Einstellung indem Sie erneut die Einstellungstaste (3) drücken.
- Um den Alarm zu aktivieren, drücken Sie Alarm AN/AUS Taste (5):
 - Alarm AN/AUS Taste (5) **1 x drücken:** Weckzeit 1 ist aktiviert und das  Symbol erscheint auf der LCD-Anzeige.
 - Alarm AN/AUS Taste (5) **2 x drücken:** Weckzeit 2 ist aktiviert und das  Symbol erscheint auf der LCD-Anzeige.
 - Alarm AN/AUS Taste (5) **3 x drücken:** Weckzeit 1 und 2 sind aktiviert und die beiden Symbole  und  erscheinen auf der LCD-Anzeige.
 - Alarm AN/AUS Taste (5) **4 x drücken:** Weckzeit 1 und 2 sind ausgeschaltet und die beiden Symbole  und  verschwinden von der LCD-Anzeige.

4. Snooze (Schlummerfunktion)

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Alarm AN / AUS Taste (5), um den Alarm für 9 Minuten zu unterbrechen. In der LCD-Anzeige erscheint das Symbol **z^Z**.
- Um die Schlummerfunktion auszuschalten, drücken Sie jede beliebige Taste.

5. Lautstärke

- Um die Lautstärke des Alarmtons und der Melodien anzuzeigen, drücken Sie 3 x kurz die Einstellungstaste (3).
- Um die Lautstärke zu ändern, drücken Sie dann für eine längere Zeit die Einstellungstaste (3) und stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein indem Sie die „Hoch“- und „Runter“ Tasten (4/6) bedienen.
- Bestätigen Sie die letzte Einstellung indem Sie erneut die Einstellungstaste (3) drücken.
- Die Lautstärke kann auch über die + bzw. - Taste der Fernbedienung gesteuert werden, sofern die Musik spielt.

6. Musik an- und ausschalten

- Drücken Sie die „Hoch“ / Musik Taste (4) um die Musik anzuschalten oder via Fernbedienung (Wiedergabetaste).
- „Hoch“ / Musik Taste (4) 1 x drücken: Alle 8 Melodien werden hintereinander in einem wiederholendem Zyklus abgespielt. Wenn Sie Ihre bevorzugte Melodie hören, drücken Sie wieder die „Hoch“ / Musik Taste (4) damit nur diese Melodie in einer Endlosschleife abgespielt wird.
- Um zur nächsten Melodie zu wechseln, drücken Sie die „Runter“ Taste (6). Diese Melodie wird in einer Endlosschleife abgespielt.
- Um die Musik abzuschalten, drü-

cken Sie die „Hoch“ / Musik Taste (4) für eine längere Zeit.

- Die Steuerung der Melodien (Stummschaltung, Pause / Wiedergabe, Vorherige Melodie, Nächste Melodie, Zyklus mit nur einer Melodie) kann auch über die Fernbedienung erfolgen.
- Die Lautstärke kann über die + bzw. - Taste der Fernbedienung gesteuert werden.
- Um die Musik auszuschalten, drücken Sie für eine längere Zeit die „Hoch“ / Musik Taste (4).

7. Timer an- und ausschalten

- **15 Minuten Timer:** Wenn die Musik spielt und/oder das Projektionslicht angeschaltet ist, drücken Sie für eine längere Zeit die Alarm AN/AUS Taste (5) um den Timer für 15 Minuten zu aktivieren (die Steuerung des Timers kann auch über die Taste „15 min“ auf der Fernbedienung erfolgen). Das Symbol  erscheint auf der LCD-Anzeige.
- **30 Minuten Timer:** Wenn Sie die Alarm AN/AUS Taste (5) 2 x drücken, wird der Timer für 30 Minuten aktiviert (die Steuerung des Timers kann auch über die Taste „30 min“ auf der Fernbedienung erfolgen). Das Symbol  erscheint auf der LCD-Anzeige.
- **60 Minuten Timer:** Wenn Sie die Alarm AN/AUS Taste (5) 3 x drücken, wird der Timer für 60 Minuten aktiviert. Das Symbol  erscheint auf der

LCD-Anzeige. Die Steuerung des 60 Minuten Timers kann nicht über die Fernbedienung erfolgen.

- Der eingestellte Timer kann über die Fernbedienung mittels der Taste „CL“ gelöscht werden.
- Wenn die eingestellte Timer Zeit abgelaufen ist oder gelöscht wird, verschwindet das Symbol  von der Anzeige und die Musik und/oder das Projektionslicht werden automatisch abgeschaltet.


8. Projektionslicht an- und ausschalten

- Drücken Sie die An/Aus Taste (1) um das Projektionslicht an- oder auszuschalten (auch über die Lichttaste auf der Fernbedienung möglich). Beim Einschalten werden die Motive auf den Lampenschirm projiziert. Der Effekt ist ein sanftes Licht, das als Nachtlicht verwendet werden kann.
- Wenn Sie den Lampenschirm entfernen (gegen den Uhrzeigersinn drehen und abziehen), werden die Motive auf die Wand und auf die Decke projiziert. Dieser Effekt ist optimal wenn der Raum dunkel ist.
- Um die Lichtfarben zu wechseln (7 Farbkombinationen), drücken Sie wieder die An/Aus Taste (1) oder steuern Sie den Farbwechsel über die Einstellungstaste auf der Fernbedienung.
- Um das Licht auszuschalten, drücken Sie die AN/AUS Taste (1) für eine längere Zeit.


9. Drehen des Projektionsfilms

- Wenn das Projektionslicht an ist, drücken Sie die Taste (2) um die Drehfunktion des Projektionsfilms zu aktivieren (auch über die Drehtaste auf der Fernbedienung möglich). Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn das Projektionslicht schon angeschaltet ist.
- Drücken Sie erneut die Taste (2) um die Rotation auszuschalten.


Projektionsfilme wechseln

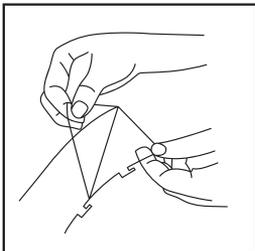

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Projektionsfilm.

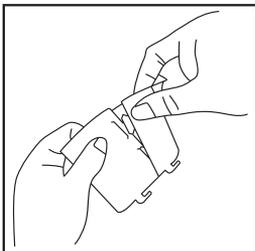

Befestigen Sie die beiden Enden des Projektionsfilms. (Die helle Seite mit der Schutzfolie zeigt nach außen)

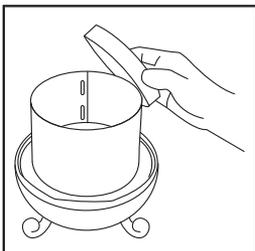

Stellen Sie den runden Projektionsfilm in den Kreis der Führungsschiene und setzen Sie den Deckel auf den Zylinder.

6 Reinigung und Pflege

⚠️ WARNUNG!

Bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, muss das Produkt abgeschaltet sein und von der Stromversorgung getrennt werden.

- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Reinigung der Oberflächen

Reinigen Sie die Oberflächen des Gerätes mit einem weichen nebelfeuchten Tuch.

- Benutzen Sie keine rauen, aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel
- Benutzen Sie kein Alkohol oder sonstige Lösungsmittel
- Benutzen Sie keine Scheuermittel
- Benutzen Sie keine ätherischen Öle

Diese Anweisungen gelten für sämtliche Oberflächen Ihres Gerätes. Die Oberfläche des Produktes kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden.

7 Aufbewahrung

Wenn Sie das Nachtlicht längere Zeit nicht mehr benutzen:

1. Schieben Sie den AN/AUS Schalter auf der Unterseite (9) auf Position „OFF“.
2. Entnehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung.
3. Bewahren Sie das Nachtlicht an einem trockenen Ort auf, der vor Hitze, Staub und Beschädigungen geschützt ist.

8 Technische Daten

Geräteart:	Kindernachtlicht mit Wecker
Akku:	Lithium-Ion Akku 3,7 V mit 1500 mAh
Laufleistung bei vollgeladenem Akku:	5 Stunden
Ladeleistung (Akku):	5,55 Wh
USB Eingang:	5V  1A
Leistung:	0,2 Watt
Schutzklasse:	
Umgebungstemperatur:	10°C - 40°C

9 Entsorgung

1. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

2. Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
3. Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen.
4. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
5. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer das USB-Ladekabel ausstecken und entfernen. Nun können Sie das Gerät entsorgen!
6. Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. Indem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachge-

recht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.

7. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes, in den dafür vorgesehenen Behältern.
8. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
9. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Alle verfügbaren Informationen zur Mülltrennung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

Vor der Entsorgung des Gerätes, entsorgen Sie zum Schutz der Umwelt, verbrauchte Batterien nach den gültigen örtlichen Bestimmungen für die Beseitigung von Abfällen. Die Batterien kön-


nen bei Ihrem Händler oder bei entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit Pb=Blei.

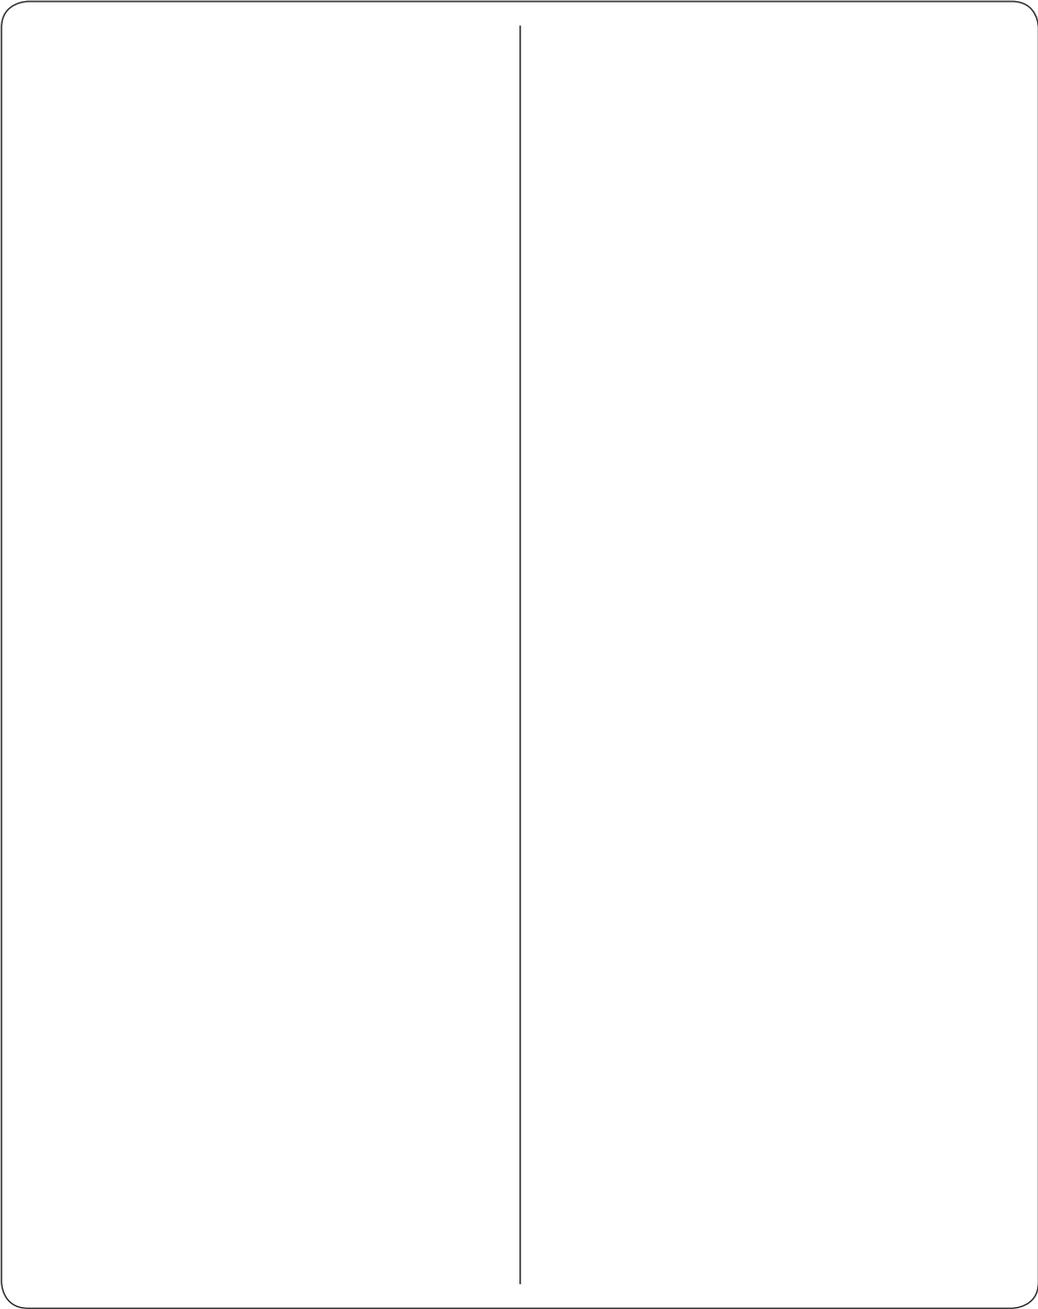



© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis
Deutschland

2022

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile,
ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen
des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der
Jaxmotech GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeisung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.

Inverkehrbringer

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis
Deutschland

Tel: 06831-5059800
Fax: 06831-5059801
Email: info@jaxmotech.de