

BEDIENUNGSANLEITUNG

SEG®

AF 219

DIGITALE HEISSLUFTFRITTEUSE



Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.





Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines SEG Produktes entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem erworbenen Gerät.

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar: www.jaxmotech.de/downloads

Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die Bedienungsanleitung als elektronische PDF Datei.

E-Mail: service@jaxmotech.de

Telefon: +49 (0)6831 505 9800

INHALT

DE

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	4
1 SICHERHEITSHINWEISE	5
2 LIEFERUMFANG	13
3 BEDIENELEMENTE	14
4 INSTALLATION	17
5 BEDIENUNG	18
6 REINIGUNG UND PFLEGE	20
7 STÖRUNG UND BEHEBUNG	21
8 TECHNISCHE DATEN	24
9 ENTSORGUNG	25
10 HERSTELLERGARANTIE	26

EN

EG – DECLARATION OF CONFORMITY	30
1 SAFETY INSTRUCTIONS	31
2 CONTENT	38
3 EQUIPMENT	39
4 PREPARING THE DEVICE	42
5 OPERATION	43
6 CLEANING AND MAINTENANCE	45
7 TROUBLE SHOOTING	46
8 TECHNICAL DATA	48
9 DISPOSAL	49
10 MANUFACTURER WARRANTY	50

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.



Das 'GS' Symbol steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktionssicherheitsgesetzes (ProdSG).



Mit dem 'CE' Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

1 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Gerät führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Digitale Heißluftfritteuse – Modell AF 219 der Marke SEG – ist ausschließlich zum Garen von Speisen in haushaltsüblichen Mengen, durch zirkulierende Heißluft, bestimmt.

Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung und nicht zur gewerblichen Nutzung, z. B. in Großküchen, bestimmt. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, wie in:

- Personalküchenbereichen, in Läden,
- Büros und anderen Arbeitsbereichen
- in landwirtschaftlichen Anwesen
- von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften
- Frühstückspensionen

Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener Räume bestimmt. Dieses Gerät darf nicht beim Camping und in öffentlichen Verkehrsmitteln betrieben werden.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsmäßigen Verwendung.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Erklärung der verwendeten Symbole

GEFAHR!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

WARNUNG!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

VORSICHT!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleinen Verletzungen führen kann.

HINWEIS!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

WARNUNG!

ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Verletzung durch Verbrennungen zur Folge hat.

Prüfen Sie auf jeden Fall auch das technische Umfeld des Gerätes. Sind alle Kabel oder Leitungen, die zu Ihrem Gerät führen, in Ordnung? Oder sind sie veraltet und halten der Geräteleistung nicht mehr Stand?

Daher muss durch eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) eine Überprüfung bereits vorhandener wie auch neuer Anschlüsse erfolgen. Sämtliche Arbeiten, die zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung notwendig sind, dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) durchgeführt werden.

 WARNUNG!
STROMSCHLAGGEFAHR!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

 WARNUNG!

Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Das Gerät und seine Anschlussleistungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.

 GEFAHR!

- Schließen Sie das Gerät keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- Vergewissern Sie sich, dass bei Nutzung des Zubehörs die integrierte herausnehmbare Frittierpfanne fest im Gerät verankert und eingerastet ist.
- Versuchen Sie niemals, die Digitale Heißluftfritteuse zu betreiben wenn die herausnehmbare Frittierpfanne nicht richtig im Gerät verankert ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Bei Beschädigungen am Gerät, am Gehäuse und an Abdeckungen, ist das Gerät vom Stromkreis zu trennen.

- Ziehen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich den Netzstecker aus der Steckdose.
- Versuchen Sie niemals, selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, darf es ausschließlich nur vom Hersteller oder durch einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker-/ in) ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.

GEFAHR!

- Sollte ein Systemteil Beschädigungen aufweisen, vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen. Nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrem Kundendienst auf.
- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Schließen Sie das Gerät nicht an die Stromversorgung an, bevor Sie alle Verpackungsbestandteile und Transportsicherungen vollständig entfernt haben.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit 220–240V~ / 50–60Hz Wechselspannung. Alle Netzanschlussleitungen, die Beschädigungen aufweisen, müssen von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgewechselt werden.
- Verwenden Sie zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung keine Steckdosenleisten, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Sie benötigen eine dem Netzstecker entsprechend ordnungsgemäß geerdete und ausschließlich dem Gerät zugewiesene

Schutzkontaktsteckdose. Die Steckdose muss mit einer 10-A-Sicherung oder höher abgesichert sein. Anderenfalls kann es zu gefährlichen Unfällen oder einer Beschädigung des Gerätes kommen.

- Der Netzstecker und die Schutzkontaktsteckdose müssen nach der Installation des Gerätes jederzeit gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass sich das Netzanschlusskabel nicht unter dem Gerät befindet oder durch das Bewegen des Gerätes beschädigt wird.
- Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.
- Ihr Hausstromkreis muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor.

STROMSCHLAGGEFAHR!

- Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern fassen Sie immer den Stecker.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Auch bei ausgeschaltetem Gerät liegt im Inneren des Gerätes Spannung an, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt.
- Das Gerät ist nur dann vom Stromnetz getrennt, wenn der Netzstecker gezogen ist.
- Gewitter können Elektrogeräte beschädigen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während Gewittern vom Stromnetz zu trennen.
- Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser.
- Die Digitale Heißluftfritteuse darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser / Regen in Kontakt kommt, damit die Isolierungen der Elektrik keinen Schaden nehmen. Sollte Flüssigkeit ins Gerät eindringen, sofort den Netzstecker vom Stromkreis trennen.
- Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, empfehlen wir Ihnen das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät und das Netzkabel nicht mit Hitzequellen, (z. B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und / oder entzündbaren Dämpfen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus, wie z. B.:
 - hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
 - Extremtemperaturen
 - direkte Sonneneinstrahlung
 - offenes Feuer

VORSICHT!

- Merken Sie sich die Positionen aller Teile des Gerätes, wenn Sie es auspacken, für den Fall, es noch einmal einpacken und transportieren zu müssen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor alle dazugehörenden Teile sich ordnungsgemäß an ihren dafür vorgesehenen Stellen befinden.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht herunterhängen.

STOLPERGEFAHR!



WARNUNG!

ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE!

- Während des Garprozesses **VERBRENNUNGS- UND VERBRÜHUNGSGEFAHR!**
- Während des Betriebes wird das Gerät heiß. Nicht das Gehäuse berühren. **VERBRENNUNGSGEFAHR!**
- Während des Garprozesses nicht in das Gerät fassen. **VERBRENNUNGSGEFAHR!**
- Halten Sie Hände und Kopf fern von austretendem Dampf aus dem Gerät, auch beim Herausnehmen der Frittierpfanne. **VERBRÜHUNGSGEFAHR!**
- Verwenden Sie nur metallische Kochutensilien mit isolierten Griffen, um eine Brand- und Verbrennungsgefahr zu vermeiden.
- Entnehmen Sie die mit Lebensmittel gefüllte Frittierpfanne nur mit dem dafür vorgesehenen Griff und mit Ofenhandschuhen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Tischkante um ein Herunterfallen zu vermeiden. Achten Sie auf eine stabile Lage des Gerätes. **VERBRENNUNGSGEFAHR!**
- Verwenden Sie in der Digitalen Heißluftfritteuse niemals Öl bzw. gießen Sie niemals Öl in das Zubehör. **EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR!**
- **EXPLOSIONSGEFAHR!**
Keine Mischung aus Wasser mit Öl oder Fett in der Digitalen Heißluftfritteuse erhitzen. Wasser- / Öl-Mischungen oder Wasser- / Fett-Mischungen können sich beim Erhitzen entzünden und eine Explosion zur Folge haben.
- Öl- oder Fettbrände niemals mit Wasser bekämpfen. **EXPLOSIONSGEFAHR!** Im Falle von Flammenbildung, Flammen mit einer Decke ersticken.
- Gießen Sie keine Flüssigkeiten auf das heiße Heizelement.

WARNUNG!

Durch mangelnde Hygiene können sich Keime im Gerät bilden:

- Reinigen Sie die Digitale Heißluftfritteuse sowie das Zubehör regelmäßig und entfernen Sie verbrannte Speisereste, um Keimbildung und einer Oberflächenbeschädigung vorzubeugen – siehe Kapitel 6 – REINIGUNG UND PFLEGE.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät vor der Reinigung komplett abgekühlt ist.
- Die Verwendung falscher Reinigungsmittel birgt Gesundheitsrisiken: Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Reinigungsmittel und -utensilien zur Reinigung Ihres Geräts.

HINWEIS! BRANDGEFAHR!

- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, rutschfeste, hitzebeständige Oberfläche, die nicht mit den Gummifüßen reagiert.
- Bei Holzmöbeln oder Möbeln mit empfindlicher Oberfläche, empfehlen wir eine Schutzunterlage zu benutzen.
- Das Gerät ist nicht als Einbaugerät, sondern als freistehendes Gerät vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche oder in der Nähe von starken Hitzequellen auf.
- Keine Gegenstände auf die Digitale Heißluftfritteuse stellen.
- Decken Sie das Gerät und die Luftschlitze nicht ab.
- Öffnungen am Gerät nicht abdecken oder verstopfen.
- Eine gute Belüftung rund um das Gerät ist erforderlich damit die Hitze ordnungsgemäß abgeleitet und der Betrieb effektiv gewährleistet werden kann. Zu diesem Zweck muss genügend Sicherheitsabstand von mindestens 10 cm rund um das Gerät vorhanden sein.
- Entfernen Sie nicht die Standfüße.
- Die Digitale Heißluftfritteuse ist nicht dazu bestimmt, mit einer

externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.

- Das Garen von Speisen ist ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör erlaubt.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Bei Rauchentwicklung die herausnehmbare Frittierpfanne im Gerät belassen um Flammenbildung zu vermeiden bzw. schon entstandene Flammen zu ersticken. Gerät sofort ausschalten und vom Stromkreis trennen.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Frittierte Speisen können unregelmäßig heiß werden, insbesondere bei Speisen mit Füllung. Vor dem Verzehr die Speisetemperatur prüfen, um Verbrennungen zu vermeiden.

WARNUNG! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Lebensmittel.
- Überfüllen Sie das Zubehör nicht.

2 LIEFERUMFANG


Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Digitale Heißluftfritteuse
- Bodeneinsatz für herausnehmbare Frittierpfanne
- Bedienungsanleitung mit Garantie


3 BEDIENELEMENTE

3.1 Geräteteile

1. Gehäuse
2. Digitales Bedienfeld
3. Griff
4. Herausnehmbare Frittierpfanne (spülmaschinenfest)
5. Bodeneinsatz für die herausnehmbare Frittierpfanne (spülmaschinenfest)

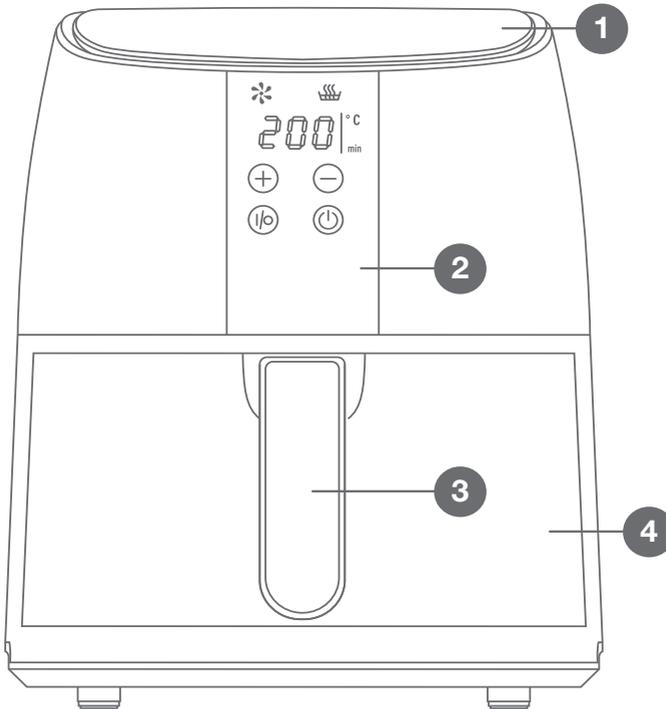

3.2 Digitales Bedienfeld

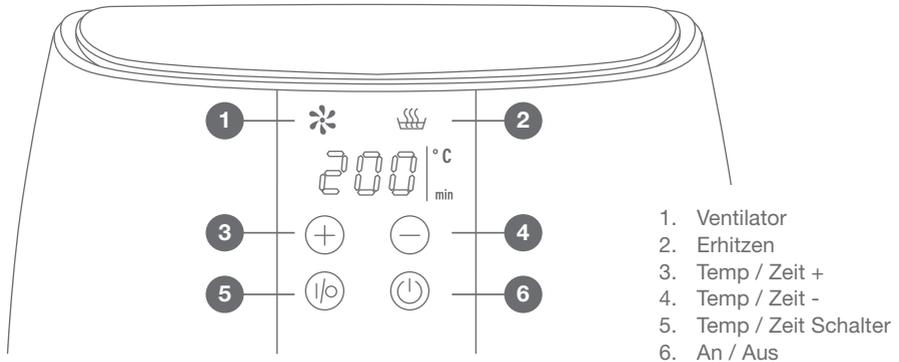

Lüftung

- Symbol leuchtet auf, sobald das Gerät angeschaltet und betrieben wird. Lüftung wird aktiviert.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird bzw. ein Garvorgang unterbrochen wird, läuft der Ventilator weiter bzw. leuchtet das Symbol für weitere 15 Sekunden bis das Gerät abgekühlt ist. Nach ca. 15 Sekunden schaltet sich die Lüftung ab und das Symbol erlischt.

Erhitzen

- Symbol leuchtet auf, sobald das Gerät angeschaltet wird und die gewünschte Temperatur erreicht ist. Während des Garvorgangs reguliert das Heizelement die Temperatur. So kann es sein, dass während des Garvorgangs die Temperatur leicht unter die gewünschte °Zahl sinkt. In diesem Fall leuchtet das Symbol wieder auf bis das Heizelement die gewünschte Temperatur erreicht hat.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird bzw. ein Garvorgang unterbrochen wird, erlischt das Symbol.

Temperatur / Zeit „+“ und „-“

- Gartemperatur kann von 80°C bis 200° C eingestellt werden (in 5° Schritten).
- Garzeit kann von 01 bis 60 Minuten eingestellt werden (in 1 Minute Schritten).

Temperatur / Zeit Schalter

- 1 x drücken um die Gartemperatur mittels „+“ und „-“ Tasten einzustellen.
- 2 x drücken um die Garzeit mittels „+“ und „-“ Tasten einzustellen.

An / Aus

- Durch Drücken der An / Aus Taste wird das Gerät eingeschaltet bzw. der Garvorgang unterbrochen.

- Um das Gerät komplett auszuschalten drücken Sie die An / Aus Taste für eine längere Zeit (ca. 3 Sekunden). Im digitalen Bedienfeld erscheint die Anzeige „OFF“. Der Ventilator läuft weiter bzw. das Symbol leuchtet für weitere 15 Sekunden bis das Gerät abgekühlt ist. Nach ca. 15 Sekunden schaltet sich die Lüftung ab und das Symbol erlischt. Das Gerät schaltet sich in den Stand-By Modus und in der digitalen Anzeige erscheint „---“.

3.3 Zubehör

3.3.1 Einsatz



BRANDGEFAHR

Dieses Zubehör sollte bei jedem Garvorgang verwendet werden, da sich das austretende Öl der Lebensmittel entflammen könnte.

Setzen Sie den Einsatz am Boden der herausnehmbaren Frittierpfanne (4) so ein, dass die heiße Luft auch die Unterseite des Garguts erreicht und Fett abtropfen kann.

4 INSTALLATION

4.1 Auspacken

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien in Kapitel 9 – ENTSORGUNG.
2. Das Gerät ist möglicherweise für den Transport mit Transportsicherungen geschützt. Entfernen Sie diese komplett. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen.
3. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Gerätes ob das Netzanschlusskabel oder das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen.
4. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe Kapitel 2 – LIEFERUMFANG.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

4.2 Wahl des Standortes

Stellen die das Gerät an einer geeigneten Stelle auf:

- in der Nähe einer Schutzkontaktsteckdose mit Mindestabsicherung von 10 A
- waagrecht und erschütterungsfrei
- hitzebeständig
- Standfläche reagiert nicht mit Gummifüßen
- mit Sicherheitsabständen von mindestens 10 cm rund um das Gerät
- mit einem angemessenen Abstand zu extremen Hitzequellen (>1m)

4.3 Vor Inbetriebnahme

1. Entnehmen Sie die herausnehmbare Frittierpfanne (4), indem Sie den Griff (3) herausziehen.
2. Reinigen Sie die Digitale Heißluftfritteuse, die Frittierpfanne (4) und den Bodeneinsatz (5) mit warmem Wasser und handelsüblichen Spülmittel.
3. Wischen Sie anschließend alles mit einem weichen, angefeuchteten Tuch aus.
4. Trocknen Sie die Digitale Heißluftfritteuse und die Frittierpfanne (4) sorgfältig.
5. Setzen Sie den Einsatz (5) am Boden der Frittierpfanne (4) ein.
6. Schieben Sie die Frittierpfanne (4) wieder in das Gerät.
7. Die Digitale Heißluftfritteuse ist nun einsatzbereit.

5 BEDIENUNG

5.1 Vorbereitung

- Feuchte Lebensmittel müssen vor dem Garprozess immer sorgfältig abgetrocknet werden.
- Schneiden Sie die Lebensmittel in kleine Stücke, somit wird die Garzeit verkürzt.
- Gießen Sie niemals Öl in das Zubehör der Digitalen Heißluftfritteuse. Benetzen Sie allenfalls frische Pommes Frites und Kartoffel Wedges mit ein wenig Öl.
- Würzen Sie die Lebensmittel immer erst nach dem Garvorgang, nicht in der Digitalen Heißluftfritteuse. Sie schonen damit das Gerät.
- Die Lebensmittel können nun in die Frittierpfanne gegeben werden.

5.2 Einsetzen der herausnehmbaren Frittierpfanne

1. Entnehmen Sie die Frittierpfanne (4), indem Sie den Griff (3) herausziehen.
2. Setzen Sie den Einsatz (5) am Boden der Frittierpfanne (4) ein.
3. Setzen Sie die mit Gargut befüllte Frittierpfanne (4) in die Digitale Heißluftfritteuse ein. Achten Sie darauf, dass Sie beim Befüllen der Frittierpfanne die gekennzeichnete „MAX“ Anzeige nicht überschreiten.

5.3 Garprozess

1. Überprüfen Sie, ob die herausnehmbare Frittierpfanne (4) richtig im Gerät verankert und eingerastet ist, bevor Sie den Garprozess starten.
2. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromkreis. Das Gerät geht in den Stand-By Modus und zeigt in der digitalen Anzeige „---“ an.
3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein / Aus Taste im digitalen Bedienfeld einmal drücken. Die digitale Anzeige zeigt die Standardeinstellungen für Gartemperatur- und zeit an: „185°C / 15 min“.
4. Wenn Sie die Standardeinstellung der Gartemperatur ändern möchten, drücken Sie im digitalen Bedienfeld 1 x auf den Temperatur / Zeit Schalter. Durch Betätigen der „+“ bzw. „-“ Taste können Sie die gewünschte Temperatur einstellen (in 5°-Schritten).
5. Wenn Sie die Standardeinstellung der Garzeit ändern möchten, drücken Sie im digitalen Bedienfeld 2 x auf den Temperatur / Zeit Schalter. Durch Betätigen der „+“ bzw. „-“ Taste können Sie die gewünschte Zeit einstellen (in 1 Minute Schritten).
6. Drücken Sie die An / Aus Taste im digitalen Bedienfeld um den Garprozess zu beginnen. Die Symbole „Ventilator“ und „Erhitzen“ leuchten im digitalen Bedienfeld auf.
7. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab. Im Display erscheint „OFF“. Nach 15 Sekunden ertönt das Kochendsignal. Wenn Sie den Garprozess vor Ablauf der eingestellten Zeit abbrechen möchten, drücken Sie die An / Aus Taste im digitalen Bedienfeld. Das Symbol „Erhitzen“ erlischt aus der digitalen Anzeige. Der Ventilator läuft für weitere 15 Sekunden bzw. das Symbol leuchtet bis das Gerät abgekühlt ist. Nach ca. 15 Sekunden schaltet sich die Lüftung ab und das Symbol erlischt.
8. Sollten die Lebensmittel nicht ausreichend gegart sein, empfehlen wir das Gargut zu wenden bzw. in der Frittierpfanne (4) durchzuschütteln. Um die Frittierpfanne (4) aus dem Gerät herauszunehmen, ziehen Sie den Griff (3) der Frittierpfanne (4) und benutzen einen Ofenhandschuh sowie hitzebeständige Kochutensilien.
9. Setzen Sie anschließend den Garprozess fort, indem Sie die mit Gargut gefüllte Frittierpfanne (4) wieder in das Gerät einsetzen und den Schritten 3.–7. folgen.
10. Sobald die Lebensmittel den perfekten Bräunungsgrad erreicht haben, können Sie das Gargut entnehmen.
11. Zur Entnahme der Frittierpfanne (4) immer den Griff (3) ziehen. Verwenden Sie zur Entnahme der Lebensmittel einen Ofenhandschuh sowie hitzebeständige Kochutensilien.

12. Stellen Sie die heiße Frittierpfanne (4) und die heißen Lebensmittel nicht direkt auf die Arbeitsfläche oder Tisch ohne eine hitzebeständige Unterlage.
13. Um das Gerät komplett auszuschalten, drücken Sie die An / Aus Taste für eine längere Zeit (ca. 3 Sekunden). Im digitalen Bedienfeld erscheint die Anzeige „OFF“. Der Ventilator läuft für weitere 15 Sekunden bzw. das Symbol leuchtet bis das Gerät abgekühlt ist. Nach ca. 15 Sekunden schaltet sich die Lüftung ab und das Symbol erlischt. Das Gerät schaltet sich in den Stand-By Modus und in der digitalen Anzeige erscheint „---“.

WARNUNG!

Alle Zubehörteile aus Metall sind scharfkantig und werden während dem Gebrauch extrem heiß. **VERLETZUNGS- UND VERBRENNUNGSGEFAHR!** Verwenden Sie immer einen Ofenhandschuh.

HINWEIS!

Das Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Bei Überhitzung schaltet sich das Gerät automatisch ab. In diesem Fall das Gerät vom Stromkreis trennen und die Digitale Heißluftfritteuse komplett abkühlen lassen.

Nach vollständiger Abkühlung kann das Gerät wieder benutzt werden.

5.4 Garzeit- und Temperatureinstellungen

Bitte beachten Sie den gedruckten Leitfaden auf der Oberseite des Gehäuses (1).

5.5 Nach dem Garen

Sobald der Garprozess abgeschlossen ist:

14. Vergewissern Sie sich, dass die Digitale Heißluftfritteuse ausgeschaltet ist.
15. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
16. Nach Abschaltung läuft der Ventilator des Gerätes noch für 15 Sekunden, um das Gerät abzukühlen.
17. Lassen Sie das Gerät mind. 30 Minuten gut abkühlen.

6 REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Vor jeder Gerätereinigung, muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

WARNUNG! VERBRENNUNGSGEFAHR!

Lassen Sie das Gerät und alle Komponenten vor der Reinigung vollständig abkühlen.

Mangelhafte Sauberkeit des Geräts kann die Geräteoberflächen zerstören, was die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt. Reinigen Sie die Digitale Heißluftfritteuse daher regelmäßig und entfernen Sie sämtliche Speisereste. Keine aggressiven abrasiven Reiniger oder scharfe Metallschaber für die Reinigung des Gerätes benutzen, da sie die Oberflächen zerkratzen und zerstören können.

Außenflächen

Die Außenflächen mit einem feuchten Tuch und mildem Spülmittel reinigen.

Herausnehmbare Frittierpfanne / Bodeneinsatz

Herausnehmbare Frittierpfanne / Bodeneinsatz mit einem feuchte Tuch reinigen. Bei starker Verschmutzung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.

Sollten Frittierpfanne / Bodeneinsatz zu sehr mit Lebensmitteln verdreckt sein, empfehlen wir, diese vorher einzuweichen.

Alternativ können die herausnehmbare Frittierpfanne sowie der Bodeneinsatz in der Spülmaschine gereinigt werden.

7 STÖRUNG UND BEHEBUNG

GEFAHR!

- Schließen Sie das Gerät keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- Ziehen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich den Netzstecker aus der Steckdose.
- Versuchen Sie niemals, selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, darf es ausschließlich nur vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker-/in) ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.

Sollten während des Betriebes Störungen auftreten, prüfen Sie bitte anhand der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem selbständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt.

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Gerät lässt sich nicht starten.	Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Stecken Sie den Netzstecker in eine Schutzkontaktsteckdose.
	Die Sicherung ist durchgebrannt oder die Stromunterbrechung ist aktiv.	Sicherung ersetzen oder Stromunterbrechung zurücksetzen.
	Steckdose ist defekt.	Überprüfen Sie die Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.
	Herausnehmbare Frittierpfanne ist mit Gerät nicht fest verankert.	Stellen Sie sicher, dass die herausnehmbare Frittierpfanne richtig in das Gerät eingeführt ist bis sie einrastet.
Lebensmittel sind nicht gar.	Frittierpfanne ist überladen.	Verkleinern Sie die Füllmenge in der herausnehmbaren Frittierpfanne.
	Speisestücke zu groß.	Schneiden Sie die Lebensmittel in kleinere Stücke.
	Gartemperatur zu niedrig.	Erhöhen Sie die Gartemperatur.
	Garzeit zu kurz.	Erhöhen Sie die Garzeit.

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Lebensmittel sind nicht gleichmäßig gegart.	Manche Lebensmittel müssen gewendet oder in der Frittierpfanne geschüttelt werden.	Wenden Sie die Lebensmittel mit hitzebeständigen Kochutensilien oder durchschütteln Sie das Frittiergut in der Frittierpfanne nach der Hälfte der Garzeit.
Entwicklung von weißem Rauch, und schlechtem Geruch.	Es wurde Öl verwendet.	Entfernen Sie das Öl.
	Zubehör ist mit Lebensmittelresten verunreinigt.	Reinigen Sie das Zubehör.
Pommes Frites erreichen nicht den gewünschten Bräunungsgrad und sind nicht knusprig.	Pommes Frites / Kartoffeln sind feucht.	Trocknen Sie die Pommes Frites / Kartoffeln. Benetzen Sie frische Pommes Frites / Kartoffeln mit etwas Öl.
	Pommes Frites / Kartoffelstücke sind zu groß.	Schneiden Sie das Frittiergut in kleinere Stücke.
	Es wurden falsche Kartoffeln verwendet.	Verwenden Sie frische und feste Kartoffeln.

8 TECHNISCHE DATEN

Geräteart:	Digitale Heißluftfritteuse
Modellbezeichnung:	AF 219
Spannung / Frequenz:	220–240 V~, 50-60 Hz
Leistung:	1400 Watt
Schutzklasse:	I
Volumen:	4 Liter
Temperatureinstellung:	80°C–200°C
Produktabmessungen:	260 × 315 × 315 mm (L × B × H)
Nettogewicht:	3,4 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

9 ENTSORGUNG

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylen-tüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
- Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.
- Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
- Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Anschlusskabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen!
- Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. In dem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes in den dafür vorgesehenen Behältern.
- Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
- Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott)



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung elektrischer / elektronischer Geräte hin. Gemäß europäischer Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler  Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.

10 HERSTELLERGARANTIE

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstel-
lerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle
auftretenden Herstellungs- und / oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und / oder
Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen,
einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Ver-
wendung oder Wartung entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff
oder Leuchtmittel.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten
geöffnet und / oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht
mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt
zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung
sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich
zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer:
+49 (0)6831 505 9897.

Technischer Service

Sertronics GmbH

Ostring 60

D-66740 Saarlouis

Tel: +49 (0)6831 505 9897

(Montags-Freitags von 08.00 – 18.00 Uhr)

Fax: +49 (0)6831 4880 820

e-mail: service-ww@jaxmotech.de

INSTRUCTION MANUAL



AF 219

DIGITAL AIR FRYER

**For proper and safe use of the device, please read
this manual carefully.**

Dear customer!

Thank you for selecting a SEG product. We hope you enjoy the purchased device.

Please read the entire instruction manual, in particular the safety instructions, before using the device for the first time. Keep this manual in a safe place for future reference. If you pass on the device, you must also hand over this instruction manual.

This manual can be obtained in an electronic format. Please download at:
www.jaxmotech.de/downloads

Or contact us to obtain the manual in PDF file format:

e-mail: service@jaxmotech.de

Tel: +49 (0)6831 5059800

EG – DECLARATION OF CONFORMITY

The product described in this manual complies with all relevant harmonized requirements of the EU. The complete Declaration of Conformity can be found in the internet at www.jaxmotech.de/downloads.

The illustrations in this manual may differ in some detail from the actual design of your device. Even so please follow the facts described in this manual. The manufacturer reserves the right to make such changes that do not affect the operation of the device. The device you purchased may have been meanwhile improved and may therefore differ from the manual. Nevertheless, the functions and operating conditions are identical for you to use the manual entirely.

All technical changes or modifications as well as printing errors are expressly reserved.



The 'GS' symbol stands for tested safety. Products with this sign marked, meet the requirements of the German Production Safety Act (ProdSG).



Products marked with the 'CE' symbol comply with all applicable community provisions of the European Economic Area.

1 SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the safety instructions carefully before operating the device. The information contained herein protects your health and the device. Not following the safety instructions may result in severe damage to your health and damage to your device.

Intended Use

The digital air fryer – model AF 219 by SEG – is exclusively intended to cook food in common household quantities, by circulated hot air.

The device is for private use only and not intended for commercial use, e.g. in large kitchens. This device is intended for household use and similar applications, such as:

- staff kitchen areas, in shops, offices and other workspaces
- in agricultural estates
- guests use in hotels, motels and other accommodations
- Bed and Breakfast

The device is intended for indoor use only. This device may not be used at camping or in public transport.

Operate the device only in the sense of its intended use.

In the event of improper use, the safety and functionality of the device can no longer be guaranteed and any warranty claim expires.

Explanation of used symbols

DANGER!

refers to a dangerous situation that has, if not averted, an immediate threat to life and health.

WARNING!

refers to a dangerous situation that has, if not averted, a possible threat to life and health.

ATTENTION!

refers to a dangerous situation which can result, if not averted, into medium or small injuries.

NOTE!

refers to a dangerous situation which can result, if not averted, into a possible damage of the device.

ATTENTION! HOT SURFACE!

refers to a dangerous situation which can result into burns.

In any case, check the technical environment of the device. Are all cables or wires connected with your device in order? Or are they outdated and cannot withstand the device performance? Only a qualified electrical engineer can check existing and new electrical supplies. All work required for the connection of the device to the power supply, may only be carried out by a qualified specialist (electrical engineer).

WARNING!

RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Faulty electrical installation or excessive mains voltage may lead to electric shock.

WARNING!

Do not allow anyone who is unfamiliar with the instruction manual to use the device. This device may be used by children of 8 years and older, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the resulting dangers.

Children are not allowed to play with the device.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are 8 years and older and are under supervision.

The device and its connection cables are to be kept away from children younger than 8 years.

DANGER!

- Never connect the device to the power supply if the device, the power cord or the mains plug are visibly damaged.
- When the device is in operation ensure that the integrated removable frying pan is properly inserted into the device until it snaps.
- Never operate the digital air fryer when the removable frying pan is not properly inserted in the device to avoid burn injuries.
- If the device has visible damage on the housing or on covers remove the mains plug from the socket.
- In case of danger or in case of a defect, remove the mains plug immediately from the socket.
- Never try to repair the device yourself. If your device does not work properly, contact the dealer where you purchased the device.
- Never open the housing of the device.
- If the power supply cord is damaged it may only be replaced

by the manufacturer or by a manufacturer-authorized after-sales service or by a qualified specialist (electrical engineer) to avoid hazards.

- Never operate a defective device.
- Never operate a device that has fallen down.

 **DANGER!**

- If a system part is damaged, avoid open flames and sources of ignition. Contact your customer service immediately.
- When unpacking the device make sure that the components of the packaging (polyethylene bags, polystyrene pieces) should not be within the reach of children. **RISK OF SUFFOCATION!**
- Do not connect the device to the power supply before you have not completely removed all packaging components and transport locks.
- Operate the device with 220–240V~/ 50/60 Hz AC voltage only. All power supply cables that are damaged must be replaced by a qualified specialist (electrical engineer).
- Do not use power strips, multiple sockets or extension cords to connect the device to the power supply.
- You need a power socket that is properly grounded and exclusively assigned to the device. The socket must be fused with a 10 A fuse or higher. Failure to do so may result in dangerous accidents or equipment damage.
- The mains plug and the earthed socket must always be easily accessible after the device has been installed.
- Make sure that the power cable will not be damaged when located under the device or when moving the device.
- The technical data of your electrical supply must correspond with the values stated on the rating plate.
- Your house circuit must be equipped with a circuit breaker for emergency shutdown of the device.
- Do not undertake any changes to the device.

RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- To disconnect the device completely from the power supply, the power cord must be unplugged from the socket. Never pull the power cord if you want to pull the plug out of the socket, always grasp the plug.
- Do not carry the device by the power cord.
- Even if the unit is turned off but the power plug is plugged into the outlet, power is still present inside the unit.
- The device is only disconnected from the power supply when the mains plug is unplugged.
- Thunderstorms can damage electrical devices. We recommend to disconnect the device from the power supply during thunderstorms.
- Before cleaning the device, the product should be disconnected from the power supply.
- Never immerse the appliance into water or other liquids. Do not clean it under running water. **RISK OF ELECTRIC SHOCK!**
- Never clean the digital air fryer in the dish washer.
- Never touch the mains plug with wet hands
- Do not operate the device outdoors.
- Do not place the device in a place where it comes into contact with water / rain, so that the insulation of the electrical system will not be damaged. Should any liquid enter the device immediately disconnect the device from the power supply.
- If you do not use the device for a long period of time, we recommend that you disconnect the device from the power supply.
- Make sure that the device and the power cord do not come into contact with heat sources (e.g. hot plates, gas flames).
- Do not operate the device in proximity to explosive and / or flammable fumes.
- Do not expose the device to extreme conditions such as:
 - High humidity or moisture
 - Extreme temperatures
 - Direct sunlight
 - Open fire

 **ATTENTION!**

- Memorize the positions of all parts when unpacking the device in case you have to pack and transport it again.
- Do not use the device until all parts have been properly located in their designated places.
- Do not let the power cord hang down. **TRIPPING HAZARD!**

 **ATTENTION! HOT SURFACE!**

- During cooking process **RISK OF BURNS AND RISK OF SCALDING!**
- During operation the device heats up. Do not touch the housing. **RISK OF BURNS!**
- During cooking process do not touch the device. **RISK OF BURNS!**
- Keep hands and head away from escaping steam, in particular when taking out the removable frying pan. **RISK OF SCALDING!**
- Use only metallic cooking utensils with isolated handles to avoid the risk of fire and risk of burns.
- Take out the frying pan from the device filled with hot and cooked food only by pulling the handle and using oven gloves.
- Do not place the device on the edge of a table to avoid the falling down of the digital air fryer. Ensure a stable position of the device. **RISK OF BURNS!**
- Never pour oil into the digital air fryer or into the provided accessories. **RISK OF EXPLOSION AND FIRE!**
- **EXPLOSION HAZARD!** Never heat up a mixture of water and oil or fat in the digital air fryer. Water- / oil mixtures or water- / fat mixtures can ignite during the heating process which can lead to an explosion.

- Never try to extinguish fires caused by oil or fat with water. **EXPLOSION HAZARD!** In case of flames extinguish the fire with a blanket.
- Do not pour liquids onto the hot heating element.

 **WARNING!**

Lack of hygiene may result in germs in the device:

- Clean the digital air fryer and the provided accessories regularly. Remove burned food residues to prevent germ formation and damage of the surface – see chapter 6 – CLEANING AND MAINTENANCE.
- Ensure that the device is fully cooled off before cleaning.
- The use of improper detergents poses a health risk. Use only the cleaning supplies and utensils described in this manual for cleaning your appliance.

 **WARNING! RISK OF FIRE!**

- Place the device on a dry, even, nonslippery, heat-resistant surface that does not react with the rubber feet.
- If placing the device onto wooden furniture or onto furniture with a sensitive surface we recommend to place underneath a protection mat.
- The device is not intended to be a built-in device but a free-standing device.
- Do not place the device onto a hot surface or near strong heat sources.
- Do not place any items on the digital air fryer.
- Do not cover the device and its venting slots.
- Do not cover or block the openings of the device.
- It is necessary to have a good ventilation around the device to ensure that the heat can derive properly and operation can run smoothly. Plan sufficient safety distances around the device of minimum 10 cm.

- Do not remove the standing feet of the device.
- The digital air fryer is not intended to be operated by an external timer or by a separate remote control.
- Cooking of food is permitted solely with the provided accessories.
- During operation do not leave the device unattended.
- In case smoke is detected in the device keep the removable frying pan closed and anchored in the device to avoid flame formation and to extinguish existing flames. Turn off the device immediately and disconnect from power supply.

 **WARNING! RISK OF INJURY!**

Deep fried food may become unevenly hot, in particular deep fried food with filling.

Check the food temperature before consumption to avoid burnings.

 **WARNING! DANGER OF DAMAGE!**

- Never operate the device without food.
- Never overfill the provided accessories.

2 CONTENT


Check if content comprises all equipment parts:

- Digital air fryer
- Rack for bottom of removable frying pan
- User manual with guarantee


3 EQUIPMENT

3.1 Device Components

1. Housing
2. Digital control panel
3. Handle
4. Removable frying pan (dishwasher safe)
5. Rack insert for the removable frying pan (dishwasher safe)

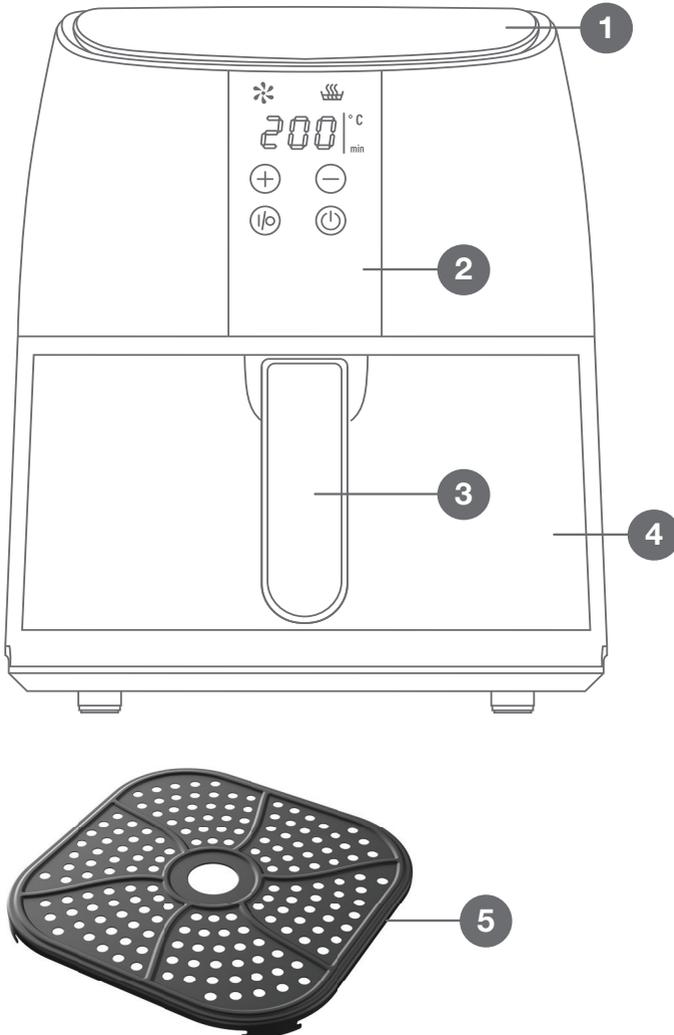

3.2 Digital Control Panel

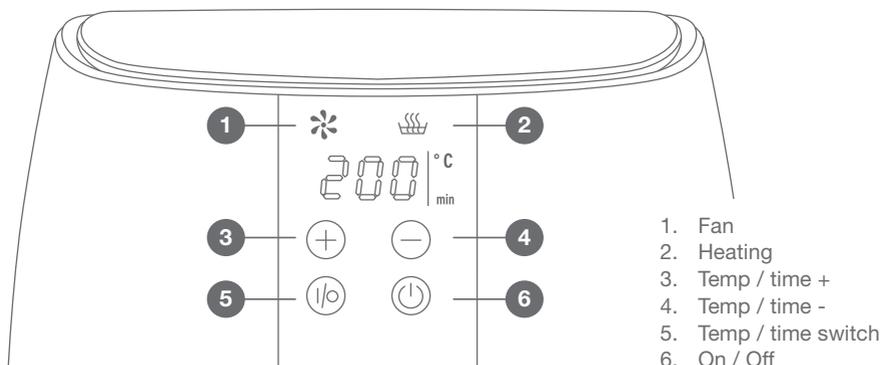

Fan

- Symbol lights up as soon as the device is switched on and operated. Fan is activated.
- When the unit is switched off or a cooking process is paused, the fan runs further and the symbol lights up for additional 15 seconds until the appliance has cooled down. After approx. 15 seconds, the ventilation switches off and the symbol goes out.

Heating

- Symbol lights up as soon as the device is switched on and the desired temperature is reached. During cooking, the heating element regulates the temperature. It may happen that the temperature falls slightly below the desired ° during the cooking process. In this case, the symbol lights up again until the heating element has reached the desired temperature.
- When the device is switched off or a cooking process is paused, the symbol goes out.

Temperature / Time “+“ und “-“

- Cooking temperature can be set from 80°C to 200°C (in 5° steps).
- Cooking time can be set from 01 to 60 minutes (in 1 minute steps).

Temperature / Time Switch

- Press 1 x to set the cooking temperature with “+“ and “-“ keys.
- Press 2 x to set the cooking time with “+“ and “-“ keys.

On / Off

- Pressing the On / Off key turns on the appliance or pauses the cooking process.
- To switch off the unit completely, press the On / Off key for a longer time (approx. 3 seconds). The display “OFF“ appears in the digital control panel. The fan runs further and the symbol lights up for additional 15 seconds until the device has cooled down. After approx. 15 seconds, the fan switches off and the symbol goes out. The unit switches to stand-by mode and “---“ appears in the digital display.

3.3 Accessories

3.3.1 Rack for bottom of removable frying pan

RISK OF FIRE! This accessory should be used with any cooking process as fat / oil escaping from the food may inflame the food.

Place the rack (5) onto the bottom of the removable frying pan (4) so that the hot air can reach the bottom part of the food and oil can drip.

4 PREPARING THE DEVICE

4.1 Unpack

1. Carefully unpack the device. Follow the instructions for disposal of packaging materials in chapter 9 – DISPOSAL.
2. The device may be protected for transport with transport locks. Remove these completely. Do not use aggressive cleaners to remove remains of the transport locks.
3. Before connecting the device, check that the power cord or the device itself have no damages.
4. Check if content comprises all equipment parts, see chapter 2 – CONTENT.
5. Make sure that the device is disconnected from the power supply.

4.2 Selection of suitable location

Set up the device in a suitable place:

- near a safety socket with 10 A minimum protection
- horizontal and vibration-free
- heat resistant
- surface does not react with rubber feet
- with a minimum distance of 10 cm around the device
- with an appropriate distance to extreme heating sources (>1m)

4.3 Before first use

1. Take out the removable frying pan (4) by pulling out the handle (3).
2. Clean the digital air fryer, the frying pan (4) and the rack insert (5) with warm water and a mild detergent.
3. Afterwards wipe all parts with a soft and damp cloth.
4. Dry thoroughly the digital air fryer and the frying pan (4).
5. Place the rack (5) onto the bottom of the frying pan (4).
6. Push the frying pan (4) into the device until it snaps.
7. The digital air fryer is now ready for use.

5 OPERATION

5.1 Preparation

- Moist food must be dried thoroughly before cooking.
- Cut food into small pieces to decrease cooking time.
- Never pour oil into the provided accessories of the digital air fryer. However you may sprinkle a little bit of oil onto fresh French fries or potato wedges.
- Flavour food only after the cooking process, not when food is inside the digital air fryer. This prevents the device from damage.
- Food can now be put into the frying pan.

5.2 Insertion of removable frying pan into the device

1. Take out the removable frying pan (4) by pulling out the handle (3).
2. Place the rack (5) onto the bottom of the frying pan (4).
3. Insert the frying pan, filled with food, into the digital air fryer.
4. When filling the frying pan (4) with food ensure that you do not exceed the marked “MAX” sign.

5.3 Cooking process

1. Before starting the cooking process ensure that the removable frying pan is properly anchored in the device until it snaps.
2. Connect the appliance to the power supply. The unit goes into stand-by mode and shows “---“ in the digital display.
3. Turn the unit on by pressing once the On / Off button in the digital control panel. The digital display shows the default settings for cooking temperature and time: “185°C / 15 min“.
4. If you want to change the default cooking temperature setting, press once the temperature / time switch in the digital control panel. By pressing the “+“ or “-“ button, you can set the desired temperature (in 5° steps).
5. If you want to change the default setting of the cooking time, press 2 times the temperature / time switch in the digital control panel. By pressing the “+“ or “-“ button, you can set the desired time (in 1 minute increments).
6. Press the On / Off key in the digital control panel to start the cooking process. The “Fan“ and “Heat“ symbols light up in the digital control panel.
7. After the set time has elapsed, the unit switches off automatically. The display shows ‘OFF’. The end-of-cooking signal sounds after 15 seconds. If you want to pause the cooking process before the set time has elapsed, press the On / Off key in the digital control panel. The “Heating“ symbol disappears from the digital display. The fan runs for another 15 seconds and the symbol lights up until the unit has cooled down. After approx. 15 seconds, the fan switches off and the symbol goes out.
8. If the food is not sufficiently cooked, we recommend turning the food or shaking it in the removable frying pan (4). To pull out the frying pan (4) from the device always pull the handle (3) and use an oven glove as well as heat-resistant cooking utensils.
9. Continue the cooking process by reinserting the frying pan (4) filled with food into the appliance and following steps 3.-7.
10. Once the food has reached the perfect browning level, you can remove the food.
11. To pull out the removable frying pan (4) always use the handle (3). Use an oven glove and heat-resistant cooking utensils to remove the food.
12. Do not place the hot frying pan (4), hot food directly onto the work surface or table without a heat-resistant base.

13. To turn off the appliance completely, press the On / Off button for a longer time (approx. 3 seconds). The digital control panel displays "OFF". The fan runs for another 15 seconds and the symbol lights up until the unit has cooled down. After approx. 15 seconds, the fan switches off and the symbol goes out. The unit switches into stand-by mode and "---" appears in the digital display.

WARNING!

All metal accessories are sharp-edged and become extremely hot during operation. **DANGER OF INJURY AND BURNS!**

Always use oven gloves.

NOTE!

The device is equipped with an overheat protection. In case of overheating the device automatically shuts off. In such a case disconnect the device from the power supply and let the digital air fryer cool down completely.

After complete cooling down the device can be used again.

5.4 Cooking time- and temperature settings

Please note the guidelines printed on top of the housing (1).

5.5 After Cooking

As soon as the cooking process is over:

14. Ensure that the digital air fryer is turned off.
15. Disconnect the device from the power supply.
16. After turning off the digital air fryer the fan runs further for 15 seconds to cool down the device.
17. Let the device cool down for minimum 30 minutes.

6 CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Before cleaning, the device must be disconnected from the power supply.

Never immerse the device into water or other liquids.

WARNING! RISK OF INJURY!

Before cleaning allow the device and all its components to cool down completely.

Failure to clean the device properly can damage the surfaces which in return reduces the service life of the device and may lead to dangerous situations. Therefore clean the digital air fryer regularly and remove all food residues.

Do not use any abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the device in order to prevent scratches and damages on the surfaces.

Exterior

Clean the housing with a damp cloth and mild detergent.

Removable frying pan / rack insert

Clean the removable frying pan (4) / rack insert (5) with a damp cloth. A mild cleaning solution can be used for serious dirt.

Should the frying pan / rack insert be very dirty we recommend to soak it before cleaning.

Alternatively clean the removable frying pan and rack insert in the dish washer.

7 TROUBLE SHOOTING

DANGER!

- Never connect the digital air fryer to the power supply if the device, the power cord or the mains plug are visibly damaged.
- In case of danger or in case of a defect, remove the mains plug immediately from the socket.
- Never try to repair the device yourself. If your device does not work properly, contact the dealer where you purchased the device.
- If the power cord is damaged it may only be replaced by the manufacturer or by a manufacturer-authorized after-sales service or by a qualified specialist (electrical engineer) to avoid hazards.
- Never operate a defective device.
- Never operate a device that has fallen down.

If failures occur during operation, please check the following table to see if you can solve the problem yourself. All other repairs are prohibited and the warranty is void.

Problem	Possible Cause	Action
Device will not start.	Device is not connected with power supply.	Plug the power plug into a socket outlet with earthed contact.
	The fuse is blown or power supply is interrupted.	Replace the fuse or reset the interruption to the power supply.
	Socket is defective.	Check the socket by connecting it with another device.
	Removable frying pan is not properly inserted into the device.	Ensure that the removable that the removable frying pan is anchored into the device until it snaps.

Problem	Possible Cause	Action
Food is not cooked properly.	Frying pan is overfilled.	Decrease the food quantity in the frying pan.
	Food pieces are too large.	Cut the food into smaller pieces.
	Cooking temperature too low.	Follow the recommended time- and temperature settings in chapter 5.4 – COOKING TIME- AND TEMPERATURE SETTINGS.
	Cooking time too short.	Follow the recommended time- and temperature settings in chapter 5.4 – COOKING TIME- AND TEMPERATURE SETTINGS.
Food is not evenly cooked.	Some food must be turned or shaken in frying pan.	After half of the cooking time turn the food with heat resistant cooking utensils or shake the food in the frying pan.
Development of white smoke and unpleasant odor.	Oil has been poured into the device or into the accessories.	Remove the oil.
	Accessories are dirty with food residues.	Clean the accessories.
French fries do not reach desired browning grade and are not crispy.	French fries / potatoes are moist.	Dry the French fries / potatoes. Sprinkle a little bit of oil onto the French fries / potatoes.
	French fries / potatoes are too big.	Cut the food into smaller pieces.
	Non-suitable potatoes have been used.	Use fresh and waxy potatoes.

8 TECHNICAL DATA

Type of appliance:	Digital Air Fryer
Model:	AF 219
Voltage / Frequency:	220–240 V~, 50-60 Hz
Power:	1400 Watt
Protection class:	Class I
Volume:	4 litres
Adjustable temperature setting:	80°C–200°C
Product dimensions:	260 × 315 × 315 mm (L × W × H)
Net weight:	3.4 kg

Technical modifications subject to change!

9 DISPOSAL

- When unpacking, make sure that the components of the packaging (polyethylene bags, polystyrene pieces) are out of the reach of children. **RISK OF SUFFOCATION!**
- Used and old devices must be returned to the responsible recycling center. Under no circumstances expose to open flames.
- Used and old devices are not unusable waste.
- An environmentally sound disposal recovers many valuable raw materials.
- If electrical equipment is disposed in rubbish dumps, hazardous substances may enter into the ground water. Thus, such substances enter the food chain and endanger your health and well-being.
- Before you dispose any old device you must first disable it! Before disposing unplug the power plug and cut off the power cable on the device.
- The materials in the device being recyclable are provided with appropriate information. You contribute significantly to the protection of our environment by properly disposing your old devices or its materials as well as the packaging.
- Dispose the packaging material in designated containers provided by the local authorities in your home town.
- If there are no suitable disposal containers in your living area, take these materials to a suitable municipal collection point.
- For more information, contact your dealer or your local municipal disposal facility.

Correct disposal of used electric and electronic devices (electronic waste):



EU law demands a mandatory separate disposal of electric / electronic devices. According to the legislation of the European Union any electric and electronic device may not be regarded as normal household garbage but must be returned to a designated collection center determined to recycle these devices. Available disposal possibilities can be enquired with your local authorities.

10 MANUFACTURER WARRANTY

- We offer 2 years warranty from the purchasing date.
- Within this warranty period, any manufacturing and / or material defects are regulated free of charge by repairing and / or replacing the defective parts or (at our option) by exchanging them for an equivalent, functional new item. To claim services we require the presentation of the purchase receipt or delivery note.
- The manufacturer is not liable for personal injury or property damage caused by improper use or maintenance.
- Excluded from the guarantee are easily breakable parts such as glass, plastic or light bulbs.
- The warranty is void if the device has been opened by you or by a third party not authorized by us and / or modifications have been made to the device.
- In the event of improper use, the safety and functionality of the device can no longer be guaranteed and any warranty claim expires.
- Any use other than that described in this manual is inadmissible and leads to loss of warranty and disclaimer.
- Printing errors and changes to the device, the operating instructions or the packaging are reserved.

If you would like to file a complaint, we recommend that you first contact the dealer where you purchased the device.

Should a repair be necessary, you can reach our hotline under the following service number:
+49 (0) 6831/505 9897.

Technical Service

Sertronics GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis

Tel: +49 (0)6831 505 9897 (Monday-Friday 08.00 – 18.00 hrs)

Fax: +49 (0)6831 4880 612

e-mail: service-ww@jaxmotech.de

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis

Service Hotline: +49 (0)6831 505 9897
E-mail: service@jaxmotech.de

www.jaxmotech.de