



# Gebrauchs- anleitung

KRONTALER


## SPRINGTIME ARMBANDUHR



## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Lieferumfang.....                              | 2  |
| Allgemeines.....                               | 2  |
| Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren..... | 2  |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....              | 3  |
| Zeichenerklärung .....                         | 3  |
| Sicherheit .....                               | 4  |
| Hinweiserklärung.....                          | 4  |
| Allgemeine Sicherheitshinweise .....           | 5  |
| Produktbeschreibung .....                      | 10 |
| Erstinbetriebnahme.....                        | 11 |
| Produkt und Lieferumfang prüfen.....           | 11 |
| Grundreinigung .....                           | 11 |
| Uhrzeit einstellen.....                        | 12 |
| Wasserdichtheit.....                           | 12 |
| Reinigung und Wartung .....                    | 14 |
| Reinigung.....                                 | 15 |
| Aufbewahrung.....                              | 15 |
| Technische Daten .....                         | 15 |
| Entsorgung.....                                | 16 |
| Verpackung entsorgen.....                      | 16 |
| Produkt entsorgen .....                        | 16 |
| Konformitätserklärung .....                    | 17 |

## Lieferumfang

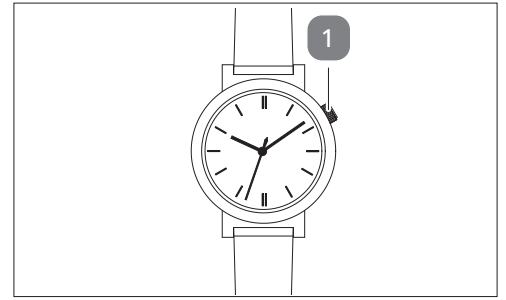

1 Krone

## Allgemeines Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu dieser Springtime Armbanduhr (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zu Gebrauch und Pflege.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur Zeitanzeige und zur Zeitmessung konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



### WARNUNG

#### AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

Verschlucken von Knopfzellen kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilen und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

### Sicherheit Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

### HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Allgemeine Sicherheitshinweise



### Erstickungsgefahr!

Das Produkt enthält eine Batterie und wird mit Verpackungsfolien geliefert. Kinder können beim Spielen die Batterie verschlucken und daran ersticken.

- Bewahren Sie das Produkt für Säuglinge/Kleinkinder unerreichbar auf.
- Wenn eine Batterie verschluckt wurde, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sie beim Spielen verschlucken und ersticken.



## WARNUNG!

### **Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

6



## WARNUNG!

### **Gefahren durch Batterien!**

Wenn Sie Batterien unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von Explosionen oder von Verätzungen durch auslaufende Batteriesäure.

- Lassen Sie die Batterie nur durch denselben Batterietyp ersetzen.
- Laden oder reaktivieren Sie Batterien nicht, nehmen Sie sie nicht auseinander, werfen Sie sie nicht ins Feuer und schließen Sie sie nicht kurz.
- Beim Einlegen der Batterie ist die richtige Polarität zu beachten.
- Lassen Sie leere Batterien umgehend aus dem Produkt entnehmen.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Sollten Sie mit Batteriesäure in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich und mit reichlich klarem Wasser ab. Wenn austretende Batterieflüssigkeit in die Augen gelangt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.

7

- Vermeiden Sie, dass sich das Produkt und somit die eingelegte Batterie zu stark erhitzen.
- Wenn die Batterie in dem Produkt ausläuft, lassen Sie das Produkt reinigen.
- Lassen Sie die Batterie vor der Entsorgung aus dem Produkt entfernen und entsorgen Sie diese separat.
- Lassen Sie den Ausbau der Batterie nur durch eine qualifizierte Fachkraft durchführen.
- Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, z.B. Kerzen, auf das Produkt.
- Das Produkt enthält Knopfzellen. Wenn eine Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verbrennungen innerhalb von gerade einmal 2 Stunden auftreten und zum Tode führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, benutzen Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie meinen, dass Batterien verschluckt wurden oder sich

8

in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.

## HINWEIS!

### **Beschädigungsgefahr!**


Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen und Staub.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, schützen Sie es vor Stößen und Schlägen und üben Sie keinen Druck auf das Produkt aus.
- Batterien dürfen nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Explosionsgefahr!
- Setzen Sie Batterien nie extrem hohen Temperaturen aus. Dies kann zu einer Explosion oder zum Austritt von entflammbarer Flüssigkeit oder Gasen führen.

9

- Setzen Sie Batterien nie extrem niedrigem Luftdruck aus. Dies kann zu einer Explosion oder zum Austritt von entflammbarer Flüssigkeit oder Gasen führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht für längere Zeit in Wasser oder andere Flüssigkeiten (siehe Kapitel „Wasserdichtheit“).
- Lassen Sie die Batterie immer von einem Fachmann wechseln.

### **Produktbeschreibung**

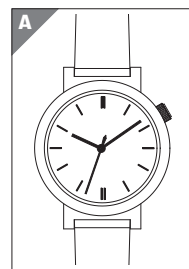

Das Produkt ist ausschließlich zur Zeitanzeige und zur Zeitmessung konzipiert.

### **Erstinbetriebnahme Produkt und Lieferumfang prüfen**

## HINWEIS!

### **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich wie auf der Garantiekarte beschrieben an den Garantiegeber.

### **Grundreinigung**

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.

10

11

## Uhrzeit einstellen

1. Ziehen Sie die Krone **1** leicht heraus. Der Sekundenzeiger bleibt stehen.
2. Drehen Sie die Krone, bis die Zeiger die aktuelle Uhrzeit anzeigen.
3. Drücken Sie die Krone wieder hinein. Der Sekundenzeiger bewegt sich weiter.

## Wasserdichtheit

Das Produkt hält für eine begrenzte Zeit einen Druck von 5 bar aus.

Entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle, für welche Aktivitäten und Bedingungen das Produkt geeignet ist.

|  | Situation           | Wasserdicht bis zu 5 bar* |
|--|---------------------|---------------------------|
|    | Regen, Spritzer     | Ja                        |
|    | Händewaschen        | Ja                        |
|    | Dusche              | Ja                        |
|    | Baden/<br>Schwimmen | Nein                      |
|  | Wassersport         | Nein                      |

\*Die bar-Angabe bezieht sich auf den Luftüberdruck, der im Rahmen der Wasserdichtheitsprüfung nach DIN 8310 bei der Uhr angewandt wurde.

12

- Betätigen Sie die Krone **1** nicht mit nassen Fingern. Über die Krone kann Wasser in das Gehäuse eindringen und das Uhrwerk beschädigen.
- Gehen Sie nicht mit dem Produkt in die Sauna, da sich aufgrund der Temperaturunterschiede Kondenswasser bilden könnte und dadurch das Produkt beschädigt wird.
- Bei Schwimmbewegungen oder unter einem Wasserstrahl können Druckspitzen entstehen. Das Produkt wird an den betroffenen Stellen hierbei deutlich stärker belastet, als es die Eintauchtiefe vermuten lässt. Erst ab der Klassifizierung 5 bar kann von einer wasserdichten Uhr gesprochen werden (Duschen möglich). Ab der Klassifizierung 10 bar kann eine Uhr auch beim Schwimmen verwendet werden.
- Wasserdichtheit ist keine bleibende Eigenschaft, da die eingebauten Dichtelemente in ihrer Funktion und im täglichen Gebrauch beschädigt werden können.
- Wenn eine Uhr großen Temperaturunterschieden ausgesetzt wird, etwa bei einem Sonnenbad mit anschließendem Sprung in kühlere Wasser, kann sich im Gehäuse Kondensflüssigkeit bilden. Dies muss keine Wasserundichtigkeit bedeuten, die Feuchtigkeit muss aber unbedingt sofort entfernt werden.

## Reinigung und Wartung

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

13

14

## Reinigung

- Reinigen Sie Vorder- und Rückseite des Produkts mit einem weichen, leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch oder einer weichen Bürste.

## Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

## Technische Daten

Modell

Durchmesser 36 mm: WW 1208-01L,  
WW 1208-02L,  
WW 1208-03L

Durchmesser 40 mm: WW 1208-04M,  
WW 1208-05M

Batterie: 1× LR626

Material (Armband): Silikon

Wasserdichtheit: 5 bar

Artikelnummer: 718531

15

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



### Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien, die zerstörungsfrei entnommen werden können und reichen sie gemäß den geltenden Vorschriften getrennt ein.



### Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

\*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

16

17



DE

**Importiert durch:**

Jaxmotech GmbH  
Ostring 60  
667440 Saarlouis  
GERMANY

**3**

**JAHRE  
GARANTIE**

**KUNDENDIENST**

718531



DE **0800 7241228**



**garantie.aldi-sued.de**

MODELL: WW 1208-01L, WW 1208-02L,  
WW 1208-03L, WW 1208-04M, WW 1208-05M II/27/2023