





KRONTALER®


Kinder Pendeluhr

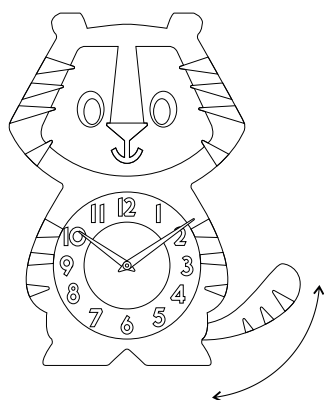

PC 2507-02

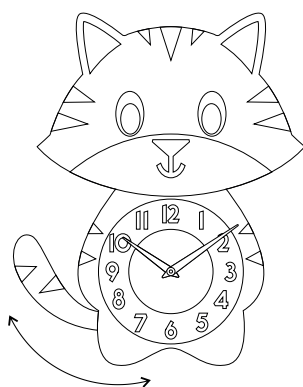

PC 2507-03

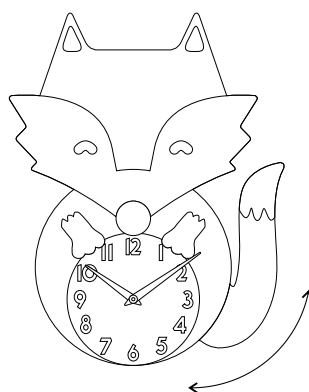

PC 2507-04



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG



2009010206714

12/2023

Art.-Nr.: 1020671

Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Wir möchten Ihnen herzlich danken, dass Sie sich zum Erwerb eines Produkts aus unserem reichhaltigen Angebot entschieden haben. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Produkt weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben. Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Service-Hotline angefordert werden:

E-Mail: jaxmotech-de@sertronics.de

Tel: 06831-5059897

Diese Anleitung ist auch im elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar:
www.jaxmotech.de/downloads.

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise	5
2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
3 Lieferumfang	7
4 Erstinbetriebnahme	9
5 Bedienung	9
6 Reinigung und Pflege	10
7 Aufbewahrung	10
8 Technische Daten	10
9 Entsorgung	10

CE EU-Konformitätserklärung

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen, bzw. das Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Symbol mit nützlichen Zusatzinformationen zur Einstellung oder Bedienung.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Produkt wird mit Gleichstrom betrieben.

1 Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Produktes die gesamten Sicherheitshinweise gründlich durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und im schlimmsten Fall zum Tod führen.

GEFAHR!

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

WARNUNG!

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

VORSICHT!

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleineren Verletzungen führen kann.

HINWEIS!

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei Bedarf jederzeit griffbereit ist. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise, um Unfälle oder eine Beschädigung des Produktes zu vermeiden.

WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Die Uhr kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Uhr unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit der Uhr spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen, sondern entsorgen Sie es sofort.

VORSICHT!

Explosions- und Verätzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Batterie kann zu Verletzungen führen.

- Ersatz nur durch denselben oder gleichwertigen Typ (siehe

„Technische Daten“).

- Laden Sie die Batterie nicht wieder auf und reaktivieren Sie die Batterie nicht mit anderen Mitteln.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf.
- Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander und bewahren Sie die Batterie an einem kühlen, trockenen Ort auf. Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
- Setzen Sie die Batterie keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. direktem Sonnenlicht) und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Bewahren Sie die Batterie nicht in einer Umgebung mit sehr geringem Luftdruck auf.
- Wenn sich das Batteriefach nicht mehr sicher schließen lässt, Uhr nicht mehr verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batterieflüssigkeit mit Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt spülen Sie die betroffenen Stellen mit viel klarem

Wasser aus und suchen sofort einen Arzt auf.

- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Nehmen Sie die leere Batterie aus dem Batteriefach heraus. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit ausläuft. Entfernen Sie die Batterie außerdem:
 - bei längerer Nichtverwendung,
 - bevor Sie den Artikel entsorgen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Uhr kann zu Beschädigungen führen.

- Schützen Sie die Uhr vor extremer Hitze, Sonnenlicht und Staub sowie vor Magnetfeldern, Chemikalien und me-

chanischem Abrieb.

- Bringen Sie die Uhr nicht in die unmittelbare Nähe von offenen Flammen wie z. B. Kerzen.
- Lassen Sie die Uhr nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Schlägen aus.
- Tauchen Sie die Uhr nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und schützen Sie sie vor Feuchtigkeit.


2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Kinder Pendeluhr ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Uhr ist kein Kinderspielzeug. Verwenden Sie die Uhr nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.


3 Lieferumfang

- Kinder Pendeluhr
- 1x Batterie LR6/R6 (AA)
- Garantie-Urkunde


Teile und Bedienelemente

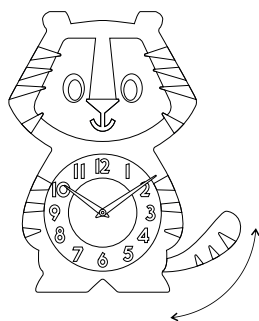

PC 2507-02

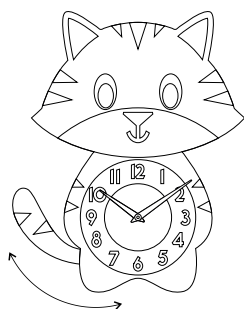


PC 2507-03

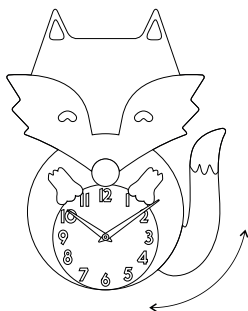

PC 2507-04

Rückseite

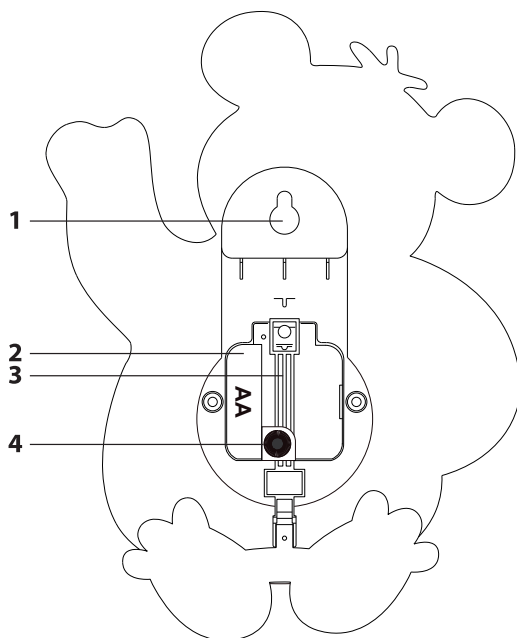

- 1 Aufhängung
- 2 Batteriefach für 1 x LR6 / R6 (AA)
- 3 Pendel
- 4 Einstellung Uhrzeit

4 Erstinbetriebnahme

Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolie.
2. Kontrollieren Sie, ob die Uhr Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie sie nicht. Wenden Sie sich an unser Servicecenter. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Garantiekarte.
3. Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

Batterie einlegen/ wechseln

Legen Sie die Batterie so ein, wie auf dem Boden des Batteriefachs (2) abgebildet.

Beachten Sie die richtige Polarität (+/-).

Hinweise zum Batteriewechsel:

- Die Batterie muss gewechselt werden, wenn die Zeiger stehen bleiben.
- Verwenden Sie nur den Batterietyp, der in den „Technischen Daten“ angegeben ist.
- Entsorgen Sie die alte Batterie umweltgerecht, siehe „Entsorgung“.

5 Bedienung

Wanduhr befestigen

Auf der Rückseite befindet sich eine Aussparung für die Aufhängung (1).

Hängen Sie die Uhr auf einen Nagel oder einer Schraube auf.

Achten Sie auf eine sichere Befestigung, damit die Uhr nicht herunterfällt und beschädigt wird.

Uhrzeit einstellen

Sobald die Batterie eingelegt ist, läuft die Uhr. Zum Einstellen der korrekten Uhrzeit drehen Sie das Rädchen (4) am hinteren Uhrwerk nach rechts oder links.

6 Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Uhr mit einem weichen und leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- oder Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände.

7 Aufbewahrung

Wenn Sie die Kinder Pendeluhr längere Zeit nicht mehr benutzen:

1. Entnehmen Sie die Batterie.
2. Bewahren Sie die Uhr an einem trockenen Ort auf, der vor Staub und Beschädigungen geschützt ist.

8 Technische Daten

Stromversorgung: 1x LR6/R6 (AA),
1,5 V
Umgebungstemperatur: 0 °C – 40 °C

9 Entsorgung

1. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

2. Nicht mehr benutzte und alte Produkte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
3. Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.
4. Wenn elektrische Produkte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
5. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig!
6. Die im Produkt verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. Indem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.

7. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes, in den dafür vorgesehenen Behältern.
8. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
9. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Alle verfügbaren Informationen zur Mülltrennung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen (sofern enthalten), die zerstörungsfrei entnommen werden können und reichen sie gemäß den geltenden Vorschriften getrennt ein.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit Pb=Blei



© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Deutschland

2023

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile,
ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen
des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der
Jaxmotech GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeisung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.

Inverkehrbringer


Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Deutschland

Tel: 06831-5059800
Fax: 06831-5059801
E-Mail: info@jaxmotech.de




KRONTALER®


Horloge pour enfants

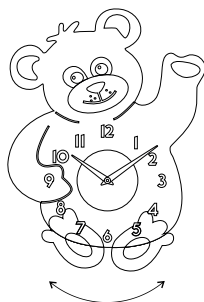


PC 2507-01

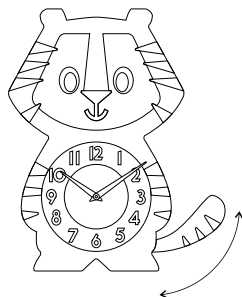


PC 2507-02

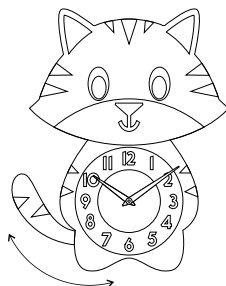

PC 2507-03

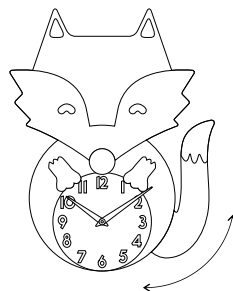

PC 2507-04

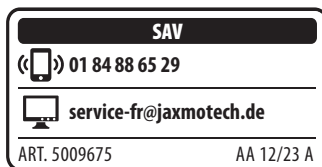

NOTICE D'UTILISATION



2006050096756
AA 12/23 A
ART. 5009675

Chère cliente, cher client,

Nous tenons tout d’abord à vous remercier d’avoir choisi cette horloge de cuisine Krontaler. Veuillez lire l’intégralité du mode d’emploi et, plus particulièrement, les consignes de sécurité avant d’utiliser cet appareil pour la première fois. Conservez le présent mode d’emploi dans un lieu sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous confiez l’appareil à une autre personne, il est impératif de lui remettre également le présent mode d’emploi. Vous pouvez également demander un mode d’emploi au format PDF à notre SAV:

Par e-mail : service-be@jaxmotech.de
Par téléphone : 0800 76699

Le présent mode d’emploi est également disponible au format électronique et téléchargeable à l’adresse :
www.jaxmotech.de/downloads.

Sommaire

1 Consignes de sécurité	5
2 Utilisation conforme à l’usage prévu	8
3 Contenu de l’emballage	8
4 Mise en service	10
5 Utilisation.....	10
6 Nettoyage et entretien	11
7 Rangement.....	11
8 Données techniques.....	11
9 Recyclage.....	11

CE Déclaration CE de conformité

Le produit décrit dans le présent mode d'emploi est conforme à toutes les normes harmonisées de l'Union européenne. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la déclaration de conformité sur internet à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads.

Les illustrations figurant dans le présent mode d'emploi sont susceptibles de différer de la conception réelle de votre appareil à quelques détails près ou il se peut que l'appareil ait été amélioré depuis. Dans ce cas, suivez tout de même les instructions fournies.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications n'ayant aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil.

Légende des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.



Ce symbole vous fournit des informations complémentaires utiles pour l'installation ou le fonctionnement.



Déclaration de conformité: les produits marqués par ce symbole répondent à toutes les consignes communautaires applicables de l'Espace économique européen.



Ce produit est alimenté en courant continu.

1 Consignes de sécurité

LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !

Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Les informations qu'elles contiennent servent à vous protéger. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut avoir de graves effets sur la santé et, dans le pire des cas, causer la mort.

DANGER !

Renvoie à une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîne un danger immédiat pour la vie et la santé.

AVERTISSEMENT !

Renvoie à une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner un danger imminent pour la vie et la santé.

PRUDENCE !

Renvoie à une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères à modérées.

REMARQUE !

Renvoie à une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner un endommagement de l'appareil.

Conservez le mode d'emploi de façon à ce que vous puissiez le consulter à tout instant si nécessaire. Suivez scrupuleusement toutes les consignes afin d'éviter les accidents ou un endommagement de l'appareil.

AVERTISSEMENT !

Risques pour les enfants et personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple, des personnes souffrant d'un handicap, les personnes âgées aux capacités physiques et mentales limitées) ou manquant d'expérience et de connaissance

ces (par exemple les enfants plus âgés).

- Cette horloge peut être utilisée par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience, sous surveillance ou après avoir été informés de l'utilisation sûre de l'horloge et après avoir compris les dangers en découlant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'horloge.
- Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer et à entretenir l'appareil sans être surveillés par une personne responsable.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages, éliminez-les immédiatement.

ATTENTION !

Risque d'explosion et de brûlures !

Une utilisation inappropriée de la pile peut provoquer des blessures.

- Ne remplacez la pile que par le

même type ou un type de piles équivalent (voir les « Données techniques »).

- Ne rechargez pas les piles et ne les réactivez pas par d'autres moyens.
- Lorsque vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+/-).
- Nettoyez, si nécessaire, les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles.
- Ne démontez pas les piles et conservez-les dans un endroit frais et sec. Ne court-circuitiez pas les piles.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive (par ex. à la lumière directe du soleil) et ne les jetez pas dans le feu. Ne conservez pas les piles dans un environnement à très faible pression atmosphérique.
- Si le compartiment à piles ne se ferme plus correctement, n'utilisez plus l'horloge.
- Évitez de mettre le liquide des piles en contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez les end-

roits concernés immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.

- Les piles peuvent être dangereuses. C'est pourquoi les piles doivent être conservées hors de la vue et de la portée des enfants en bas âge. Si une pile est avalée ou si elle arrive dans le corps d'une façon ou d'une autre, demandez immédiatement l'assistance d'un médecin.
- Retirez les piles de leur compartiment lorsqu'elles sont vides. Le liquide contenu dans les piles risque de s'écouler. Il est également recommandé de retirer les piles dans les cas suivants :
 - si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée,
 - avant de jeter le produit.

REMARQUE !

Risque d'endommagement !

Une utilisation incorrecte de l'horloge peut entraîner des dommages.

- Protégez l'horloge de la cha-

leur extrême, des rayons du soleil, de la poussière ainsi que des champs magnétiques, des produits chimiques et de l'abrasion mécanique.

- N'approchez pas l'horloge d'une flamme, notamment de bougies.
- Ne faites pas tomber l'horloge et ne la soumettez à aucun impact important.
- Ne plongez pas l'horloge dans l'eau ni dans aucun autre liquide et protégez-la de l'humidité.

2 Utilisation conforme à l'usage prévu

Cette horloge pour enfants est exclusivement conçue pour un usage privé et n'est pas adaptée à une utilisation industrielle.

Cette horloge de cuisine n'est pas un jouet. N'utilisez l'horloge que conformément à la présente notice d'utilisation.


Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut provoquer des dommages matériels.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages engendrés par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.


3 Contenu de l'emballage

- Horloge pour enfants
- 1 pile LR6/R6 (AA)
- Carte de garantie


Vue détaillée

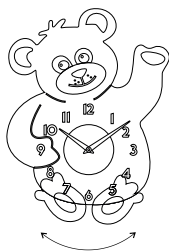


PC 2507-01

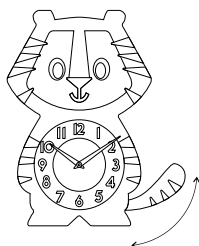

PC 2507-02

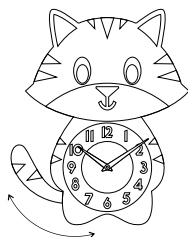


PC 2507-03

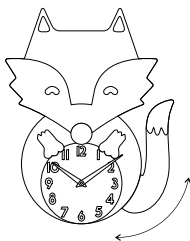

PC 2507-04

Arrière

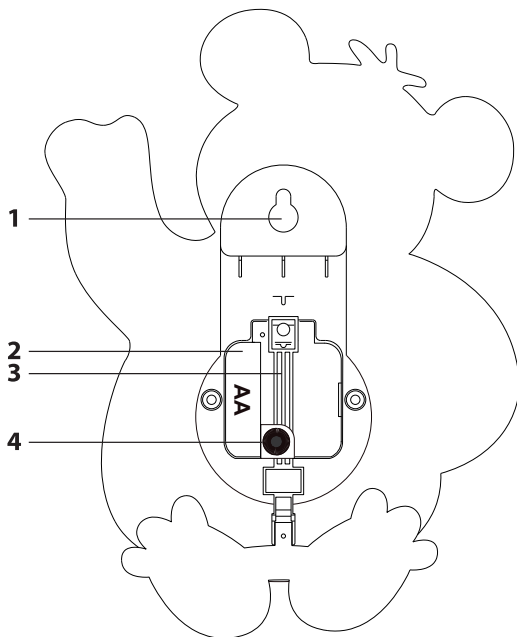

- 1 Suspension
- 2 Compartiment à pile pour 1 pile LR6/R6 (AA)
- 3 Pendule
- 4 Réglage de l'heure

4 Mise en service

Vérifier la livraison

1. Sortez toutes les pièces de l'emballage et retirez le film de protection.
2. Vérifiez si l'horloge est endommagée.
Si c'est le cas, ne l'utilisez pas.
Contactez votre revendeur.
3. Vérifiez si toutes les pièces sont présentes.

Insérer / changer la pile

Insérez la pile fournie conformément à l'illustration sur le fond du compartiment à piles (2). Respectez la polarité (+/-).

Instructions pour remplacer la pile :

- La pile doit être remplacée lorsque les aiguilles restent immobiles.
- Utilisez exclusivement des piles conformes à celles indiquées dans les « Données techniques ».
- Éliminez la pile usagée de façon écologique, voir la section « Recyclage ».

5 Utilisation

Fixation de l'horloge murale

Une encoche est présente au dos de l'horloge pour la suspendre (1).
Accrochez l'horloge à un clou ou une vis.
Veillez à ce que l'horloge soit bien fixée pour éviter qu'elle tombe et soit endommagée.

Réglage de l'heure

Dès que la pile est insérée, l'horloge fonctionne. Pour régler l'heure correcte, tournez la molette (4) à l'arrière vers la droite ou vers la gauche.

6 Nettoyage et entretien

Essayez l'horloge avec un chiffon doux, propre et légèrement humide. N'utilisez jamais de solvants ou d'abrasifs, de brosses dures, d'objets métalliques ou pointus pour nettoyer l'horloge.

7 Rangement

Si vous n'utilisez pas l'horloge pendant une période prolongée :

1. Retirez la pile.
2. Rangez l'horloge dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et des dommages éventuels.

8 Données techniques

Alimentation en courant : 1x LR6/R6 (AA),
1,5 V

Température ambiante : 0 °C – 40 °C

9 Recyclage

1. Lorsque vous déballez l'appareil, veillez impérativement à ce que les éléments de l'emballage (sachets en polyéthylène, morceaux de polystyrène) restent hors de portée des enfants.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

2. Les appareils qui ne sont plus utilisés et les appareils usagés doivent être amenés au centre de collecte compétent. Ne jamais exposer l'appareil à des flammes nues.
3. Les appareils usagés ne sont pas inutilisables. Une élimination respectueuse

de l'environnement permet de récupérer un grand nombre de matières premières précieuses.

4. Si des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances nocives pour la santé peuvent s'en échapper et s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Ces substances se retrouvent alors dans la chaîne alimentaire et mettent en péril votre santé et votre bien-être.
5. Par conséquent, avant de vous débarrasser d'un appareil usagé, faites en sorte qu'il ne puisse plus fonctionner !
6. Les matériaux qui composent l'appareil sont recyclables et comportent les informations correspondantes. En éliminant votre appareil usagé ou ses matériaux, y compris l'emballage, de manière conforme, vous contribuez nettement à protéger notre environnement.
7. Éliminez l'emballage dans les conteneurs prévus à cet effet conformément aux réglementations locales applicables à votre domicile.
8. S'il n'y a pas de conteneur adapté à proximité de chez vous, amenez ces matériaux à un centre de collecte communal compétent.
9. Pour en savoir plus, vous pouvez vous renseigner auprès des services d'élimination des déchets compétents de votre commune.

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Élimination de l'appareil



L'appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères classiques. Pour en savoir plus sur le tri des déchets, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales.


Avant de mettre l'appareil au rebut, pour protéger l'environnement, éliminez les piles usages conformément aux réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Les piles peuvent être déposées chez votre revendeur ou dans des points de collecte appropriés.




Il est interdit de jeter les piles et batteries dans les ordures ménagères ! En tant que consommateur, la loi vous oblige à emmener toutes les piles et batteries, qu'elles contiennent des substances nocives* ou non, dans un point de collecte de vo-

tre commune / de votre quartier ou chez le revendeur spécialisé, pour qu'elles puissent être traitées ou recyclées de manière écologique.

*Caractérisés par : Pb = plomb



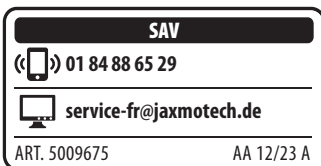

**LE TRI
+ FACILE**



© Copyright

Toute réimpression ou reproduction (même partielle) est soumise à l'autorisation de:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Allemagne

2023

Le présent document et toutes ses parties sont protégés par le droit d'auteur.

Toute utilisation sortant du cadre du droit d'auteur et non autorisée par Jaxmotech GmbH est interdite et passible de poursuites.

Cette règle s'applique notamment aux reproductions, aux traductions, aux copies sur microfilms et au chargement et à la modification sur des systèmes électroniques.

Distributeur


Jaxmotech GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis
Allemagne

Tel.: +49 (0)6831 5059800
Fax: +49 (0)6831 5059801
Email: info@jaxmotech.de




KRONTALER®


Zegar dla dzieci

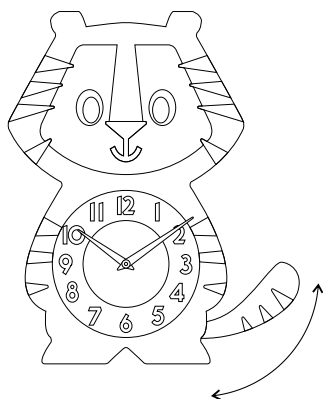

PC 2507-02

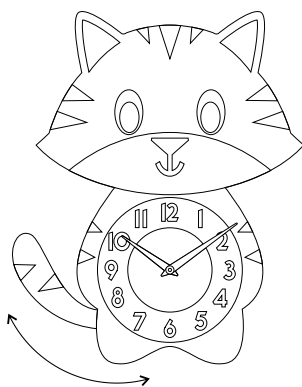

PC 2507-03

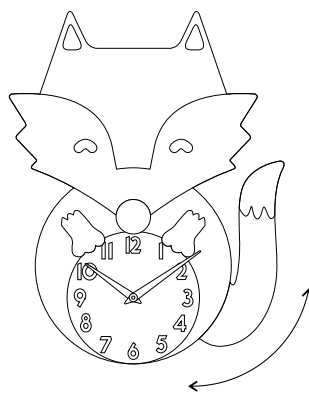

PC 2507-04



INSTRUKCJA OBSŁUGI



2008080078306

15.03.2023

Nr art. 8007830

Szanowna Klientko! Szanowny Kliencie!

Serdecznie dziękujemy za zakup produktu z naszej bogatej oferty. Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o przeczytanie całej instrukcji a w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do późniejszego zastosowania. W przypadku przekazania urządzenia innemu użytkownikowi należy również przekazać instrukcję obsługi. W naszym dziale serwisowym można zamówić wersję PDF instrukcji obsługi:

E-mail: service-pl@jaxmotech.de

Tel: + 48 (22) 1634289

Tę instrukcję obsługi można także pobrać w formie elektronicznej pod adresem:
www.jaxmotech.de/downloads.

Spis treści

1 Wskazówki bezpieczeństwa.....	5
2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	7
3 Zawartość opakowania.....	7
4 Pierwsze użycie.....	9
5 Obsługa	9
6 Czyszczenie i pielęgnacja.....	9
7 Przechowywanie	9
8 Dane techniczne	10
9 Utylizacja.....	10

CE Deklaracja zgodności WE

Opisany w niniejszej instrukcji obsługi produkt odpowiada wszystkim ważnym wymaganiom UE. Pełna deklaracja zgodności jest dostępna w internecie pod adresem www.jaxmotech.de/downloads.

Zawarte w tej instrukcji obsługi zdjęcia mogą w niektórych szczegółach różnić się od rzeczywistego wyglądu Państwa urządzenia, ponieważ urządzenie mogło zostać w międzyczasie udoskonalone. W takim przypadku należy postępować zgodnie z opisem.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, które nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia.

Objaśnienia symboli

Poniższe symbole są używane w niniejszej instrukcji obsługi lub można je znaleźć na produkcie, lub na opakowaniu.



Symbol przekazujący przydatne dodatkowe informacje na temat ustawienia lub eksploatacji.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego



Produkt jest zasilany prądem stałym.

1 Wskazówki bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA!
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I
ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!

Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa. Zawarte w nich informacje służą do ochrony Państwa zdrowia. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może doprowadzić do utraty zdrowia, a w najgorszym przypadku nawet i do śmierci.

ZAGROŻENIE!

Odniesienie do niebezpiecznej sytuacji, która, w przypadku niezapobieżenia, skutkuje bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia.

OSTRZEŻENIE!

Odniesienie do niebezpiecznej sytuacji, która, w przypadku

niezapobieżenia, skutkuje możliwym zagrożeniem dla życia i zdrowia.

OSTROŻNIE!

Odniesienie do niebezpiecznej sytuacji, która, w przypadku niezapobieżenia, może doprowadzić do średnich lub drobnych obrażeń ciała.

WSKAZÓWKA!

Odniesienie do niebezpiecznej sytuacji, która, w przypadku niezapobieżenia, skutkuje możliwym uszkodzeniem urządzenia.

Tę instrukcję obsługi należy przechowywać w dobrze dostępnym miejscu. Należy dokładnie przestrzegać wszystkich wskazówek, aby uniknąć wypadków lub uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Artykuł jest niebezpieczny dla dzieci i osób o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej lub sensorycznej (np. dla osób częściowo niepełnosprawnych, osób

starszych z ograniczoną sprawnością fizyczną i mentalną) lub nie posiadających odpowiedniej wiedzy i doświadczenia (na przykład starsze dzieci).

- Zegar może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, umysłową lub sensoryczną lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli będą one przy tym nadzorowane lub zostaną pouczone o zasadach bezpiecznego używania urządzenia oraz zrozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno się bawić zegarkiem.
- Czyszczenie i konserwacja przewidziana do wykonywania przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem – materiał opakowaniowy należy natychmiast zutylizować.

 OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo wybuchu i

poparzenia! Nieprawidłowe obchodzenie się z baterią może spowodować obrażenia ciała.

- Wymieniaj tylko na baterię tego samego typu lub odpowiednika (patrz „Dane techniczne”).
- Nie ładuj wyczerpanych baterii i nie reaktywuj ich innymi sposobami.
- Zakładając baterie, zwracaj uwagę na prawidłową biegunowość (+ / -).
- W razie potrzeby oczyść styki baterii i urządzenia.
- Nie rozbieraj baterii i przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu. Nie zwieraj baterii.
- Nie narażaj baterii na nadmierne nagrzanie (np. przez bezpośrednie nasłonecznienie) i nie wrzucaj ich do ognia. Nie przechowuj baterii w środowisku o bardzo niskim ciśnieniu atmosferycznym.
- Jeżeli nie można bezpiecznie zamknąć pojemnika na baterię, zaprzestań używania zegara.

- Unikaj kontaktu elektrolitu z baterii z oczami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu spłucz miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udaj się do lekarza.
- Baterie mogą zagrażać życiu. Dlatego przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W razie połknięcia baterii lub jej dostania się w inny sposób do ciała, należy niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarza.
- Wyjmij zużyte baterie. Ze zużytych baterii może wyciekać elektrolit. Poza tym wyjmuj baterię:
 - przed dłuższym okresem nieużywania,
 - przed utylizacją artykułu.

UWAGA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia!

Nieprawidłowe obchodzenie się z zegarem może spowodować uszkodzenia.

- Chronź zegar przed skrajnym nagrzaniem, światłem słonecznym i kurzem oraz

przed działaniem pól magnetycznych, chemikaliów i przed ścierem mechanicznym.

- Nie zbliżaj zegara do otwartych płomieni, np. palących się świec.
- Chronź zegar przed upadkiem i przed silnymi uderzeniami.
- Nie zanurzaj zegara w wodzie ani innych cieczach i chronź go przed wilgocią.


2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zegar dla dzieci jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań gospodarczych. Zegar nie może służyć dzieciom do zabawy. Używaj zegara tylko zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji użytkowania. Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może doprowadzić do szkód materialnych. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za szkody, spowodowane przez użycie niezgodne z przeznaczeniem lub nieprawidłowe.


3 Zawartość opakowania

- Zegar dla dzieci
- 1 bateria LR6/R6 (AA)
- Karta gwarancyjna


Części i elementy obsługowe

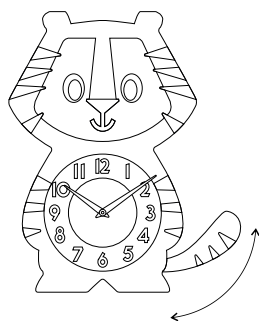

PC 2507-02

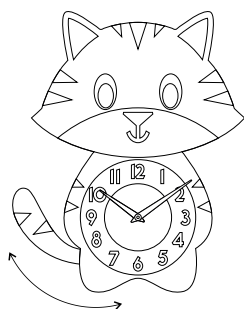


PC 2507-03

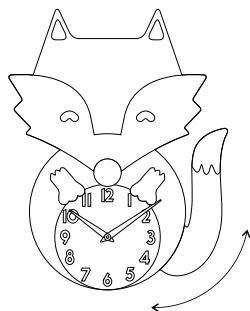

PC 2507-04

Tył

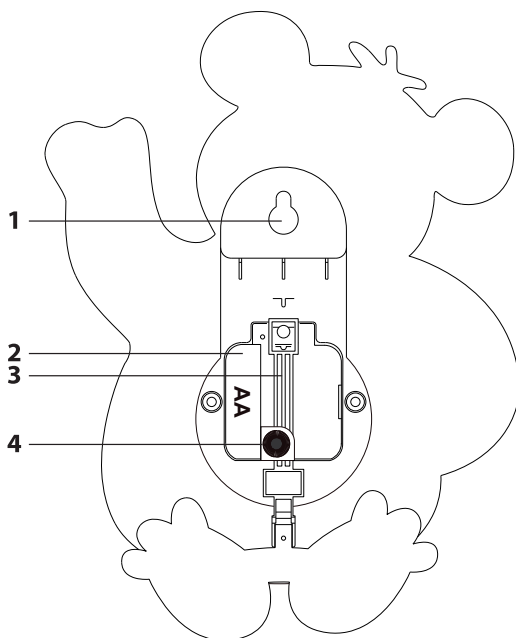

- 1 Zawieszka
- 2 Pojemnik na baterię 1 szt. LR6/R6 (AA)
- 3 Wahadło
- 4 Pokrętko do ustawiania czasu zegarowego

4 Pierwsze użycie

Sprawdzenie zawartości opakowania

1. Wyjmij wszystkie części z opakowania i zdejmij folię ochronną.
2. Sprawdź, czy zegar nie jest uszkodzony. Jeżeli jest uszkodzony, nie używaj go. Zwróć się do naszego centrum serwisowego. Dane kontaktowe są podane na karcie gwarancyjnej.
3. Sprawdź, czy nie brakuje jakichś części.

Wkładanie/wymiana baterii

Włóż baterię zgodnie z rysunkiem na dnie pojemnika na baterię (2). Pamiętaj o zachowaniu prawidłowej biegunowości (+/-).

Instrukcja wymiany baterii:

- Wymiana baterii jest konieczna, gdy wskazówki zatrzymają się.
- Używaj tylko baterii typu podanego w rozdziale „Dane techniczne”.
- Zużyta baterię utylizuj zgodnie z zasadami ochrony środowiska, patrz „Utylizacja”.

5 Obsługa

Mocowanie zegara naściennego

Z tyłu znajduje się wyłobienie do zawieszka (1).

Zawieś zegar na gwoździu lub wkręcie. Zwróć uwagę na pewne zamocowanie, aby zegar nie spadł i nie został uszkodzony.

Ustawianie czasu

Gdy tylko bateria zostanie włożona do pojemnika na baterię zegar działa. Aby ustawić prawidłową godzinę obrócić koło przy ruchu wstecznym w prawo lub w lewo.

6 Czyszczenie i pielęgnacja

Oczyść zegar miękką, lekko zwilżoną szmatką. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników ani środków do szorowania, twardych szczotek, metalowych lub ostrych przedmiotów.

7 Przechowywanie

Przed planowaną dłuższą przerwą w użytkowaniu zegara:

1. Wyjmij baterię.
2. Przechowuj zegar w suchym miejscu, zabezpieczonym przed kurzem i uszkodzeniem mechanicznym.

8 Dane techniczne

Zasilanie elektryczne: 1x LR6/R6 (AA),
1,5 V
Temperatura otoczenia: 0 °C – 40 °C

9 Utylizacja

1. Podczas rozpakowywania konieczne pilnować, aby elementy opakowania (torebki poliuretanowe, elementy polistyrenowe) nie były dostępne dla dzieci. **NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA SIĘ!**
2. Nieużywane i stare urządzenia muszą zostać oddane do recyklingu. W żadnym przypadku nie wystawiać na działanie otwartych płomieni.
3. Stare urządzenia nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami. Utylizacja przyjazna dla środowiska pozwala na odzyskanie wielu cennych surowców.
4. Wyrzucanie urządzeń elektrycznych na wysypisko śmieci może spowodować przedostawanie się szkodliwych substancji do wód gruntowych. W ten sposób takie substancje przedostają się do łańcucha pokarmowego i powodują szkody zdrowotne.
5. Przed utylizacją starego urządzenia należy je wcześniej unieruchomić!
6. Zastosowane w urządzeniu materiały nadają się do recyklingu i są opatrzone odpowiednimi informacjami.

Prawidłowa utylizacja starego urządzenia i jego materiałów znacznie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

7. Materiał opakowaniowy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
8. Gdy w pobliżu miejsca zamieszkania nie ma odpowiednich pojemników, należy te materiały dostarczyć do odpowiedniego gminnego punktu zbiórki.
9. Więcej informacji dostarczy sprzedawca lub odpowiednie gminne instytucje zajmujące się gospodarką odpadami.



Opakowanie należy usunąć do odpowiedniego kontenera na odpady. Teksturę i karton należy zutylizować razem z makulaturą, folię razem z tworzywem sztucznym.

Utylizacja produktu



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w

specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Ten symbol oznacza, że produktu nie można wyrzucać z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE).

Przed utylizacją urządzenia, w celu ochrony środowiska, należy zutylizować zużyte baterie zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Baterie można zwrócić do sprzedawcy lub do odpowiednich punktów zbiórki.



Zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem ze śmieciami domowymi! Jako konsument jesteś zobowiązany ustawowo do oddawania wszelkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one substancje szkodliwe*, w punkcie zbiorczym właściwej gminy/dzielnicy lub w punktach handlowych, aby umożliwić ich ekologiczną utylizację.

* z oznaczeniem: Pb = ołów



© Copyright

Dodruk lub powielanie (także częściowe) tylko za zgodą:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis
NIEMCY

2023

Ta dokumentacja wraz z wszystkimi jej częściami objęta jest ochroną praw autorskich.

Każde wykorzystanie wykraczające poza granice prawa autorskiego bez porozumienia z firmą Jaxmotech GmbH jest niedopuszczalne i karalne.

To dotyczy w szczególności powielania tłumaczenia, mikrofilowania i kopiowania oraz przetwarzania w systemach elektronicznych.

Dystrybutor:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis
NIEMCY


Wyprodukowano w Chinach

Tel: +49 (0)6831 5059800
Faks: +49 (0)6831 5059801
Email: info@jaxmotech.de




KRONTALER®


Relógio Pêndulo para crianças

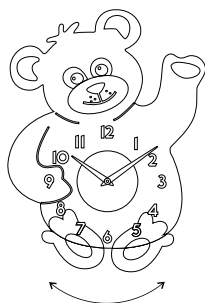


PC 2507-01

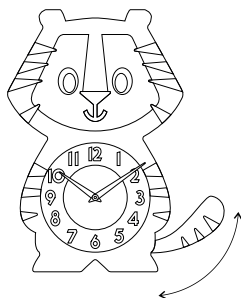

PC 2507-02

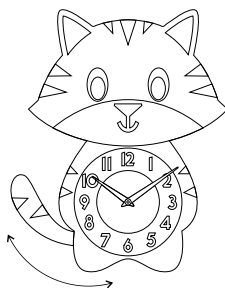

PC 2507-03

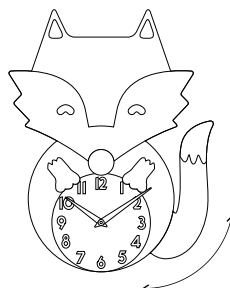

PC 2507-04



MANUAL DE INSTRUÇÕES



2002070046092
01/04/2023
No. DE ART.: 7004609

Caro(a) cliente!

Agradecemos a aquisição de um produto da nossa gama. Por favor, leia o manual de instruções e, nomeadamente, as indicações de segurança, antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-o num local seguro para utilização futura. Se entregar o aparelho a terceiros, inclua este manual. O manual de instruções também pode ser solicitado em formato de PDF junto da nossa linha direta de assistência:

E-mail: service-pt@jaxmotech.de

Tel: + 351 (800) 502327

Este manual também pode ser transferido em formato eletrónico: www.jaxmotech.de/downloads.

Índice

1 Instruções de segurança	5
2 Utilização correta	7
3 Volume de fornecimento	7
4 Primeira colocação em funcionamento	9
5 Utilização	9
6 Limpeza e conservação	10
7 Arrumação.....	10
8 Dados técnicos	10
9 Eliminação	10

Declaração de conformidade CE

O produto descrito neste manual de instruções cumpre todos os relevantes requisitos harmonizados da UE.

A declaração de conformidade completa está disponível online, em www.jaxmotech.de/downloads.

As figuras incluídas neste manual de instruções podem variar em alguns detalhes do aspeto real ou o aparelho, entretanto, pode ter sofrido melhorias. Neste caso, aplique na mesma as informações dadas.

O fabricante reserva-se o direito de realizar alterações ao aparelho que não influenciam o modo de funcionamento do mesmo.

Explicação de símbolos

São utilizados os seguintes símbolos no manual de instruções, no próprio produto ou na embalagem.



Símbolo com informações adicionais úteis para acerto ou utilização.



Declaração de conformidade: Os produtos assinalados com este símbolo cumprem todas as regras comunitárias aplicáveis no Espaço Económico Europeu.



Este produto funciona com corrente contínua.

1 Indicações de segurança

LER COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES E GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA!

As instruções de segurança devem ser lidas na íntegra antes da primeira utilização. As respetivas informações servem para proteger a sua saúde. O não cumprimento das instruções de segurança pode prejudicar gravemente a sua saúde e, num caso extremo, conduzir à morte.

PERIGO!

Indica uma situação de perigo que, se não for evitada, tem como consequência um perigo direto para a vida e saúde.

AVISO!

Indica uma situação de perigo que, se não for evitada, tem como consequência um eventual perigo para a vida e saúde.

CUIDADO!

Indica uma situação de perigo que, se não for evitada, pode resultar em lesões médias ou ligeiras.

INDICAÇÃO!

Indica uma situação de perigo que, se não for evitada, tem como consequência um eventual dano no aparelho.

Guarde estas instruções de serviço em lugar sempre acessível para o caso de necessitar de as consultar. Siga com atenção todas as indicações, para evitar acidentes ou danos no produto.

AVISO!

Perigos para crianças e pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida (como, por exemplo, pessoas parcialmente incapacitadas e de mais idade com limitações físicas e mentais), ou ainda falta de experiência e conhecimento (por exemplo, crianças de mais idade).

- O relógio pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas quanto ao uso seguro do relógio e aos peri-

- gos que dele podem advir.
- As crianças nunca devem brincar com o relógio.
 - A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser efetuadas por crianças não supervisionadas.
 - Não deixe as crianças brincarem com o material de embalagem. Deverá proceder de imediato à eliminação do mesmo.

CUIDADO!

PERIGO DE EXPLOSÃO E QUEIMADURA QUÍMICA!

O manuseio incorreto da pilha pode provocar lesões.

- Efetue a substituição apenas por uma pilha do mesmo tipo ou equivalente (consulte os „Dados Técnicos“).
- Não volte a carregar as pilhas nem as ative novamente por outros meios.
- Ao introduzir a pilha tenha em atenção a polaridade correta (+/-).
- Se necessário, efetue a limpeza dos contactos da pilha e do aparelho.

- Não desmantele pilhas e guarde a pilha num local seco e fresco. Não provoque um curto-circuito nas pilhas.
- Não exponha as pilhas a calor excessivo (por ex., exposição solar direta) nem as lance ao lume. Não conserve as pilhas em ambientes com pressão reduzida de ar.
- Deixe de utilizar o relógio quando já não for possível fechar bem a tampa do compartimento das pilhas.
- Evite o contacto do líquido da pilha com os olhos e as mucosas. Em caso de contacto, enxagúe as zonas em causa com muita água limpa e procure de imediato a ajuda de um médico.
- As pilhas podem ser perigosas. Por esse motivo, mantenha-as fora do alcance de crianças pequenas. Se a pilha for ingerida ou for parar ao corpo de alguma outra forma, procure imediatamente assistência médica.
- Retire a pilha vazia do respetivo compartimento. Há

perigo de vazamento de líquido da pilha. Remova também a pilha:

- caso esteja um período longo sem a utilizar,
- antes de eliminar o artigo.

NOTA!

PERIGO DE DANIFICAÇÃO DO APARELHO!

O manuseio incorreto do relógio pode provocar danos.

- Proteja o relógio do calor extremo, radiação solar direta e pó, bem como de campos magnéticos, produtos químicos e desgaste mecânico.
- Não tenha o relógio nas proximidades imediatas de chama aberta como, por ex., velas.
- Evite quedas do relógio e não o exponha a impactos fortes.
- Não mergulhe o relógio em água nem outros líquidos e proteja-o da humidade.


2 Utilização correta

Este relógio Pêndulo para crianças destina-se exclusivamente a uso privado, não sendo indicado para fins industriais. O relógio não é um brinquedo. Utilize o relógio apenas do modo descrito no presente manual. Qualquer outro tipo de utilização não é considerada conforme e poderá ocasionar danos materiais. Nem o fabricante nem o distribuidor se responsabilizam por danos decorrentes de uma utilização não conforme ou errada.


3 Volume de fornecimento

- Relógio Pêndulo para crianças
- 1 pilha LR6/R6 (AA)
- Certificado de garantia


Peças e elementos de comando

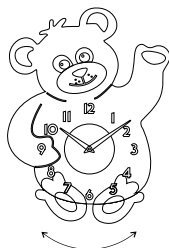


PC 2507-01

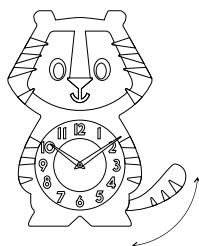

PC 2507-02

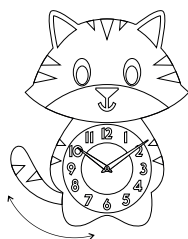


PC 2507-03

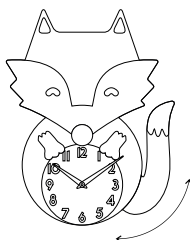

PC 2507-04

Parte de trás

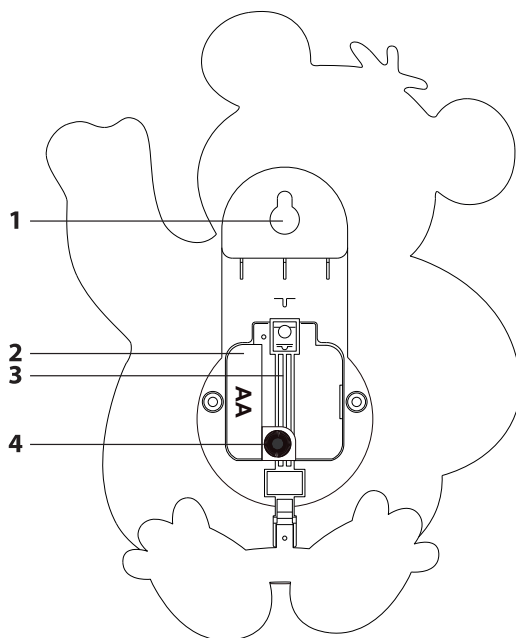

- 1 Suspensão
- 2 Compartimento para 1 pilha LR6/R6 (AA)
- 3 Pêndulo
- 4 Regulação da hora

4 Primeira colocação em funcionamento

Verificação do volume de fornecimento

1. Retire todas as peças da embalagem e remova a película protetora.
2. Verifique se o relógio apresenta eventuais danos. Se assim for, não o utilize. Contacte o nosso serviço de assistência. Os dados de contacto encontram-se no cartão da garantia.
3. Verifique se a embalagem contém todas as peças.

Introdução/substituição da pilha

Introduza a pilha do modo ilustrado na base do compartimento da pilha (2).

Atenção à polaridade correta (+/-).

Instruções de substituição da pilha:

- A pilha tem de ser substituída quando os ponteiros pararem.
- Utilize apenas o tipo de pilha indicado nos „Dados técnicos“.
- Elimine as pilhas usadas de forma ambientalmente responsável, conforme descrito em „Eliminação“

5 Utilização

Fixar o relógio à parede

Na parte de trás do aparelho existe um entalhe para o pendurar (1).

Pendure o relógio num prego ou parafuso.

Tenha o cuidado de garantir que estes estão bem seguros para evitar que o relógio caia e se danifique.

Acerto da hora

O relógio começa a funcionar assim que a pilha estiver colocada.

Para ajustar a hora, a rodinha (4) que se encontra na parte de trás para a direita ou para a esquerda.

6 Limpeza e conservação

Limpe o relógio com um pano macio e ligeiramente humedecido.

Para a limpeza nunca utilize líquidos solventes nem abrasivos, escovas duras, objetos metálicos ou pontiagudos.

7 Arrumação

Se não utilizar o relógio Pêndulo durante um longo período:

1. Remova a pilha.
2. Guarde o relógio num local seco, protegido do pó e de danos.

8 Dados técnicos

Alimentação de corrente: 1x LR6/R6 (AA),
1,5 V

Temperatura ambiente: 0 °C – 40 °C

9 Eliminação

1. Ao desembalar o aparelho, é imprescindível manter os componentes da embalagem (sacos de polietileno, peças de polistireno) fora do alcance das crianças. **PERIGO DE ASFIXIA!**
2. Os aparelhos que já não são usados ou que estão velhos devem ser entregues

num centro de recolha e reciclagem apropriado. Nunca os lance para uma fogueira ou chama viva.

3. Os aparelhos usados não são lixo inutilizável. Uma eliminação ecológica permite recuperar muitas matérias-primas valiosas.
4. Se os aparelhos elétricos forem deitados nos contentores de lixo ou aterros, as substâncias tóxicas podem alcançar o lençol freático. Assim, estas substâncias entram na cadeia alimentar e prejudicam a sua saúde e bem-estar.
5. Antes de eliminar qualquer aparelho usado, é imprescindível inutilizá-lo primeiro!
6. Os materiais utilizados no produto são recicláveis e dispõem das respetivas informações. Ao eliminar corretamente o aparelho usado, os respetivos materiais ou a embalagem estará a contribuir para a proteção do nosso ambiente.
7. Elimine o material da embalagem nos contentores previstos, de acordo com a legislação local.
8. Se não existirem contentores apropriados na sua área de residência, entregue estes materiais num centro de recolha adequado.
9. Para mais informações sobre esta matéria, consulte o seu revendedor ou as entidades municipais responsáveis pela eliminação e reciclagem.

Elimine corretamente a embalagem. Coloque o papel e cartão no contentor azul e as películas no contentor amarelo.



O aparelho não pode ser colocado junto do lixo doméstico normal. As entidades locais dispõem de todas as informações sobre a separação do lixo.

Antes de proceder à eliminação do aparelho, e com vista à proteção do ambiente, descarte as pilhas usadas de acordo com as disposições localmente aplicáveis ao tratamento de resíduos. As pilhas poderão ser entregues junto do local onde adquiriu o aparelho ou nos respetivos pontos de recolha.



As baterias e acumuladores não podem ser colocados no lixo doméstico!

Enquanto consumidor, é obrigado por lei a entregar todas as baterias e acumuladores, quer estas incluam substâncias nocivas ou não, num ponto de recolha da sua autarquia/bairro ou numa loja, para que elas possam ser recicladas de forma ecológica.

*identificadas com Pb=chumbo



© Copyright

A reimpressão e reprodução (mesmo parcial) só são permitidas com a autorização expressa da:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Alemanha

2023

Este folheto, incluindo todas as suas partes, está protegido por direitos de autor.

Não é permitida qualquer utilização fora dos limites estritos dos direitos de autor sem a autorização da Jaxmotech GmbH, sendo tal violação punível por lei.

Esta disposição aplica-se especificamente a reproduções, traduções, microfilmagem e armazenamento e processamento em sistemas eletrónicos.

Distribuidor

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis
Alemanha

Tel: +49 (0)6831 5059800
Fax: +49 (0)6831 5059801
Email: info@jaxmotech.de