



# KRONTALER®

## Sportarmbanduhr



SW 1511-01 (M)  
SW 1511-02 (M)

SW 1511-03 (L)  
SW 1511-04 (L)

**3 Jahre**  
HERSTELLER-  
GARANTIE

KUNDENSERVICE  
☎ 06831 5059897  
✉ jaxmotech.de@sertronics.de  
ART.-NR.: 7615 08/2023

## BEDIENUNGSANLEITUNG



29076154  
ART.-NR.: 7615

### Lieferumfang

- Sportarmbanduhr
- Batterie CR 2032 Knopfzelle (bereits eingelegt)
- Bedienungsanleitung und Garantie-Urkunde

### Zeichenerklärung

**! WARNUNG!**

### Verletzungsgefahr! ⚠

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

— — — Produkte, die mit diesem Zeichen versehen sind, werden mit Gleichstrom betrieben.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Funktionen: Uhrzeit mit Datum, Alarmzeit / Schrittzähler / zurückgelegte Strecke beim Tragen / Kalorienverbrauch / Stoppuhr / Zwischenzeit / 7-Tage-Datenspeicher / Displaybeleuchtung / Wasserdicht bis 10 bar\*. Dieser Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche Zwecke. Verwenden Sie die Uhr nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

### Sicherheitshinweise

**! WARNUNG!**

### Verletzungsgefahr! ⚠



**Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch!** Befolgen Sie alle angeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb.

**Bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung gut auf,** um sie bei einer Veräußerung der Uhr dem neuen Besitzer weitergeben zu können. Diese Anleitung können Sie auch im Internet auf unserer Homepage als PDF Datei herunterladen: [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

Die Uhr kann von Kindern ab 14 Jahren und darü-

ber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Uhr unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit der Uhr spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie die Uhr nur wie in der Anleitung beschrieben, für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch kann keine Haftung übernommen werden.
- Die Uhr vor extremer Hitze, Sonnenlicht und Staub sowie vor Magnetfeldern, Chemikalien und mechanischem Abrieb schützen.
- Die Uhr nicht in unmittelbare Nähe von offenen Flammen wie z. B. Kerzen bringen.
- Lassen Sie die Uhr nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Schlägen aus. Üben Sie keinen Druck auf die Anzeige/das Uhrglas aus.

### Batteriebetrieb

**! WARNUNG!**

### Verletzungsgefahr! ⚠

Ihre Uhr wird mit einer CR 2032 Knopfzelle betrieben. Nachstehend finden Sie einige Hinweise zum Umgang mit der Batterie:

- Ersetzen Sie die Batterie nur durch gleichwertige Batterietypen. **Achtung!** Ein Batteriewechsel sollte nur von einem Uhrenfachmann ausgeführt werden.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
- **Achtung!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.
- Batterien sollten nicht extremer Hitze ausgesetzt werden, wie Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Batterie nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe.

- Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verbrennungen innerhalb von gerade einmal 2 Stunden auftreten und zum Tode führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten.
- Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie bei unerwarteter Reaktion umgehend einen Arzt auf.
- Batterien vertragen keine Hitze. Vermeiden Sie, dass sich die Uhr und somit die eingelegte Batterie zu stark erhitzen. Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen zur Explosion der Batterie führen.
- Bei Nichtbeachtung können Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden und auslaufen. Lassen Sie die Batterien sofort entfernen, um Schäden zu vermeiden.
- Bevor Sie den Artikel entsorgen, lassen Sie die Batterie entfernen. Lassen Sie den Ausbau der Batterie nur von einer qualifizierten Fachkraft durchführen. Führen Sie den Ausbau nicht selbst durch. **Verletzungsgefahr!** Lassen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auch von Batterieangaben auf. Informationen zum Wechseln der Batterie finden Sie unter „Batteriewechsel“.

### Auspacken und Kontrolle

- Packen Sie die Uhr vorsichtig aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern, es besteht Erstickungsgefahr.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Sollten Transportschäden vorhanden oder der Lieferumfang unvollständig sein, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler (Garantie).

### Wasserdichtigkeit nach DIN 8310\*

Die Druckangabe „10 bar“ darf nicht verwechselt werden mit der Tauchtiefe, sondern ist die Definition des Prüfdrucks.

**Wichtig:** Betätigen Sie bei Kontakt mit Feuchtigkeit nicht die Krone, da hierdurch Feuchtigkeit ins Innere der Uhr gelangen kann.

Angaben zur Wasserdichtigkeit:	10 bar
Spritzwasser, Regen, Schweiß	ja
Baden, Duschen	ja
Schwimmen	ja
Tauchen, Wassersport	nein

Die Angabe in „bar“ ist auf der Rückseite der Uhr eingepreßt.

**Hinweis:** Wir empfehlen die Uhr keinen starken Temperaturwechseln auszusetzen, da sich Kondenswasser bilden und eine Beschädigung des Uhrwerkes bewirken könnte.

### Hinweise zum Umweltschutz

#### Entsorgung Verpackungsmaterialien



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

#### Entsorgung von Altgeräten



Die Uhr darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Alle verfügbaren Informationen zur Mülltrennung erhalten Sie von Ihren örtlichen Behörden.

Vor der Entsorgung der Uhr, entsorgen Sie zum Schutz der Umwelt, verbrauchte Batterien nach den gültigen örtlichen Bestimmungen für die Beseitigung von Abfällen. Die Batterien können bei Ihrem Händler oder bei entsprechenden Sammelstellen kostenfrei abgegeben werden.

#### Entsorgung von Batterien



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

\*gekennzeichnet mit Pb=Blei

### Batteriewechsel

**Hinweis:** Wenn die Uhrzeit nicht mehr gut ablesbar sein sollte oder das Symbol  im Display zu sehen ist, sollte die Batterie ausgetauscht werden. Erschöpfte Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen.

Ein Batteriewechsel sollte nur von einem Uhrenfachmann ausgeführt werden, so vermeiden Sie Beschädigungen am Gehäuse und den Dichtungsringen.

Hinweis für den Uhrenfachmann und die qualifizierte Fachkraft in der Entsorgungsstelle: Beachten Sie die Batteriehinweise und prüfen Sie die Dichtungsringe.

### Reinigung und Pflege

Reinigen Sie Ihre Uhr mit einem weichen und feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- oder Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Bewahren Sie die Armbanduhr an einem trockenen Ort, vor Staub und Beschädigungen geschützt, auf.

### Technische Daten

Stromversorgung: 1 x Typ CR 2032 (bereits eingelegt),  
3 V  DC


### CE Konformität

Das in der Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihrer Uhr abweichen bzw. die Uhr wurde möglicherweise inzwischen verbessert. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise der Uhr haben.

# Bedienung

## Grundfunktionen

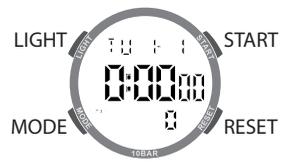


**LIGHT** 1 x drücken: Displaybeleuchtung für 3 Sekunden. 3 Sekunden gedrückt halten: wechsel in den Einstellmodus

**MODE** kurz drücken, um zwischen den Hauptfunktionen Uhrzeit, Alarm und Stoppuhr zu wechseln.


**RESET** 3 Sekunden gedrückt halten: Aktivierung/Deaktivierung der Messung (Schrittzähler). Gespeichert werden jeweils die letzten 7 Tage, wenn die Messung aktiv ist.

**START** kurz drücken, um zwischen **Step** (Schritte), **Kcal** (Kilokalorien), **KM** bzw. **MILE** (Entfernung), **KM/H** bzw. **MILE/H** (Geschwindigkeit der zurückgelegten Entfernung) und zur wechselnden Anzeige des vorherigen Tagesspeichers zu wechseln.

## Einstellung der Uhrzeit, des Datums und der persönlichen Daten

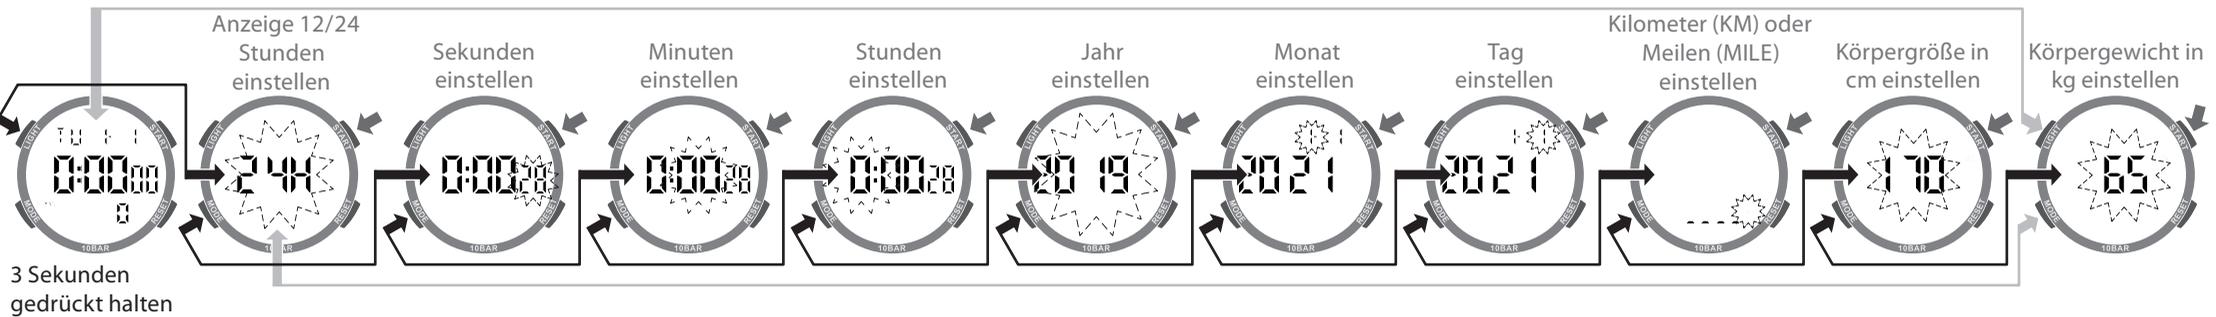

## Einstellung der Alarmzeit und der Alarm-Funktionen

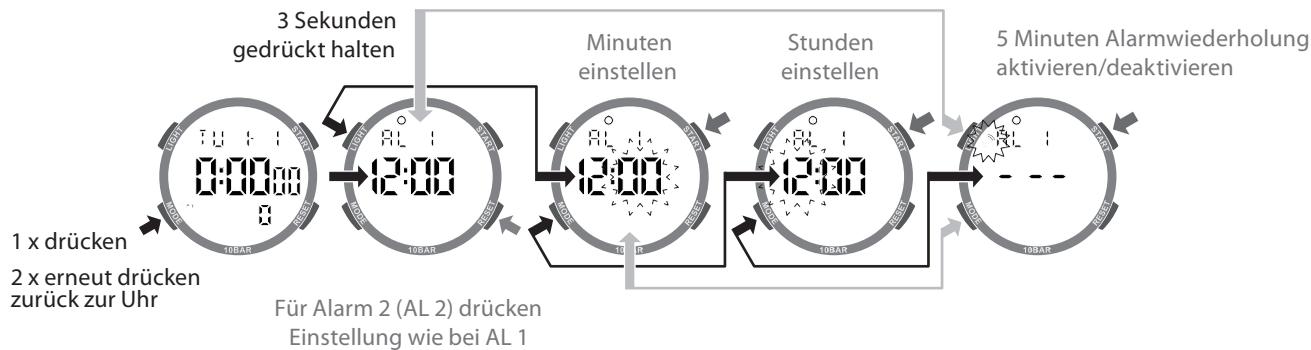

Wechsel zwischen  
 ○ kurzer Alarm zur vollen Stunde  
 ◻ Alarm zur eingestellten Uhrzeit  
 ○ ◻ beides  
 - Alarm AUS.


## Stoppuhrfunktionen



## Messung aktivieren/deaktivieren



## Messungen anzeigen

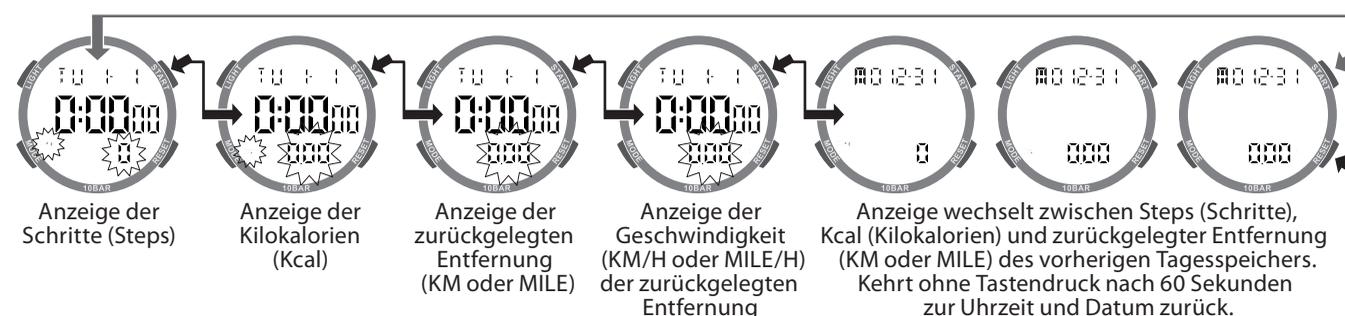

Zur Anzeige des vorherigen Tagesspeichers. Gespeichert werden jeweils die letzten 7 Tage.



© Copyright  
 Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

Jaxmotech GmbH  
 Ostring 60  
 66740 Saarlouis  
 Deutschland

2023

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der Jaxmotech GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

### Inverkehrbringer

Jaxmotech GmbH  
 Ostring 60, 66740 Saarlouis, Deutschland  
 Tel: +49 (0)6831 5059800  
 Fax: +49 (0)6831 5059801  
 E-Mail: info@jaxmotech.de