


# BEDIENUNGSANLEITUNG CHRONIQUE.

DT 0506  
DIGITALES THERMOMETER  
mit Saugnapf



Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.



identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar:  
[www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads)

Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die Bedienungsanleitung als elektronische PDF Datei.

E-Mail: [service@jaxmotech.de](mailto:service@jaxmotech.de)

Telefon: +49 (0)6831 505 9800

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.

**CE** Mit dem 'CE' Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

4

das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Das Gerät ist von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

7

- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder entzündbaren Dämpfen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus, wie z. B.:
  - hohe Luftfeuchtigkeit
  - Extremtemperaturen
  - offenes Feuer

## **⚠ VORSICHT!**

- Merken Sie sich die Positionen aller Teile des Gerätes, wenn Sie es auspacken, für den Fall, es noch einmal einpacken und transportieren zu müssen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor alle dazugehörigen Teile sich ordnungsgemäß an ihren dafür vorgesehenen Stellen befinden.

10

ausläuft. Entfernen Sie die Batterien außerdem:

- bei längerer Nichtverwendung,
- bevor Sie das Produkt entsorgen.

13

## INHALT

### EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 3

1 SICHERHEITSHINWEISE	5
2 LIEFERUMFANG	18
3 GERÄTETEILE	19
4 BEDIENUNG	20
5 REINIGUNG UND PFLEGE	23
6 TECHNISCHE DATEN	24
7 ENTSORGUNG	25
8 HERSTELLERGARANTIE	29

2

## 1 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Gerät führen.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das digitale Thermometer - DT 0506 - der Marke Chronique ist ausschließlich zum Messen der Aussen- oder Innenraumtemperatur bestimmt.

Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, wie in:

5

## **⚠ GEFAHR!**

- Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.
- Die Verwendung von Zubehör, welches nicht vom Gerätehersteller empfohlen wird, kann zu Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen von Personen führen.
- Sollte ein Systemteil Beschädigungen aufweisen, vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen. Nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrem Kundendienst auf.
- Achten Sie beim Entpacken unbedingt

8

## **⚠ VORSICHT!**

### Explosions- und Verätzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit den Batterien kann zu Verletzungen führen.

- Ersatz nur durch denselben oder gleichwertigen Typ (siehe „Technische Daten“).
- Laden Sie die Batterien nicht wieder auf und reaktivieren Sie die Batterien nicht mit anderen Mitteln.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf.
- Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander und bewahren Sie die Batterien an einem kühlen, trockenen Ort auf. Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in

11

## EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen

3

- Personalküchenbereichen, in Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen
- in landwirtschaftlichen Anwesen
- von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften
- Frühstückspensionen
- im Catering und ähnlichem Großhandelseinsatz

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsmäßigen Verwendung.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

## **⚠ WARNUNG!**

Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist,

6

darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

### ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Betreiben Sie das Gerät nur mit dem Batterietyp, der in den „Technischen Daten“ angegeben ist:  
2 x LR44 (Knopfzellen).
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es nicht in eine Wanne oder Waschbecken fallen kann.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, greifen Sie niemals nach dem Produkt.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser. **KURZSCHLUSSGEFAHR!**
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Hitzequellen (z.B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommt.

9


einer Umgebung mit sehr geringem Luftdruck auf.

- Wenn sich das Batteriefach nicht mehr sicher schließen lässt, Thermometer nicht mehr verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batterieflüssigkeit mit Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt spülen Sie die betroffenen Stellen mit viel klarem Wasser aus und suchen sofort einen Arzt auf.
- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerschwinglich auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Nehmen Sie die leeren Batterien aus dem Batteriefach heraus. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit

12

## 3 GERÄTETEILE

1. Batteriefachabdeckung
2. Sensor zum Erfassen der Temperatur
3. Abdeckung zum Feuchteschutz
4. Ein/Aus Schiebeschalter

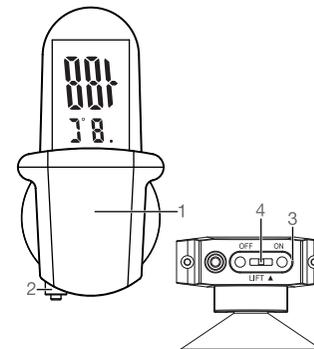

15

#### 4 BEDIENUNG

##### Auspacken

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolie von der LCD Anzeige.
2. Kontrollieren Sie, ob das Thermometer Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie es nicht. Wenden Sie sich an unser Servicecenter. Die Kontaktdaten finden Sie im Kapitel „Herstellergarantie“.
3. Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

##### Batterie einlegen/wechseln

Die Batterien sind im Thermometer schon eingelegt. Sollte ein Batteriewechsel nötig sein, drehen Sie die beiden Schrauben auf und schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach unten um das Batteriefach freizulegen. Legen Sie die Batterien so ein wie auf dem Boden

16

- Benutzen Sie keine Scheuermittel.
- Benutzen Sie keine ätherischen Öle.

Diese Anweisungen gelten für sämtliche Oberflächen Ihres Gerätes. Die Oberfläche des Produktes kann durch den Einsatz solcher Mittel beschädigt werden.

19

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes in den dafür vorgesehenen Behältern.
- Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

##### Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung.

##### Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott):

22

#### UMWELT- UND GESUNDHEITSSCHÄDEN!

Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Gesundheitsgefährdende Stoffe können ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Außerdem enthalten Batterien wertvolle Rohstoffe, die durch eine umweltgerechte Entsorgung wiederverwertet werden.

**EXPLOSIONSGEFAHR!** Lithiumhaltige Batterien und Akkus (Li=Lithium) müssen ordnungsgemäß entsorgt werden

**BRANDGEFAHR!** Eine nicht fachgerechte Entsorgung kann zu Kurzschlüssen führen, bedingt durch Hitze oder Beschädigung. Es besteht **BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!**

25

des Batteriefachs abgebildet. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-). Sobald die Batterien eingelegt sind, misst das Thermometer seine Umgebungstemperatur. Hinweise zum Batteriewechsel:

- Die Batterien müssen gewechselt werden, wenn die Leuchtkraft der Anzeige nachlässt.
- Verwenden Sie nur den Batterietyp, der in den „Technischen Daten“ angegeben ist.
- Entsorgen Sie die alte Batterien umweltgerecht, siehe „Entsorgung“.

1. Heben Sie die Abdeckung zum Feuchtschutz auf der Unterseite des Gerätes ab.
2. Schieben Sie den Schalter auf Position „ON“. Das Thermometer misst nun seine Umgebungstemperatur.
3. Setzen Sie die Abdeckung zum Feuchtschutz wieder ein.

17

#### 6 TECHNISCHE DATEN

Geräteart: Digitales Thermometer

Modellbezeichnung: TM 1609

Stromversorgung: Batterien: 2 × LR 44

Messbereich für die Temperatur: -20° bis +50°C

##### Technische Änderungen vorbehalten!

#### 7 ENTSORGUNG

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.

20



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß europäischen Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.

Vor der Entsorgung des Gerätes, entsorgen Sie zum Schutz der Umwelt, verbrauchte Batterien nach den gültigen örtlichen

23

Zur Vermeidung von möglichen Kurzschlüssen, sollten Sie vor der Entsorgung die Pole von lithiumhaltigen Batterien und Akkus abkleben. Vor der Entsorgung müssen Batterien und Akkus aus dem Gerät entfernt und separat entsorgt werden. Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass sich Batterien und Akkus im entladenen Zustand befinden.

26

4. Befestigen Sie den Saugnapf am Außenfenster in dem Sie diesen leicht anfeuchten und dann auf das Fensterglas fest drücken.
5. Die Außentemperatur wird in °C angezeigt und kann vom Fenster im Innenraum abgelesen werden.

#### 5 REINIGUNG UND PFLEGE

##### WARNUNG!

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

##### Reinigung der Oberflächen

- Reinigen Sie die Oberflächen des Thermometers mit einem weichen nebelfeuchten Tuch.
- Benutzen Sie keine rauen, aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie keinen Alkohol oder sonstige Lösungsmittel.

18

- Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.
- Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
- Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig!
- Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. In dem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.

21

Bestimmungen für die Beseitigung von Abfällen. Die Batterien können bei Ihrem Händler oder bei entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.



In Zusammenhang mit der Lieferung von diesem Gerät, das Batterien bzw. Akkus enthält, sind wir verpflichtet Ihnen folgenden Hinweis zugeben: Das Symbol der durchgekrenzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterien bzw. Akkus nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe wie Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Die Abgabe von Batterien und Akkus ist für Sie unentgeltlich.

24



**Inverkehrbinger**  
Jaxmotech GmbH  
Ostring 60  
66740 Saarlouis  
Tel: +49 (0)6831 5059897  
E-Mail: info@jaxmotech.de  
www.jaxmotech.de