


BEDIENUNGSANLEITUNG



SC 2512 DEKOLICHT

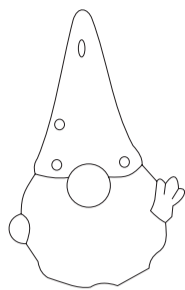

Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.



51/2023

1 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Gerät führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Dekolicht – SC 2512 – der Marke SEG ist ausschließlich zur Dekoration von Innenräumen bestimmt.

Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt. Dieses Gerät ist für den

5

51/2023

! WARNUNG!

Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

9

51/2023

Wasser oder andere Flüssigkeiten und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser. **KURZSCHLUSSGEFAHR!**

- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser/Regen in Kontakt kommt, damit die Isolierungen der Elektrik keinen Schaden nehmen.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Hitzequellen (z. B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommt.
• Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder entzündbaren Dämpfen.

13

51/2023

INHALT

EG – KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG 3
1 SICHERHEITSHINWEISE 5
2 LIEFERUMFANG 18
3 GERÄTETEILE 19
4 BEDIENUNG 20
5 REINIGUNG UND PFLEGE 23
6 TECHNISCHE DATEN 24
7 ENTSORGUNG 25
8 HERSTELLERGARANTIE 29

2

51/2023

Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, wie in:

- Personalküchenbereichen, in Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen
- in landwirtschaftlichen Anwesen
- von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften
- Frühstückspensionen
- im Catering und ähnlichem Großhandelseinsatz

Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener Räume bestimmt. Dieses Gerät darf nicht beim Camping und in öffentlichen Verkehrsmitteln betrieben werden.

6

51/2023

men werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Das Gerät ist von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

! GEFAHR!

- Versuchen Sie nicht die LED-Lichtquelle auszutauschen. Die Lichtquelle ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.
• Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

10

51/2023

- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
• Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus, wie z. B.:
- hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
- Extremtemperaturen
- direkte Sonneneinstrahlung
- offenes Feuer

! VORSICHT!

- Merken Sie sich die Positionen aller Teile des Gerätes, wenn Sie es auspacken, für den Fall, es noch einmal einpacken und transportieren zu müssen.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor alle dazugehörigen Teile sich ord-

14

51/2023

EG – KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so

3

51/2023

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsmäßigen Verwendung.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Erklärung der verwendeten Symbole

! GEFAHR!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

7

51/2023

- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
• Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.
• Die Verwendung von Zubehör, welches nicht vom Gerätehersteller empfohlen wird, kann zu Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen von Personen führen.

! GEFAHR!

- Sollte ein Systemteil Beschädigungen aufweisen, vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen. Nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrem Kundendienst auf.
• Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten,

11

51/2023

nungsgemäß an ihren dafür vorgesehenen Stellen befinden.

! HINWEIS!

- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, rutschfeste, hitzebeständige Oberfläche.
• Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche oder in der Nähe von starken Hitzequellen auf.
• Decken Sie das Dekolicht niemals mit Tüchern, Decken etc. ab.

! VORSICHT!

Explosions- und Verätzungsfahr! Unsachgemäßer Umgang mit den Batterien kann zu Verletzungen führen.

15

51/2023

dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar: www.jaxmotech.de/downloads

Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die Bedienungsanleitung als elektronische PDF Datei.

E-Mail: service@jaxmotech.de
Telefon: +49 (0)6831 505 9800

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.



Mit dem 'CE' Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

4

51/2023

! WARNUNG!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

! VORSICHT!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleinen Verletzungen führen kann.

! HINWEIS!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

8

51/2023

Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Betreiben Sie das Gerät nur mit dem Batterietyp, der in den „Technischen Daten“ angegeben ist: 3 x LR 03/R3 (AAA) , 1,5V.
• Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Tischkante o. ä. um ein Herunterfallen zu vermeiden. Das Gerät sollte sicher und stabil aufgestellt werden.
• Stellen Sie das Gerät so auf, dass es nicht in eine Wanne oder Waschbecken fallen kann.
• Sollte das Gerät ins Wasser fallen, greifen Sie niemals nach dem Produkt.
• Tauchen Sie das Gerät niemals in

12

51/2023

- Ersatz nur durch denselben oder gleichwertigen Typ (siehe „Technische Daten“).

- Laden Sie die Batterien nicht wieder auf und reaktivieren Sie die Batterien nicht mit anderen Mitteln.
• Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
• Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf.
• Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander und bewahren Sie die Batterien an einem kühlen, trockenen Ort auf. Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
• Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. direktem Sonnenlicht) und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

16

51/2023

Bewahren Sie die Batterien nicht in einer Umgebung mit sehr geringem Luftdruck auf.

- Wenn sich das Batteriefach nicht mehr sicher schließen lässt, Dekolicht nicht mehr verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batterieflüssigkeit mit Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt spülen Sie die betroffenen Stellen mit viel klarem Wasser aus und suchen sofort einen Arzt auf.
- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

17 51/2023

- Verwenden Sie nur den Batterietyp, der in den „Technischen Daten“ angegeben ist.
- Entsorgen Sie die alte Batterien umweltgerecht, siehe „Entsorgung“.

#### Wahl des Standortes

Stellen die das Gerät an einer geeigneten Stelle auf:

- waagrecht und erschütterungsfrei
- hitzebeständig
- mit einem angemessenen Abstand zu extremen Hitzequellen (> 1 m)
- in stabiler Position, um ein Herunterfallen zu vermeiden
- unzugänglich für Kleinkinder

21 51/2023

## 7 ENTSORGUNG

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.  
**ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
- Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.
- Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

25 51/2023

## 8 HERSTELLERGARANTIE

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden durch:
  - unsachgemäße Verwendung oder Wartung
  - unsachgemäße Veränderungen am Gerät
  - unsachgemäßen Transport
  - Nichtbefolgung der Sicherheitsvorschriften
  - Blitz, Wasser, Feuer, Unfall

29 51/2023

- Nehmen Sie die leeren Batterien aus dem Batteriefach heraus. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit ausläuft. Entfernen Sie die Batterien außerdem:
  - bei längerer Nichtverwendung,
  - bevor Sie das Produkt entsorgen.

## 2 LIEFERUMFANG

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Dekolicht
- Bedienungsanleitung mit Garantie

18 51/2023

### ! HINWEIS!

- Versuchen Sie nicht, die LED-Lichtquelle auszutauschen. Die Lichtquelle ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.

1. Schieben Sie den Ein/Aus Schalter (2) auf Position „ON“
2. Zum Ausschalten der Leuchte schieben Sie den Ein/Aus Schalter (2) auf Position „OFF“.

22 51/2023

- Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig!
  - Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. In dem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.
  - Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes in den dafür vorgesehenen Behältern.
  - Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
- Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.


26 51/2023

- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder LED-Leuchtmittel.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

30 51/2023

## 3 GERÄTETEILE

1. Dekolicht mit 15 LED-Lichtern
2. Ein/Aus Schalter
3. Batteriefach

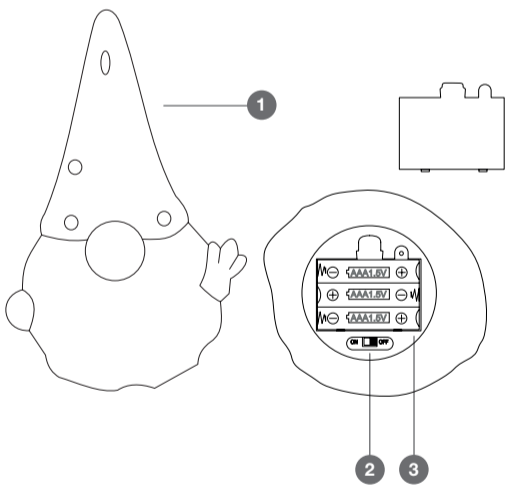

19 51/2023

## 5 REINIGUNG UND PFLEGE

### ! WARNUNG!

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

#### Reinigung der Oberflächen

- Reinigen Sie die Oberflächen der Leuchte mit einem weichen nebelfeuchten Tuch.
- Benutzen Sie keine rauen, aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie keinen Alkohol oder sonstige Lösungsmittel.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel.
- Benutzen Sie keine ätherischen Öle.

Diese Anweisungen gelten für sämtliche Oberflächen Ihres Gerätes. Die Oberfläche des Produktes kann durch den Einsatz solcher Mittel beschädigt werden.

23 51/2023

## Verpackung entsorgen

- Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung.

### Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott):

- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß europäischen Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private

27 51/2023

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer: +49 (0)6831 505 9897.

Für eine zügige Regulierung halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

**SEG Dekolicht**  
**SC 2512**  
**Lieferung 51/2023**

31 51/2023

## 4 BEDIENUNG

### Auspacken

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolie.
2. Kontrollieren Sie, ob das Dekolicht Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie es nicht. Wenden Sie sich an unser Servicecenter. Die Kontaktdaten finden Sie im Kapitel „Herstellergarantie“.
3. Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

### Batterie einlegen/wechseln

Legen Sie die Batterien so ein, wie auf dem Boden des Batteriefachs (3) abgebildet. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-). Hinweise zum Batteriewechsel:

- Die Batterien müssen gewechselt werden, wenn die Leuchtkraft des Dekolichts nachlässt bzw. das Dekolicht gar nicht mehr leuchtet.

20 51/2023

## 6 TECHNISCHE DATEN

Geräteart: Dekolicht  
Modellbezeichnung: SC 2512  
Stromversorgung: Batterien 4,5V DC (3 x 1,5V)  
Typ: LR03/R3 (AAA)  
Leistung 1 Watt

Versuchen Sie nicht, die LED-Lichtquelle auszutauschen. Die Lichtquelle ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.

### Technische Änderungen vorbehalten!

24 51/2023

Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.

Vor der Entsorgung des Gerätes, entsorgen Sie zum Schutz der Umwelt, verbrauchte Batterien nach den gültigen örtlichen Bestimmungen für die Beseitigung von Abfällen. Die Batterien können bei Ihrem Händler oder bei entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

\*gekennzeichnet mit Pb=Blei

28 51/2023

## Technischer Service

Sertronics GmbH  
Ostring 60  
66740 Saarlouis  
Deutschland

Tel: +49 (0)6831 505 9897  
(montags-freitags von 08.00–18.00 Uhr)  
Fax: +49 (0)6831 4880 820  
E-Mail: service-ww@jaxmotech.de

Jaxmotech GmbH  
Ostring 60  
66740 Saarlouis  
Deutschland

Service Hotline: +49 (0)6831 505 9897  
E-Mail: service@jaxmotech.de  
www.jaxmotech.de

51/2023