


# BEDIENUNGSANLEITUNG

# SEG®

MODELL 13994  
LED-ZEICHENTAFEL DIN A4

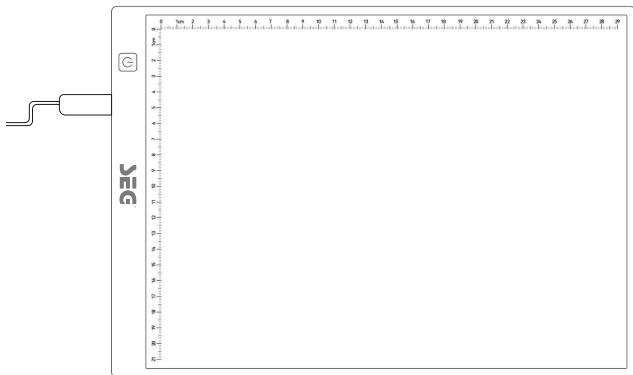

Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren  
Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese  
Anleitung aufmerksam durch.

CE

## EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar: [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads)

Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die Bedienungsanleitung als elektronische PDF-Datei.

E-Mail: [service@jaxmotech.de](mailto:service@jaxmotech.de)

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.



Mit dem 'CE' Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

## 1 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Gerät führen.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die LED-Zeichentafel DIN A4 der Marke SEG - Modell 13994 - dient zum Malen, Zeichnen, Abpausen, Skizzieren. Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung und für den Gebrauch im Haushalt sowie in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt. Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb in Innenräumen bestimmt. Betreiben Sie das Gerät aus-

schließlich im Sinne seiner bestimmungsmäßigen Verwendung. Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

### **WARNUNG!**

Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und

werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleistungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre und von Tieren fernzuhalten. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

### **GEFAHR!**

- Bei Beschädigungen am Gerät, am Gehäuse, an Abdeckungen und am USB-Kabel, ist das Gerät vom Stromkreis zu trennen.
- Ziehen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich den USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) aus der Steckdose.
- Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und

mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.

- Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Beschädigte USB-Kabel werden nicht ersetzt. Wenn das USB-Kabel beschädigt ist, entsorgen Sie es und ersetzen es durch ein USB-Kabel gleichen Typs.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.

### **GEFAHR!**

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- Schließen Sie das Gerät nicht an die

Stromversorgung an, bevor Sie alle Verpackungsbestandteile und Transport-sicherungen vollständig entfernt haben.

- Schließen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel an das Strom-netz an, mittels einem verbundenen USB-Adapter (im Lieferumfang nicht enthalten). Für einen problemlosen Betrieb empfehlen wir einen USB-Adap-ter des Typs DC5V. Anderenfalls besteht die **GEFAHR VON STARKER HITZE-ENTWICKLUNG UND FEUER!**
- Alle Netzanschlussleitungen, die Beschä-digungen aufweisen, müssen von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechni-ker/-in) ausgewechselt werden.
- Verwenden Sie zum Anschluss des Gerä-tes an die Stromversorgung keine Steck-dosenleisten, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Zum Betrieb des Gerätes soll der USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht

enthalten) nur in eine ordnungsgemäß geerdete und ausschließlich dem Gerät zugewiesene Schutzkontaktsteckdose eingesteckt werden. Anderenfalls kann es zu gefährlichen Unfällen oder einer Beschädigung des Gerätes kommen.

- Der USB-Adapter (im Lieferumfang nicht enthalten) und die Schutzkontakt-dose müssen nach der Installation des Gerä-tes jederzeit gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel nicht geknickt wird und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer Theke hängt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typen-schild angegebenen Werten entspre-chen.
- Ihr Hausstromkreis muss mit einem

Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein.

- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor. **STROMSCHLAGGEFAHR!**
- Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung. **STROMSCHLAGGEFAHR!**
- Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, muss der USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) aus der Steckdose gezogen werden.
- Tragen Sie das Gerät nicht am USB-Kabel.
- Auch bei ausgeschaltetem Gerät liegt im Inneren des Geräts Spannung an, solange der angeschlossene USB-Adapter (im Lieferumfang nicht enthalten) in der Steckdose steckt.
- Das Gerät ist nur dann vom Stromnetz getrennt, wenn der USB-Netzadapter (im

Lieferumfang nicht enthalten) gezogen ist.

- Gewitter können Elektrogeräte beschädigen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während Gewittern vom Stromnetz zu trennen.
- Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen.
- Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie vor dem Austausch von Zubehörteilen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser oder andere Flüssigkeiten, reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser und stellen Sie es nicht in die Geschirrspülmaschine.
- Fassen Sie den USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) niemals mit nassen Händen an.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort

auf, an dem es mit Wasser/ Regen in Kontakt kommt, damit die Isolierungen der Elektrik keinen Schaden nehmen.

- Stellen Sie das Gerät nicht auf die Kante oder den Rand von Flächen, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Gerät so, dass es nicht in eine Wanne oder Waschbecken fallen kann.
- Sollte das Gerät während des Betriebs ins Wasser fallen, greifen Sie niemals nach dem Produkt. Ziehen Sie sofort den Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten).
- Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, empfehlen wir Ihnen den USB-Netzadapter (im Lieferumfang nicht enthalten) vom Stromnetz zu trennen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.

## **WARNUNG!**

### **BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!**

- Während Betrieb das Gerät nicht abdecken (z.B. mit Decke oder Tuch).
- Achten Sie darauf, dass das Gerät und das USB-Kabel nicht mit Hitzequellen (z.B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder entzündbaren Dämpfen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Bei Rauchentwicklung das Gerät sofort ausschalten und vom Stromkreis trennen.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus, wie z.B.:
  - Regen/Nässe
  - offenes Feuer
  - brennbare Gase
  - heißer Dampf

- Lösungsmittel
- starke Erschütterungen


## 2 LIEFERUMFANG

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- LED-Zeichentafel DIN A4
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

## 3 BEDIENELEMENTE / FUNKTIONEN

1. Ein/Aus-Taste
2. Micro Anschluss für die Stromversorgung
3. Lineal

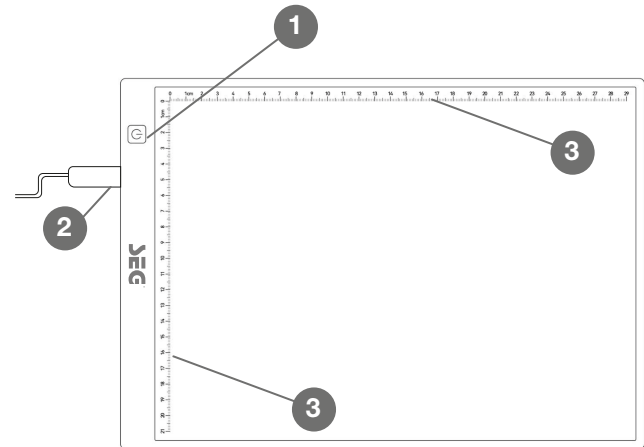



## 4 INSTALLATION

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien in Kapitel 9 – ENTSORGUNG.
2. Entfernen Sie eventuelle Transportsicherungen wie Aufkleber und die Schutzfolie vom Gerät. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen.
3. Überprüfen Sie vor dem Betrieb ob das mitgelieferte USB-Kabel oder das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen.
4. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe Kapitel 2 – LIEFERUMFANG.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

## 5 INBETRIEBNAHME

1. Legen Sie das Zeichenbrett auf eine trockene, ebene und rutschfeste Arbeitsfläche.
2. Schließen Sie das USB- Kabel via den Micro Anschluss der LED-Zeichentafel an. Verbinden Sie dann den USB-Stecker mit einem USB-Anschluss an einem Computer oder einem USB-Netzadapter (nicht Wandadapter). Verwenden Sie ausschliesslich nur das mit der LED-Zeichentafel mitgelieferte USB-Kabel.
3. Die Ein/Aus Taste leuchtet blau, wenn das Pad betriebsbereit ist.

### LED-BELEUCHTUNG

1. Schalten Sie das Zeichenbrett durch ein kurzes Drücken der Ein/Aus-Taste ein.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste mehrmals hintereinander um die gewünschte Helligkeit in drei Stufen einzustellen. Ein (100 %)/40 %/10 %/aus)
3. Legen Sie das Kunstwerk auf die Leuchtfläche und ein leeres Papier darüber, um darauf abzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste mehrmals hintereinander drücken bis sich das Gerät ausschaltet.

## 6 REINIGUNG UND PFLEGE

### **WARNUNG!**

- Bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, muss das Gerät abgeschaltet sein und von der Stromversorgung getrennt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

#### **Reinigung der Oberflächen**

Reinigen Sie die Oberflächen des Gerätes mit einem weichen nebelfeuchten Tuch.

- Benutzen Sie keine rauen, aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie keinen Alkohol oder sonstige Lösungsmittel.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel.
- Benutzen Sie keine ätherischen Öle.

Diese Anweisungen gelten für sämtliche Oberflächen Ihres Gerätes. Die Oberfläche des Produktes kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden.

## 7 TECHNISCHE DATEN

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| • Geräteart:          | LED-Zeichentafel DIN A4  |
| • Modellnummer:       | 13994                    |
| • Eingangsspannung:   | DC 5V/1A                 |
| • Produktabmessungen: | ca. 23,5 x 33,5 x 0,3 cm |
| • Nettogewicht:       | ca. 300 g                |

**Technische Änderungen vorbehalten!**

## 8 ENTSORGUNG

1. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.  
**ERSTICKUNGSGEFAHR!**
2. Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
3. Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.
4. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
5. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer das USB-Kabel ausstecken und entfernen. Nun können Sie das Gerät entsorgen!
6. Die im Gerät verwendeten Materialien sind recycelbar und mit entsprechenden Informationen versehen. In dem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.
7. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes in den dafür vorgesehenen Behältern.
8. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsor-

gungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.

9. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.



### Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



### Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott):

Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß europäischen Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden.

Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen (sofern enthalten), die zerstörungsfrei entnommen werden können und reichen sie gemäß den geltenden Vorschriften getrennt ein.

## 9 HERSTELLERGARANTIE

- Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und /oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und /oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden durch:
  - unsachgemäße Verwendung oder Wartung
  - unsachgemäße Veränderungen am Gerät
  - unsachgemäßer Transport
  - Nichtbefolgung der Sicherheitsvorschriften
  - Blitz, Wasser, Feuer, Unfall.
- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Leuchtmittel.
- Beschädigte USB-Kabel werden nicht ersetzt.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
- Ein anderer als in dieser Gebrauchsanweisung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Anleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfeh-

len wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer: +49 (0)6831 5059897.

### Technischer Kundendienst

#### SEG A4 LED-Zeichentafel 13994

Sertronics GmbH  
Ostring 60  
66740 Saarlouis,  
Deutschland

Tel: +49 (0)6831 5059897  
(montags bis freitags von 08.00–18.00 Uhr)

Fax: +49 (0)6831 4880820

E-Mail: [service-ww@jaxmotech.de](mailto:service-ww@jaxmotech.de)

Jaxmotech GmbH  
Ostring 60  
66740 Saarlouis  
Deutschland

Service Hotline: +49 (0)6831 5059897  
E-Mail: [service@jaxmotech.de](mailto:service@jaxmotech.de)  
[www.jaxmotech.de](http://www.jaxmotech.de)