


BEDIENUNGSANLEITUNG

SEG[®]

MJ 2009-w, MJ 2009-g
MESSBECHERWAAGE

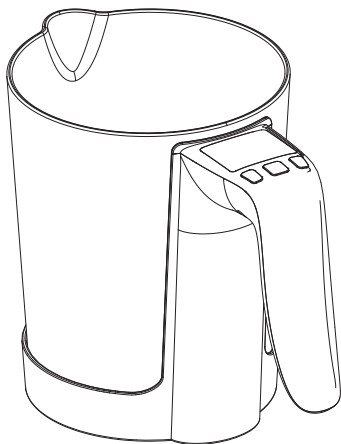

Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren
Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese
Anleitung aufmerksam durch.

CE

INHALT

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	3
1 SICHERHEITSHINWEISE	4
2 LIEFERUMFANG	15
3 GERÄTETEILE	16
4 INSTALLATION	17
5 BEDIENUNG	19
6 REINIGUNG UND PFLEGE	21
7 TECHNISCHE DATEN	23
8 ENTSORGUNG	24
9 HERSTELLERGARANTIE	28

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar: www.jaxmotech.de/downloads

Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die Bedienungsanleitung als elektronische PDF Datei.

E-Mail: service@jaxmotech.de

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.



Mit dem 'CE' Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

1 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Gerät führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Messbecherwaage - MJ 2009 - der Marke SEG ist ausschließlich zum Messen und Wiegen von Lebensmitteln in haushaltsüblichen Mengen bestimmt.

Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, wie in:

– Personalküchenbereichen, in Läden,

Büros und anderen Arbeitsbereichen

- in landwirtschaftlichen Anwesen
- von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften
- Frühstückspensionen
- im Catering und ähnlichem Großhandelseinsatz

Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener Räume bestimmt. Dieses Gerät darf nicht beim Camping und in öffentlichen Verkehrsmitteln betrieben werden.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsmäßigen Verwendung.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Erklärung der verwendeten Symbole

GEFAHR!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

WARNUNG!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

VORSICHT!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleinen Verletzungen führen kann.

HINWEIS!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

WARNUNG!

Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Das Gerät ist von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

GEFAHR!

- Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.
- Die Verwendung von Zubehör, welches nicht vom Gerätehersteller empfohlen wird, kann zu Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen von Personen führen.

GEFAHR!

- Sollte ein Systemteil Beschädigungen aufweisen, vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen. Nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrem Kundendienst auf.

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Betreiben Sie das Gerät nur mit dem Batterietyp, der in den „Technischen Daten“ angegeben ist: 1 × CR 2032, 3 V.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Tischkante o. ä. um ein Herunterfallen zu vermeiden. Das Gerät sollte sicher und stabil aufgestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es nicht in eine Wanne oder Waschbecken fallen kann.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, greifen Sie niemals nach dem Produkt.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser. **KURZSCHLUSSGEFAHR!**

- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser/Regen in Kontakt kommt, damit die Isolierungen der Elektrik keinen Schaden nehmen. Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Hitzequellen (z. B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder entzündbaren Dämpfen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus, wie z. B.:
 - hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
 - Extremtemperaturen
 - direkte Sonneneinstrahlung
 - offenes Feuer

VORSICHT!

- Merken Sie sich die Positionen aller Teile des Gerätes, wenn Sie es auspacken, für den Fall, es noch einmal einpacken und transportieren zu müssen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor alle dazugehörenden Teile sich ordnungsgemäß an ihren dafür vorgesehenen Stellen befinden.

HINWEIS!

- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, rutschfeste, hitzebeständige Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche oder in der Nähe von starken Hitzequellen auf.
- Decken Sie das Produkt niemals mit Tüchern, Decken etc. ab.

VORSICHT!

Explosions- und Verätzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann zu Verletzungen führen.

- Ersatz nur durch denselben oder gleichwertigen Typ (siehe „Technische Daten“).
- Laden Sie die Batterie nicht wieder auf und reaktivieren Sie die Batterien nicht mit anderen Mitteln.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf.
- Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander und bewahren Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort auf. Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. direktem Sonnenlicht) und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

Bewahren Sie Batterien nicht in einer Umgebung mit sehr geringem Luftdruck auf.

- Wenn sich das Batteriefach nicht mehr sicher schließen lässt, die Messbechewaage nicht mehr verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batterieflüssigkeit mit Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt spülen Sie die betroffenen Stellen mit viel klarem Wasser aus und suchen sofort einen Arzt auf.
- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb neue und gebrauchte Batterien für Kleinkinder unerreikbaar auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verletzungen

innerhalb von gerade einmal zwei Stunden auftreten und zum Tode führen.

- Nehmen Sie die leere Batterien aus dem Batteriefach heraus. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit ausläuft. Entfernen Sie die Batterien außerdem:
 - bei längerer Nichtverwendung,
 - bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterie nicht gewaltsam entladen.
- Batterie nicht deformieren.
- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Versuchen Sie niemals, die Batterie zu zerlegen und/oder wieder zusammenzusetzen


2 LIEFERUMFANG

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Messbecherwaage inkl. Knopfzelle
- Bedienungsanleitung mit Garantie

3 GERÄTETEILE

1. Abnehmbarer Messbecher
2. LCD-Anzeige
3. AN-/AUS-/Z-Taste
4. MODE-Taste
5. UNIT-Taste
6. Waage
7. Batteriefach

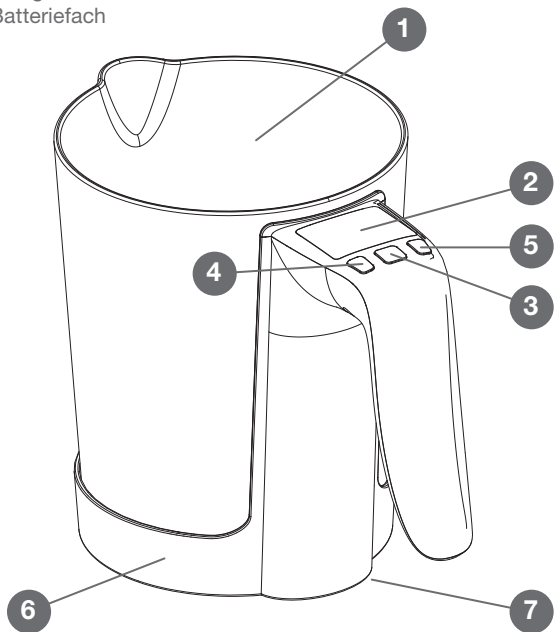

4 INSTALLATION

Auspacken

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolie.
2. Kontrollieren Sie, ob das Produkt Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie es nicht. Wenden Sie sich an unser Servicecenter. Die Kontaktdaten finden Sie im Kapitel „Herstellergarantie“.
3. Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

Batterie einlegen/wechseln

Bevor Sie die Waage zum ersten Mal benutzen, überprüfen Sie das Batteriefach und entfernen Sie Isolierstreifen oder Verpackungsteile, die verhindern, dass die Batterie während des Transports/der Lagerung ausläuft. Zum Ersetzen der Batterie, legen Sie die Batterie so ein, wie auf dem Deckel des Batteriefachs (6) abgebildet. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-).

Hinweise zum Batteriewechsel:

- Die Batterie muss gewechselt werden, wenn das Display "Lo-" anzeigt.
- Verwenden Sie nur den Batterietyp, der in den „Technischen Daten“ angegeben ist.
- Entsorgen Sie die alte Batterien umweltgerecht, siehe „Entsorgung“.

Wahl des Standortes

Stellen die das Gerät an einer geeigneten Stelle auf:

- waagrecht und erschütterungsfrei
- hitzebeständig
- mit einem angemessenen Abstand zu extremen Hitzequellen (> 1 m)
- in stabiler Position, um ein Herunterfallen zu vermeiden
- unzugänglich für Kleinkinder



HINWEIS!

- Vor der ersten Benutzung empfehlen wir eine gründliche Reinigung des Messbechers.

5 BEDIENUNG

1. Zum Einschalten des Geräts drücken Sie einmal kurz die Ein-/Aus-/Z-Taste. Das LCD-Display leuchtet mit allen Segmenten für ca. 2 Sekunden auf. Danach wird 0 g, 0 : 00.00 lb:oz oder 0.00 oz angezeigt.
2. Auswahl des Modus (MODE-Taste)
Das Produkt verfügt über 5 verschiedene Modi, von denen einer zur Bestimmung des Gewichts verwendet wird. Die anderen 4 Modi werden verwendet, um das Volumen von Öl, Mehl, Wasser und Milch zu bestimmen. Drücken Sie die MODE-Taste, um den gewünschten Modus auszuwählen. Im normalen Wiegemodus wird kein dreieckiger Pfeil angezeigt. Bei den anderen 4 Modi zeigt ein dreieckiger Pfeil auf "Wasser", "Milch", "Öl" oder "Mehl".
3. Drücken Sie die UNIT-Taste, um auf eine andere Wiegeeinheit umzuschalten. Im normalen Wiegemodus können Sie zwischen Gramm (g), Pfund:Unzen (lb:oz) und Unzen (oz) wählen. Sie können zwischen Millilitern (ml), Flüssigunzen (fl'oz) und Tassen (CUP) in den Modi zur Bestimmung des Volumens wählen.
HINWEIS: Wenn Sie im normalen Wiegemodus Gramm (g) auswählen, können Flüssigunzen (fl'oz) im Volumenmodus nicht angezeigt werden. Wenn Sie im normalen Wiegemodus Pfund:Unzen (lb:oz) oder Unzen (oz) wählen, können im Volumenmodus keine Milliliter (ml) angezeigt werden. Das Volumen von Mehl kann nur in Tassen (CUP) angegeben werden.
4. Tara-Funktion/Rückstellung
HINWEIS: Der Buchstabe Z auf der Ein-/Aus-/Z-Taste steht für "Zero" und zeigt die Tara-Funktion an. Drücken Sie einmal kurz die Ein-/Aus-/Z-Taste. Das LCD-Display zeigt kurzzeitig vier waagerechte Linien an. Danach wird der Wert "0" angezeigt. Wurden die Lebensmittel bereits

- in den Messbecher eingefüllt, zeigt das LCD-Display noch "0" an. Füllen Sie das zu wiegende Gut in den Messbecher. Auf dem LCD-Display wird nun das Gewicht des zu wiegenden Gegenstandes angezeigt. Wenn Sie die Ein-/Aus-/Z-Taste nochmals drücken, wechselt die LCD-Anzeige von der Anzeige des Gewichtes auf "0". Der Buchstabe "T" erscheint in der linken unteren Ecke des LCD-Displays. Um das Gewicht des Lebensmittels wieder anzuzeigen, drücken Sie erneut kurz die Ein-/Aus-/Z-Taste. Der Buchstabe T erlischt und die Anzeige wechselt zurück zum Gesamtgewicht des Lebensmittels. Wenn Sie das Lebensmittel nach der Tara-Funktion herausnehmen, wird ein negativer Wert im Display angezeigt. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-/Z-Taste, um die Waage auf 0 zurückzusetzen. **ACHTUNG!** Überschreiten Sie - insbesondere bei der Tara-Funktion - nicht den maximal zulässigen Wiegewert von 5000 g. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
5. Zum Ausschalten des Produktes halten Sie die Ein-/Aus-/Z-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt. Das LCD-Display schaltet sich aus. Nach 2 Minuten der Inaktivität schaltet sich das Gerät automatisch aus.

6 REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!

- Tauchen Sie die Messbecherwaage niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Messbecher muss vor der Reinigung von der Waage abgenommen werden.

Reinigungsmittel

- Reinigen Sie die Oberflächen des Gerätes mit einem weichen nebelfeuchten Tuch und trocknen Sie anschließend alle Teile gründlich.
- Verwenden Sie nur lebensmitteltaugliche Reinigungsmittel für die Reinigung der Teile, die mit Lebensmitteln in Verbindung kommen.
- Benutzen Sie keine rauen, aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie keinen Alkohol oder sonstige Lösungsmittel.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel.
- Benutzen Sie keine ätherischen Öle.

Diese Anweisungen gelten für sämtliche Oberflächen Ihres Gerätes. Die Oberfläche des Produktes kann durch den Einsatz solcher Mittel beschädigt werden.


Gerätereinigung

1. Entleeren Sie ggf. den Messbecher.
2. Lösen Sie den Messbecher von der Waage, indem Sie den

Messbecher nach oben schieben. Wenn Sie den Messbecher vom Gerät getrennt haben, können Sie diesen mit Wasser und Spülmittel reinigen oder zur Reinigung in die Spülmaschine stellen.

3. Nach der Reinigung schieben Sie den Messbecher wieder zurück auf die Waage.

7 TECHNISCHE DATEN

Geräteart:	Messbecherwaage
Modellbezeichnung:	MJ 2009-w, MJ 2009-g
Batterie:	1 × CR2032, 3 V 
Fassungsvermögen:	1,5 L
Produktabmessungen:	ca. 230 × 133,5 × 172 mm

Angaben zur Batterie

Hersteller:	Dongguan Tianqiu Enterprise Co., Ltd.
Postanschrift:	TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan, GuangDong, P.R. China
Webseite:	www.tmmq.cn
E-Mail:	qd@gdtianqiu.com
Modell:	CR2032, 3,0 V, 210 mAh
Batterie Typ:	Li-Mn Batterie
Herstellerdatum:	12/2024
Importeur:	Jaxmotech GmbH
Postanschrift:	Ostring 60, 66740 Saarlouis, Deutschland
Webseite:	www.jaxmotech.de
E-Mail:	info@jaxmotech.de

Hergestellt in China

Technische Änderungen vorbehalten!

8 ENTSORGUNG

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.
ERSTICKUNGSGEFAHR!
- Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
- Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.
- Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
- Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig!
- Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. In dem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes in den dafür vorgesehenen Behältern.
- Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgeräte entsorgen



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, so dass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Elektrogeräte nach Gebrauch zurückzugeben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden (ohne dass ein Neugerät gekauft wird). Diese sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Konditionen der Rückgabe

eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Verkaufsstelle. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen (sofern enthalten), die zerstörungsfrei entnommen werden können. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Batterien entsorgen



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und

die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entlademem Zustand abgeben! Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen.

9 HERSTELLERGARANTIE

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
 - Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
 - Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden durch:
 - unsachgemäße Verwendung oder Wartung
 - unsachgemäße Veränderungen am Gerät
 - unsachgemäßer Transport
 - Nicht-Befolgung der Sicherheitsvorschriften
 - Blitz, Wasser, Feuer, Unfall
 - Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder LED Leuchtmittel.
 - Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
 - Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
 - Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
 - Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.
- Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer:
+49 (0)6831 505 9897.

SEG MESSBECHERWAAGE MJ 2009

Technischer Service

Sertronics GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Deutschland

Tel: +49 (0)6831 505 9897
(montags bis freitags von 08.00–18.00 Uhr)

Fax: +49 (0)6831 4880 820

E-Mail: service-ww@jaxmotech.de

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Deutschland

Service Hotline: +49 (0)6831 505 9897
E-Mail: service@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de