

Eiscreme-Maschine

ICM 2501



BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	5	7. Bedienung	13
2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	10	8. Reinigung und Pflege	15
3. Lieferumfang	11	9. Problembehebung	16
4. Hinweise zum Umgang mit dem Gerät	11	10. Technische Daten	18
5. Geräteübersicht	12	11. Entsorgung	18
6. Auspacken	13	12. Garantie	20

CE-Konformitätserklärung

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen, bzw. das Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

CE Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



www.tuv.com
ID: 1111207072



Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit.

Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dieses Gerät entspricht der Schutzklasse II und verfügt über eine verstärkte oder doppelte Isolierung. Es benötigt keinen Schutzleiter (Erdung) und bietet dadurch einen erhöhten Schutz vor elektrischem Schlag.

1 Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH BEWAHREN!

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die gesamte Sicherheitshinweise gründlich durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und im schlimmsten Fall zum Tod führen.

GEFAHR!

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

WARNUNG!

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

VORSICHT!

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleineren Verletzungen führen kann.

HINWEIS!

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei Bedarf jederzeit griffbereit ist. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise, um Unfälle oder eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

Prüfen Sie auf jeden Fall auch das technische Umfeld des Gerätes! Sind alle Kabel oder Leitungen, die zu Ihrem Gerät führen, in Ordnung? Oder sind sie veraltet und halten der Geräteleistung nicht mehr stand? Daher muss durch eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker / -in) eine Überprüfung bereits vorhandener wie auch neuer Anschlüsse erfolgen. Sämtliche Arbeiten, die

zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung notwendig sind, dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker / -in) durchgeführt werden.

WARNUNG!

Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichen Platz auf. Das Gerät und seine Anschlussleitungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät und dem Verpackungsmaterial. Es besteht **ERSTICKUNGSGEFAHR** durch Verschlucken oder Einatmen von Folien und Kleinteilen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Entfernen Sie vor der Verwendung sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät. Schließen Sie das Gerät nicht an die Stromversorgung an, wenn Sie nicht alle Verpackungsbestandteile vollständig entfernt haben.

GEFAHR! **STROMSCHLAGGEFAHR!**

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Gerät auf etwaige Beschädigungen. Schließen Sie das Gerät keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare

Beschädigungen aufweisen und halten Sie die beschädigten Systemteile von offenen Flammen und Zündquellen fern.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich in trockenen Innenräumen.

Achten Sie darauf, dass das Gerät und das Netzkabel nicht mit Hitzequellen (z.B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommen. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus wie z.B.:

- hohe Luftfeuchtigkeit und Nässe,
- extrem hohe oder tiefe Temperaturen
- offenes Feuer
- direkte Sonneneinstrahlung

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht umfallen kann.

Wählen Sie den Aufstellort so, dass Kinder die Zuleitung des Geräts nicht berühren können.

Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose an. Achten Sie

darauf, dass die Netzspannung mit der des Geräts übereinstimmt.

Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.

Ihr Hausstromkreis muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein.

Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor.

Wickeln Sie das Netzkabel vor dem Gebrauch vollständig ab.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann.

Achten Sie darauf, dass sich das Netzanschlusskabel nicht unter dem Gerät befindet oder durch das Bewegen des Gerätes beschädigt wird.

Lassen Sie das Netzkabel nicht herunterhängen. **STOLPERGEFAHR!**

Achten Sie darauf, dass Sie die verwendete Steckdose leicht zugänglich ist, wenn Sie das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen müssen.

Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Lassen Sie nur Original-Ersatzteile einbauen.

Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, darf es ausschließlich nur vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker /-in) ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung.
STROMSCHLAGGEFAHR!

Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern fassen Sie immer den Stecker.

Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Auch bei ausgeschaltetem Gerät liegt im Inneren des Geräts Spannung an, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt.

Das Gerät ist nur dann vom Stromnetz getrennt, wenn der Netzstecker gezogen ist.

Gewitter können Elektrogeräte beschädigen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während Gewittern vom Stromnetz zu trennen.

Vor der Reinigung des Gerätes sollte das Produkt vom Stromnetz getrennt werden.

Tauchen Sie das Gerät und das

Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Halten Sie Gerät, Netzkabel und Netzstecker von Tropf- und Spritzwasser fern. Schließen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Waschbecken, Spülen oder Ähnlichem an.

Fassen Sie Netzkabel und Netzstecker niemals mit nassen Händen an.

Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, empfehlen wir Ihnen das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.

Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.

 WARNUNG!
VERLETZUNGSGEFAHR!

Vermeiden Sie Berührung mit beweglichen Teilen während des Betriebs.

 WARNUNG!
BRANDGEFAHR!

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von anderen Geräten, die selbst Hitze abgeben, z.B. Backofen oder Kochfeld.

Verwenden Sie das Gerät nur freistehend. Bauen Sie das Gerät nicht in einen Schrank ein.

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Beachten Sie, dass Sie für eine ausreichende Belüftung nach oben einen Abstand von 20cm, nach hinten einen Abstand von 10 cm und an beiden Seiten einen Abstand von 5 cm einhalten.

Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirk-system betrieben zu werden.

Schalten Sie das Gerät beim Auftreten von Rauch sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Lagern Sie keine Speisen oder andere Gegenstände im Gerät.

 HINWEIS!
BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzeunempfindliche Fläche.

Verwenden Sie ausschließlich das beiliegende Zubehör oder Zubehör, das in der Bedienungsanleitung als geeignet beschrieben wird.

Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann dies zum Verschleiß führen, die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.

Säubern Sie das Gerät regelmäßig (siehe auch Kapitel 8 – Reinigung und Pflege).

Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden. Bei Nichtbeachtung kann die Elektronik im Gerät beschädigt werden.

Die unsachgemäße Verwendung von aggressiven, scheuernden Reinigungsmitteln oder harten Schwämmen kann zur Beschädigung der Oberflächen des Geräts führen.

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung bestimmt. Das Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet. Das Gerät darf nur zum Zubereiten von bis zu 1.000 ml Speiseeis verwendet werden.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, wie beispielsweise

- in Personalküchenbereichen;
- in Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen;
- von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
- in der Landwirtschaft;

Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener Räume bestimmt.

3 Lieferumfang

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Geräts und des Zubehörs.

GEFAHR! **STROMSCHLAGGEFAHR!**

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Gerät auf etwaige Beschädigungen. Schließen Sie das Gerät keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen.

Der Lieferumfang beinhaltet folgende Bestandteile:


- 1 Eiscreme Maschine mit abnehmbarem Motor
- 1 Eisbehälter (Kapazität: 1,6 Liter, für die Zubereitung von bis zu 1 Liter Speiseeis oder Sorbet)
- 1 Rührpaddel
- 1 Schutzabdeckung

4 Hinweise zum Umgang mit dem Gerät

- Reinigen Sie den Eisbehälter, das Rührpaddel und die Abdeckung vor der ersten Benutzung.
- Der Eisbehälter muss vor der Zubereitung mindestens 24 Stunden im Gefrierschrank vorgekühlt werden.
- Starten Sie das Gerät nicht, wenn Eisbehälter oder Rührpaddel nicht richtig eingesetzt sind.
- Starten Sie das Gerät bevor Sie die Eismasse in den Eisbehälter einfüllen.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zum Zubereiten von Speiseeis.
- Klopfen Sie beim Herausnehmen der Eiscreme nicht mit einem anderen Gegenstand an die Oberfläche oder den Rand des Behälters, um eine Beschädigung des Behälters zu vermeiden.

5 Geräteübersicht

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Ein/Aus Schalter | 4. Rührpaddel |
| 2. Abnehmbarer Motor mit
Rechts-/Linkslauf | 5. Eisbehälter |
| 3. Deckel mit Einfüllöffnung für Eismasse | 6. Abdeckung für Eisbehälter |

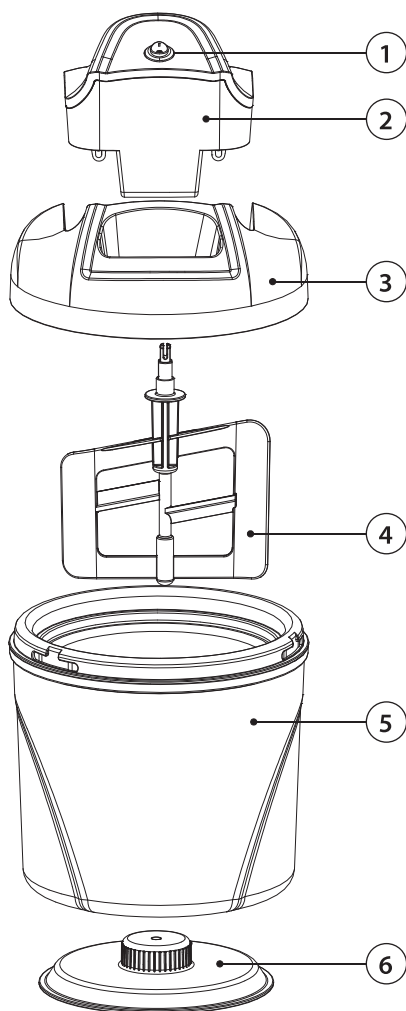

6 Auspacken

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien in Kapitel 11 „Entsorgung“.
2. Das Gerät ist möglicherweise für den Transport mit Transportsicherungen geschützt. Entfernen Sie diese komplett. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen.
3. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Gerätes ob das Netzanschlusskabel oder das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen.
4. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe Kapitel 3 „Lieferumfang“.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.


7 Bedienung

1. Vorbereitung: Stellen Sie den Eisbehälter (5) mindestens 24 Stunden in den Gefrierschrank (-18 °C oder kälter).
2. Reinigung vor der ersten Benutzung
Vor der ersten Benutzung des Geräts muss dieses gereinigt werden, um eventuell vorhandene Fabrikationsrückstände zu entfernen.
Der Motor darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab.
Reinigen Sie den Eisbehälter, das Rühr-


paddel und den Deckel mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.

Die Teile niemals mit Scheuermitteln oder Scheuerschwämmen reinigen. Sie könnten sie damit beschädigen.

3. Zusammenbau: Setzen Sie den Motor (2) auf den Deckel (3) bis die beiden Teile mit einem „Klick“ korrekt eingerastet sind. Nun fixieren Sie das Rührpaddel (4) in die entsprechende Öffnung des Motors. Auch in diesem Fall zeigt ein Klick-Geräusch an, dass das Rührpaddel korrekt eingerastet ist.

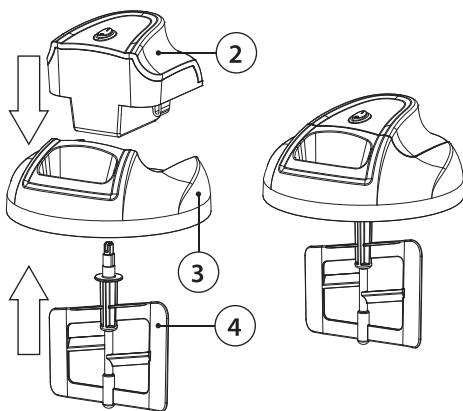

Befestigen Sie die montierte Deckelkomponente auf dem Eisbehälter (5), indem Sie den montierten Aufsatz leicht nach links und nach rechts drehen – siehe nachfolgende Abbildung.

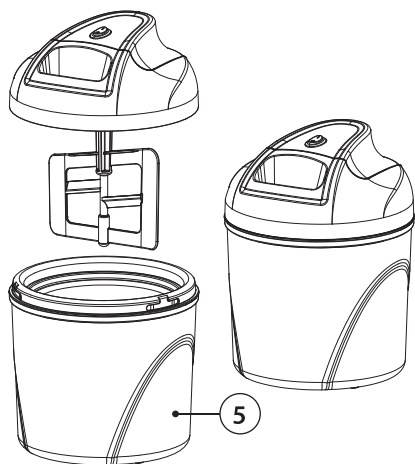

4. Einschalten: Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung. Schalten Sie das Gerät via An/Aus Schalter (1) ein, bevor Sie die Eismasse einfüllen. Das Rührpaddel beginnt sich zu drehen.



5. Befüllen: Füllen Sie die vorgekühlte Eismasse langsam über die Öffnung im Deckel (3) in den Eisbehälter.



6. Die Zubereitungszeit beträgt ca. 40 Minuten.
7. Zutaten hinzufügen: Sie können während der Zubereitung weitere Zutaten über die Einfüllöffnung im Deckel (3) hinzugeben.
8. Beenden: Schalten Sie das Gerät aus, wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Entnehmen Sie das Speiseeis.
9. Ausserbetriebnahme: Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lagern Sie das Gerät zusammen mit allen Zubehörteilen an einem trockenen, sauberen und staubfreien Ort.

8 Reinigung und Pflege

STROMSCHLAGGEFAHR!


Bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.


1. Wird das Gerät nicht sauber gehalten, kann dies zum Verschleiß führen, die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
2. Entfernen Sie regelmäßig Speiserückstände.
3. Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
4. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel oder harte Schwämme.
5. Wischen Sie die Innenfläche des Eisbehälters einfach mit einem milden Reinigungsmittel aus.
6. Reinigen Sie die Außenseiten des Geräts mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Motor eindringt, um Beschädigungen an den Betriebsteilen des Geräts zu vermeiden.
7. Achten Sie darauf, dass alle Zubehör und Geräteteile vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
8. Ziehen Sie den Netzstecker (4) aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.

Reinigung der Geräteteile

Ziehen Sie das Rührpaddel (4) vorsichtig aus dem montierten Deckel – siehe unten stehende Abbildung.

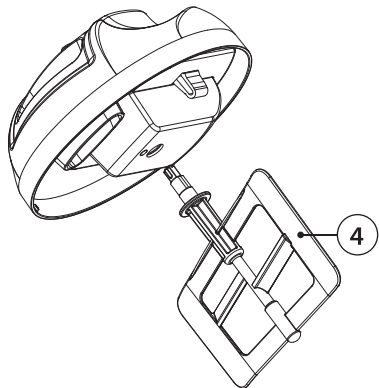

Drücken Sie auf die Verriegelung und schieben Sie den Motor (2) nach oben, um es vom transparenten Deckel (3) zu trennen – siehe unten stehende Abbildung.

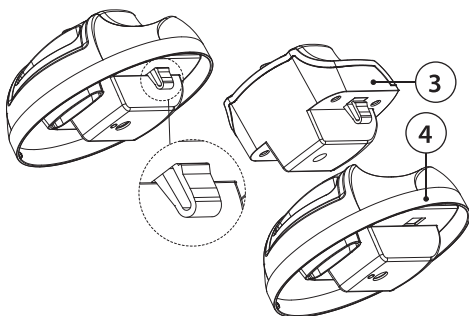

Reinigen Sie den abnehmbaren Motor (2) nur mit einem trockenen Tuch. Alle anderen Teile können mit lauwarmen Wasser gewaschen werden. Trocknen Sie alle Teile gründlich ab, bevor Sie das Gerät verstauen.

9 Problembehebung

Mögliche Ursachen und Maßnahmen

Sollten während des Betriebes Störungen auftreten, überprüfen Sie bitte anhand

der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem selbstständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Die Eiscreme hat eine ungeeignete Konsistenz.	Die Rezeptur wurde nicht korrekt befolgt.	Stellen Sie sicher, dass die Zutatenmengen und Schritte im Rezept korrekt befolgt werden.
	Die Kühldauer des Eisbehälters war zu kurz.	Lassen Sie die Maschine länger laufen oder frieren Sie das fertige Speiseeis 2-3 Stunden nach.
Die Maschine macht laute Geräusche.	Teile der Maschine sind nicht korrekt montiert.	Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert sind.
	Fremdkörper befinden sich im Gerät.	Montieren Sie die Teile korrekt bis Sie ein Klickgeräusch hören, dass das korrekte Einrasten bestätigt.
	Defekt am Motor.	Entfernen Sie alle Fremdkörper aus der Maschine. Kontaktieren Sie den Kundendienst, falls das Problem weiterhin besteht.
Die Eiscreme Maschine lässt sich nicht reinigen.	Teile sind schwer zugänglich oder nicht abnehmbar.	Nehmen Sie die abnehmbaren Teile wie Rührpaddel und Deckel ab und reinigen Sie diese mit warmem Wasser. Wischen Sie den Motor nur mit einem trockenen Tuch ab.
	Eingetrocknete Rückstände.	Weichen Sie eingetrocknete Rückstände auf Rührpaddel oder Deckel in warmem Wasser ein, bevor Sie sie entfernen.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Eis gefriert nicht richtig.	Das Gerät ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt an die Stromversorgung angeschlossen ist.
	Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt.	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker fest in der Steckdose sitzt.
	Beschädigte Stromkabel oder defekte Steckdose.	Verwenden Sie eine andere Steckdose oder lassen Sie die Stromkabel von einem Fachmann prüfen.
Das Rührpaddel dreht sich nicht.	Die Eismasse wurde eingefüllt, bevor die Maschine eingeschaltet wurde.	Schalten Sie die Maschine zuerst ein, bevor Sie die Eismasse einfüllen.
	Die Eismasse ist zu dickflüssig oder bereits gefroren.	Überprüfen Sie die Konsistenz der Eismasse. Sie darf nicht zu dickflüssig sein.
	Mechanische Blockade durch falsch montierte Teile.	Demontieren und reinigen Sie die Teile, um Blockaden zu vermeiden, und montieren Sie diese korrekt bis Sie ein Klickgeräusch hören dass das korrekte Einrasten bestätigt.
Das Eis gefriert nicht richtig.	Der Eisbehälter wurde nicht ausreichend vorgefroren.	Stellen Sie sicher, dass der Eisbehälter mindestens 24 Stunden bei -18 °C oder kälter vorgefroren wurde.
	Die Raumtemperatur ist zu hoch.	Betreiben Sie die Maschine in einem Raum mit moderater Temperatur (ideal: 20–25 °C).
	Die Eismasse ist zu warm.	Kühlen Sie die Eismasse mindestens 4 Stunden im Kühlschrank vor.

HINWEIS!

Falls die genannten Lösungen das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler, bei

dem Sie das Gerät erworben haben. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn Beschädigungen oder Defekte vorliegen, um weitere Schäden zu vermeiden.

10 Technische Daten

Modellbezeichnung:	ICM 2501
Geräteart:	Eiscreme-Maschine
Nennspannung:	220–240 V~ 50 Hz
Leistung:	12 Watt
Fassungsvermögen:	1,6 Liter
Kabellänge:	ca. 1,50 m
Produkt- abmessungen:	ca. 23 × 18 × 19,5 cm
Nettogewicht:	ca. 2,04 kg
Schutzklasse:	II □

Technische Änderungen vorbehalten!

11 Entsorgung

1. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
2. Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
3. Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen.
4. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
5. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Stromanschlusskabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen!
6. Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. Indem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht

entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.

7. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes, in den dafür vorgesehenen Behältern.
8. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
9. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

Entsorgung der Verpackung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott)

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, so dass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich

zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Elektrogeräte nach Gebrauch zurückzugeben.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden (ohne dass ein Neugerät gekauft wird). Diese sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Konditionen der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des

neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Verkaufsstelle. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen.

Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen (sofern enthalten), die zerstörungsfrei entnommen werden können. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

12 Garantie

Dieses Gerät unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle auf einwandfreie Materialbeschaffenheit, Verarbeitung und Funktionalität.

Für etwaige Mängel, die nicht auf unsachgemäße Verwendung des Produktes, wie Wasser- oder Fallschäden oder fehlerhafte Bedienung, zurückzuführen sind, übernehmen wir im Rahmen der Garantie die Behebung durch Austausch oder Reparatur.

Die Garantiezeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum.

Im Falle eines fehlerhaften Gerätes kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline oder senden Sie uns eine E-Mail. Sollte eine Fehlerbehebung per Telefon oder E-Mail nicht möglich sein, erhalten Sie dort eine Bearbeitungsnummer sowie die Adresse, an die Sie das fehlerhafte Gerät senden. Das Gerät muss bruchsfest verpackt sein und die Bearbeitungsnummer muss erkennbar sein. Einsendungen ohne Bearbeitungsnummer können nicht bearbeitet werden. Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung, Eingriffen von fremder Seite bzw. selbst ausgeführten technischen Veränderungen am Gerät. Dies gilt insbesondere auch für Schäden ideeller

Art. Die Garantie gilt weiterhin nicht für Verschleißteile oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen wie Lampen, Glas, Displays oder Schaltern.

Bitte senden Sie das defekte Gerät nicht unaufgefordert an den Hersteller zurück. Wenden Sie sich immer vorab an den Kundenservice oder Ihre Filiale.

Ihre gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Service-Hotline

Bitte kontaktieren Sie in einem Schadensfall zunächst unsere Service-Hotline oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Halten Sie in jedem Fall den Kaufbeleg bereit.

Tel.: 0800 7241 228

(regulärer Festnetztarif, Mo. bis Fr. 8–18 Uhr)

E-Mail: jaxmotech-de@sertronics.de

HINWEIS!

Zum Versand dieser Bedienungsanleitung per E-Mail, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Deutschland
E-Mail: info@jaxmotech.de



www.tuv.com
ID 1111297672