




Bedienungs- anleitung

CASALUX®

STEHLEUCHE MIT REGAL



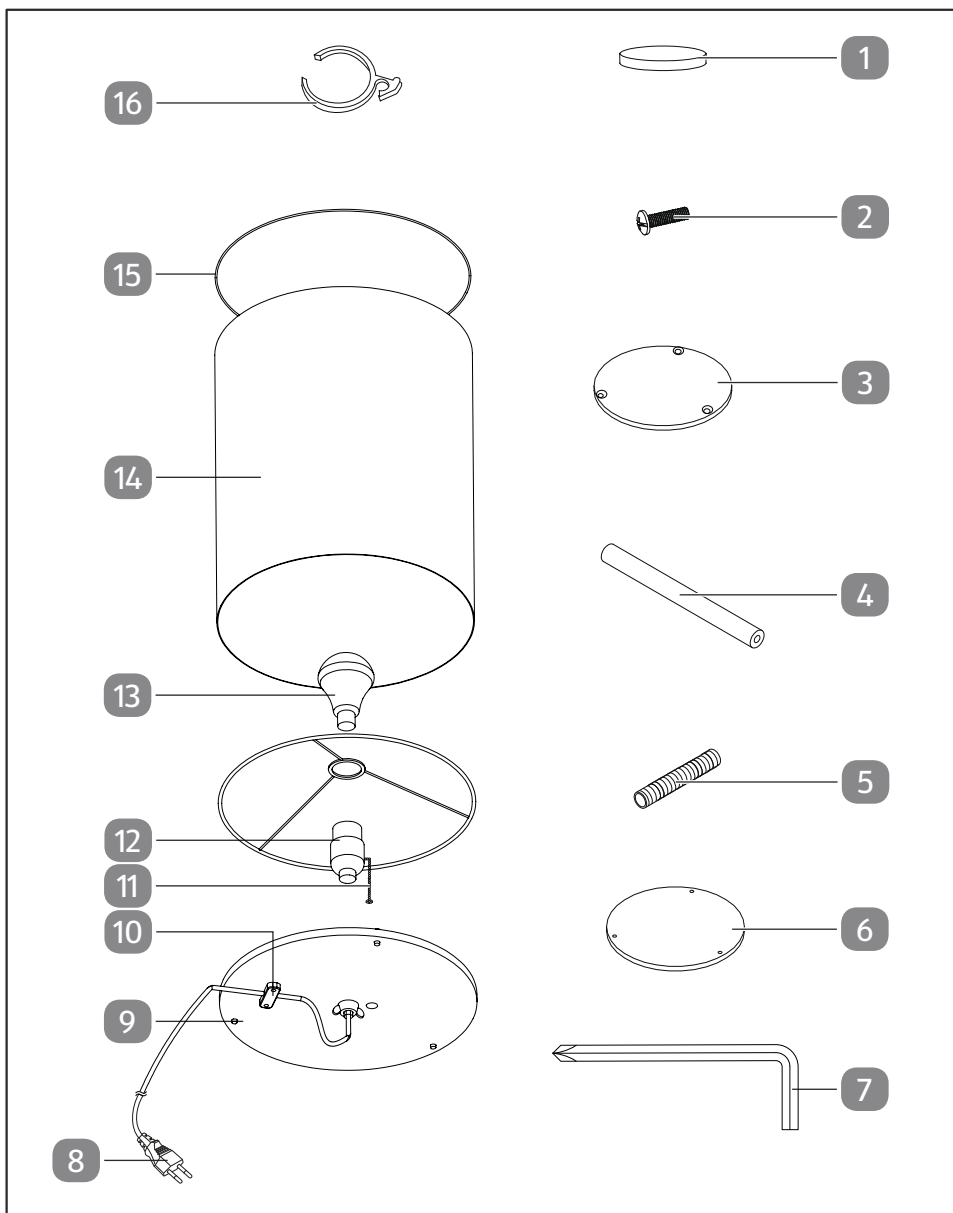

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Baumwollpad (4x)
 - 2 Schraube (6x)
 - 3 Regalboden
 - 4 Regalstange (9x)
 - 5 Gewindestange (6x)
 - 6 Zwischenboden (2x)
 - 7 Vierkant mit Kreuzschlitz
 - 8 Netzstecker
 - 9 Lampenbasis
 - 10 Zugentlastung
 - 11 Zugschalter
 - 12 Lampenfassung
 - 13 Leuchtmittel
 - 14 Lampenschirm
 - 15 Lampenschirmhalterung
 - 16 Kabelhalterung (2x)
- Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)

Inhaltsverzeichnis

Übersicht.....	2
Lieferumfang/Geräteteile.....	3
Allgemeines.....	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
Zeichenerklärung.....	6
Sicherheit.....	6
Sicherheitshinweise.....	7
Erstinbetriebnahme.....	11
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	11
Montage.....	11
1 Regal Unterteil montieren.....	11
2 Regal Oberteil montieren.....	12
3 Lampenbasis montieren.....	12
4 Lampenschirm montieren.....	13
5 Lampensockel und Kabel fixieren.....	13
Bedienung.....	13
LED-Leuchtmittel einsetzen.....	13
Aufstellung.....	14
Produkt ein-, ausschalten.....	14
LED-Leuchtmittel auswechseln.....	14
Reinigung.....	15
Aufbewahrung.....	16
Technische Daten.....	16
Konformitätserklärung.....	17
Entsorgung.....	17
Verpackung entsorgen.....	17
Altgerät entsorgen.....	17

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Stehleuchte mit Regal (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Diese Anleitung ist bei unserem Kundendienst auch im PDF-Format erhältlich.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur Beleuchtung von trockenen und geschlossenen Innenräumen bestimmt. Die Regalflächen sind nur für leichte, dekorative Gegenstände vorgesehen.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.




Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Prüfsiegel „GS“ (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produktes mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen der Schutzklasse II.



Nur zur Verwendung an trockenen Orten.

Sicherheit

Die folgenden Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Versuchen Sie nie, das Produkt selbst zu reparieren, sondern lassen Sie es von qualifizierten Fachkräften reparieren. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse und führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem externen Dimmer.
- Nehmen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen in Betrieb. Fassen Sie auch den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Verwenden Sie das Produkt nie in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten oder an Orten, an denen sich Wasser oder andere Flüssigkeiten ansammeln können. Verwenden Sie das Produkt nicht in Feuchträumen oder im Regen. Schützen Sie auch den Netzstecker vor Feuchtigkeit.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt im Notfall umgehend vom Stromnetz trennen können.

- Trennen Sie den Netzstecker während des Nichtgebrauchs und der Reinigung vom Netzstrom.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Produktdaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Die äußere flexible Leitung des Produkts oder das Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Falls die Leitung/das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Ziehen Sie das Netzkabel nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie es nicht über scharfe Kanten.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Dieses Produkt darf von Kindern jünger als 8 Jahre nicht benutzt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Produkt fern.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern über 8 Jahren nur unter Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

 WARNUNG!**Brandgefahr!**

Teile des Produkts werden während des Betriebs heiß.

- Entfernen Sie vor Inbetriebnahme sämtliche Schutzfolien.
- Hängen Sie keine Gegenstände über das Produkt und halten Sie Abstand zu leicht brennbaren Materialien.
- Bedecken Sie das Produkt nicht mit Materialien oder Gegenständen.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb abkühlen, bevor Sie es reinigen, transportieren oder das LED-Leuchtmittel wechseln.

 VORSICHT!**Verletzungsgefahr!**

Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann Ihre Augen verletzen, wenn Sie direkt hineinsehen.

- Schauen Sie nicht direkt in das Licht der LEDs.
- Betrachten Sie die LEDs während des Betriebs nicht mit einem optischen Instrument.



VORSICHT!

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden Teile des Produkts heiß. Leuchtmittel entwickeln Hitze und eine starke Leuchtkraft.

- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie sie berühren.
- Achten Sie bei der Prüfung oder Inbetriebnahme des Produkts darauf, nicht in die Augen von Personen oder anderen Lebewesen zu leuchten.
- Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel, die für die Leuchte geeignet sind.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen und ausreichend stabilen Bodenfläche auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante der Bodenfläche.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab.
- Bringen Sie Kabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur, extremer Kälte oder Witterungseinflüssen aus.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Erschütterungen sowie Stößen.
- Schalten Sie das Produkt bei Nichtgebrauch immer aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es Schäden aufweist.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!


Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang/Geräteteile“).
3. Prüfen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.


Montage

1 Regal Unterteil montieren

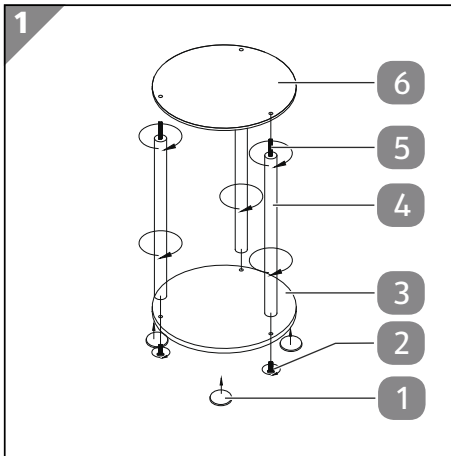


1. Schrauben Sie die Regalstangen **4** mit Schrauben **2** an den Regalböden **3**.
2. Kleben Sie die Baumwollpads **1** von unten über die Schrauben **2**.
3. Drehen Sie die Gewindestangen **5** in die Regalstangen bis zur Hälfte ein.
4. Setzen Sie einen Zwischenboden **6** auf die Regalstangen.
Achten Sie, dass Sie die Gewindestangen durch die Bohrungen im Zwischenboden einführen.

2 Regal Oberteil montieren

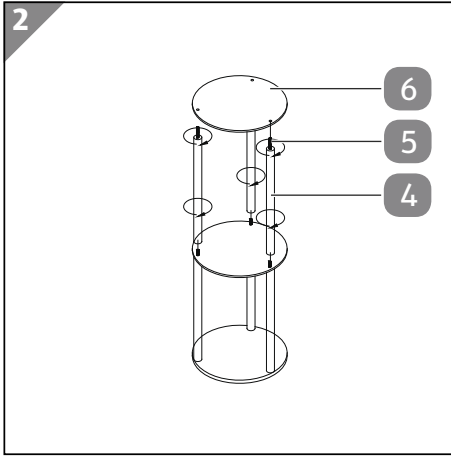


1. Drehen Sie die Regalstangen (4) auf die Gewindestangen (5) auf.
Ziehen Sie die Regalstangen fest an um die Stabilität des Regals zu gewährleisten.
2. Drehen Sie die Gewindestangen (5) in die Regalstangen bis zur Hälfte ein.
3. Setzen Sie einen Zwischenboden (6) auf die Regalstangen.
Achten Sie, dass Sie die Gewindestangen durch die Bohrungen im Zwischenboden einführen.

3 Lampenbasis montieren

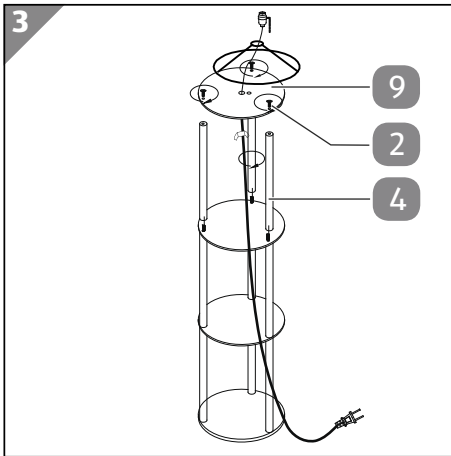


1. Drehen Sie die Regalstangen (4) auf die Gewindestangen (5) auf.
Ziehen Sie die Regalstangen fest an um die Stabilität des Regals zu gewährleisten.
2. Setzen Sie die Lampenbasis (9) auf die Regalstangen.
3. Schrauben Sie die Lampenbasis mit den Schrauben (2) an den Regalstangen fest.

4 Lampenschirm montieren

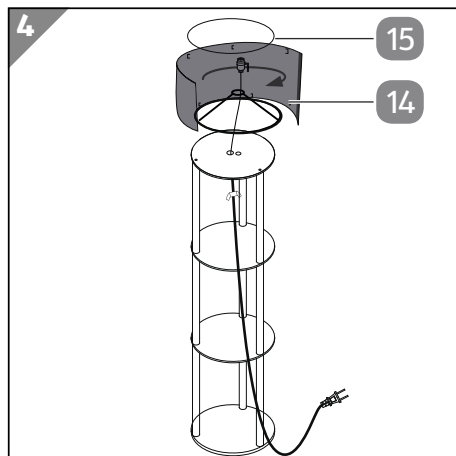

1. Spannen Sie den Lampenschirm **14** über die untere Lampenschirmhalterung der Lampenbasis **9** und die Lampenschirmhalterung **15**.
2. Fixieren Sie den Lampenschirm mit der Klettverbindung des Lampenschirms.

5 Lampensockel und Kabel fixieren

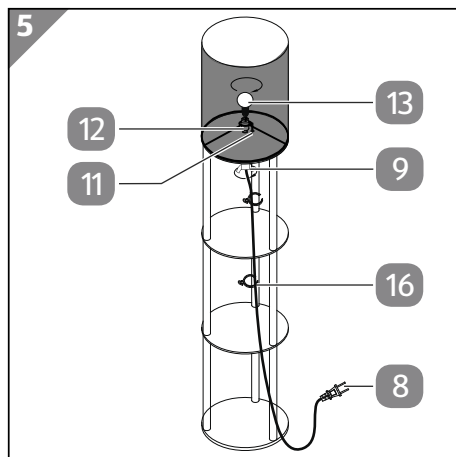

1. Setzen Sie die Fassung des Lampenschirms in das mittige Loch der Lampenbasis **9**.
2. Fixieren Sie den Lampenschirm von unten mit der Flügelmutter.
3. Fixieren Sie das Kabel mit den Kabelhaltern **16** an den Regalstangen **4**.

Bedienung

LED-Leuchtmittel einsetzen



Für das Einsetzen des LED-Leuchtmittels sollte ein fusselfreies und trockenes Tuch verwendet werden, damit keine Fettrückstände auf dem LED-Leuchtmittel zurückbleiben.

- Setzen Sie das LED-Leuchtmittel **13** in die Lampenfassung **12** und drehen Sie es im Uhrzeigersinn leicht fest.

Aufstellung



Verletzungsgefahr!

- Stellen Sie das Produkt nicht im Laufweg auf.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Stellen Sie das Produkt nicht im Schwenkbereich von Türen, Fenstern, Schränken etc. auf.

Produkt aufstellen

1. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
2. Stecken Sie den Netzstecker **8** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Das Produkt ist aufgestellt.

Produkt ein-, ausschalten

- Benutzen Sie den Zugschalter **11**, um das Produkt ein- und auszuschalten.

LED-Leuchtmittel auswechseln



Stromschlaggefahr!

Zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Tauschen Sie defekte Leuchtmittel ausschließlich im spannungsfreien Zustand.
- Tauschen Sie defekte Leuchtmittel ausschließlich gegen gleichwertige.

**WARNUNG!****Verbrennungsgefahr!**

Das LED-Leuchtmittel kann während des Betriebs sehr warm werden. Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verbrennungen führen.

- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb abkühlen, bevor Sie das LED-Leuchtmittel wechseln.



Für das Einsetzen des LED-Leuchtmittels sollte ein fusselfreies und trockenes Tuch verwendet werden, damit keine Fettrückstände auf dem LED-Leuchtmittel zurückbleiben.

1. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
2. Schrauben Sie das LED-Leuchtmittel **13** gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie es aus der Lampenfassung **12**.
3. Schrauben Sie das neue Leuchtmittel im Uhrzeigersinn in die Lampenfassung. Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel, die für das Produkt geeignet sind (siehe Kapitel "Technische Daten").
4. Stecken Sie den Netzstecker **8** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Reinigung**WARNUNG!****Stromschlaggefahr!**

Feuchtigkeit kann zu Kurzschluss und Stromschlag führen.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Trocknen Sie das Produkt sorgfältig, bevor Sie es nach der Reinigung erneut in Betrieb nehmen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb vollständig abkühlen.

Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber.

Aufbewahrung

Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen. Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen sauber und trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich und sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 0 °C und 25 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	FL 0413
Artikelnummer:	842129
Versorgungsspannung:	220–240 V~, 50/60 Hz
Nennleistung:	1 x max. 4,9 W LED, E27
Gewicht:	4,18 kg
Kabellänge:	ca. 2,3 m
Kabellänge (am Boden liegend):	ca. 1,05 m
Abmessungen der Lampe:	ca. 29,5 x 29,5 x 158 cm
Schutzklasse:	II 
Schutzart:	IP20
Leuchtmittel:	1 x 4,9 W LED, E27 (mitgeliefert)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die Lichtquelle kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der am Ende dieser Anleitung angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter

Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, so dass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Elektrogeräte nach Gebrauch zurückzugeben.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden (ohne dass ein Neugerät gekauft wird). Diese sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Konditionen der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Verkaufsstelle. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung

Entsorgung

bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen.

Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen (sofern enthalten), die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Vertrieben durch:

JAXMOTECH GMBH
OSTRING 60
66740 SAARLOUIS
DEUTSCHLAND

KUNDENDIENST

842129



DE

0800 7241228



garantie.aldi-sued.de

MODELL:
FL 0413

09/2025

3

**JAHRE
GARANTIE**




Bedienungs- anleitung

CASALUX®

STEHLEUCHE MIT REGAL



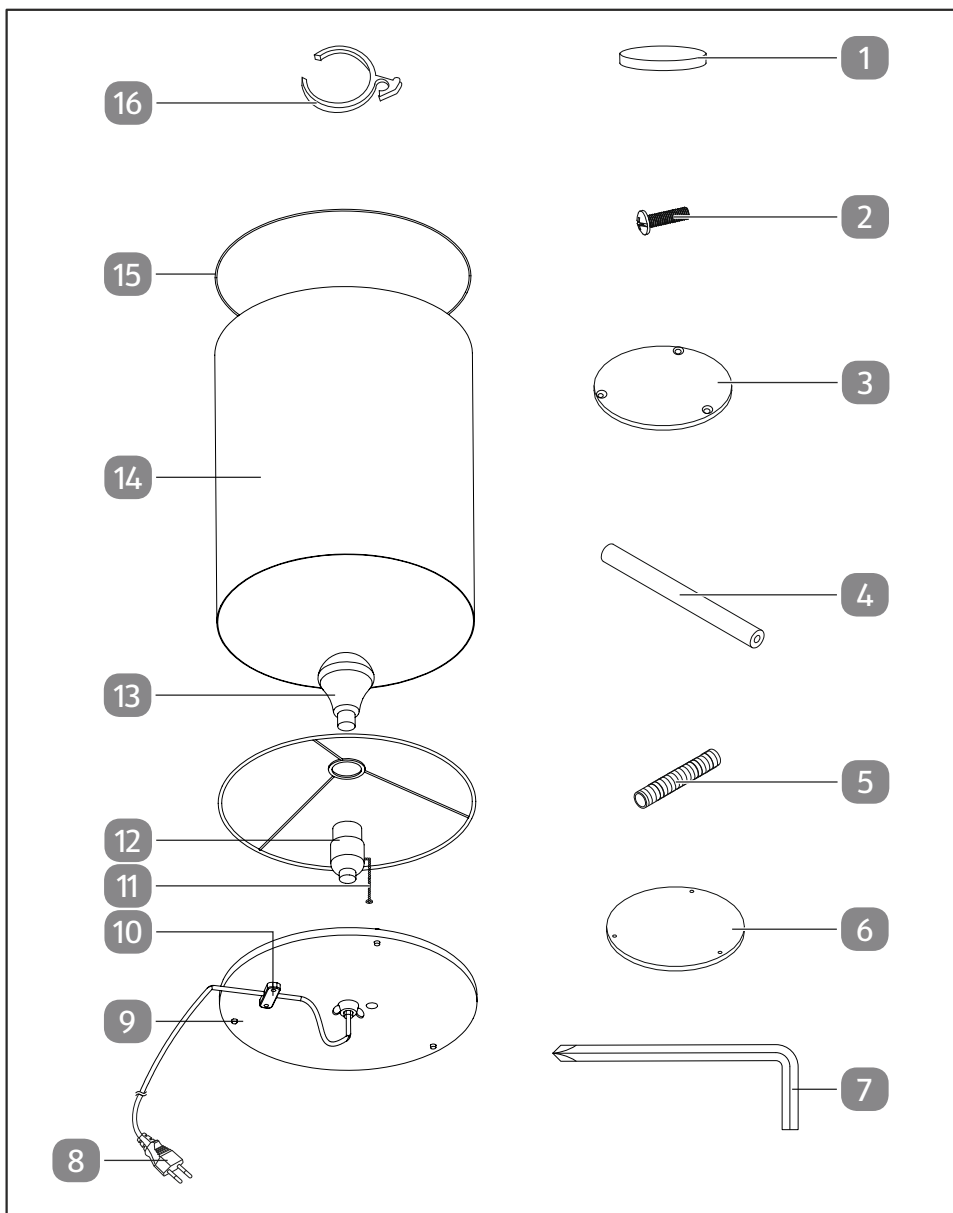

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Baumwollpad (4x)
 - 2 Schraube (6x)
 - 3 Regalboden
 - 4 Regalstange (9x)
 - 5 Gewindestange (6x)
 - 6 Zwischenboden (2x)
 - 7 Vierkant mit Kreuzschlitz
 - 8 Netzstecker
 - 9 Lampenbasis
 - 10 Zugentlastung
 - 11 Zugschalter
 - 12 Lampenfassung
 - 13 Leuchtmittel
 - 14 Lampenschirm
 - 15 Lampenschirmhalterung
 - 16 Kabelhalterung (2x)
- Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)

Inhaltsverzeichnis

Übersicht.....	2
Lieferumfang/Geräteteile.....	3
Allgemeines.....	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
Zeichenerklärung.....	6
Sicherheit.....	6
Sicherheitshinweise.....	7
Erstinbetriebnahme.....	11
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	11
Montage.....	11
1 Regal Unterteil montieren.....	11
2 Regal Oberteil montieren.....	12
3 Lampenbasis montieren.....	12
4 Lampenschirm montieren.....	13
5 Lampensockel und Kabel fixieren.....	13
Bedienung.....	13
LED-Leuchtmittel einsetzen.....	13
Aufstellung.....	14
Produkt ein-, ausschalten.....	14
LED-Leuchtmittel auswechseln.....	14
Reinigung.....	15
Aufbewahrung.....	16
Technische Daten.....	16
Konformitätserklärung.....	17
Entsorgung.....	17
Verpackung entsorgen.....	17
Altgerät entsorgen.....	17

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Stehleuchte mit Regal (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Diese Anleitung ist bei unserem Kundendienst auch im PDF-Format erhältlich.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur Beleuchtung von trockenen und geschlossenen Innenräumen bestimmt. Die Regalflächen sind nur für leichte, dekorative Gegenstände vorgesehen.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.




Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Prüfsiegel „GS“ (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produktes mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen der Schutzklasse II.



Nur zur Verwendung an trockenen Orten.

Sicherheit

Die folgenden Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Versuchen Sie nie, das Produkt selbst zu reparieren, sondern lassen Sie es von qualifizierten Fachkräften reparieren. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse und führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem externen Dimmer.
- Nehmen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen in Betrieb. Fassen Sie auch den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Verwenden Sie das Produkt nie in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten oder an Orten, an denen sich Wasser oder andere Flüssigkeiten ansammeln können. Verwenden Sie das Produkt nicht in Feuchträumen oder im Regen. Schützen Sie auch den Netzstecker vor Feuchtigkeit.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt im Notfall umgehend vom Stromnetz trennen können.

- Trennen Sie den Netzstecker während des Nichtgebrauchs und der Reinigung vom Netzstrom.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Produktdaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Die äußere flexible Leitung des Produkts oder das Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Falls die Leitung/das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Ziehen Sie das Netzkabel nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie es nicht über scharfe Kanten.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Dieses Produkt darf von Kindern jünger als 8 Jahre nicht benutzt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Produkt fern.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern über 8 Jahren nur unter Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

 WARNUNG!**Brandgefahr!**

Teile des Produkts werden während des Betriebs heiß.

- Entfernen Sie vor Inbetriebnahme sämtliche Schutzfolien.
- Hängen Sie keine Gegenstände über das Produkt und halten Sie Abstand zu leicht brennbaren Materialien.
- Bedecken Sie das Produkt nicht mit Materialien oder Gegenständen.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb abkühlen, bevor Sie es reinigen, transportieren oder das LED-Leuchtmittel wechseln.

 VORSICHT!**Verletzungsgefahr!**

Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann Ihre Augen verletzen, wenn Sie direkt hineinsehen.

- Schauen Sie nicht direkt in das Licht der LEDs.
- Betrachten Sie die LEDs während des Betriebs nicht mit einem optischen Instrument.



VORSICHT!

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden Teile des Produkts heiß. Leuchtmittel entwickeln Hitze und eine starke Leuchtkraft.

- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie sie berühren.
- Achten Sie bei der Prüfung oder Inbetriebnahme des Produkts darauf, nicht in die Augen von Personen oder anderen Lebewesen zu leuchten.
- Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel, die für die Leuchte geeignet sind.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen und ausreichend stabilen Bodenfläche auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante der Bodenfläche.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab.
- Bringen Sie Kabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur, extremer Kälte oder Witterungseinflüssen aus.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Erschütterungen sowie Stößen.
- Schalten Sie das Produkt bei Nichtgebrauch immer aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es Schäden aufweist.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!


Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang/Geräteteile“).
3. Prüfen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.


Montage

1 Regal Unterteil montieren

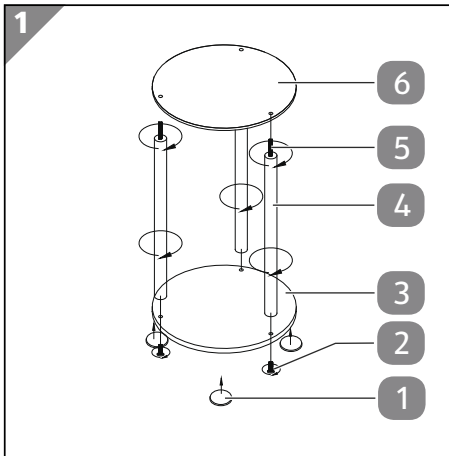


1. Schrauben Sie die Regalstangen **4** mit Schrauben **2** an den Regalböden **3**.
2. Kleben Sie die Baumwollpads **1** von unten über die Schrauben **2**.
3. Drehen Sie die Gewindestangen **5** in die Regalstangen bis zur Hälfte ein.
4. Setzen Sie einen Zwischenboden **6** auf die Regalstangen.
Achten Sie, dass Sie die Gewindestangen durch die Bohrungen im Zwischenboden einführen.

2 Regal Oberteil montieren

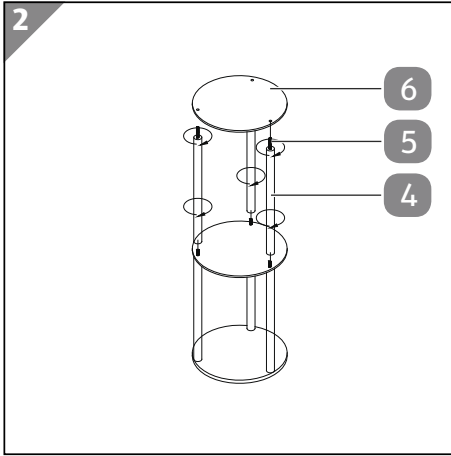


1. Drehen Sie die Regalstangen (4) auf die Gewindestangen (5) auf.
Ziehen Sie die Regalstangen fest an um die Stabilität des Regals zu gewährleisten.
2. Drehen Sie die Gewindestangen (5) in die Regalstangen bis zur Hälfte ein.
3. Setzen Sie einen Zwischenboden (6) auf die Regalstangen.
Achten Sie, dass Sie die Gewindestangen durch die Bohrungen im Zwischenboden einführen.

3 Lampenbasis montieren

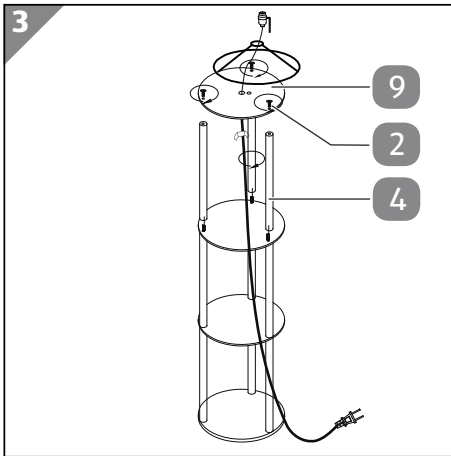


1. Drehen Sie die Regalstangen (4) auf die Gewindestangen (5) auf.
Ziehen Sie die Regalstangen fest an um die Stabilität des Regals zu gewährleisten.
2. Setzen Sie die Lampenbasis (9) auf die Regalstangen.
3. Schrauben Sie die Lampenbasis mit den Schrauben (2) an den Regalstangen fest.

4 Lampenschirm montieren

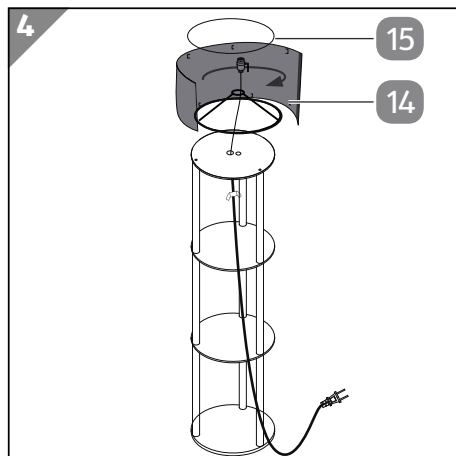

1. Spannen Sie den Lampenschirm **14** über die untere Lampenschirmhalterung der Lampenbasis **9** und die Lampenschirmhalterung **15**.
2. Fixieren Sie den Lampenschirm mit der Klettverbindung des Lampenschirms.

5 Lampensockel und Kabel fixieren

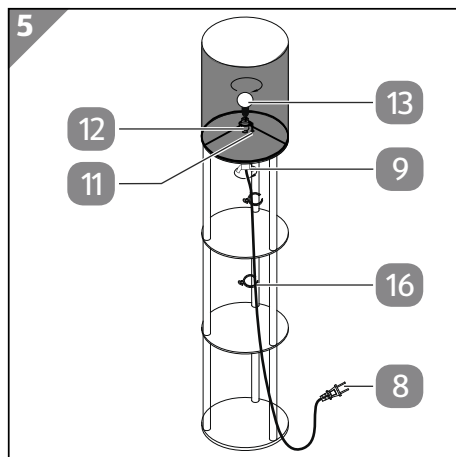

1. Setzen Sie die Fassung des Lampenschirms in das mittige Loch der Lampenbasis **9**.
2. Fixieren Sie den Lampenschirm von unten mit der Flügelmutter.
3. Fixieren Sie das Kabel mit den Kabelhalterungen **16** an den Regalstangen **4**.

Bedienung

LED-Leuchtmittel einsetzen



Für das Einsetzen des LED-Leuchtmittels sollte ein fusselfreies und trockenes Tuch verwendet werden, damit keine Fettrückstände auf dem LED-Leuchtmittel zurückbleiben.

- Setzen Sie das LED-Leuchtmittel **13** in die Lampenfassung **12** und drehen Sie es im Uhrzeigersinn leicht fest.

Aufstellung



Verletzungsgefahr!

- Stellen Sie das Produkt nicht im Laufweg auf.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Stellen Sie das Produkt nicht im Schwenkbereich von Türen, Fenstern, Schränken etc. auf.

Produkt aufstellen

1. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
2. Stecken Sie den Netzstecker **8** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Das Produkt ist aufgestellt.

Produkt ein-, ausschalten

- Benutzen Sie den Zugschalter **11**, um das Produkt ein- und auszuschalten.

LED-Leuchtmittel auswechseln



Stromschlaggefahr!

Zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Tauschen Sie defekte Leuchtmittel ausschließlich im spannungsfreien Zustand.
- Tauschen Sie defekte Leuchtmittel ausschließlich gegen gleichwertige.

**WARNUNG!****Verbrennungsgefahr!**

Das LED-Leuchtmittel kann während des Betriebs sehr warm werden. Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verbrennungen führen.

- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb abkühlen, bevor Sie das LED-Leuchtmittel wechseln.



Für das Einsetzen des LED-Leuchtmittels sollte ein fusselfreies und trockenes Tuch verwendet werden, damit keine Fettrückstände auf dem LED-Leuchtmittel zurückbleiben.

1. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
2. Schrauben Sie das LED-Leuchtmittel **13** gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie es aus der Lampenfassung **12**.
3. Schrauben Sie das neue Leuchtmittel im Uhrzeigersinn in die Lampenfassung. Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel, die für das Produkt geeignet sind (siehe Kapitel "Technische Daten").
4. Stecken Sie den Netzstecker **8** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Reinigung**WARNUNG!****Stromschlaggefahr!**

Feuchtigkeit kann zu Kurzschluss und Stromschlag führen.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Trocknen Sie das Produkt sorgfältig, bevor Sie es nach der Reinigung erneut in Betrieb nehmen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb vollständig abkühlen.

Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber.

Aufbewahrung

Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen. Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen sauber und trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich und sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 0 °C und 25 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	FL 0413
Artikelnummer:	842129
Versorgungsspannung:	220–240 V~, 50/60 Hz
Nennleistung:	1 x max. 4,9 W LED, E27
Gewicht:	4,18 kg
Kabellänge:	ca. 2,3 m
Kabellänge (am Boden liegend):	ca. 1,05 m
Abmessungen der Lampe:	ca. 29,5 x 29,5 x 158 cm
Schutzklasse:	II 
Schutzart:	IP20
Leuchtmittel:	1 x 4,9 W LED, E27 (mitgeliefert)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die Lichtquelle kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der am Ende dieser Anleitung angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht

verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



VERTRIEBEN DURCH:

JAXMOTECH GMBH
OSTRING 60
66740 SAARLOUIS
DEUTSCHLAND

SERVICECENTER

842129



AT

+ 43 (720) 775312



jaxmotech-at@sertronics.de

MODELL:
FL 0413

09/2025

3

**JAHRE
GARANTIE**




Istruzioni
per l'uso

CASALUX®

LAMPADA DA TERRA CON RIPIANI



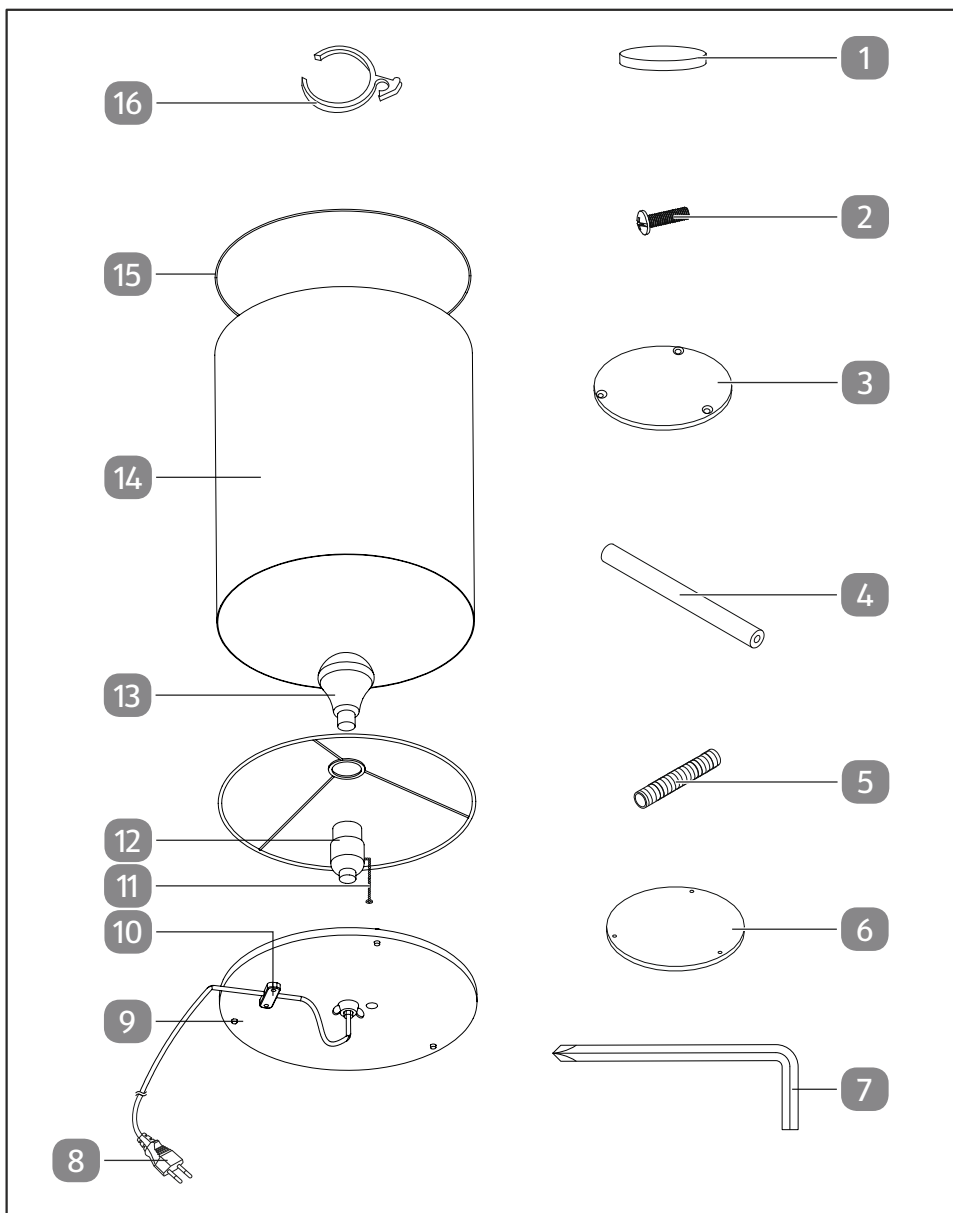

Fornitura/parti dell'apparecchio

- 1 Tamponi di cotone (4x)
 - 2 Vite (6x)
 - 3 Ripiano
 - 4 Barra del ripiano (9x)
 - 5 Asta filettata (6x)
 - 6 Ripiano intermedio (2x)
 - 7 Quadro con incavo a croce
 - 8 Spina di rete
 - 9 Base della lampada
 - 10 Scarico della trazione
 - 11 Interruttore a strappo
 - 12 Attacco lampada
 - 13 Sorgente luminosa
 - 14 Paralume
 - 15 Supporto del paralume
 - 16 Portacavo (2x)
- Istruzioni per l'uso (senza illustrazione)

Sommario

Panoramica prodotto.....	2
Fornitura/parti dell'apparecchio.....	3
Informazioni generali.....	5
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	5
Uso previsto.....	5
Spiegazione dei simboli.....	5
Sicurezza.....	6
Note relative alla sicurezza.....	6
Prima messa in servizio.....	10
Controllare il prodotto e la fornitura.....	10
Montaggio.....	11
1 Assemblare il ripiano inferiore.....	11
2 Assemblare il ripiano superiore.....	11
3 Montaggio della base della lampada.....	12
4 Montaggio del paralume.....	12
5 Fissare la base della lampada e il cavo.....	13
Utilizzo.....	13
Inserimento del corpo illuminante a LED.....	13
Installazione.....	13
Accensione e spegnimento del prodotto.....	14
Sostituzione del corpo illuminante a LED.....	14
Pulizia.....	15
Conservazione.....	15
Dati tecnici.....	16
Dichiarazione di conformità.....	16
Smaltimento.....	16
Smaltimento dell'imballaggio.....	16
Smaltimento del dispositivo usato.....	16

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono a questa lampada da terra con ripiano (di seguito denominata anche "prodotto"). Contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e l'uso dell'apparecchio.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare, le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e i regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Osservare all'estero anche le direttive e la legislazione del rispettivo paese.

Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. Se si distribuisce il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per l'uso.

Queste istruzioni sono anche disponibili in formato PDF presso il nostro servizio clienti.

Uso previsto

Il prodotto è destinato esclusivamente all'illuminazione di spazi interni asciutti e chiusi. Le mensole sono destinate esclusivamente a oggetti leggeri e decorativi.

È destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito professionale. Usare il prodotto solo nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme e può provocare danni materiali o lesioni. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il fabbricante o il commerciante declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono usati in queste istruzioni per l'uso, sul prodotto o sulla confezione.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.




Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano

Spiegazione dei simboli

tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Il marchio “GS” (sicurezza certificata) indica che il prodotto è conforme ai requisiti della legge in materia di sicurezza dei prodotti (ProdSG) della Repubblica federale di Germania.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi alla classe di protezione II.



Da utilizzare solo in luoghi asciutti.

Sicurezza

Le seguenti parole segnale sono utilizzate in queste istruzioni per l'uso.



AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/Queste parole di segnalazione descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.



ATTENZIONE!

Questo simbolo/Queste parole di segnalazione descrive un pericolo di bassa entità che, se non viene evitato, può provocare lievi lesioni.

AVVISO!

Questa parola di segnalazione mette in guardia da possibili danni materiali.

Note relative alla sicurezza



AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

L'installazione elettrica errata oppure la tensione di rete troppo alta possono causare una scossa elettrica.

- Collegare il Prodotto solo se la tensione della rete domestica corrisponde all'indicazione sulla targhetta.
- Non usare il prodotto se questo presenta danni visibili.
- Non tentare di riparare il prodotto autonomamente; rivolgersi a tecnici qualificati. Non aprire per nessun motivo

l'alloggiamento né inserire alcun corpo estraneo all'interno di questa.

- Si esclude categoricamente qualsiasi responsabilità e interventi in garanzia in caso di riparazioni eseguite autonomamente, collegamenti errati o uso non conforme alla destinazione d'uso del dispositivo.
- Non utilizzare il prodotto con timer esterni o telecomandi separati.
- Non utilizzare il prodotto con un regolatore esterno.
- Non mettere in funzione il prodotto con le mani umide. Non afferrare la spina con le mani bagnate o umide.
- Non usare il prodotto vicino all'acqua o ad altri liquidi oppure in luoghi in cui possano accumularsi acqua o altri liquidi. Non usare il prodotto in ambienti umidi o sotto la pioggia. Proteggere dall'umidità anche la spina.
- Collegare la spina ad una presa facilmente accessibile, in modo tale da poter scollegare facilmente il prodotto dalla rete elettrica in caso di emergenza.
- Staccare sempre la spina dalla rete elettrica quando il prodotto non viene utilizzato e durante le operazioni di pulizia.
- Per le riparazioni devono essere usati solo componenti che corrispondono ai dati originali del prodotto. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche essenziali ai fini della protezione da fonti di pericolo.
- Il cavo flessibile esterno del prodotto o il cavo di questa lampada non possono essere sostituiti. Se il cavo è danneggiato, la lampada deve essere rottamata.
- Non utilizzare mai il cavo di collegamento come maniglia.
- Per staccare la spina, non tirare mai il cavo di alimentazione dalla presa, bensì afferrare sempre la spina.

- Installare il cavo di collegamento in modo tale che non vi si inciampi.
- Non piegare il cavo di rete, né appoggiarlo su spigoli vivi.



AVVERTIMENTO!

Pericolo per bambini e persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive (ad es. soggetti parzialmente invalidi, anziani con capacità fisiche e mentali limitate) oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze (ad es. bambini non neonati).

- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive, oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze, solo qualora l'utilizzo avvenga sotto la supervisione di persone responsabili della sicurezza, o qualora abbiano ricevuto le debite istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e abbiano compreso i potenziali pericoli connessi con l'uso.
- Questo prodotto non può essere utilizzato dai bambini in età inferiore agli 8 anni.
- Tenere i bambini in età inferiore agli 8 anni a debita distanza dal prodotto.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente possono essere eseguiti da bambini in età superiore agli 8 anni solo se sotto il diretto controllo di un adulto.
- Durante l'uso, il prodotto deve essere sempre sorvegliato.

 AVVERTIMENTO!**Pericolo d'incendio!**

Alcune parti del prodotto si surriscaldano durante il funzionamento.

- Prima della messa in funzione, rimuovere le pellicole protettive.
- Non posizionare mai alcun oggetto sopra al prodotto e tenere a distanza di sicurezza dai materiali infiammabili.
- Non coprire mai il prodotto con materiali oppure oggetti.
- Prima di pulire, trasportare o sostituire il corpo illuminante a LED, lasciare raffreddare completamente il prodotto.

 ATTENZIONE!**Pericolo di lesioni!**

La luce a LED è molto chiara e può danneggiare gli occhi se la si guarda direttamente.

- Non guardare direttamente nella luce dei LED.
- Durante il funzionamento non controllare i LED con uno strumento ottico.

 ATTENZIONE!**Pericolo di scottature!**

Alcune parti del prodotto si riscaldano durante l'uso. Il corpo illuminante genera calore e una intensa forza luminosa.

- Assicurarsi che la lampada sia spenta e fredda prima di toccarla.
- Durante l'ispezione o la messa in funzione del prodotto fare attenzione a non dirigere la luce direttamente contro gli occhi delle persone e di altri esseri viventi.

- Utilizzare esclusivamente un corpo illuminante compatibile con la lampada.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un utilizzo improprio del prodotto può causare il suo danneggiamento.

- Posizionare il prodotto su una superficie perfettamente accessibile, piatta e sufficientemente stabile.
- Non posizionare mai il prodotto su un bordo o su un angolo della superficie.
- Non posizionare mai il prodotto sopra o vicino a superfici calde.
- Evitare che il cavo tocchi parti calde.
- Non esporre mai il prodotto a temperature elevate, freddo estremo o intemperie.
- Proteggere il prodotto da forti vibrazioni o da colpi.
- Spegnerne sempre il prodotto quando non viene utilizzato.
- Nel caso di danni, non utilizzare il prodotto.

Prima messa in servizio

Controllare il prodotto e la fornitura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aprire l'imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in modo disattento può provocare danni alla superficie del prodotto.


- Prestare attenzione all'apertura.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedere il capitolo "Fornitura/parti dell'apparecchio").

3. Controllare che il prodotto e i componenti non siano danneggiati. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato e rivolgersi al produttore utilizzando l'indirizzo di assistenza riportato sulla garanzia.

Montaggio


1 Assemblare il ripiano inferiore

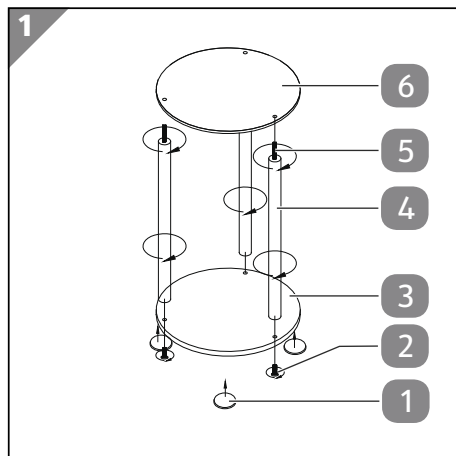

1. Avvitare le barre del ripiano (4) al ripiano (3) con le viti (2).
2. Incollare i tamponi di cotone (1) sulle viti (2) dal basso.
3. Avvitare a metà le barre filettate (5) nelle barre del ripiano.
4. Posizionare un ripiano intermedio (6) sulle barre del ripiano.

Assicurarsi di inserire le barre filettate attraverso i fori del ripiano intermedio.

2 Assemblare il ripiano superiore

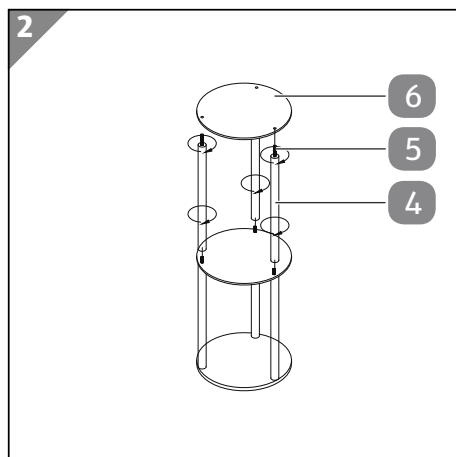


1. Avvitare le aste del ripiano (4) sulle aste filettate (5).

Serrare saldamente le aste per garantire la stabilità dello scaffale.

2. Avvitare le barre filettate (5) nei montanti dello scaffale fino a metà.
3. Posizionare un ripiano intermedio (6) sulle barre dello scaffale.


Assicurarsi di inserire le barre filettate attraverso i fori del ripiano intermedio.

3 Montaggio della base della lampada

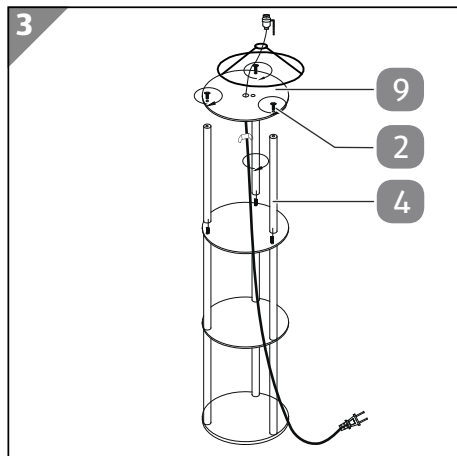


1. Avvitare le aste del ripiano (4) sulle aste filettate (5).
Serrare saldamente le aste del ripiano per garantirne la stabilità.
2. Posizionare la base della lampada (9) sulle aste del ripiano.
3. Avvitare la base della lampada alle aste del ripiano con le viti (2).

4 Montaggio del paralume

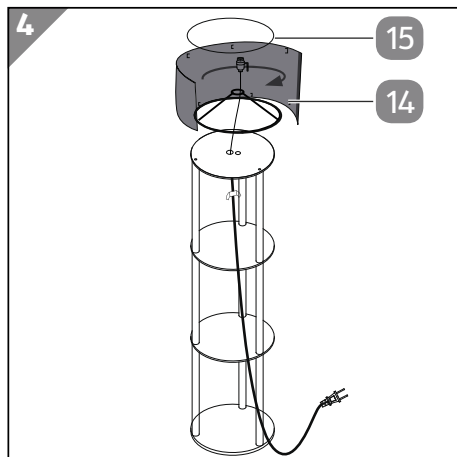

1. Stendere il paralume (14) sul portaparlume inferiore della base della lampada (9) e sul portaparlume (15).
2. Fissare il paralume con il velcro sul paralume stesso.

5 Fissare la base della lampada e il cavo

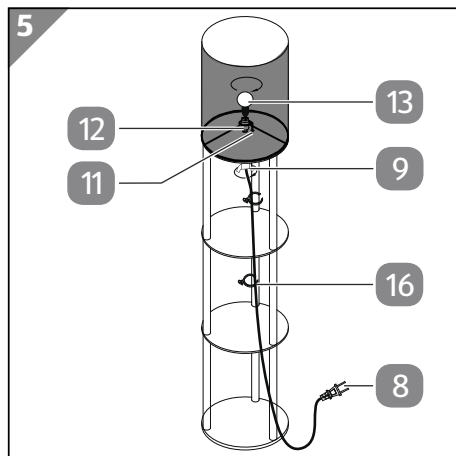

1. Inserire l'attacco del paralume nel foro centrale della base della lampada **9**.
2. Fissare il paralume dal basso con il dado ad alette.
3. Fissare il cavo alle aste della mensola **4** utilizzando i supporti per cavi **16**.

Utilizzo

Inserimento del corpo illuminante a LED



Per il montaggio del corpo illuminante a LED bisogna utilizzare un panno asciutto e senza pelucchi in modo da non lasciare alcuna traccia sul corpo illuminante a LED.

- Inserire la sorgente luminosa LED **13** nel portalampada **12** e ruotarla leggermente in senso orario per serrarla.

Installazione



AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

- Non posizionare il prodotto in luoghi di passaggio.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

- Non coprire il prodotto.
- Non posizionare il prodotto nelle zone dove porte, finestre, ante ecc. si aprono e possono quindi ribaltarli.

Posizionamento del prodotto

1. Posizionare il prodotto su una superficie piana.
2. Inserire la spina **8** in una presa di corrente installata correttamente.

Il prodotto è posizionato.

Accensione e spegnimento del prodotto

- Utilizzare l'interruttore a strappo **11** per accendere e spegnere il prodotto.

Sostituzione del corpo illuminante a LED

AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

Una tensione troppo elevata può causare una scossa elettrica.

- Sostituire il corpo illuminante danneggiato solamente se privo di tensione.
- Sostituire il corpo illuminante danneggiato esclusivamente con lo stesso tipo di prodotto.

AVVERTIMENTO!

Pericolo di scottature!

Durante il funzionamento il corpo illuminante a LED può diventare molto caldo. L'utilizzo improprio del prodotto può causare ustioni.

- Dopo il funzionamento lasciare raffreddare completamente il prodotto prima di sostituire il corpo illuminante a LED.



Per il montaggio del corpo illuminante a LED bisogna utilizzare un panno asciutto e senza pelucchi in modo da non lasciare alcuna traccia sul corpo illuminante a LED.

1. Lasciare raffreddare completamente il prodotto.
2. Ruotare il corpo illuminante a LED **13** in senso antiorario ed estrarlo dal portalampada **12**.
3. Avvitare il nuovo corpo illuminante, ruotandolo in senso orario nel portalampada. Utilizzare solo un corpo illuminante compatibile con il prodotto (vedi il capitolo "Dati tecnici").

4. Inserire la spina **8** in una presa di corrente installata correttamente.

Pulizia

AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

L'umidità potrebbe causare cortocircuito e scosse elettriche.

- Prima di montare, smontare o pulire il prodotto, distaccare la spina di rete dalla presa.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o in altri liquidi.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare all'interno nel dispositivo.
- Asciugare accuratamente il prodotto prima di riutilizzarlo dopo la pulizia.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi né spazzole con setole metalliche o di nylon né pulire con oggetti taglienti o metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili, per non danneggiare le superfici.
- Non lavare mai il prodotto in lavastoviglie. Si romperebbe irrimediabilmente.
- Lasciar raffreddare completamente il prodotto dopo ogni utilizzo.

Per pulire il prodotto utilizzare un panno morbido, leggermente umido.

Conservazione

Lasciare raffreddare completamente il prodotto. Prima della conservazione, pulire e asciugare completamente tutti i pezzi.

- Conservare il prodotto sempre in un ambiente asciutto.
- Conservare il prodotto in un luogo inaccessibile per i bambini, chiuso a chiave e a una temperatura compresa tra 0°C e 25°C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Modello:	FL 0413
Codice articolo:	842129
Tensione di alimentazione:	220–240 V~, 50/60 Hz
Potenza nominale:	1 x max. 4,9 W LED, E27
Peso:	4,18 kg
Lunghezza del cavo:	circa 2,3 m
Lunghezza del cavo (a terra):	circa 1,05 m
Dimensioni della lampada:	circa 29,5 x 29,5 x 158 cm
Classe di protezione:	II □
Categoria di protezione:	IP20
Lampadina:	1 LED da 4,9 W, E27 (in dotazione)

Questo prodotto contiene un sorgente luminosa con classe di efficienza energetica F. La sorgente luminosa può essere sostituita dal cliente finale.

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento del dispositivo usato

Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.



Il simbolo del bidone sbarrato indica che i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Alla fine della vita di servizio dei dispositivi elettrici ed elettronici, i consumatori sono tenuti a conferirli presso un centro di raccolta per i rifiuti indifferenziati. In questo modo si contribuisce al riutilizzo

ecologico delle risorse.

Le batterie e le pile non sono integrate nel dispositivo elettrico ed elettronico e quindi possono essere estratte facilmente. Prima di conferire il dispositivo a un punto di raccolta, le pile e le batterie devono essere rimosse per il loro corretto

smaltimento. Lo stesso vale per le lampade che possono essere estratte facilmente dal dispositivo.

I dispositivi elettrici ed elettronici delle abitazioni private possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche di operatori pubblici o quelle predisposte dal fabbricante o dal suo distributore. Il conferimento dei dispositivi usati è gratuito.

L'obbligo di restituzione gratuita vale sia nel caso di acquisto presso il negozio sia di consegna a domicilio. Il luogo di adempimento dell'obbligazione è lo stesso della consegna. Non devono essere fatturati i costi di trasporto per i dispositivi restituiti.

In linea di massima il distributore è tenuto alla raccolta gratuita dei dispositivi usati entro una distanza plausibile.

Il consumatore può consegnare gratuitamente il dispositivo usato presso un distributore quando acquista da questo un dispositivo nuovo con funzioni simili. Questa possibilità vale anche per le consegne presso domicilia privati. Per quanto riguarda il commercio per corrispondenza, la possibilità della consegna gratuita in caso di acquisto di un nuovo dispositivo si limita a scambiatori di calore, monitor e grandi dispositivi con bordo esterno lungo oltre 50 cm. Al momento della stipula del contratto di acquisto il distributore deve informare il consumatore sulla sua eventuali intenzione alla riconsegna. Indipendentemente da ciò, il consumatore può conferire presso la piattaforma ecologica del distributore fino a tre dispositivi usati dello stesso tipo senza che vi sia alcun obbligo di acquisto di un dispositivo nuovo. In ogni caso la lunghezza bordo del dispositivo non deve superare i 25 cm.



IT

Prodotto in: Cina

Produttore:

JAXMOTECH GMBH
OSTRING 60
66740 SAARLOUIS
GERMANIA

ASSISTENZA POST-VENDITA

842129



IT

800 126350



**www.aldi-service.it
jaxmotech-it@sertronics.de**

MODELLO:
FL 0413

09/2025

3

**ANNI DI
GARANZIA**