

CASALUX®

STEHLEUCHE MIT REGAL

FL 0413




BEDIENUNGSANLEITUNG

GTIN: 4068706748530, 4068706748523

39/2025

AN: DE 2009010103440

Übersicht

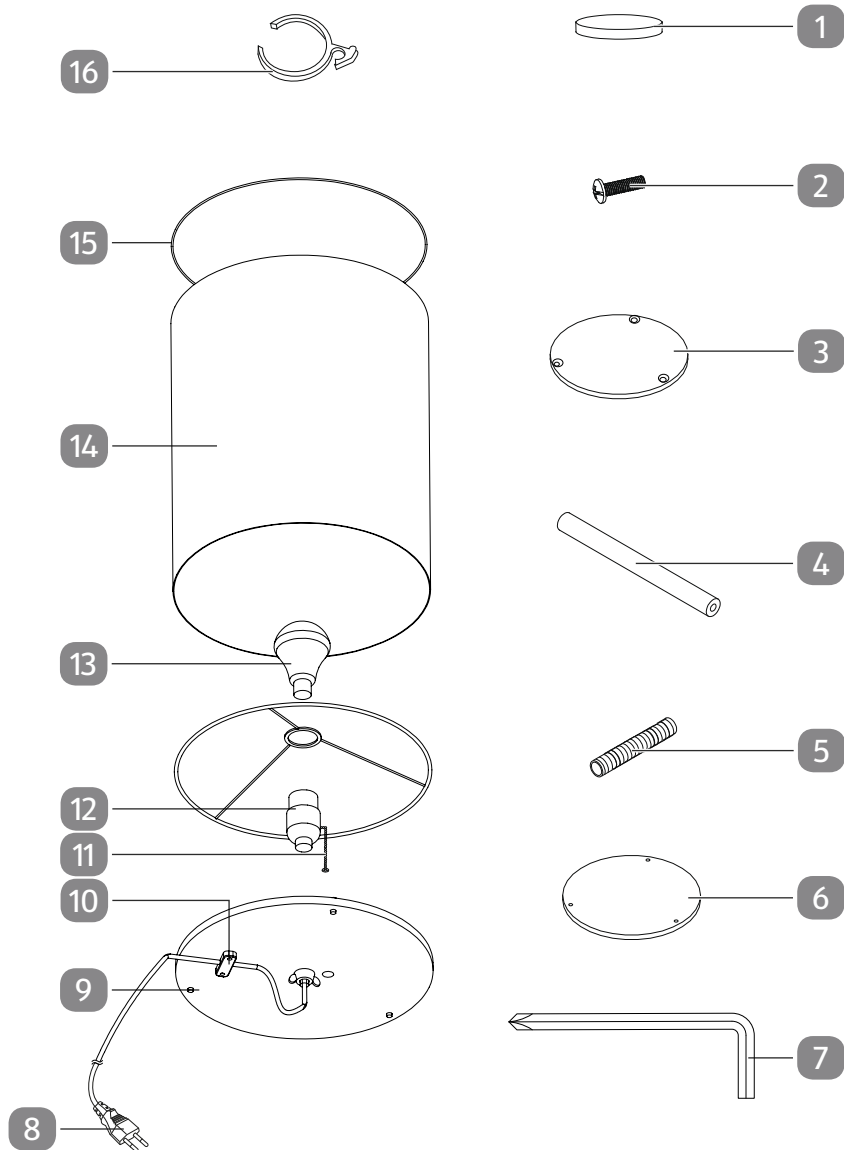

Inhaltsverzeichnis

Übersicht.....	2
Lieferumfang/Geräteteile.....	4
Allgemeines.....	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
Zeichenerklärung.....	6
Sicherheit.....	6
Sicherheitshinweise.....	7
Erstinbetriebnahme.....	11
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	11
Montage.....	12
1 Regal Unterteil montieren.....	12
2 Regal Oberteil montieren.....	12
3 Lampenbasis montieren.....	13
4 Lampenschirm montieren.....	13
5 Lampensockel und Kabel fixieren.....	14
Bedienung.....	14
LED-Leuchtmittel einsetzen.....	14
Aufstellung.....	14
Produkt ein-, ausschalten.....	15
LED-Leuchtmittel auswechseln.....	15
Reinigung.....	16
Aufbewahrung.....	17
Technische Daten.....	17
Konformitätserklärung.....	17
Entsorgung.....	17
Verpackung entsorgen.....	17
Altgerät entsorgen.....	18

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Baumwollpad (4x)
 - 2 Schraube (6x)
 - 3 Regalboden
 - 4 Regalstange (9x)
 - 5 Gewindestange (6x)
 - 6 Zwischenboden (2x)
 - 7 Vierkant mit Kreuzschlitz
 - 8 Netzstecker
 - 9 Lampenbasis
 - 10 Zugentlastung
 - 11 Zugschalter
 - 12 Lampenfassung
 - 13 Leuchtmittel
 - 14 Lampenschirm
 - 15 Lampenschirmhalterung
 - 16 Kabelhalterung (2x)
- Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Stehleuchte mit Regal (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Diese Anleitung ist bei unserem Kundendienst auch im PDF-Format erhältlich.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur Beleuchtung von trockenen und geschlossenen Innenräumen bestimmt. Die Regalflächen sind nur für leichte, dekorative Gegenstände vorgesehen.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.




Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Prüfsiegel „GS“ (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produktes mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen der Schutzklasse II.



Nur zur Verwendung an trockenen Orten.

Sicherheit

Die folgenden Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

 **WARNUNG!**

Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!**

Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Versuchen Sie nie, das Produkt selbst zu reparieren, sondern lassen Sie es von qualifizierten Fachkräften reparieren. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse und führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem externen Dimmer.
- Nehmen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen in Betrieb. Fassen Sie auch den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Verwenden Sie das Produkt nie in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten oder an Orten, an denen sich Wasser oder andere Flüssigkeiten ansammeln können. Verwenden Sie das Produkt nicht in Feuchträumen oder im Regen. Schützen Sie auch den Netzstecker vor Feuchtigkeit.

- Schließen Sie den Netzstecker an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt im Notfall umgehend vom Stromnetz trennen können.
- Trennen Sie den Netzstecker während des Nichtgebrauchs und der Reinigung vom Netzstrom.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Produktdaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Die äußere flexible Leitung des Produkts oder das Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Falls die Leitung/das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Ziehen Sie das Netzkabel nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie es nicht über scharfe Kanten.

WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt

werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Dieses Produkt darf von Kindern jünger als 8 Jahre nicht benutzt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Produkt fern.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern über 8 Jahren nur unter Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

WARNUNG!

Brandgefahr!

Teile des Produkts werden während des Betriebs heiß.

- Entfernen Sie vor Inbetriebnahme sämtliche Schutzfolien.
- Hängen Sie keine Gegenstände über das Produkt und halten Sie Abstand zu leicht brennbaren Materialien.
- Bedecken Sie das Produkt nicht mit Materialien oder Gegenständen.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb abkühlen, bevor Sie es reinigen, transportieren oder das LED-Leuchtmittel wechseln.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann Ihre Augen verletzen, wenn Sie direkt hineinsehen.

- Schauen Sie nicht direkt in das Licht der LEDs.
- Betrachten Sie die LEDs während des Betriebs nicht mit einem optischen Instrument.

VORSICHT!

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden Teile des Produkts heiß. Leuchtmittel entwickeln Hitze und eine starke Leuchtkraft.

- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie sie berühren.
- Achten Sie bei der Prüfung oder Inbetriebnahme des Produkts darauf, nicht in die Augen von Personen oder anderen Lebewesen zu leuchten.
- Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel, die für die Leuchte geeignet sind.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen und ausreichend stabilen Bodenfläche auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante der Bodenfläche.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab.
- Bringen Sie Kabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur, extremer Kälte oder Witterungseinflüssen aus.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Erschütterungen sowie Stößen.
- Schalten Sie das Produkt bei Nichtgebrauch immer aus.

- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es Schäden aufweist.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!


Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang/ Geräteteile“).
 3. Prüfen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Montage


1 Regal Unterteil montieren

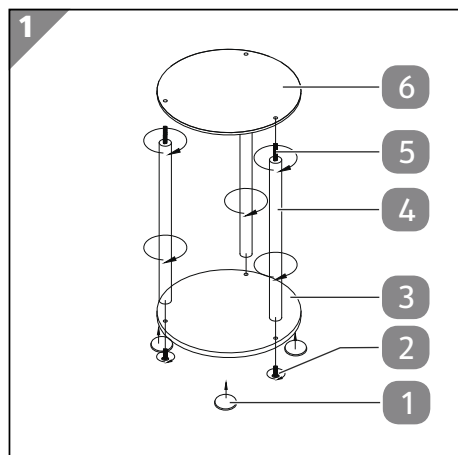

1. Schrauben Sie die Regalstangen **4** mit Schrauben **2** an den Regalboden **3**.
2. Kleben Sie die Baumwollpads **1** von unten über die Schrauben **2**.
3. Drehen Sie die Gewindestangen **5** in die Regalstangen bis zur Hälfte ein.
4. Setzen Sie einen Zwischenboden **6** auf die Regalstangen.

Achten Sie, dass Sie die Gewindestangen durch die Bohrungen im Zwischenboden einführen.


2 Regal Oberteil montieren

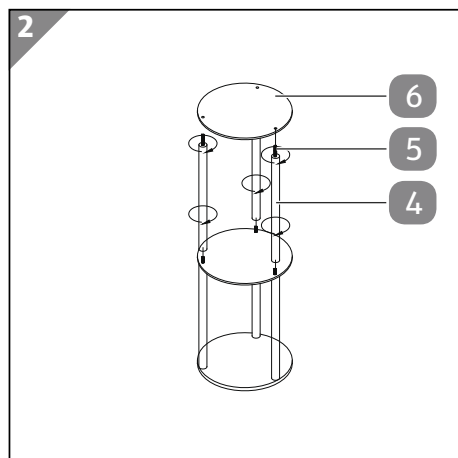

1. Drehen Sie die Regalstangen **4** auf die Gewindestangen **5** auf.
Ziehen Sie die Regalstangen fest an um die Stabilität des Regals zu gewährleisten.
2. Drehen Sie die Gewindestangen **5** in die Regalstangen bis zur Hälfte ein.
3. Setzen Sie einen Zwischenboden **6** auf die Regalstangen.


Achten Sie, dass Sie die Gewindestangen durch die Bohrungen im Zwischenboden einführen.

3 Lampenbasis montieren

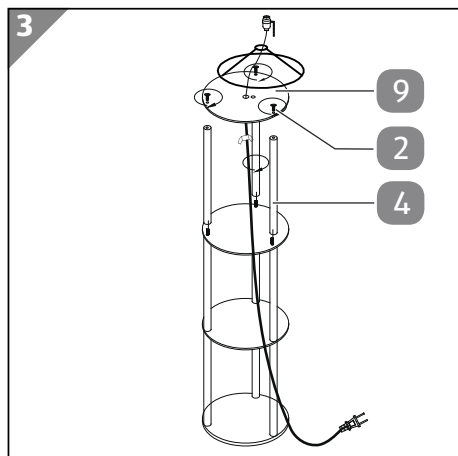


1. Drehen Sie die Regalstangen (4) auf die Gewindestangen (5) auf.
Ziehen Sie die Regalstangen fest an um die Stabilität des Regals zu gewährleisten.
2. Setzen Sie die Lampenbasis (9) auf die Regalstangen.
3. Schrauben Sie die Lampenbasis mit den Schrauben (2) an den Regalstangen fest.

4 Lampenschirm montieren

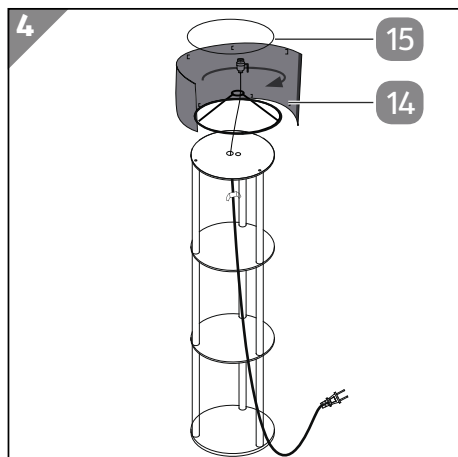

1. Spannen Sie den Lampenschirm (14) über die untere Lampenschirmhalterung der Lampenbasis (9) und die Lampenschirmhalterung (15).
2. Fixieren Sie den Lampenschirm mit der Klettverbindung des Lampenschirms.

5 Lampensockel und Kabel fixieren

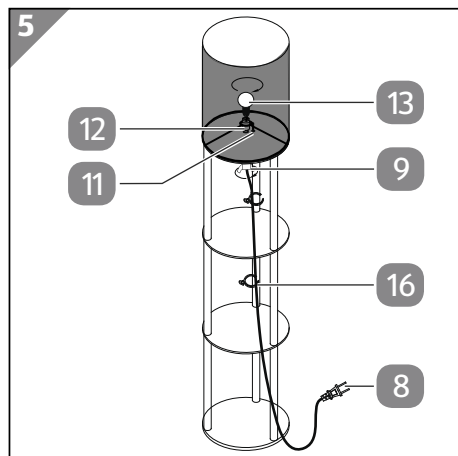

1. Setzen Sie die Fassung des Lampenschirms in das mittige Loch der Lampenbasis **9**.
2. Fixieren Sie den Lampenschirm von unten mit der Flügelmutter.
3. Fixieren Sie das Kabel mit den Kabelhalterungen **16** an den Regalstangen **4**.

Bedienung

LED-Leuchtmittel einsetzen



Für das Einsetzen des LED-Leuchtmittels sollte ein fusselfreies und trockenes Tuch verwendet werden, damit keine Fettrückstände auf dem LED-Leuchtmittel zurückbleiben.

- Setzen Sie das LED-Leuchtmittel **13** in die Lampenfassung **12** und drehen Sie es im Uhrzeigersinn leicht fest.

Aufstellung



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Stellen Sie das Produkt nicht im Laufweg auf.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Decken Sie das Produkt nicht ab.

- Stellen Sie das Produkt nicht im Schwenkbereich von Türen, Fenstern, Schränken etc. auf.

Produkt aufstellen

1. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
2. Stecken Sie den Netzstecker **8** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Das Produkt ist aufgestellt.

Produkt ein-, ausschalten

- Benutzen Sie den Zugschalter **11**, um das Produkt ein- und auszuschalten.

LED-Leuchtmittel auswechseln

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Tauschen Sie defekte Leuchtmittel ausschließlich im spannungsfreien Zustand.
- Tauschen Sie defekte Leuchtmittel ausschließlich gegen gleichwertige.

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!

Das LED-Leuchtmittel kann während des Betriebs sehr warm werden. Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verbrennungen führen.

- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb abkühlen, bevor Sie das LED-Leuchtmittel wechseln.



Für das Einsetzen des LED-Leuchtmittels sollte ein fusselfreies und trockenes Tuch verwendet werden, damit keine Fettrückstände auf dem LED-Leuchtmittel zurückbleiben.

1. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.

2. Schrauben Sie das LED-Leuchtmittel **13** gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie es aus der Lampenfassung **12**.
3. Schrauben Sie das neue Leuchtmittel im Uhrzeigersinn in die Lampenfassung. Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel, die für das Produkt geeignet sind (siehe Kapitel "Technische Daten").
4. Stecken Sie den Netzstecker **8** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Reinigung



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Feuchtigkeit kann zu Kurzschluss und Stromschlag führen.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Trocknen Sie das Produkt sorgfältig, bevor Sie es nach der Reinigung erneut in Betrieb nehmen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
 - Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb vollständig abkühlen.
- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber.

Aufbewahrung

Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen. Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen sauber und trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich und sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 0 °C und 25 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	FL 0413
AN:	DE 2009010103440
Versorgungsspannung:	220–240 V~, 50/60 Hz
Nennleistung:	1 x max. 4,9 W LED, E27
Gewicht:	4,18 kg
Kabellänge:	ca. 2,3 m
Kabellänge (am Boden liegend):	ca. 1,05 m
Abmessungen der Lampe:	ca. 29,5 x 29,5 x 158 cm
Schutzklasse:	II 
Schutzart:	IP20
Leuchtmittel:	1 x 4,9 W LED, E27 (mitgeliefert)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die Lichtquelle kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der am Ende dieser Anleitung angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter

Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, so dass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Elektrogeräte nach Gebrauch zurückzugeben.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden (ohne dass ein Neugerät gekauft wird). Diese sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Produkts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Konditionen der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Verkaufsstelle. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen.

Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen (sofern enthalten), die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

KUNDENSERVICE



DE 06831 5059897



jaxmotech-de@sertronics.de

AN : DE 2009010103440

39/2025

DE

© Copyright 2025

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

Jaxmotech GmbH

Ostring 60 66740 Saarlouis, Deutschland

Diese Druckschrift einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung von Jaxmotech GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Inverkehrbringer:


Jaxmotech GmbH

Ostring 60 66740 Saarlouis, Deutschland

CASALUX®

LAMPADAIRE AVEC ÉTAGÈRES

FL 0413

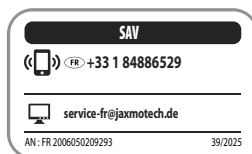


MODE D'EMPLOI

GTIN : 4068706748523, 4068706748530

39/2025

AN : FR 2006050209293

Vue d'ensemble

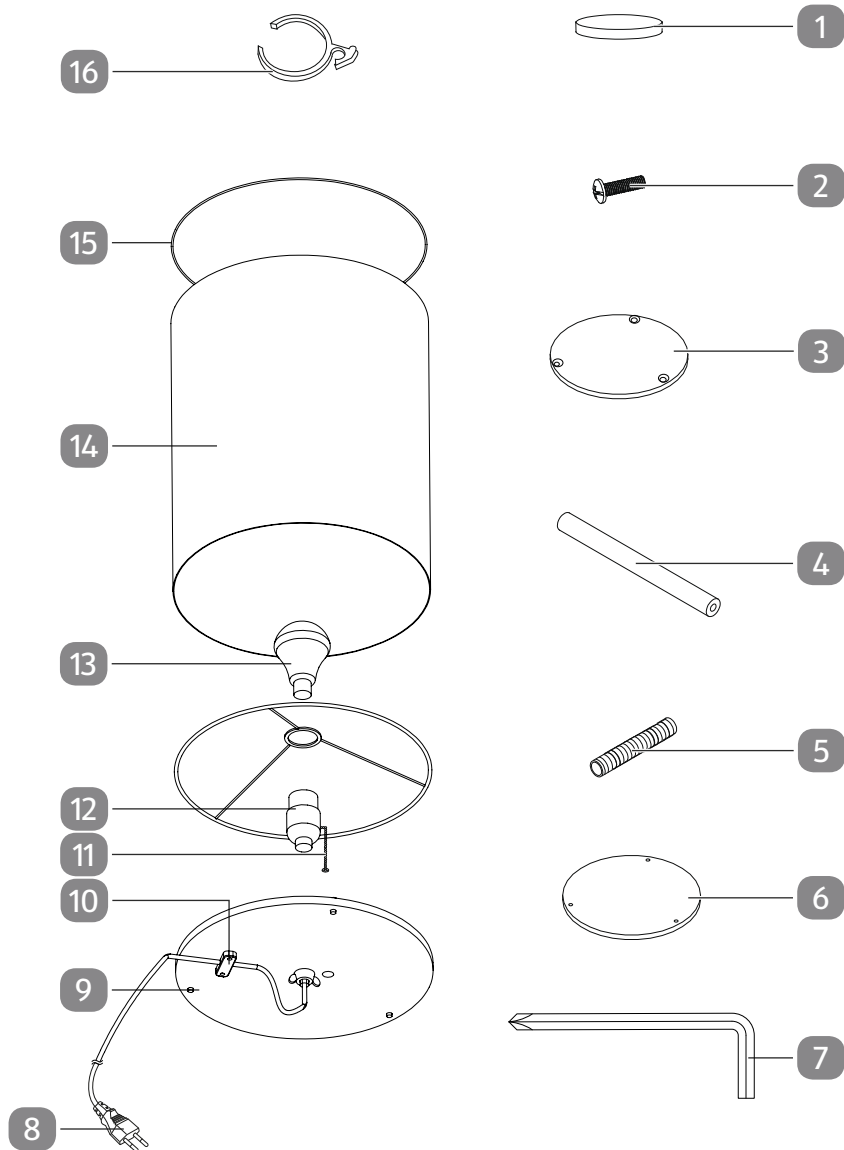

Répertoire

Vue d'ensemble.....	2
Contenu de la livraison/composants de l'appareil.....	4
Généralités.....	5
Lire et conserver la notice d'utilisation.....	5
Utilisation conforme à l'usage prévu.....	5
Explication des symboles.....	6
Sécurité.....	6
Consignes de sécurité.....	7
Première mise en service.....	11
Contrôler le produit et l'étendue de la livraison.....	11
Montage.....	11
1 Monter la partie inférieure de l'étagère.....	11
2 Monter la partie supérieure de l'étagère.....	12
3 Monter la base de la lampe.....	12
4 Monter l'abat-jour.....	13
5 Fixer le culot de l'ampoule et le câble.....	13
Utilisation.....	14
Installer l'ampoule LED.....	14
Mise en place.....	14
Allumer/éteindre le produit.....	14
Remplacer l'ampoule LED.....	15
Nettoyage.....	16
Rangement.....	17
Données techniques.....	17
Déclaration de conformité.....	17
Élimination.....	17
Élimination de l'emballage.....	17
Mise au rebut de l'appareil usagé.....	17

Contenu de la livraison/composants de l'appareil

- 1 Tampon de coton (4x)
 - 2 Vis (6x)
 - 3 Tablette d'étagère
 - 4 Tige d'étagère (9x)
 - 5 Tige filetée (6x)
 - 6 Tablette intermédiaire (2x)
 - 7 Carré avec empreinte cruciforme
 - 8 Fiche d'alimentation
 - 9 Base de la lampe
 - 10 Décharge de traction
 - 11 Interrupteur à tirette
 - 12 Douille de lampe
 - 13 Ampoule
 - 14 Abat-jour
 - 15 Support d'abat-jour
 - 16 Support de câble (2x)
- Notice d'utilisation (sans illustration)

Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation



Ce mode d'emploi fait partie de ce lampadaire avec étagères (également appelé "produit" dans la suite du texte). Elle comporte des informations importantes relatives à la mise en service et à l'utilisation.

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou des détériorations du produit.

La notice d'utilisation se base sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. Tenez également compte à l'étranger des directives et législations spécifiques au pays.

Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Si vous transmettez le produit à un tiers, remettez-lui absolument ce mode d'emploi.

Ces instructions d'utilisation sont aussi disponibles sous forme de fichier PDF auprès de notre service clients.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit est exclusivement destiné à l'éclairage d'espaces intérieurs secs et fermés. Les étagères ne sont prévues que pour des objets légers et décoratifs.

Il est exclusivement destiné à une utilisation privée et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle. N'utilisez le produit que comme décrit dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'utilisation prévue et peut provoquer des dommages matériels, voire corporels. Le produit n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant ou distributeur décline toute responsabilité pour les dommages survenus suite à une utilisation non conforme ou incorrecte.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation, sur le produit ou sur l'emballage.




Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires sur le montage ou le fonctionnement.



Déclaration de conformité (voir chapitre «Déclaration de conformité»): Les produits marqués par ce symbole répondent à toutes les consignes communautaires applicables de l'Espace économique européen.



La Marque GS (Geprüfte Sicherheit = sécurité testée) confirme la conformité du produit avec la convention allemande ProdSG (Produktsicherheitsgesetz = Convention sur les produits et les appareils).



Les produits portant ce symbole correspondent à la classe de protection II.



À utiliser uniquement dans des endroits secs.

Sécurité

Les mots d'avertissement suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation.



AVERTISSEMENT!

Ce symbole/mot d'avertissement désigne un danger d'un niveau de risque moyen, qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.



ATTENTION!

Ce symbole/mot d'avertissement désigne un danger d'un niveau de risque réduit, qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner une blessure légère à modérée.

AVIS!

Ce mot d'avertissement avertit d'éventuels dommages matériels.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!

Risque de décharge électrique!

Une installation électrique incorrecte ou une tension réseau trop élevée peut entraîner une décharge électrique.

- Ne branchez le produit que lorsque la tension de votre réseau domestique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Ne faites pas fonctionner le produit s'il présente des dommages visibles.
- N'essayez pas de réparer vous-même le produit, mais faites-le réparer par des spécialistes qualifiés. N'ouvrez en aucun cas le boîtier et n'introduisez pas d'objets à l'intérieur du boîtier.
- En cas de réparations exécutées de son propre chef, de raccordement non conforme ou d'utilisation incorrecte, tout droit à garantie ou dédommagement devient caduc.
- N'utilisez pas le produit avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- N'utilisez pas le produit avec un variateur externe.
- Ne mettez pas le produit en marche avec les mains humides. Ne touchez jamais la fiche secteur avec les mains humides ou mouillées.
- N'utilisez jamais le produit à proximité d'eau ou d'autres liquides ou à des endroits dans lesquels de l'eau ou d'autres liquides peuvent s'accumuler. N'utilisez pas le produit dans des locaux humides ou sous la pluie. Protégez également la fiche secteur de l'humidité.

- Branchez la fiche secteur à une prise de courant facilement accessible afin de pouvoir débrancher immédiatement le produit du réseau électrique en cas d'urgence.
- Débranchez la fiche secteur lorsque vous n'utilisez pas le produit et lors de son nettoyage.
- En cas de réparation, il convient de n'utiliser que des pièces conformes aux caractéristiques d'origine du produit. Ce produit contient des pièces électriques et mécaniques indispensables à la protection contre les risques potentiels.
- Le câble flexible externe du produit ou le câble de ce luminaire ne peuvent pas être remplacés. Si la ligne/le câble est endommagé(e), le luminaire doit être mis au rebut.
- N'utilisez jamais le câble de raccordement pour transporter l'appareil.
- Pour débrancher le câble d'alimentation de la prise de courant, ne tirez jamais sur le câble lui-même, mais tenez-le par la fiche.
- Disposez le câble de raccordement de manière à ce qu'il ne puisse pas causer de trébuchements.
- Ne pliez pas le câble d'alimentation et ne le faites pas passer sur des bords saillants.



AVERTISSEMENT!

Dangers pour les enfants et personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par ex. des personnes avec un handicap partiel, des personnes âgées ou aux capacités physiques et mentales réduites), ou ayant un manque d'expérience et de connaissances (par ex. des enfants d'un certain âge).

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques,

sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été initiés à l'utilisation sécurisée du produit et qu'ils aient compris les dangers en résultant.

- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas utiliser le produit.
- Conservez le produit à l'écart des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance durant le fonctionnement.

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie!

Certaines parties du produit deviennent très chaudes lors du fonctionnement.

- Retirez tous les films de protection avant la mise en service.
- Ne suspendez pas d'objets au-dessus du produit et gardez-le à distance des matériaux facilement inflammables.
- Ne couvrez pas le produit avec des matériaux ou des objets.
- Une fois le produit éteint, laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le transporter ou de changer l'ampoule LED.

ATTENTION!

Risque de blessure!

La lumière des LED est très vive et peut blesser vos yeux si vous la fixez directement du regard.

- Ne regardez pas directement dans la lumière des LED.

- Quand les LED sont en fonctionnement, ne les observez pas au moyen d'un instrument optique.

ATTENTION!

Risque de brûlure!

Certains composants du produit chauffent lors de l'utilisation. Les ampoules produisent de la chaleur ainsi qu'une forte luminosité.

- Assurez-vous que la lampe est éteinte et qu'elle a refroidi avant de la toucher.
- Lors du contrôle ou de la mise en service du produit, assurez-vous de ne pas diriger la lumière vers les yeux de personnes ou d'autres êtres vivants.
- Utilisez uniquement des ampoules adaptées à la lampe.

AVIS!

Risque d'endommagement!

Une manipulation non conforme du produit peut l'endommager.

- Installez le produit sur une surface facilement accessible, plane et suffisamment stable.
- Ne placez pas le produit sur le bord de la surface.
- Ne placez jamais le produit sur ou à proximité de surfaces brûlantes.
- Ne mettez pas le câble en contact avec des pièces brûlantes.
- N'exposez jamais le produit à une température élevée, à un froid extrême ou aux intempéries.
- Protégez le produit des secousses et des chocs violents.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez toujours le produit.
- Cessez d'utiliser le produit s'il présente des dommages.

Première mise en service

Contrôler le produit et l'étendue de la livraison

AVIS!

Risque de détérioration !


Si vous ouvrez l'emballage de manière imprudente avec un couteau tranchant ou un autre objet pointu, la surface de l'appareil risque d'être endommagée.

- Ouvrez l'emballage avec précaution.

1. Sortez le produit de l'emballage.
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir le chapitre «Contenu de la livraison/ composants de l'appareil»).
3. Contrôlez que le produit et les pièces individuelles ne présentent aucun dommage. Ne mettez pas en marche un produit endommagé et adressez-vous au fabricant à l'adresse SAV indiquée sur la carte de garantie.

Montage


1 Monter la partie inférieure de l'étagère

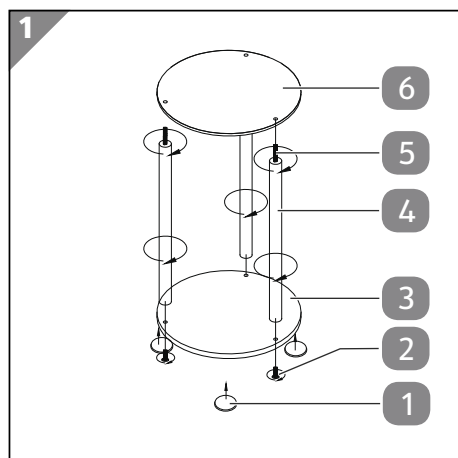

1. Vissez les tiges de l'étagère **4** avec les vis **2** sur la tablette de l'étagère **3**.
2. Collez les tampons de coton **1** par le bas sur les vis **2**.
3. Vissez les tiges filetées **5** dans les tiges d'étagère jusqu'à la moitié.
4. Placez une étagère intermédiaire **6** sur les tiges d'étagère.

Veillez à insérer les tiges filetées dans les trous du tablette intermédiaire.

2 Monter la partie supérieure de l'étagère

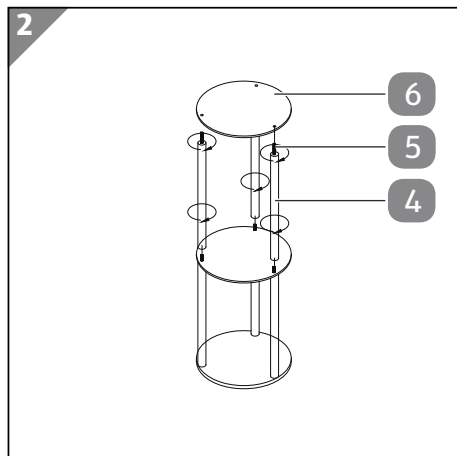


1. Vissez les tiges d'étagère **4** sur les tiges filetées **5**.

Serrez bien les tiges d'étagère pour assurer la stabilité de l'étagère.

2. Vissez les tiges filetées **5** dans les tiges d'étagère jusqu'à la moitié.
3. Placez une tablette intermédiaire **6** sur les tiges de l'étagère.

Veillez à insérer les tiges filetées dans les trous du tablette intermédiaire.

3 Monter la base de la lampe

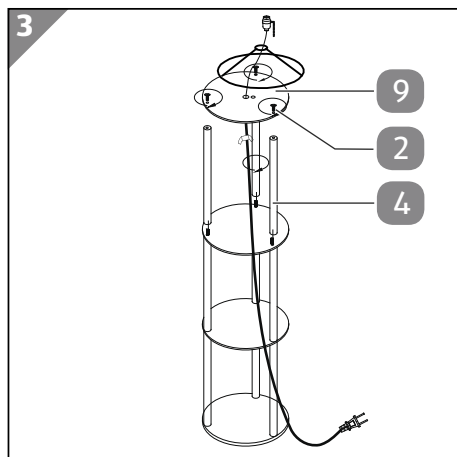


1. Vissez les tiges d'étagère **4** sur les tiges filetées **5**.

Serrez bien les tiges d'étagère pour assurer la stabilité de l'étagère.


2. Placez la base de la lampe **9** sur les tiges de l'étagère.
3. Vissez la base de la lampe sur les tiges de l'étagère à l'aide des vis **2**.

4 Monter l'abat-jour

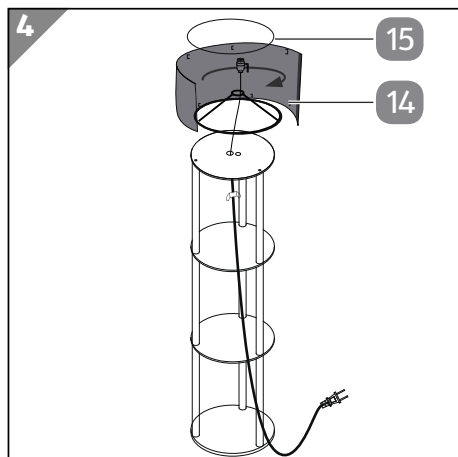

1. Tendez l'abat-jour **14** sur le support d'abat-jour inférieur de la base de lampe **9** et le support d'abat-jour **15**.
2. Fixez l'abat-jour à l'aide du velcro de l'abat-jour.

5 Fixer le culot de l'ampoule et le câble

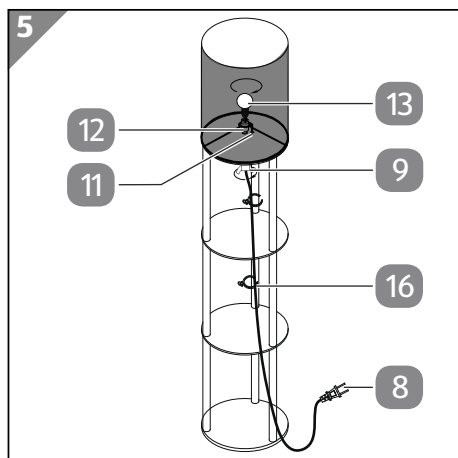

1. Insérez la douille de l'abat-jour dans le trou central de la base de la lampe **9**.
2. Fixez l'abat-jour par le bas à l'aide de l'écrou à oreilles.
3. Fixez le câble avec les supports de câble **16** sur les tiges de l'étagère **4**.

Utilisation

Installer l'ampoule LED



Pour insérer l'ampoule LED, il convient d'utiliser un chiffon sec et non pelucheux afin d'éviter toute trace de graisse sur l'ampoule LED.

- Placez l'ampoule LED **13** dans la douille **12** et tournez-la légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre.

Mise en place



Risque de blessure!

- N'installez pas le produit en plein passage.

AVIS!

Risque d'endommagement!

- Ne couvrez pas le produit.
- N'installez pas le produit dans la zone d'ouverture de battants de portes, fenêtres, armoires, etc.

Mise en place du produit

1. Placez le produit sur une surface plane.
2. Branchez la fiche secteur **8** dans une prise de courant installée de manière conforme.

Le produit est en place.

Allumer/éteindre le produit

- Utilisez l'interrupteur à tirette **11** pour allumer ou éteindre le produit.

Remplacer l'ampoule LED

AVERTISSEMENT!

Risque de décharge électrique !

Une tension de réseau trop élevée peut entraîner un risque de décharge électrique.

- Coupez toujours le courant avant de remplacer une ampoule défectueuse.
- Remplacez toujours une ampoule défectueuse par un modèle identique.

AVERTISSEMENT!

Risque de brûlure!

L'ampoule LED peut devenir très chaude pendant son fonctionnement. Une manipulation non conforme du produit peut entraîner des brûlures.

- Une fois le produit éteint, laissez-le refroidir avant de remplacer l'ampoule LED.



Pour insérer l'ampoule LED, il convient d'utiliser un chiffon sec et non pelucheux afin d'éviter toute trace de graisse sur l'ampoule LED.

1. Laissez refroidir complètement le produit.
2. Vissez l'ampoule LED **13** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la de la douille de lampe **12**.
3. Vissez l'ampoule neuve dans la douille de lampe dans le sens des aiguilles d'une montre. Utilisez uniquement des ampoules adaptées au produit (voir le chapitre «Caractéristiques techniques»).
4. Branchez la fiche secteur **8** dans une prise de courant installée de manière conforme.

Nettoyage

AVERTISSEMENT!

Risque de décharge électrique!

La présence d'humidité peut être à l'origine de courts-circuits et de décharges électriques.

- Débranchez toujours la fiche secteur de la prise de courant avant de procéder au montage, au démontage ou au nettoyage de l'appareil.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau ni dans d'autres liquides.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau ou d'autres liquides dans le boîtier.
- Séchez soigneusement le produit avant de le remettre en marche après le nettoyage.

AVIS!

Risque d'endommagement!

La manipulation non conforme du produit peut provoquer des dommages sur celui-ci.

- N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif, brosse à poils métalliques ou en nylon ou d'objets de nettoyage pointus ou métalliques comme des couteaux, spatules rigides ou autres. Cela pourrait endommager les surfaces.
- Ne mettez jamais le produit dans le lave-vaisselle. Cela le détruirait.
- Laissez le produit refroidir complètement lorsque vous avez fini de l'utiliser.

Essayez le produit avec un chiffon doux et légèrement humide.

Rangement

Laissez refroidir complètement le produit. Toutes les pièces doivent être entièrement propres et sèches avant le rangement.

- Rangez toujours le produit dans un endroit sec.
- Rangez le produit hors de portée des enfants, bien fermé, et à une température de stockage comprise entre 0 °C et 25 °C (température ambiante).

Données techniques

Modèle :	FL 0413
AN:	FR 2006050209293
Tension d'alimentation:	220–240 V~, 50/60 Hz
Puissance nominale :	1 x max. 4,9 W LED, E27
Poids:	4,18 kg
Longueur du câble:	env. 2,3 m
Longueur du câble (posé au sol) :	env. 1,05 m
Dimensions de la lampe :	env. 29,5 x 29,5 x 158 cm
Classe de protection:	II 
Degré de protection :	IP20
Ampoule :	1 x 4,9 W LED, E27 (fourni)

Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique F.

La source lumineuse peut être remplacée par le client final.

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité CE peut être demandée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie jointe.

Élimination

Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Mise au rebut de l'appareil usagé

Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler.



Le symbole indiquant une poubelle barrée signifie que les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont légalement tenus de déposer les équipements électriques et électroniques en fin de vie dans un point de collecte prévu à cet effet. Cela permet de garantir un recyclage

respectueux de l'environnement et des ressources.


Les piles et batteries qui ne sont pas solidement fixées à l'équipement électrique ou électronique et qui peuvent être retirées sans être détruites doivent être ôtées de l'appareil avant que celui-ci ne soit déposé dans un point de collecte et doivent être éliminées conformément aux dispositions prévues. Il en va de même pour les lampes qui peuvent être retirées de l'appareil sans être détruites.

Les propriétaires privés d'appareils électriques et électroniques peuvent les déposer dans les points de collecte des organismes publics chargés de l'élimination des déchets ou dans les points de collecte mis en place par les fabricants ou les distributeurs. Le dépôt des appareils usagés est gratuit.

Cette obligation de reprise gratuite s'applique aussi bien en cas d'achat en magasin qu'en cas de livraison à domicile. L'obligation de reprise s'applique au lieu de la livraison. Les frais de transport ne peuvent pas être facturés pour les appareils repris.

De manière générale, les distributeurs ont l'obligation de garantir la reprise gratuite des appareils usagés en mettant à disposition des solutions de reprise appropriées à une distance raisonnable.

Les consommateurs ont la possibilité de se débarrasser gratuitement d'un appareil usagé auprès d'un distributeur tenu de le reprendre s'ils achètent un appareil neuf équivalent ayant essentiellement la même fonction. Il en va de même pour les livraisons destinées à un ménage privé. En ce qui concerne la vente à distance, cette possibilité d'enlèvement gratuit lors de l'achat d'un appareil neuf est limitée aux échangeurs de chaleur, aux appareils à écran et aux gros appareils ayant au moins un bord extérieur d'une longueur supérieure à 50 cm. Lors de la conclusion du contrat de vente, le distributeur doit demander au consommateur s'il a l'intention de retourner un produit. En outre, les consommateurs peuvent déposer gratuitement jusqu'à trois appareils usagés d'un même type dans un point de collecte d'un distributeur, sans que cela soit lié à l'achat d'un appareil neuf. La longueur des bords de chaque appareil ne doit toutefois pas dépasser 25 cm.

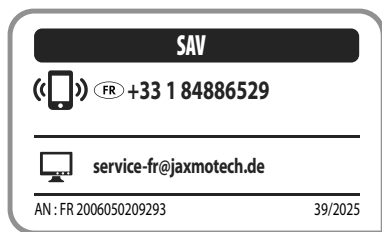

**LE TRI
+ FACILE**



© Copyright

Copie ou reproduction (même partielle) seulement avec l'autorisation de:

Jaxmotech GmbH

Ostring 60 66740 Saarlouis, ALLEMAGNE

2025

Le présent document est protégé dans son intégralité par le droit d'auteur.

Toute utilisation hors des limites étroites de la loi sur les droits d'auteur sans autorisation de Jaxmotech GmbH est interdite et répréhensible.

Cela s'applique en particulier à la reproduction, à la traduction, au microfilmage ainsi qu'à l'enregistrement et au traitement sur des systèmes électroniques.

Commercialisé par :

Jaxmotech GmbH

Ostring 60 66740 Saarlouis, ALLEMAGNE

CASALUX®

VLOERLAMP MET PLANK

FL 0413




GEBRUIKSAANWIJZING

GTIN: 4068706748530, 4068706748523

39/2025

AN: NL 2003020074646

Overzicht

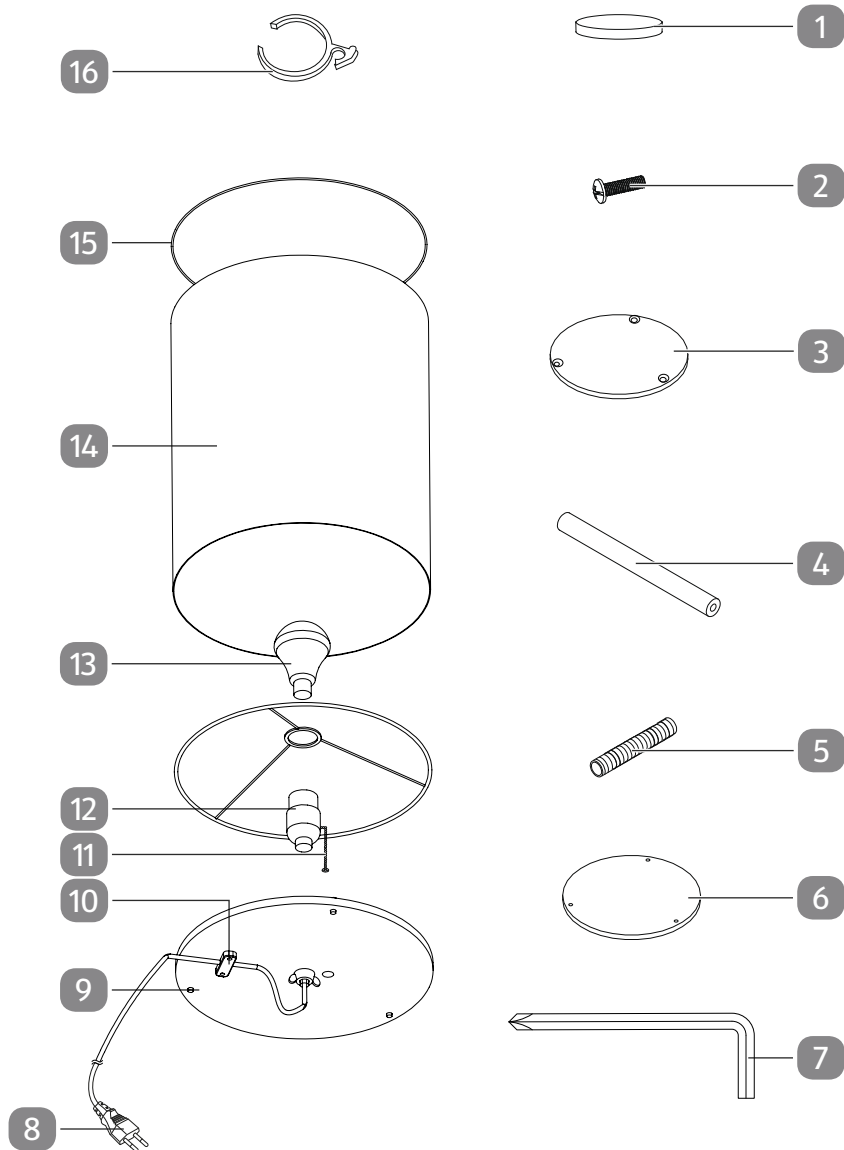

Inhoudsopgave

Overzicht.....	2
Leveringsomvang/onderdelen.....	4
Algemeen.....	5
Gebruikershandleiding lezen en bewaren.....	5
Beoogd gebruik.....	5
Verklaring van symbolen.....	5
Veiligheid.....	6
Veiligheidsinstructies.....	6
Eerste keer in gebruik nemen.....	10
Apparaat en leveringsomvang controleren.....	10
Montage.....	11
1 Onderste plank monteren.....	11
2 Bovenste plank monteren.....	11
3 Lampbasis monteren.....	12
4 Lampenkap monteren.....	12
5 Lampvoet en kabel bevestigen.....	13
Bediening.....	13
Ledlichtbron plaatsen.....	13
Opstelling.....	13
Produkt ein-, ausschalten.....	14
Ledlichtbron vervangen.....	14
Reiniging.....	15
Opbergen.....	16
Technische gegevens.....	16
Conformiteitsverklaring.....	16
Afvoeren.....	16
Verpakking afvoeren.....	16
Product afvoeren.....	16

Leveringsomvang/onderdelen

- 1 Wattenschijfje (4x)
 - 2 Schroef (6x)
 - 3 Legplank
 - 4 Plankdrager (9x)
 - 5 Draadstang (6x)
 - 6 Tussenbodem (2x)
 - 7 Vierkant met kruisuitsparing
 - 8 Netstekker
 - 9 Lampbasis
 - 10 Trekontlasting
 - 11 Trekschakelaar
 - 12 Lampfitting
 - 13 Lamp
 - 14 Lampenkap
 - 15 Lampenkaphouder
 - 16 Kabelhouder (2x)
- Gebruikershandleiding (niet afgebeeld)

Algemeen

Gebruikershandleiding lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze vloerlamp met plank (hierna ook "product" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor het in gebruik nemen en de bediening.

Lees de gebruikershandleiding en vooral de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Het niet naleven van deze gebruikershandleiding kan ernstig letsel of schade aan het product veroorzaken.

Deze gebruikershandleiding is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en regels. Leef in het buitenland ook de landspecifieke richtlijnen en wetten na.

Bewaar deze gebruikershandleiding voor later gebruik. Als u het product aan derden doorgeeft, geef dan in elk geval deze gebruikershandleiding mee.

Deze gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar in PDF-formaat bij onze klantenservice.

Beoogd gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld voor het verlichten van droge en gesloten binnenruimtes. De planken zijn alleen bedoeld voor lichte, decoratieve voorwerpen.

Het product is uitsluitend voor particulier gebruik bedoeld en niet geschikt voor beroepsmatig gebruik. Gebruik het product alleen zoals in deze gebruikershandleiding beschreven is. Elk ander gebruik geldt als onjuist en kan tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel leiden. Het product is geen speelgoed.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schades die door onjuist of verkeerd gebruik ontstaan zijn.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen worden in deze gebruikershandleiding, op het product en op de verpakking gebruikt.




Dit symbool geeft u nuttige extra informatie over de montage of het gebruik.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk "Conformiteitsverklaring"): Met dit symbool gekenmerkte producten vervullen alle geldende gemeenschapsvoorschriften van de Europese economische ruimte.



Het keurmerk "GS" (Geprüfte Sicherheit - Gecontroleerde veiligheid) bevestigt de conformiteit van het product met het Duitse Produktsicherheitsgesetz (ProdSG - Productveiligheidswet).



Met dit symbool gekenmerkte producten voldoen aan de veiligheidsklasse II.



Alleen voor gebruik op droge locaties.

Veiligheid

De volgende signaalwoorden worden in deze gebruikershandleiding gebruikt.



WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een middelgroot risico dat, als dit niet vermeden wordt, overlijden of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een klein risico dat, als dit niet vermeden wordt, klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!

Gevaar van een elektrische schok!

Een gebrekkige elektrische installatie of een te hoge netspanning kunnen een elektrische schok veroorzaken.

- Sluit het product alleen aan als de netspanning in uw huishouding overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Gebruik het product niet wanneer er zichtbare schade is.

- Probeer nooit zelf het product te repareren, maar laat de reparatie over aan gekwalificeerde vaklieden. Open nooit de behuizing en steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Bij eigenhandig uitgevoerde reparaties, een onjuiste aansluiting of verkeerde bediening zijn garantie- en aansprakelijkheidsclaims uitgesloten.
- Gebruik het product niet met een externe tijdschakelaar of een aparte afstandsbediening.
- Gebruik het product niet met een externe dimmer.
- Neem het product niet met vochtige handen in gebruik. Raak de stekker ook nooit aan met natte of vochtige handen.
- Gebruik het product nooit in de buurt van water en andere vloeistoffen of op plaatsen waar zich water of andere vloeistoffen kunnen verzamelen. Gebruik het product niet in vochtige ruimtes of in de regen. Bescherm ook de stekker tegen vocht.
- Steek de stekker in een goed toegankelijk stopcontact, zodat u het product in geval van nood direct spanningsvrij kunt maken.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het product niet gebruikt of reinigt.
- Bij reparaties mogen alleen onderdelen worden gebruikt die met de oorspronkelijke productgegevens overeenkomen. In dit product bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die onmisbaar zijn voor bescherming tegen gevaren.
- De buitenste flexibele leiding van het product en de kabel van deze lamp kunnen niet worden vervangen. Als de leiding/kabel beschadigd is, moet de lamp worden afgedankt.
- Gebruik het netsnoer nooit als draaggreep.
- Trek het netsnoer niet aan het snoer uit het stopcontact, maar pak altijd de stekker vast.

- Leg het netsnoer zodanig dat er niemand over struikelt.
- Knik het netsnoer niet en leg het niet over scherpe randen.



WAARSCHUWING!

Gevaren voor kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapten, oudere personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten) of gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Dit product kan door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.
- Dit product mag niet worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het product.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door kinderen ouder dan 8 jaar onder toezicht.
- Laat het product tijdens het gebruik niet zonder toezicht.



WAARSCHUWING!

Brandgevaar!

Onderdelen van het product worden tijdens het gebruik heet.

- Verwijder voor de ingebruikname alle beschermende folies.
- Hang geen voorwerpen over het product heen en houd afstand tot licht ontvlambare materialen.
- Bedek het product niet met materialen of voorwerpen.

- Laat het product na gebruik afkoelen voordat u het reinigt, vervoert of de ledlichtbron vervangt.

 VOORZICHTIG!

GEVAAR VOOR LETSEL!

Het licht van de leds is erg fel en kan uw ogen beschadigen als u er direct in kijkt.

- Kijk niet direct in het licht van de leds.
- Bekijk de leds tijdens gebruik nooit met een optisch instrument.

 VOORZICHTIG!

Verbrandingsgevaar!

Tijdens het gebruik worden onderdelen van het product heet. Lichtbronnen ontwikkelen hitte en een sterke verlichtingskracht.

- Zorg ervoor dat de lamp uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u deze aanraakt.
- Zorg er bij de controle of ingebruikname van het product voor dat u niet in de ogen van personen of andere levende wezens schijnt.
- Gebruik uitsluitend lichtbronnen die geschikt zijn voor de lamp.

LET OP!

Risico op beschadiging!

Onjuiste omgang kan tot beschadiging van het product leiden.

- Plaats het product op een goed toegankelijke, vlakke en voldoende stabiele vloer.
- Plaats het product niet aan de rand of aan de zijkant van de vloer.
- Zet het product nooit op of in de buurt van hete oppervlakken.

- Zorg ervoor dat kabels niet in contact komen met hete onderdelen.
- Stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen, extreme koude of weersinvloeden.
- Bescherm het product tegen sterke trillingen en stoten.
- Schakel het product uit als u het niet gebruikt.
- Gebruik het product niet meer als het beschadigd is.

Eerste keer in gebruik nemen

Apparaat en leveringsomvang controleren

LET OP!


Risico op beschadiging!

Als u de verpakking onvoorzichtig met een scherp mes of andere puntige voorwerpen opent, kan het oppervlak van het product beschadigd raken.

- Ga bij het openen voorzichtig te werk.
1. Neem het product uit de verpakking.
 2. Controleer of de levering compleet is (zie hoofdstuk "Leveringsomvang/onderdelen").
 3. Controleer het product en de onderdelen op beschadigingen. Als het product beschadigd is, gebruik het dan niet en neem via het op de garantiekaart aangegeven service-adres contact op met de fabrikant.

Montage


1 Onderste plank monteren

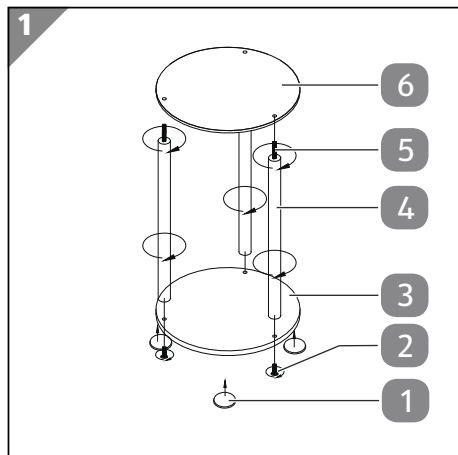

1. Schroef de plankdragers **4** met schroeven **2** op de legplank **3**.
2. Lijm de wattenschijfjes **1** van onderaf over de schroeven **2**.
3. Schroef de draadstangen **5** tot halverwege in de plankdragers.
4. Plaats een tussenbodem **6** op de plankdragers.

Zorg ervoor dat u de draadstangen door de boorgaten in de tussenbodem steekt.


2 Bovenste plank monteren

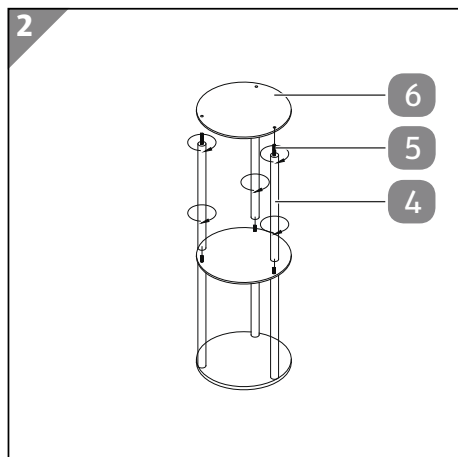

1. Schroef de plankdragers **4** op de draadstangen **5**.
Draai de plankdragers stevig vast om de stabiliteit van de plank te garanderen.
2. Schroef de draadstangen **5** tot halverwege in de plankdragers.
3. Plaats een tussenbodem **6** op de plankdragers.

Zorg ervoor dat u de draadstangen door de boorgaten in de tussenbodem steekt.

3 Lampbasis monteren

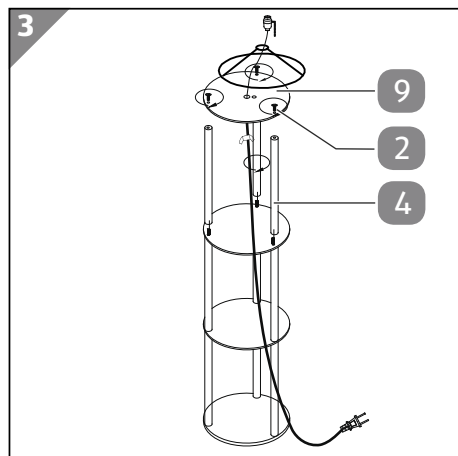


1. Schroef de plankdragers (4) op de draadstangen (5).

Draai de plankdragers stevig vast om de stabiliteit van de plank te garanderen.


2. Plaats de lampbasis (9) op de plankdragers.
3. Schroef de lampbasis met de schroeven (2) vast op de plankdragers.

4 Lampenkap monteren

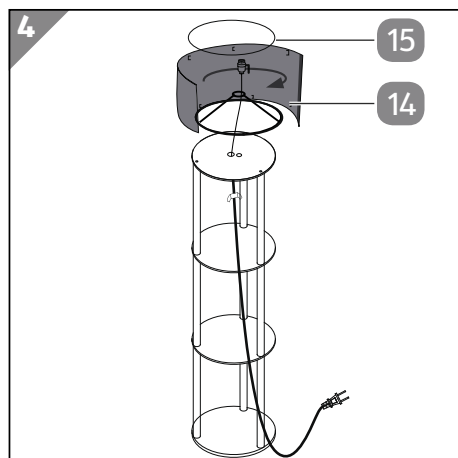

1. Span de lampenkap (14) over de onderste lampenkaphouder van de lampbasis (9) en de lampenkaphouder (15).
2. Zet de lampenkap vast met het klittenband van de lampenkap.

5 Lampvoet en kabel bevestigen

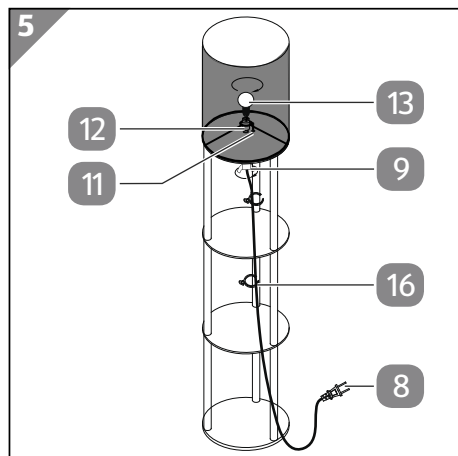

1. Steek de fitting van de lampenkap in het middelste gat van de lampbasis **9**.
2. Zet de lampenkap van onderaf vast met de vleugelmoer.
3. Bevestig de kabel met de kabelhouders **16** op de plankdragers **4**.

Bediening

Ledlichtbron plaatsen



Voor het plaatsen van de ledlichtbron moet een pluisvrije en droge doek worden gebruikt, zodat er geen vetresten op de ledlichtbron achterblijven.

- Plaats de ledlamp **13** in de fitting **12** en draai deze rechtsonder vast.

Opstelling



WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

- Plaats het product niet in de looproute.

LET OP!

Risico op beschadiging!

- Dek het product niet af.
- Plaats het product niet in het draaibereik van deuren, ramen, kasten etc.

Product neerzetten

1. Zet het product neer op een vlakke ondergrond.
2. Steek de stekker **8** in een correct geïnstalleerd stopcontact.

Het product is neergezet.

Produkt ein-, ausschalten

- Gebruik de trekschakelaar **11** om het product in en uit te schakelen.

Ledlichtbron vervangen

WAARSCHUWING!

Gevaar van een elektrische schok!

Te hoge netspanning kan leiden tot een elektrische schok.

- Vervang defecte lichtbronnen alleen als ze niet onder spanning staan.
- Vervang defecte lichtbronnen uitsluitend door gelijkwaardige lichtbronnen.

WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar!

De ledlichtbron kan tijdens het gebruik zeer heet worden. Onjuiste omgang met het product kan brandwonden veroorzaken.

- Laat het product na gebruik afkoelen voordat u de ledlichtbron vervangt.



Voor het plaatsen van de ledlichtbron moet een pluisvrije en droge doek worden gebruikt, zodat er geen vetresten op de ledlichtbron achterblijven.

1. Laat het product volledig afkoelen.
2. Schroef de ledlichtbron **13** tegen de wijzers van de klok in los en trek de lichtbron uit de fitting **12**.

3. Schroef de nieuwe lichtbron met de wijzers van de klok mee op de fitting. Gebruik uitsluitend lichtbronnen die geschikt zijn voor het product (zie hoofdstuk "Technische gegevens").
4. Steek de stekker **8** in een correct geïnstalleerd stopcontact.

Reiniging



WAARSCHUWING!

Gevaar van een elektrische schok!

Vocht kan kortsluiting en een elektrische schok veroorzaken.

- Trek altijd de netstekker uit het stopcontact voorafgaand aan montage, demontage of reiniging.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Let erop dat er geen water of andere vloeistoffen in de behuizing terechtkomen.
- Droog het product zorgvuldig af voordat u het na de reiniging opnieuw in gebruik neemt.

LET OP!

Risico op beschadiging!

Onjuiste omgang met het product kan tot beschadiging ervan leiden.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon borstelharen en geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen, zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.
 - Reinig het product nooit in de vaatwasser. Hierdoor wordt het vernield.
 - Laat het product na gebruik volledig afkoelen.
- Veeg het product af met een zachte, licht vochtige doek.

Opbergen

Laat het product volledig afkoelen. Alle onderdelen moeten volledig schoon en droog zijn voor ze worden opgeborgen.

- Bewaar het product altijd op een droge plek.
- Bewaar het product zodanig dat kinderen er niet bij kunnen komen, veilig afgesloten en bij een temperatuur tussen 0 °C en 25 °C (kamertemperatuur).

Technische gegevens

Model:	FL 0413
AN:	NL 2003020074646
Voedingsspanning:	220–240 V~, 50/60 Hz
Nominaal vermogen:	1x max. 4,9 W LED, E27
Gewicht:	4,18 kg
Snoerlengte:	ca. 2,3 m
Kabellengte (liggend op de vloer):	ca. 1,05 m
Afmetingen van de lamp:	ca. 29,5 x 29,5 x 158 cm
Veiligheidsklasse:	II 
Beschermingsgraad:	IP20
Lamp:	1x 4,9 W LED, E27 (meegeleverd)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De lichtbron kan door de consument worden vervangen.

Conformiteitsverklaring



De EU-conformiteitsverklaring kan bij het adres aan het eind van deze gebruikershandleiding opgevraagd worden.

Afvoeren

Verpakking afvoeren

Gooi papieren verpakkingen in de oudpapierbak en verpakkingen van plastic, metaal of composietmaterialen in de gele afvalbak.

Product afvoeren

(Voor gebruik in de Europese Unie en andere landen met gescheiden afvalverzameling)



Oude apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval!

Als het product niet meer gebruikt kan worden, is iedere gebruiker wettelijk verplicht oude apparaten gescheiden van het huisvuil in te leveren bij bijv. een inzamelingsplaats van zijn gemeente/stadsdeel. Zo wordt gegarandeerd, dat oude apparaten op een vakkundige manier

worden verwerkt en milieuschade wordt voorkomen. Daarom worden elektrische apparaten voorzien van het hier afgebeelde symbool.

KLANTENSERVICE

  +31 (0) 264 79 2323



klantenservice@sertronics.nl

AN : NL 2003020074646

39/2025



© Copyright 2025

Reproducen of dupliceren (ook van onderdelen) uitsluitend met toestemming van:

Jaxmotech GmbH

Ostring 60 66740 Saarlouis, DUITSLAND

Dit document, inclusief alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd.

Elk gebruik buiten de nadrukkelijk vastgestelde grenzen van de auteurswet is zonder toestemming van Jaxmotech GmbH verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor kopiëren, vertalingen, microverlming en het opnemen en verwerken in elektronische systemen.

Distributeur:

Jaxmotech GmbH

Ostring 60 66740 Saarlouis, DUITSLAND

CASALUX®

LAMPA PODŁOGOWA Z PÓŁKAMI

FL 0413




INSTRUKCJA OBSŁUGI

GTIN: 4068706748530, 4068706748523

39/2025

AN: PL 2008080013796

Przegląd

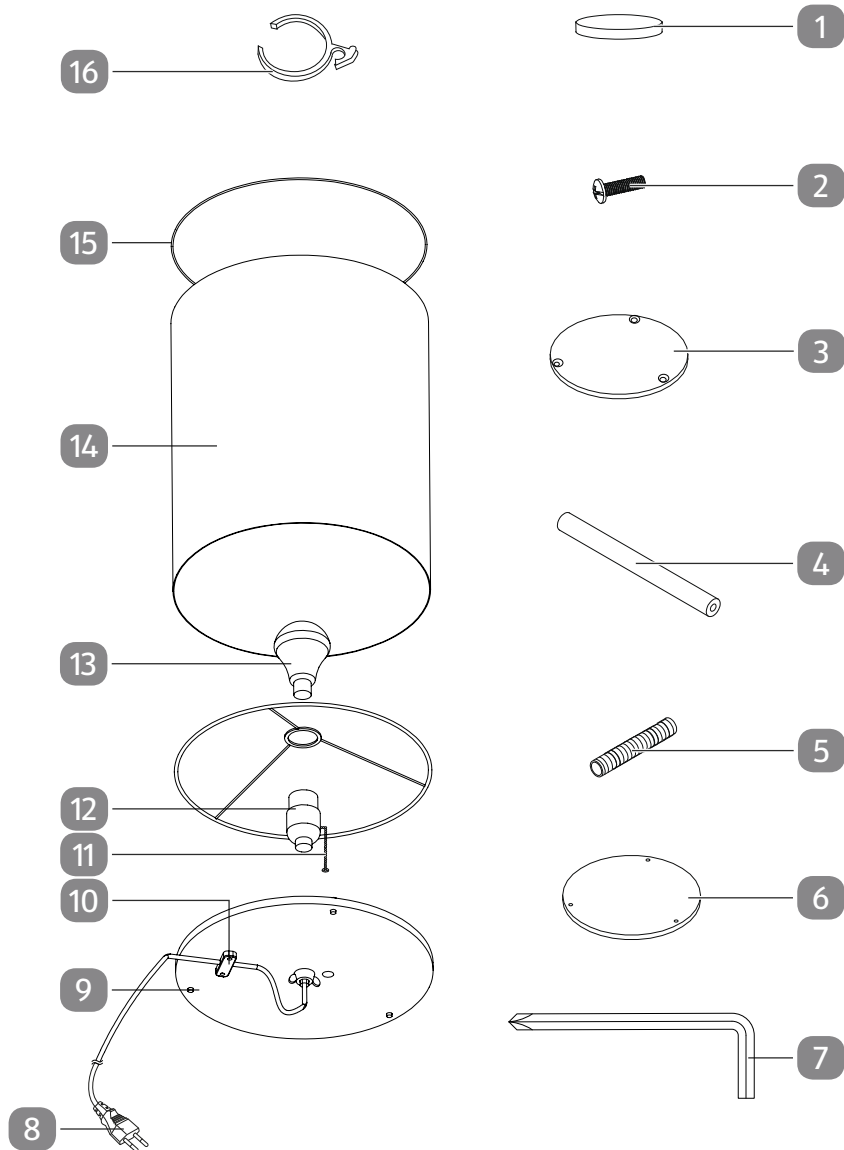

Spis treści

Przegląd.....	2
Zawartość opakowania / części urządzenia.....	4
Informacje ogólne.....	5
Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi.....	5
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	5
Objaśnienie znaków.....	6
Bezpieczeństwo.....	6
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	7
Pierwsze uruchomienie.....	11
Kontrola urządzenia i zawartości opakowania.....	11
Montaż.....	11
1 Montaż dolnej półki.....	11
2 Montaż górnej półki.....	12
3 Montaż podstawy lampy.....	12
4 Montaż klosza.....	13
5 Mocowanie podstawy lampy i kabla.....	13
Obsługa.....	14
Wkładanie żarówki LED.....	14
Ustawianie.....	14
Włączanie i wyłączanie produktu.....	14
Wymiana żarówki LED.....	15
Czyszczenie.....	16
Przechowywanie.....	17
Dane techniczne.....	17
Deklaracja zgodności.....	17
Utylizacja.....	18
Utylizacja opakowania.....	18
Utylizacja produktu.....	18

Zawartość opakowania / części urządzenia

- 1 Podkładka bawełniana (4x)
 - 2 Śruba (6x)
 - 3 Dolna półka
 - 4 Drążek półki (9x)
 - 5 Pręt gwintowany (6x)
 - 6 Środkowa półka (2x)
 - 7 Kwadrat ze śrubokrętem krzyżakowym
 - 8 Wtyczka sieciowa
 - 9 Podstawa lampy
 - 10 Uchwyt kablowy odciążający
 - 11 Włącznik pociągany
 - 12 Gniazdo lampy
 - 13 Żarówka
 - 14 Klosz
 - 15 Uchwyt klosza
 - 16 Uchwyt kabla (2x)
- Instrukcja obsługi (brak na rysunku)

Informacje ogólne

Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi



Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową lampy podłogowej (zwanej dalej „produktem”). Zawiera ona ważne informacje dotyczące uruchomienia i obsługi.

Przed użyciem produktu należy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi, a w szczególności wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub uszkodzeń produktu.

Instrukcję obsługi opracowano na podstawie norm i reguł obowiązujących w Unii Europejskiej. Za granicą należy przestrzegać również wytycznych i ustaw krajowych.

Instrukcję obsługi zachować do dalszego użycia. Przekazując produkt osobom trzecim przekazać koniecznie niniejszą instrukcję obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi jest również dostępna w formacie PDF w naszym dziale obsługi klienta.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlania suchych i zamkniętych wnętrz. Półki są przeznaczone wyłącznie do lekkich, dekoracyjnych przedmiotów.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego – nie do celów komercyjnych. Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi. Każdy inny sposób użytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód materialnych albo nawet osobowych. Produkt nie jest zabawką dla dzieci.

Zarówno producent, jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia albo użycia niezgodnego z przeznaczeniem.

Objaśnienie znaków

W niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie oraz na opakowaniu stosuje się następujące symbole.




Ten symbol oznacza przydatne informacje dodatkowe związane z montażem lub eksploatacją.



Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”): Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie odpowiednie przepisy wspólnotowe obowiązujące na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Znak jakości „GS” (sprawdzone bezpieczeństwo) potwierdza zgodność produktu z niemiecką ustawą o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).



Produkty oznaczone tym symbolem odpowiadają klasie ochronności II.



Do użytku wyłącznie w suchych miejscach.

Bezpieczeństwo

W niniejszej instrukcji obsługi stosuje się następujące słowa sygnalizujące.



UWAGA!

Ten symbol / to słowo sygnalizujące oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, którego nieuniknięcie może skutkować śmiercią albo ciężkimi obrażeniami.



OSTRZEŻENIE!

Ten symbol / to słowo sygnalizujące oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, którego nieuniknięcie może skutkować niewielkimi albo umiarkowanymi obrażeniami.

WSKAZÓWKA!

To słowo sygnalizujące ostrzega przed możliwymi uszkodzami materialnymi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Nieprawidłowa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napięcie sieciowe może być przyczyną porażenia prądem.

- Podłączaj produkt tylko wówczas, jeżeli napięcie sieciowe w instalacji domowej jest zgodne z wartością podaną na tabliczce znamionowej.
- Nie używaj produktu, jeśli jest w widoczny sposób uszkodzony.
- Nigdy nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie, zleć naprawę wykwalifikowanym specjalistom. Pod żadnym pozorem nie otwieraj obudowy i nie wkładaj do jej wnętrza żadnych przedmiotów.
- Samodzielnie przeprowadzone naprawy, nieprawidłowe podłączenie lub niewłaściwa obsługa powodują utratę roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
- Nie używaj produktu w połączeniu z zewnętrznym zegarem sterującym ani osobnym systemem zdalnego sterowania.
- Nie używaj produktu z zewnętrznym ściemniaczem.
- Nie uruchamiaj produktu mokrymi rękami. Nigdy nie dotykaj wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nigdy nie używaj produktu w pobliżu wody lub innych płynów ani w miejscach, w których woda lub inne płyny mogą się gromadzić. Nie używaj produktu w wilgotnych pomieszczeniach ani podczas deszczu. Chroń również wtyczkę przed wilgocią.
- Włóż wtyczkę do łatwo dostępnego gniazda, aby w sytuacji awaryjnej można było natychmiast odłączyć produkt od sieci.

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, jeśli urządzenie nie jest używane oraz na czas czyszczenia.
- Do naprawy wolno stosować wyłącznie części zgodne z oryginalnymi danymi produktu. Wewnątrz produktu znajdują się elementy elektryczne i części mechaniczne niezbędne do ochrony przed źródłami zagrożeń.
- Nie ma możliwości wymiany zewnętrznego elastycznego przewodu produktu ani przewodu tej lampy. Jeśli przewód/ kabel jest uszkodzony, lampę trzeba zezłomować.
- Nigdy nie używaj kabla przyłączeniowego jako uchwytu do przenoszenia.
- Nigdy nie odłączaj przewodu sieciowego od gniazda ciągnąc za kabel. Zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Ułóż kabel przyłączeniowy w taki sposób, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia się.
- Nie załamywać przewodu sieciowego ani nie układać go na ostrych krawędziach.



UWAGA!

Zagrożenia dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych (przykładowo osoby z ograniczoną sprawnością, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych), a także niedoświadczonych i bez odpowiedniej wiedzy (przykładowo starsze dzieci).

- Produkt mogą używać dzieci powyżej ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby niedoświadczone i bez odpowiedniej wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały

pouczone w kwestii bezpiecznego użytkowania produktu i są świadome związanych z tym zagrożeń.

- Dzieciom w wieku poniżej 8 lat nie wolno używać produktu.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
- Dzieciom nie wolno bawić się produktem.
- Dzieciom powyżej 8 roku życia wolno wykonywać czyszczenie i konserwację urządzenia wyłącznie pod nadzorem.
- Włączanego produktu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.

UWAGA!

Ryzyko pożaru!

Części produktu nagrzewają się podczas pracy.

- Przed uruchomieniem usuń wszystkie folie ochronne.
- Nie wieszaj żadnych przedmiotów nad produktem i trzymaj go z dala od łatwopalnych materiałów.
- Nie przykrywaj produktu materiałami ani przedmiotami.
- Przed czyszczeniem, transportem lub wymianą żarówki LED odczekaj, aż produkt ostygnie po użyciu.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Światło diod LED jest bardzo jasne – patrzenie bezpośrednio w światło może spowodować uszkodzenie oczu.

- Nie patrz bezpośrednio w światło diod LED.
- Na świecącą diodę LED nie wolno patrzeć przez przyrządy optyczne.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo oparzenia!

Części produktu nagrzewają się podczas użytkowania. Źródła światła wytwarzają ciepło i intensywnie świecą.

- Przed dotknięciem lampki upewnij się, że jest ona wyłączona i całkowicie ostygła.
- Podczas testowania lub uruchamiania produktu uważaj, aby nie świecić światłem w oczy ludzi ani innych żywych stworzeń.
- Używaj wyłącznie źródeł światła odpowiednich dla lampy.

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może spowodować jego uszkodzenie.

- Umieść produkt na łatwo dostępnej, równej i odpowiednio stabilnej powierzchni podłogi.
- Nie umieszczaj produktu na skraju podłogi.
- Nigdy nie umieszczaj produktu na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
- Nie dopuszczaj do kontaktu kabli z gorącymi częściami.
- Nigdy nie narażaj produktu na działanie wysokiej temperatury, ekstremalnie niskich temperatur lub niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Chroń produkt przed mocnymi wstrząsami i uderzeniami.
- Zawsze wyłączaj produkt, jeśli nie jest używany.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.

Pierwsze uruchomienie

Kontrola urządzenia i zawartości opakowania

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!


Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostro zakończonym przedmiotem może skutkować uszkodzeniem powierzchni produktu.

- Zachowaj ostrożność przy otwieraniu opakowania.

1. Wyjmij produkt z opakowania.
2. Sprawdź, czy dostarczone urządzenie jest kompletne (patrz rozdział "Zawartość opakowania / części urządzenia").
3. Sprawdź produkt i jego części pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie uruchamiaj uszkodzonego produktu, lecz zwróć się do producenta korzystając z adresu serwisu podanego w karcie gwarancyjnej.

Montaż


1 Montaż dolnej półki

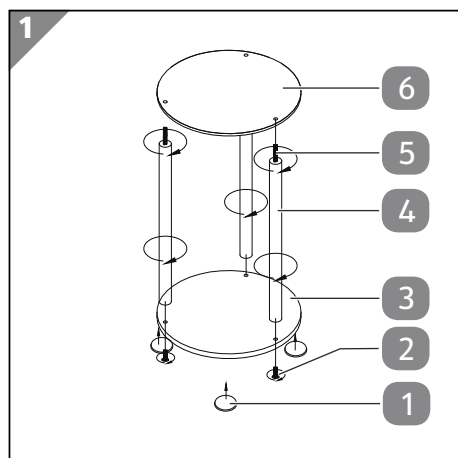

1. Przykręć drążki półki **4** do dolnej półki **3** za pomocą śrub **2**.
2. Przyklej bawełniane podkładki **1** pod śrubami **2** od dołu.
3. Wkręć pręty gwintowane **5** do połowy w drążki półki.
4. Umieść środkową półkę **6** na drążkach półki.

Upewnij się, że pręty gwintowane przeszły przez otwory w środkowej półce.

2 Montaż górnej półki

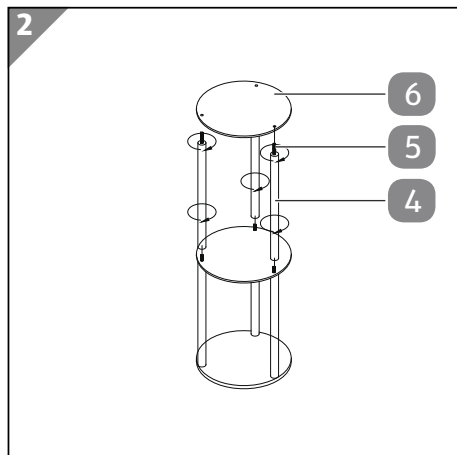


1. Przykręć drążki półki **4** do prętów gwintowanych **5**.

Mocno dokręć drążki półki, aby zapewnić stabilność półki.

2. Wkręć pręty gwintowane **5** do połowy w drążki półki.
3. Umieść środkową półkę **6** na drążkach półki.

Upewnij się, że pręty gwintowane przeszły przez otwory w środkowej półce.

3 Montaż podstawy lampy

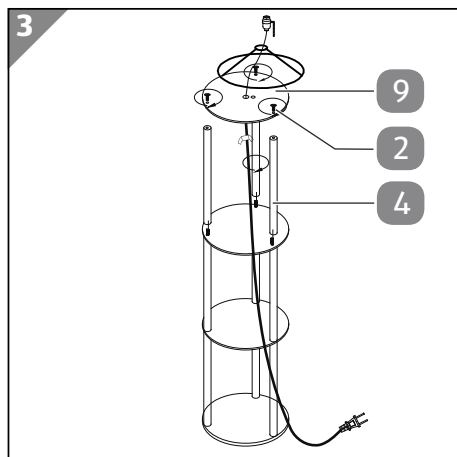


1. Przykręć drążki półki **4** do prętów gwintowanych **5**.

Mocno dokręć drążki półki, aby zapewnić stabilność półki.


2. Umieść podstawę lampy **9** na drążkach półki.
3. Przykręć podstawę lampy do drążków półki za pomocą śrub **2**.

4 Montaż klosza

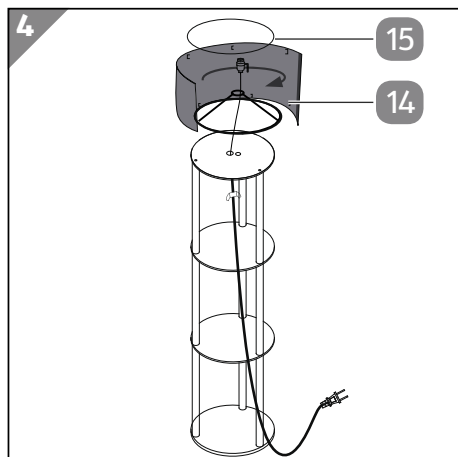

1. Naciągnij klosz 14 na dolny uchwyt klosza w podstawie lampy 9 i uchwyt klosza 15.
2. Przymocuj klosz za pomocą zapięcia na rzep na kloszu.

5 Mocowanie podstawy lampy i kabla

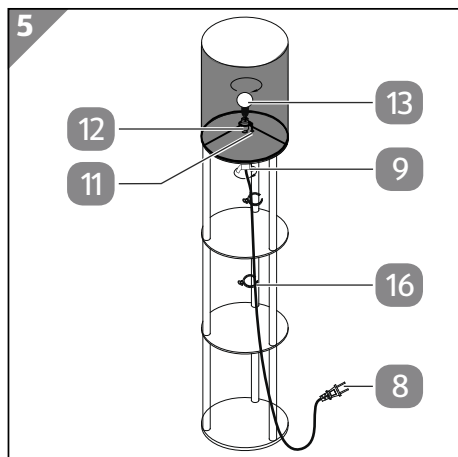

1. Włóż gniazdo klosza do środkowego otworu w podstawie lampy 9.
2. Zamocuj klosz od dołu za pomocą nakrętki motylkowej.
3. Przymocuj kabel 16 do drążków półki za pomocą uchwytów kabla 4.

Obsługa

Wkładanie żarówki LED



Żarówkę LED należy chwycić przez niestrzępiącą się i suchą szmatkę, aby nie pozostały na nim tłuste odciski.

- Włóż żarówkę LED **13** do gniazda lampy **12** i przykręć je lekko zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Ustawianie



UWAGA!

Niebezpieczeństwo obrażeń!

- Nie umieszczaj produktu w przejściu.

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

- Nie przykrywaj produktu.
- Nie umieszczaj produktu w strefie otwierania drzwi, okien, szaf itd.

Ustawianie produktu

1. Postaw produkt na równej powierzchni.
2. Włóż wtyczkę **8** do prawidłowo zainstalowanego gniazda.

Włączanie i wyłączanie produktu

- Należy użyć wyłącznika pociągowego **11**, aby włączyć lub wyłączyć produkt.

Wymiana żarówki LED



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Zbyt wysokie napięcie sieciowe może prowadzić do porażenia prądem.

- Uszkodzone źródła światła wymieniaj wyłącznie po odłączeniu produktu od zasilania.
- Uszkodzone źródła światła wymieniaj wyłącznie na ich odpowiedniki.



Niebezpieczeństwo oparzenia!

Podczas pracy lampy żarówka LED może się bardzo nagrzać. Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do poparzeń.

- Przed wymianą żarówki LED odczekaj, aż produkt ostygnie po użyciu.



Żarówkę LED należy chwytać przez niestrzępiącą się i suchą szmatkę, aby nie pozostały na nim tłuste odciski.

1. Zostaw produkt do całkowitego ostygnięcia.
2. Wykręć żarówkę LED **13** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij je z gniazda lampy **12**.
3. Wkręć nową żarówkę w gniazdo lampy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Używaj wyłącznie żarówek odpowiednich dla produktu (patrz rozdział „Dane techniczne”).
4. Włóż wtyczkę **8** do prawidłowo zainstalowanego gniazda.

Czyszczenie



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Wilgoć może spowodować zwarcie i porażenie prądem.

- Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem produktu zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych cieczach.
- Dopilnuj, aby do wnętrza obudowy nie dostała się woda ani inne ciecze.
- Po zakończeniu czyszczenia dokładnie wysusz produkt, zanim uruchomisz go ponownie.

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Niewłaściwe postępowanie z produktem może być przyczyną jego uszkodzenia.

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, szczotek z włosiem metalowym lub nylonowym, ostrych ani metalowych przedmiotów czyszczących, takich jak noże, twarde szpachelki itp. Mogą one uszkodzić powierzchnie.
- Pod żadnym pozorem nie myj produktu w zmywarce. Mogłoby to spowodować jego zniszczenie.
- Po zakończeniu pracy pozostaw produkt do całkowitego ostygnięcia.

Wytrzyj produkt miękką, lekko wilgotną szmatką.

Przechowywanie

Zostaw produkt do całkowitego ostygnięcia. Przed rozpoczęciem przechowywania wszystkie części muszą być całkowicie czyste i suche.

- Przechowuj produkt w suchym miejscu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, szczelnie zamknięty, w temperaturze pomiędzy 0°C a 25°C (temperatura pokojowa).

Dane techniczne

Model:	FL 0413
AN:	PL 2008080013796
Napięcie zasilające:	220–240 V~, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	1 x maks. 4,9 W LED, E27
Masa:	4,18 kg
Długość kabla:	ok. 2,3 m
Długość kabla (leżącego na podłodze):	ok. 1,05 m
Wymiary lampy:	ok. 29,5 x 29,5 x 158 cm
Klasa ochrony:	II 
Stopień ochrony:	IP20
Żarówka:	1 x 4,9 W LED, E27 (w zestawie)

Ten produkt zawiera żarówkę o klasie efektywności energetycznej F.

Klient końcowy może wymieniać żarówkę.

Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE można uzyskać pod adresem podanym na końcu niniejszej instrukcji.

Utylizacja

Utylizacja opakowania



Ten symbol pokazuje, jak właściwie segregować materiały opakowaniowe do utylizacji. Umieścić opakowania z papieru w pojemniku na makulaturę, a opakowania z tworzywa sztucznego, metal lub materiały kompozytowe w żółtym pojemniku.

Utylizacja produktu

(ma zastosowanie w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich z systemem segregacji odpadów)

Starych urządzeń nie wyrzucać z odpadami domowymi!



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym **zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami**. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga **uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych**. Ten symbol oznacza, że produktu nie można wyrzucać z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE).



© Copyright

Przedruk i powielanie (również we fragmentach) wyłącznie za zgodą:

Jaxmotech GmbH

Ostring 60 66740 Saarlouis, NIEMCY

2025

Niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami jest chroniony prawem autorskim.

Wszelkie jego wykorzystanie naruszające prawa autorskie bez zgody firmy Jaxmotech GmbH jest niedozwolone i podlega karze.

Jest to w szczególności powielanie, tłumaczenie, wykonywanie mikrofilmów oraz publikowanie i przetwarzanie w systemach elektronicznych.

Importer:

Jaxmotech GmbH

Ostring 60 66740 Saarlouis, NIEMCY

Wprodukowano w Chinach