## BEDIENUNGSANLEITUNG

**SEG**®

AF 219 DIGITALE HEISSLUFTFRITTEUSE



Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.

## **ZEC**

Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde! viel Freude mit dem erworbenen Gerät.

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines SEG Produktes entschieden haben. Wir wünschen Ihnen Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar: www.jaxmotech.de/downloads Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die Bedienungsanleitung als elektronische PDF E-Mail: service@jaxmotech.de

### 66740 Saarlouis Deutschland

Jaxmotech GmbH Ostring 60

Service Hotline: +49 (0)6831 5059897 E-Mail: service@jaxmotech.de

**10 HERSTELLERGARANTIE** 

datum der Rechnung bzw. des Lieferscheines

einwandfreien Artikel reguliert

Leuchtmittel.

**Technischer Service** 

Tel: +49 (0)6831 5059897

Fax: +49 (0)6831 4880820 E-Mail: service-ww@jaxmotech.de

((montags-freitags von 08.00-18.00 Uhr)

Sertronics GmbH

Ostring 60 66740 Saarlouis

Deutschland

26

24

Problem

dung oder Wartung entstanden sind.

• Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Aussteller-

• Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle

auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder

• Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwen-

• Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder

• Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht

• Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu

• Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer:

geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.

mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.

Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen,

www.iaxmotech.de

8 TECHNISCHE DATEN

10 HERSTELLERGARANTIE

9 ENTSORGUNG

- EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 1 SICHERHEITSHINWEISE
- 2 LIEFERUMFANG 3 BEDIENELEMENTE
- 4 INSTALLATION 5 BEDIENUNG 6 REINIGUNG UND PFLEGE
- 7 STÖRUNG UND BEHEBUNG

## EG – KONFORMITATSERKLARUNG

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor. solche Änderungen vorzunehmen. die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Das 'GS' Symbol steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktionssicherheitsge-

schaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Mit dem 'CE' Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemein-

9 ENTSORGUNG

· Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyethylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. ERSTICKUNGSGEFAHR! • Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen. • Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen • Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. • Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Anschlusskabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen! • Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. In dem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei. • Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes in den dafür vorgesehenen Behältern. • Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle • Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommu-

Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott) Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß europäischer Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.

**8 TECHNISCHE DATEN** Digitale Heißluftfritteuse Geräteart: Modellbezeichnung: AF 219 220-240 V~, 50-60 Hz Spannung/Frequenz: 1400 Watt Leistung: Schutzklasse: Volumen: 4 Liter

Temperatureinstellung: 80-200°C Produktabmessungen: ca. 260 × 315 × 315 mm (L × B × H) ca. 3,4 kg Nettogewicht: Technische Änderungen vorbehalten!

### 1 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Gerät führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch Die Digitale Heißluftfritteuse – Modell AF 219 der Marke SEG – ist ausschließlich zum Garen von Speisen in haushaltsüblichen Mengen, durch zirkulierende Heißluft, bestimmt.

Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung und nicht zur

gewerblichen Nutzung, z. B. in Großküchen, bestimmt. Dieses

Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen An-

wendungsbereichen vorgesehen, wie in: Personalküchenbereichen, in Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen

• in landwirtschaftlichen Anwesen von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften Frühstückspensionen

Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener Räume bestimmt. Dieses Gerät darf nicht beim Camping und in öffentlichen Verkehrsmitteln betrieben werden. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsmäßigen Verwendung.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

### Erklärung der verwendeten Symbole GEFAHR!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat. **⚠ WARNUNG!** 

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

#### **⚠ VORSICHT!** verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet

mehr Stand?

wird, zu mittelschweren oder kleinen Verletzungen führen kann. ⚠ HINWEIS!

# verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewen-

det wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat. **WARNUNG! ACHTUNG: HEISSE OBERFLACHE!** 

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Verletzung durch Verbrennungen zur Folge hat. Prüfen Sie auf jeden Fall auch das technische Umfeld des Gerätes. Sind alle Kabel oder Leitungen, die zu Ihrem Gerät führen, in Ordnung? Oder sind sie veraltet und halten der Geräteleistung nicht

Daher muss durch eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) eine Überprüfung bereits vorhandener wie auch neuer Anschlüsse erfolgen. Sämtliche Arbeiten, die zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung notwendig sind, dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) durchgeführt werden.

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Lebensmittel sind nicht gleich- mäßig gegart.	Manche Lebensmittel müssen gewendet oder in der Frittier- pfanne geschüttelt werden.	Wenden Sie die Lebensmitte hitzebeständigen Kochutens oder durchschütteln Sie das Frittiergut in der Frittierpfann nach der Hälfte der Garzeit.
Entwicklung von weißem Rauch, und schlechtem Geruch.	Es wurde Öl verwendet.	Entfernen Sie das Öl.
	Zubehör ist mit Lebensmittel- resten verunreinigt.	Reinigen Sie das Zubehör.
Pommes Frites erreichen nicht den gewünschten Bräunungs- grad und sind nicht knusprig.	Pommes Frites/Kartoffeln sind feucht.	Trocknen Sie die Pommes Fr Kartoffeln.
		Benetzen Sie frische Pomme Frites/Kartoffeln mit etwas Ö
	Pommes Frites/Kartoffelstücke sind zu groß.	Schneiden Sie das Frittiergut kleinere Stücke.
	Es wurden falsche Kartoffeln verwendet.	Verwenden Sie frische und fe Kartoffeln.

23

#### Gerät lässt sich nicht starten. Stecken Sie den Netzstecker in Gerät ist nicht an das eine Schutzkontaktsteckdose Stromnetz angeschlossen. Die Sicherung ist durchgebrannt Sicherung ersetzen oder Stromoder die Stromunterbrechung unterbrechung zurücksetzen. Steckdose ist defekt. Überprüfen Sie die Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät anschließen. Herausnehmbare Frittier-Stellen Sie sicher, dass die pfanne ist mit Gerät nicht fest herausnehmbare Frittierpfanne richtig in das Gerät eingeführt ist verankert. Frittierpfanne ist überladen. Lebensmittel sind nicht dar.

Mögliche Ursache

Verkleinern Sie die Füllmenge in der herausnehmbaren Frittier-Speisestücke zu groß. Schneiden Sie die Lebensmittel in kleinere Stücke. Gartemperatur zu niedrig. Halten Sie sich an die Angaben gem. der Gartabelle – siehe Kapitel 5.4 – GARZEIT- UND TEMPERATUREINSTELLUNGEN.

Maßnahme

Garzeit zu kurz. Halten Sie sich an die Angaben gem. der Gartabelle – siehe Kapitel 5.4 – GARZEIT- UND TEMPERATUREINSTELLUNGEN.

### **⚠ WARNUNG!** STROMSCHLAGGEFAHR!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

## **⚠** WARNUNG! Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht

eingerastet ist.

vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden

beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleistungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.

**⚠** GEFAHR! · Schließen Sie das Gerät keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen. • Vergewissern Sie sich, dass bei Nutzung des Zubehörs die integrierte herausnehmbare Frittierpfanne fest im Gerät verankert und

• Versuchen Sie niemals, die Digitale Heißluftfritteuse zu betreiben wenn die herausnehmbare Frittierpfanne nicht richtig im Gerät verankert ist, um Verbrennungen zu vermeiden. Bei Beschädigungen am Gerät, am Gehäuse und an Abdeckungen, ist das Gerät vom Stromkreis zu trennen.

• Ziehen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich den Netzstecker aus der Steckdose. • Versuchen Sie niemals, selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. • Öffnen Sie niemals das Gehäuse.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller,

seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät. Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.

# ⚠ GEFAHR!

kommen.

• Sollte ein Systemteil Beschädigungen aufweisen, vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen. Nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrem Kundendienst auf. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyethylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!** 

 Schließen Sie das Gerät nicht an die Stromversorgung an, bevor Sie alle Verpackungsbestandteile und Transportsicherungen vollständig entfernt haben. • Betreiben Sie das Gerät nur mit 220–240 V~/50–60 Hz Wech-

 Verwenden Sie zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung keine Steckdosenleisten, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. • Sie benötigen eine dem Netzstecker entsprechend ordnungsgemäß geerdete und ausschließlich dem Gerät zugewiesene Schutzkontaktsteckdose. Die Steckdose muss mit einer 10-A-Si-

cherung oder höher abgesichert sein. Anderenfalls kann es zu

gefährlichen Unfällen oder einer Beschädigung des Gerätes

Garantieanspruch erlischt.

7 STÖRUNG UND BEHEBUNG

Beschädigungen aufweisen.

den Netzstecker aus der Steckdose.

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.

Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

• Schließen Sie das Gerät keinesfalls an die Stromversorgung an,

• Ziehen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich

Versuchen Sie niemals, selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr

Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den

Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, darf es ausschließ-

lich nur vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten

Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechni-

ker-/in) ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Sollten während des Betriebes Störungen auftreten, prüfen Sie bitte anhand der folgenden Tabelle,

ob Sie das Problem selbständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und der

• Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.

wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare

GEFAHR!

# 6 REINIGUNG UND PFLEGE

22

**⚠** WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR! Vor jeder Gerätereinigung, muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**△** WARNUNG! VERBRENNUNGSGEFAHR! Lassen Sie das Gerät und alle Komponenten vor der Reinigung vollständig abkühlen.

Mangelhafte Sauberkeit des Geräts kann die Geräteoberflächen zerstören, was die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt. Reinigen Sie die Digitale Heißluftfritteuse daher regelmäßig und entfernen Sie sämtliche Speisereste. Keine aggressiven abrasiven Reiniger oder scharfe Metallschaber für die Reinigung des Gerätes benutzen, da sie die Oberflächen

Außenflächen Die Außenflächen mit einem feuchten Tuch und mildem Spülmittel reinigen. Herausnehmbare Frittierpfanne/Bodeneinsatz

Herausnehmbare Frittierpfanne/Bodeneinsatz mit einem feuchte Tuch reinigen. Bei starker Verschmutzung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Sollten Frittierpfanne/Bodeneinsatz zu sehr mit Lebensmitteln verdreckt sein, empfehlen wir, diese Alternativ können die herausnehmbare Frittierpfanne sowie der Bodeneinsatz in der Spülmaschine gereinigt werden.

 Der Netzstecker und die Schutzkontaktdose müssen nach der Installation des Gerätes jederzeit gut zugänglich sein. Achten Sie darauf, dass sich das Netzanschlusskabel nicht unter dem Gerät befindet oder durch das Bewegen des Gerätes beschädigt wird.

• Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen. • Ihr Hausstromkreis muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein. • Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor. STROMSCHLAGGEFAHR!

• Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, muss das

Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern fassen Sie immer den Stecker. Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel. Auch bei ausgeschaltetem Gerät liegt im Inneren des Geräts Spannung an, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt. Das Gerät ist nur dann vom Stromnetz getrennt, wenn der Netz-

stecker gezogen ist. • Gewitter können Elektrogeräte beschädigen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während Gewittern vom Stromnetz zu trennen. • Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. • Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser.

• Die Digitale Heißluftfritteuse darf nicht in der Spülmaschine

 Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien. • Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser/Regen in Kontakt kommt, damit die Isolierungen der Elektrik keinen Schaden nehmen. Sollte Flüssigkeit ins Gerät eindringen, sofort den Netzstecker vom Stromkreis trennen. Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, empfehlen wir Ihnen das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Achten Sie darauf, dass das Gerät und das Netzkabel nicht mit

Hitzequellen, (z. B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und / oder entzündbaren Dämpfen. • Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materi-

Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus,

wie z. B.: – hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe

Extremtemperaturen

- direkte Sonneneinstrahlung - offenes Feuer

# **⚠** VORSICHT!

es auspacken, für den Fall, es noch einmal einpacken und transportieren zu müssen. • Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor alle dazugehörenden Teile

• Merken Sie sich die Positionen aller Teile des Gerätes, wenn Sie

sich ordnungsgemäß an ihren dafür vorgesehenen Stellen befin-

 Lassen Sie das Netzkabel nicht herunterhängen. STOLPERGEFAHR!

12. Stellen Sie die heiße Frittierpfanne (4) und die heißen Lebensmittel nicht direkt auf die Arbeitsfläche oder Tisch ohne eine hitzebeständige Unterlage 13. Um das Gerät komplett auszuschalten, drücken Sie die An/Aus Taste für eine längere Zeit (ca. 3 Sekunden). Im digitalen Bedienfeld erscheint die Anzeige "OFF". Der Ventilator läuft für weitere 15 Sekunden bzw. das Symbol leuchtet bis das Gerät abgekühlt ist. Nach ca. 15 Sekunden schaltet sich die Lüftung ab und das Symbol erlischt. Das Gerät schaltet sich in den Stand-By

### Modus und in der digitalen Anzeige erscheint "---". **⚠** WARNUNG!

Alle Zubehörteile aus Metall sind scharfkantig und werden während dem Gebrauch extrem heiß. VERLETZUNGS- UND VERBREN-

## NUNGSGEFAHR! Verwenden Sie immer einen Ofenhandschuh. **⚠** HINWEIS!

werden.

Das Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Bei Überhitzung schaltet sich das Gerät automatisch ab. In diesem Fall das Gerät vom Stromkreis trennen und die Digitale Heißluftfritteuse komplett abkühlen lassen. Nach vollständiger Abkühlung kann das Gerät wieder benutzt

5.4 Garzeit- und Temperatureinstellungen Bitte beachten Sie den gedruckten Leitfaden auf der Oberseite des Gehäuses (1).

14. Vergewissern Sie sich, dass die Digitale Heißluftfritteuse ausgeschaltet ist.

15. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

17. Lassen Sie das Gerät mind. 30 Minuten gut abkühlen.

5.5 Nach dem Garen Sobald der Garprozess abgeschlossen ist:

16. Nach Abschaltung läuft der Ventilator des Gerätes noch für 15 Sekunden, um das Gerät abzukühlen.

# **5 BEDIENUNG**

5.1 Vorbereitung

20

• Feuchte Lebensmittel müssen vor dem Garprozess immer sorgfältig abgetrocknet werden. • Schneiden Sie die Lebensmittel in kleine Stücke, somit wird die Garzeit verkürzt. • Gießen Sie niemals Öl in das Zubehör der Digitalen Heißluftfritteuse. Benetzen Sie allenfalls frische Pommes Frites und Kartoffel Wedges mit ein wenig Öl. • Würzen Sie die Lebensmittel immer erst nach dem Garvorgang, nicht in der Digitalen Heißluftfritteuse. Sie schonen damit das Gerät. • Die Lebensmittel können nun in die Frittierpfanne gegeben werden

5.2 Einsetzen der herausnehmbaren Frittierpfanne 2. Setzen Sie den Einsatz (5) am Boden der Frittierpfanne (4) ein.

1. Entnehmen Sie die Frittierpfanne (4), indem Sie den Griff (3) herausziehen. 3. Setzen Sie die mit Gargut befüllte Frittierpfanne (4) in die Digitale Heißluftfritteuse ein. Achten Sie darauf, dass Sie beim Befüllen der Frittierpfanne die gekennzeichnete "MAX" Anzeige nicht

1. Überprüfen Sie, ob die herausnehmbare Frittierpfanne (4) richtig im Gerät verankert und eingerastet ist, bevor Sie den Garprozess starten

2. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromkreis. Das Gerät geht in den Stand-By Modus und zeigt

in der digitalen Anzeige " ---" an. 3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein/Aus Taste im digitalen Bedienfeld einmal drücken. Die digitale Anzeige zeigt die Standardeinstellungen für Gartemperatur- und zeit an: "185°C/15 4. Wenn Sie die Standardeinstellung der Gartemperatur ändern möchten, drücken Sie im digitalen Bedienfeld 1 × auf den Temperatur/Zeit Schalter. Durch Betätigen der "+" bzw. "-" Taste können Sie die gewünschte Temperatur einstellen (in 5°-Schritten). 5. Wenn Sie die Standardeinstellung der Garzeit ändern möchten, drücken Sie im digitalen Bedien-

feld 2 × auf den Temperatur/Zeit Schalter. Durch Betätigen der "+" bzw. "-" Taste können Sie die gewünschte Zeit einstellen (in 1 Minute Schritten). 6. Drücken Sie die An/Aus Taste im digitalen Bedienfeld um den Garprozess zu beginnen. Die Symbole "Ventilator" und "Erhitzen" leuchten im digitalen Bedienfeld auf. 7. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab. Im Display erscheint "OFF". Nach 15 Sekunden ertönt das Kochendsignal. Wenn Sie den Garprozess vor Ablauf der eingestellten Zeit abbrechen möchten, drücken Sie die An/Aus Taste im digitalen Bedienfeld. Das Symbol "Erhitzen" erlöscht aus der digitalen Anzeige. Der Ventilator läuft für weitere 15 Sekunden bzw. das Symbol leuchtet bis das Gerät abgekühlt ist. Nach ca. 15 Sekunden schaltet sich die Lüftung ab und das Symbol erlischt. 8. Sollten die Lebensmittel nicht ausreichend gegart sein, empfehlen wir das Gargut zu wenden bzw. in der Frittierpfanne (4) durchzuschütteln. Um die Frittierpfanne (4) aus dem Gerät heraus-

zunehmen, ziehen Sie den Griff (3) der Frittierpfanne (4) und benutzen einen Ofenhandschuh sowie hitzebeständige Kochutensilien. 9. Setzen Sie anschließend den Garprozess fort, indem Sie die mit Gargut gefüllte Frittierpfanne (4) wieder in das Gerät einsetzen und den Schritten 3.-7. folgen. 10. Sobald die Lebensmittel den perfekten Bräunungsgrad erreicht haben, können Sie das Gargut 11. Zur Entnahme der Frittierpfanne (4) immer den Griff (3) ziehen. Verwenden Sie zur Entnahme der Lebensmittel einen Ofenhandschuh sowie hitzebeständigee Kochutensilien.

gereinigt werden.

**WARNUNG! ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE!** 

**VERBRENNUNGSGEFAHR!** 

mit einer Decke ersticken.

• Während des Garprozesses **VERBRENNUNGS- UND** VERBRÜHUNGSGEFAHR! • Während des Betriebes wird das Gerät heiß. Nicht das Gehäuse berühren. VERBRENNUNGSGEFAHR! Während des Garprozesses nicht in das Gerät fassen.

dem Gerät, auch beim Herausnehmen der Frittierpfanne. VERBRÜHUNGSGEFAHR! Verwenden Sie nur metallische Kochutensilien mit isolierten Griffen, um eine Brand- und Verbrennungsgefahr zu vermeiden. • Entnehmen Sie die mit Lebensmittel gefüllte Frittierpfanne nur mit dem dafür vorgesehenen Griff und mit Ofenhandschuhen.

• Halten Sie Hände und Kopf fern von austretendem Dampf aus

• Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Tischkante um ein Herunterfallen zu vermeiden. Achten Sie auf eine stabile Lage des Gerätes. **VERBRENNUNGSGEFAHR!** • Verwenden Sie in der Digitalen Heißluftfritteuse niemals Öl bzw. gießen Sie niemals Öl in das Zubehör. **EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR!** 

EXPLOSIONSGEFAHR! Keine Mischung aus Wasser mit Öl oder Fett in der Digitalen Heißluftfritteuse erhitzen. Wasser-/Öl-Mischungen oder Wasser-/ Fett-Mischungen können sich beim Erhitzen entzünden und eine Explosion zur Folge haben. Öl- oder Fettbrände niemals mit Wasser bekämpfen.

**EXPLOSIONSGEFAHR!** Im Falle von Flammenbildung, Flammen

• Gießen Sie keine Flüssigkeiten auf das heiße Heizelement.

# /:\ WARNUNG!

reagiert.

Durch mangelnde Hygiene können sich Keime im Gerät bilden: • Reinigen Sie die Digitale Heißluftfritteuse sowie das Zubehör regelmäßig und entfernen Sie verbrannte Speisereste, um Keimbildung und einer Oberflächenbeschädigung vorzubeugen – siehe Kapitel 6 – REINIGUNG UND PFLEGE. Achten Sie darauf, dass das Gerät vor der Reinigung komplett

• Die Verwendung falscher Reinigungsmittel birgt Gesundheitsrisiken: Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Reinigungsmittel und -utensilien zur Reinigung Ihres Geräts.

#### HINWEIS! BRANDGEFAHR! Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, rutschfeste, hitzebeständige Oberfläche, die nicht mit den Gummifüßen

• Bei Holzmöbeln oder Möbeln mit empfindlicher Oberfläche, empfehlen wir eine Schutzunterlage zu benutzen. • Das Gerät ist nicht als Einbaugerät, sondern als freistehendes Gerät vorgesehen. • Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche oder in der Nähe von starken Hitzequellen auf.

• Keine Gegenstände auf die Digitale Heißluftfritteuse stellen. • Decken Sie das Gerät und die Luftschlitze nicht ab. Öffnungen am Gerät nicht abdecken oder verstopfen. • Eine gute Belüftung rund um das Gerät ist erforderlich damit die Hitze ordnungsgemäß abgeleitet und der Betrieb effektiv gewährleistet werden kann. Zu diesem Zweck muss genügend Sicherheitsabstand von mindestens 10 cm rund um das Gerät vorhanden sein.

• Entfernen Sie nicht die Standfüße. • Die Digitale Heißluftfritteuse ist nicht dazu bestimmt, mit einer

# 4 INSTALLATION

4.1 Auspacken

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien in Kapitel 9 - ENTSORGUNG. Das Gerät ist möglicherweise für den Transport mit Transportsicherungen geschützt. Entfernen Sie diese komplett. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen . Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Gerätes ob das Netzanschlusskabel oder das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe Kapitel 2 – LIEFERUMFANG.

## 5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. 4.2 Wahl des Standortes

Stellen die das Gerät an einer geeigneten Stelle auf: • in der Nähe einer Schutzkontaktsteckdose mit Mindestabsicherung von 10 A • waagerecht und erschütterungsfrei hitzebeständia Standfläche reagiert nicht mit Gummifüßen

### • mit Sicherheitsabständen von mindestens 10 cm rund um das Gerät mit einem angemessenen Abstand zu extremen Hitzequellen (>1m) 4.3 Vor Inbetriebnahme

1. Entnehmen Sie die herausnehmbare Frittierpfanne (4), indem Sie den Griff (3) herausziehen. 2. Reinigen Sie die Digitale Heißluftfritteuse, die Frittierpfanne (4) und den Bodeneinsatz (5) mit warmem Wasser und handelsüblichen Spülmittel. Wischen Sie anschließend alles mit einem weichen, angefeuchteten Tuch aus.

Trocknen Sie die Digitale Heißluftfritteuse und die Frittierpfanne (4) sorgfältig. Setzen Sie den Einsatz (5) am Boden der Frittierpfanne (4) ein. Schieben Sie die Frittierpfanne (4) wieder in das Gerät. 7. Die Digitale Heißluftfritteuse ist nun einsatzbereit.

das Symbol leuchtet für weitere 15 Sekunden bis das Gerät abgekühlt ist. Nach ca. 15 Sekunden schaltet sich die Lüftung ab und das Symbol erlischt. Das Gerät schaltet sich in den Stand-By

### Modus und in der digitalen Anzeige erscheint "---". 3.3 Zubehör 3.3.1 Einsatz

16

**⚠** BRANDGEFAHR

Dieses Zubehör sollte bei jedem Garvorgang verwendet werden, da sich das austretende Öl der Lebensmittel entflammen könnte. Setzen Sie den Einsatz am Boden der herausnehmbaren Frittierpfanne (4) so ein, dass die heiße Luft auch die Unterseite des Garguts erreicht und Fett abtropfen kann.

### externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden. • Das Garen von Speisen ist ausschließlich mit dem mitgelieferten

Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.

• Bei Rauchentwicklung die herausnehmbare Frittierpfanne im

Gerät belassen um Flammenbildung zu vermeiden bzw. schon entstandene Flammen zu ersticken. Gerät sofort ausschalten und vom Stromkreis trennen. **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!** Frittierte Speisen können unregelmäßig heiß werden, insbesondere

bei Speisen mit Füllung. Vor dem Verzehr die Speisentemperatur

# Überfüllen Sie das Zubehör nicht.

Bedienungsanleitung mit Garantie

prüfen, um Verbrennungen zu vermeiden.

**⚠ WARNUNG! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!** 


Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Lebensmittel.

2 LIEFERUMFANG Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind: Digitale Heißluftfritteuse Bodeneinsatz für herausnehmbare Frittierpfanne


# **3 BEDIENELEMENTE**

3.1 Geräteteile 1. Gehäuse 2. Digitales Bedienfeld

4. Herausnehmbare Frittierpfanne (spülmaschinenfest) 5. Bodeneinsatz für die herausnehmbare Frittierpfanne (spülmaschinenfest)

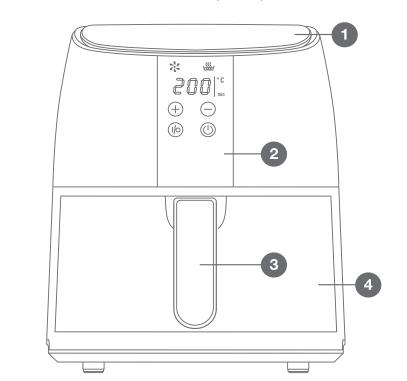

# 3.2 Digitales Bedienfeld

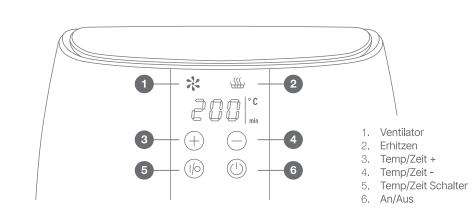

• Symbol leuchtet auf, sobald das Gerät angeschaltet und betrieben wird. Lüftung wird aktiviert. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird bzw. ein Garvorgang unterbrochen wird, läuft der Ventilator weiter bzw. leuchtet das Symbol für weitere 15 Sekunden bis das Gerät abgekühlt ist. Nach ca. 15 Sekunden schaltet sich die Lüftung ab und das Symbol erlischt.

• Symbol leuchtet auf, sobald das Gerät angeschaltet wird und die gewünschte Temperatur erreicht ist. Während des Garvorgangs reguliert das Heizelement die Temperatur. So kann es sein, dass

während des Garvorgangs die Temperatur leicht unter die gewünschte °Zahl sinkt. In diesem Fall leuchtet das Symbol wieder auf bis das Heizelement wieder die gewünschte Temperatur erreicht

• Wenn das Gerät ausgeschaltet wird bzw. ein Garvorgang unterbrochen wird, erlischt das Symbol. Temperatur/Zeit "+" und "-" • Gartemperatur kann von 80 °C bis 200 °C eingestellt werden (in 5° Schritten).

• Garzeit kann von 01 bis 60 Minuten eingestellt werden (in 1 Minute Schritten). Temperatur/Zeit Schalter • 1x drücken um die Gartemperatur mittels "+" und "-" Tasten einzustellen.

• Durch Drücken der An/Aus Taste wird das Gerät eingeschaltet bzw. der Garvorgang unterbrochen. • Um das Gerät komplett auszuschalten drücken Sie die An/Aus Taste für eine längere Zeit (ca. 3 Sekunden). Im digitalen Bedienfeld erscheint die Anzeige "OFF". Der Ventilator läuft weiter bzw.

• 2 x drücken um die Garzeit mittels "+" und "-" Tasten einzustellen.