

BEDIENUNGSANLEITUNG



SBB2501/SBC2501/SBE2503

LED SOLAR DEKOHASE MIT SCHMETTERLING/
LED SOLAR DEKOHASE MIT KAROTTE/
LED SOLAR DEKOHASE MIT EI



Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren
Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese
Anleitung aufmerksam durch.





Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines SEG-Produktes entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem erworbenen Gerät.

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar:
www.jaxmotech.de/downloads

Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die Bedienungsanleitung als elektronische PDF-Datei.

E-Mail: service@jaxmotech.de

INHALT

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	4
1 SICHERHEITSHINWEISE	5
2 LIEFERUMFANG	13
3 GERÄTETEILE	13
4 INSTALLATION	14
5 BEDIENUNG	16
6 REINIGUNG UND PFLEGE	17
7 STÖRUNG UND BEHEBUNG	18
8 TECHNISCHE DATEN	19
9 ENTSORGUNG	21
10 HERSTELLERGARANTIE	25

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.



Mit dem ‚CE‘ Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

1 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Produkt führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Solarleuchte „Hase“ der Marke SEG ist zur Dekoration von Innen- und Außenbereichen bestimmt.

Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, wie in:

- Personalküchenbereichen, in Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen
- in landwirtschaftlichen Anwesen

- von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften
- Frühstückspensionen
- im Catering und ähnlichem Großhandelseinsatz.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsmäßigen Verwendung.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Erklärung der verwendeten Symbole

GEFAHR!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

WARNUNG!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

VORSICHT!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleinen Verletzungen führen kann.

HINWEIS!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

WARNUNG!

Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber

sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Das Gerät und seine Anschlussleitungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

GEFAHR!

- Dieses Gerät enthält einen Akku, der nicht ausgetauscht werden kann. Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku zu ersetzen, wenn Sie ihn nicht mehr aufladen können oder er schnell entlädt.

Kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

- Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.

GEFAHR!

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Tischkante o. ä. um ein Herunterfallen zu vermeiden. Das Gerät sollte sicher und stabil aufgestellt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser. Stellen Sie es nicht in die Geschirrspülmaschine.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Hitzequellen (z. B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder entzündbaren Dämpfen.

- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Decken Sie die Tischlampe niemals mit Tüchern, Decken etc. ab.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus, wie z. B.:
 - hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe
 - Extremtemperaturen
 - offenem Feuer

WARNUNG!

VERÄTZUNGS- UND VERGIFTUNGSGEFAHR DURCH AUSLAUFENDE AKKUS!

- Öffnen Sie niemals den Akku.
- Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Tragen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus unbedingt Schutzhandschuhe.
- Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit

reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

 HINWEIS!

- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, rutschfeste, hitzebeständige Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche oder in der Nähe von starken Hitzequellen auf.
- Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterie.
- Entladen Sie die Batterie nicht gewaltsam.
- Verformen Sie die Batterie nicht.
- Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers.

- Versuchen Sie niemals, die Batterie zu zerlegen oder wieder zusammenzusetzen.


2 LIEFERUMFANG

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Solarleuchte mit LED-Streifen und Solarpanel
- Integrierte wiederaufladbare NiMH-Batterie
- Kurzanleitung

3 GERÄTETEILE

1. Solarleuchte "Hase"
2. Solarpanel
3. An-/Ausschalter
4. LED-Licht

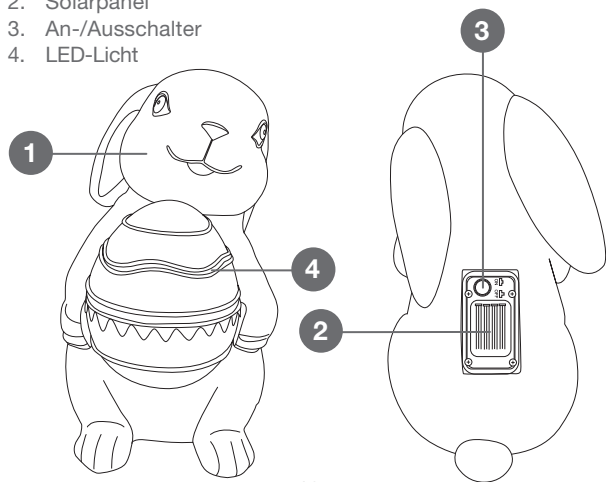

4 INSTALLATION

GEFAHR!

- Achten Sie beim Auspacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

Auspacken

1. Packen Sie die Solarleuchte vorsichtig aus. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien in Kapitel 9 – ENTSORGUNG.
2. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe Kapitel 2 – LIEFERUMFANG.

Laden des Gerätes

1. Vor dem ersten Gebrauch muss die Solarleuchte mit Hilfe des Tageslichts vollständig aufgeladen werden.
2. Stellen Sie den Schalter auf „An“.
3. Stellen Sie das Produkt an einem Ort mit direktem Tageslicht für 6–8 Stunden auf.

Wahl des Standortes

Stellen sie die Solarleuchte an einer geeigneten Stelle auf.

- Wählen Sie einen Standort mit direkter Sonneneinstrahlung von mindestens 6–8 Stunden täglich. Bitte die Leuchte nicht an einem schattigen Platz aufstellen (z. B. unter dem Dach

- oder unter einem Baum).
- Das Solarpanel wandelt das einstrahlende Sonnenlicht in Elektrizität um und lädt die Batterie auf.
 - Schattige Plätze sind daher ungeeignet, da die Batterie ihre volle Kapazität nicht erreichen kann.

HINWEIS!

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Solarpanel noch die optimale Ausrichtung (Winkel und Richtung) zur Sonne besitzt.
- Stellen Sie sicher, dass kein Hindernis häufige Beschattung verursacht.
- Überprüfen Sie, ob das Solarpanel nicht verschmutzt ist.
- Um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern und um eine Tiefenentladung zu verhindern empfehlen wir, das Produkt über die Wintersaison mit möglichst vollgeladenem Akku, im ausgeschalteten Zustand, frostsicher einzulagern.

Dazu empfehlen wir folgende zwei Vorgehensweisen:

4. Nach Betrieb an einem sehr sonnigen Herbsttag die Leuchte abends, kurz vor Dämmerung, abschalten (Position OFF) und anschließend einlagern.
5. Oder, sollten sich keine Sonnentage ergeben, den Akku vor Einlagerung, ausbauen und mit einem Ladegerät getrennt aufladen. Bitte nach Laden und Einbau nicht vergessen, die Leuchte abzuschalten (Position OFF).

Trotz dieser empfohlenen Maßnahmen kann es dennoch im Frühjahr nach Inbetriebnahme vorkommen, dass es zum Erreichen der optimalen Leuchtleistung noch mehrerer Sonnentage bedarf.

5 BEDIENUNG



HINWEIS!

1. Stellen Sie den Schalter auf „An“.
2. Stellen Sie das Produkt an einem Ort mit direktem Tageslicht für 6–8 Stunden auf.
3. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, beginnt Ihre Solarleuchte (Ei, Schmetterling, Karotte) automatisch zu leuchten, sobald es draußen dunkel wird.
4. Die Leuchte wird ausschließlich über das Solarpanel aufgeladen.

6 REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Akku kann sich während des Ladevorgangs erhitzen. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Reinigung der Oberflächen

- Reinigen Sie die Oberflächen der Solarleuchte mit einem weichen nebelfeuchten Tuch.
- Benutzen Sie keine rauen, aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie keinen Alkohol oder sonstige Lösungsmittel.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel.
- Benutzen Sie keine ätherischen Öle.

Diese Anweisungen gelten für sämtliche Oberflächen Ihrer Solarleuchte. Die Oberfläche des Produktes kann durch den Einsatz solcher Mittel beschädigt werden.

Achten Sie darauf, das Solarpanel von Schmutz freizuhalten. Durch ein verschmutztes Solarpanel kann die Batterie nicht vollständig aufgeladen werden, wodurch sich die Leuchtkraft verringert.

7 STÖRUNG UND BEHEBUNG

GEFAHR!

- Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.

Sollten während des Betriebes Störungen auftreten, prüfen Sie bitte anhand der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem selbständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt.

Problem	Maßnahme
Licht ist schwach.	Ist die Batterie vollständig geladen? Stand die Leuchte ausreichend lange eingeschaltet im Tageslicht? Ist der Standort richtig gewählt?
Akku lädt nicht.	War der Schalter beim Aufladen auf „An“ gestellt?

8 TECHNISCHE DATEN

Kabellose Solarleuchte

Geräteart: LED Solar Dekohase mit Schmetterling/
LED Solar Dekohase mit Karotte/
LED Solar Dekohase mit Ei

Modellbezeichnung: SBB2501/SBC2501/SBE2503

Material: Polyresin

Akku: Integrierte wiederaufladbare
NiMH-Batterie: 1,2 V, 300 mAh

Leistung: LED 3 V, 0,06 W max.

Regenschutzklasse: IP44

Nettogewicht:

Hase mit Schmetterling ca. 480 g

Hase mit Karotte ca. 440 g

Hase mit Ei ca. 600 g

Produktgröße:

Hase mit Schmetterling ca. 14,8 × 12,5 × 24,5 cm

Hase mit Karotte ca. 14,5 × 14,3 × 23,3 cm

Hase mit Ei ca. 12,5 × 19,2 × 23 cm

Angaben zur Batterie

Hersteller: Xinxiang BOYAN Power
Supply Co.,Ltd.

Postanschrift: Gebäude 3, Xinchao Daguan Yuan
Community, Huixian City, Provinz
Henan, Volksrepublik China

E-Mail:	153543971@qq.com
Modell:	AAA 300mAh
Nettogewicht:	8,3 g
Herstellerdatum:	2025/09
Hergestellt in:	China

Technische Änderungen vorbehalten!

9 ENTSORGUNG

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
- Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.
- Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
- Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Stromanschlusskabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen!
- Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. In dem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und

Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen. Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie

einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladene Zustand ab. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien.

Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei, Li = Lithium

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Generell haben Verreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit der Lieferung von diesem Gerät, das eine Batterie bzw. Akku enthält, sind wir verpflichtet, Ihnen folgende Hinweise zu geben:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie bzw. Akku nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe wie Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Die Abgabe von Batterien und Akkus ist für Sie unentgeltlich.

UMWELT- UND GESUNDHEITS- SCHÄDEN!

- Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Gesundheitsgefährdende Stoffe können ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Außerdem enthalten Batterien wertvolle Rohstoffe, die durch eine umweltgerechte Entsorgung wieder verwendet werden.

EXPLOSIONSGEFAHR!

- Lithiumhaltige Batterien und Akkus (Li = Lithium) müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. **BRANDGEFAHR!**

- Eine nicht fachgerechte Entsorgung kann zu Kurzschlüssen führen, bedingt durch Hitze oder Beschädigung.
Es besteht **BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!**
- Zur Vermeidung von möglichen Kurzschlüssen, sollten Sie vor der Entsorgung die Pole von lithiumhaltigen Batterien und Akkus abkleben.
- Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass sich Batterien und Akkus im entladenen Zustand befinden.

10 HERSTELLERGARANTIE

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
 - Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
 - Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden durch:
 - unsachgemäße Verwendung oder Wartung
 - unsachgemäße Veränderungen am Gerät
 - unsachgemäßen Transport
 - Nichtbefolgung der Sicherheitsvorschriften
 - Blitz, Wasser, Feuer, Unfall
 - Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder LED-Leuchtmittel.
 - Beschädigte USB-Kabel werden nicht ersetzt.
 - Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
 - Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
 - Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
 - Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.
- Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer:

+49 (0)6831 5059897.

Für eine zügige Regulierung halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

SEG LED Solar Dekohase

Technischer Service

Sertronics GmbH

Ostring 60

66740 Saarlouis

Deutschland

E-Mail: service-ww@jaxmotech.de

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Deutschland

Service Hotline: +49 (0)6831 5059897
E-Mail: service@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de

MODE D'EMPLOI



SBB2501/SBC2501/SBE2503

LAPIN DÉCORATIF SOLAIRE À LED AVEC PAPILLON/
LAPIN DÉCORATIF SOLAIRE À LED AVEC CAROTTE/
LAPIN DÉCORATIF SOLAIRE À LED AVEC ŒUF



Pour une utilisation conforme et sûre de l'appareil,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.





Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit SEG. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec l'appareil que vous venez d'acheter.

Veuillez lire l'intégralité du mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous cédez l'appareil, vous devez également remettre ce mode d'emploi.

Ce mode d'emploi est également disponible au format électronique et peut être téléchargé à l'adresse suivante : www.jaxmotech.de/downloads

Vous pouvez également nous contacter. Nous vous enverrons volontiers le mode d'emploi au format PDF.

E-mail : service@jaxmotech.de

INHALT

CE – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	4
1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
2 CONTENU DE LA LIVRAISON	13
3 COMPOSANTS DE L'APPAREIL	13
4 INSTALLATION	14
5 UTILISATION	15
6 NETTOYAGE ET ENTRETIEN	16
7 PANNES ET DÉPANNAGE	17
8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	18
9 ÉLIMINATION	19
10 GARANTIE DU FABRICANT	23

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les exigences harmonisées pertinentes de l'UE. La déclaration de conformité complète est disponible sur Internet à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads.

Les illustrations contenues dans ce mode d'emploi peuvent différer dans certains détails de la conception réelle de votre appareil. Dans ce cas, veuillez néanmoins suivre les instructions décrites. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications qui n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil. L'appareil que vous avez acheté a peut-être été amélioré entre-temps et peut donc présenter des différences par rapport au mode d'emploi. Néanmoins, les fonctions et les conditions d'utilisation sont identiques, vous pouvez donc utiliser le mode d'emploi dans son intégralité.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.



Les produits portant le symbole « CE » sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables de l'Espace économique européen.

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Les informations qu'elles contiennent servent à protéger votre santé et l'appareil. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner de graves atteintes à votre santé et endommager votre produit.

Utilisation conforme à la destination

La lampe solaire « Lapin » de la marque SEG est destinée à la décoration d'espaces intérieurs et extérieurs.

L'appareil est exclusivement destiné à un usage privé et non à un usage commercial. Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique et dans des domaines d'application similaires, tels que :

- les cuisines du personnel, les magasins, les bureaux et autres espaces de travail
- les propriétés agricoles

- par les clients dans les hôtels, motels et autres hébergements
- les chambres d'hôtes
- dans la restauration et autres utilisations similaires dans le commerce de gros.

Utilisez l'appareil exclusivement conformément à son utilisation prévue.

En cas d'utilisation non conforme, la sécurité et la fonctionnalité de l'appareil ne peuvent plus être garanties et toute garantie devient caduque.

Explication des symboles utilisés

DANGER !

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîne un danger immédiat pour la vie et la santé.

AVERTISSEMENT !

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner un danger imminent pour la vie et la santé.

ATTENTION !

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.

REMARQUE !

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner un endommagement de l'appareil.

AVERTISSEMENT !

Ne laissez personne qui n'est pas familiarisé avec le mode d'emploi utiliser l'appareil. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers qui en découlent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans ou plus et sont surveillés.

L'appareil et ses câbles de raccordement doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans. L'appareil n'est pas un jouet pour enfants.

DANGER !

- Cet appareil contient une batterie qui ne peut pas être remplacée. N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la batterie si vous ne pouvez plus la recharger ou si elle se décharge rapidement. Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, contactez le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

- Seules des pièces conformes aux spécifications d'origine de l'appareil peuvent être utilisées pour les réparations. Ce produit contient des pièces électriques et mécaniques qui sont indispensables pour la protection contre les sources de danger.
- Remplacez les composants endommagés uniquement par des pièces de rechange d'origine adaptées.
- N'utilisez jamais un appareil défectueux.
- N'utilisez jamais un appareil qui est tombé.
- N'utilisez pas l'appareil si les composants en plastique présentent des fissures, des fêlures ou des déformations.

DANGER !

- Lors du déballage, veillez à ce que les composants de l'emballage (sacs en polyéthylène, morceaux de polystyrène) ne soient pas à la portée des enfants.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

- Ne placez pas l'appareil sur le bord d'une table ou similaire afin d'éviter qu'il ne tombe. L'appareil doit être installé de manière sûre et stable.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides et ne le nettoyez pas sous l'eau courante. Ne le placez pas dans le lave-vaisselle.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des sources de chaleur (par exemple, des plaques de cuisson, des flammes de gaz).
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de vapeurs explosives et/ou inflammables.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
- Ne couvrez jamais la lampe de table avec des chiffons, des couvertures, etc.
- N'exposez pas l'appareil à des conditions extrêmes, telles que :
 - une humidité élevée ou de l'eau
 - des températures extrêmes
 - une flamme nue

⚠ AVERTISSEMENT !
RISQUE DE BRÛLURES ET
D'INTOXICATION EN CAS DE
FUITE DE LA BATTERIE !

- N'ouvrez jamais la batterie.
- L'acide de batterie qui fuit peut provoquer des brûlures chimiques.
- Évitez tout contact de l'acide de batterie avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de fuite de la batterie, portez impérativement des gants de protection.

- En cas de contact avec l'acide de batterie, rincez immédiatement les zones touchées à grande eau claire et consultez un médecin.

REMARQUE !

- Placez l'appareil sur une surface sèche, plane, antidérapante et résistante à la chaleur.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude ou à proximité de sources de chaleur intense.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne provoquez pas de court-circuit de la batterie.
- Ne déchargez pas la batterie de force.
- Ne déformez pas la batterie.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

- N'essayez jamais de démonter ou de remonter la batterie.


2 CONTENU DE LA LIVRAISON

Après avoir déballé le produit, assurez-vous que les pièces suivantes sont fournies :

- Lampe solaire avec bande LED et panneau solaire
- Batterie NiMH rechargeable intégrée
- Guide de démarrage rapide

3 PIÈCES DE L'APPAREIL

1. Lampe solaire « Lapin »
2. Panneau solaire
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Lumière LED

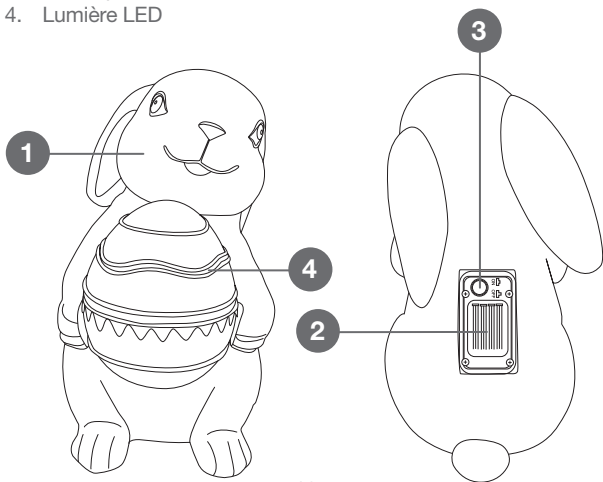

4 INSTALLATION

DANGER !

- Lors du déballage, veillez à ce que les composants de l'emballage (sacs en polyéthylène, morceaux de polystyrène) ne soient pas à la portée des enfants.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

Déballage

1. Déballiez la lampe solaire avec précaution. Respectez les consignes relatives à l'élimination des matériaux d'emballage figurant au chapitre 9 – ÉLIMINATION.
2. Vérifiez que le contenu de la livraison est complet, voir chapitre 2 – CONTENU DE LA LIVRAISON.

Chargement de l'appareil

1. Avant la première utilisation, la lampe solaire doit être complètement chargée à la lumière du jour.
2. Placez l'interrupteur sur « On ».
3. Placez le produit dans un endroit exposé à la lumière directe du jour pendant 6 à 8 heures.

Choix de l'emplacement

Placez la lampe solaire à un endroit approprié.

- Choisissez un emplacement exposé directement au soleil pendant au moins 6 à 8 heures par jour. Ne placez pas la lampe dans un endroit ombragé (par exemple sous un toit ou sous un arbre).

- Le panneau solaire transforme la lumière du soleil en électricité et recharge la batterie.
- Les endroits ombragés ne sont donc pas adaptés, car la batterie ne peut pas atteindre sa pleine capacité.

Incidences des intempéries et des saisons sur l'autonomie d'éclairage de votre produit

Veuillez suivre les conseils ci-dessous afin d'optimiser les performances de votre produit.

- Vérifiez régulièrement que le panneau solaire soit orienté en direction du soleil de manière optimale (angle et orientation).
- Assurez-vous qu'aucun élément ne puisse créer de l'ombre de manière régulière.
- Vérifiez que le panneau solaire n'est pas sale.
- Afin de prolonger la durée de vie de l'accumulateur et d'éviter un déchargement total de celui-ci, nous vous recommandons de stocker le produit éteint, à l'abri du gel, pendant la saison hivernale, en ayant pris soin de recharger l'accumulateur au maximum.

De plus, nous vous recommandons d'appliquer les deux méthodes suivantes.

1. Rechargez le produit lors d'une journée automnale très ensoleillée, puis éteignez-le (position OFF) en fin de journée, avant que la nuit ne tombe et rangez-le.
2. Ou, en cas d'absence de journées ensoleillées, retirez l'accumulateur de l'appareil et rechargez-le séparément à l'aide d'un chargeur, avant de le ranger. Veillez à éteindre la lampe (position OFF) après avoir rechargé et réinstallé l'accumulateur.

Il se peut cependant qu'au printemps, malgré les mesures préconisées ci-dessus, l'appareil ait besoin de plusieurs jours d'exposition ensoleillée afin d'atteindre des performances d'éclairage optimales.

5 UTILISATION

REMARQUE !

1. Placez l'interrupteur sur « On ».
2. Placez le produit dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil pendant 6 à 8 heures.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, votre lampe solaire (œuf, papillon, carotte) s'allume automatiquement dès qu'il fait nuit dehors.
4. La lampe est chargée exclusivement via le panneau solaire.

6 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT !

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- La batterie peut chauffer pendant le chargement. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans l'appareil

Nettoyage des surfaces

- Nettoyez les surfaces de la lampe solaire à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, agressifs ou corrosifs.
- N'utilisez pas d'alcool ou d'autres solvants.
- N'utilisez pas de produits abrasifs.
- N'utilisez pas d'huiles essentielles.

Ces instructions s'appliquent à toutes les surfaces de votre lampe solaire. L'utilisation de tels produits peut endommager la surface du produit.

Veillez à ce que le panneau solaire reste propre. Un panneau solaire sale empêche la batterie de se recharger complètement, ce qui réduit la luminosité.

7 PANNES ET DÉPANNAGE

DANGER !

- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, contactez le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.
- N'utilisez jamais un appareil défectueux.
- N'utilisez jamais un appareil qui est tombé.

Si des dysfonctionnements surviennent pendant le fonctionnement, veuillez vérifier à l'aide du tableau suivant si vous pouvez résoudre le problème vous-même. Toute autre réparation est interdite et entraîne l'annulation de la garantie.

Problème	Mesure
La lumière est faible.	La batterie est-elle complètement chargée ? La lampe est-elle restée allumée suffisamment longtemps à la lumière du jour ? L'emplacement est-il correctement choisi ?
La batterie ne se charge pas.	L'interrupteur était-il en position « On » pendant la charge ?

8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lampe solaire sans fil

Type d'appareil : Lapin décoratif solaire à LED avec papillon/Lapin décoratif solaire à LED avec carotte/Lapin décoratif solaire à LED avec œuf

Référence du modèle : SBB2501/SBC2501/SBE2503

Matériau : Polyrésine

Batterie : Batterie NiMH rechargeable intégrée : 1,2 V, 300 mAh

Puissance : LED 3 V, 0,06 W max.

Indice de protection contre la pluie : IP44

Poids net :

Lapin avec papillon env. 480 g

Lapin avec carotte env. 440 g

Lapin avec œuf env. 600 g

Dimensions du produit :

Lapin avec papillon env. 14,8 × 12,5 × 24,5 cm

Lapin avec carotte env. 14,5 × 14,3 × 23,3 cm

Lapin avec œuf env. 12,5 × 19,2 × 23 cm

Informations sur la batterie

Fabricant :	Xinxiang BOYAN Power Supply Co.,Ltd.
Adresse postale :	Bâtiment 3, Xinchao Daguan Yuan Community, Huixian City, province du Henan, République populaire de Chine
E-Mail :	153543971@qq.com
Modèle :	AAA 300mAh
Poids net :	8,3 g
Date de fabrication :	2025/09
Fabriqué en :	Chine

Sous réserve de modifications techniques !

9 ÉLIMINATION

- Lors du déballage, veillez à ce que les composants de l'emballage (sacs en polyéthylène, morceaux de polystyrène) ne soient pas à la portée des enfants.

D'ÉTOUFFEMENT !

- Les appareils usagés et hors d'usage doivent être remis au centre de recyclage compétent. Ne les exposez en aucun cas à des flammes nues.
- Les appareils usagés ne sont pas des déchets inutilisables. Une élimination respectueuse de l'environnement permet de récupérer de nombreuses matières premières précieuses.
- Lorsque des appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances nocives pour la santé peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Ces substances pénètrent alors dans la chaîne alimentaire et nuisent à votre santé et à votre bien-être.
- Avant de jeter un appareil usagé, veillez à le rendre inutilisable. Cela signifie qu'il faut toujours débrancher la fiche secteur, puis couper le câble d'alimentation de l'appareil et le retirer directement avec la fiche secteur avant de le jeter !
- Les matériaux utilisés dans l'appareil sont recyclables et accompagnés des informations correspondantes. En éliminant votre ancien appareil ou ses matériaux ainsi que son emballage de manière appropriée, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.
- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales en vigueur dans votre lieu de résidence, dans les conteneurs prévus à cet effet.
- S'il n'y a pas de conteneurs d'élimination appropriés dans votre quartier, apportez ces matériaux à un point de collecte municipal approprié.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou les services municipaux d'élimination des déchets.

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage en triant les différents matériaux. Jetez le carton et les boîtes en carton avec les vieux papiers et les films plastiques dans la collecte des matériaux recyclables.

Élimination correcte des appareils électriques et électroniques usagés (déchets électroniques) :



Le symbole de la poubelle barrée indique la nécessité d'éliminer séparément les appareils électriques/électroniques. Conformément aux directives européennes, les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent plus être traités comme des déchets ménagers normaux, mais doivent être remis à un point de collecte spécialement aménagé pour le recyclage de ces appareils. Les services municipaux d'élimination des déchets ont mis en place des points de collecte où les ménages peuvent remettre gratuitement leurs anciens appareils. Veuillez vous renseigner auprès de votre commune ou des services municipaux de collecte des déchets sur les possibilités de retour dans votre région.

Élimination des piles

Dans le cadre de la livraison de cet appareil, qui contient une pile ou une batterie rechargeable, nous sommes tenus de vous fournir les informations suivantes :



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la pile ou la batterie rechargeable ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères.

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de remettre toutes les piles et batteries, qu'elles contiennent ou non des substances nocives telles que CD = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb, à un point de collecte de votre commune/quartier ou dans un commerce afin qu'elles puissent être éliminées dans le respect de l'environnement. La remise des piles et batteries est gratuite pour vous.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ !

- Les piles usagées peuvent contenir des substances nocives ou des métaux lourds qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Les substances dangereuses pour la santé peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Elles pénètrent ainsi dans la chaîne alimentaire et nuisent à votre santé et à votre bien-être. De plus, les piles contiennent des matières premières précieuses qui peuvent être réutilisées grâce à une élimination respectueuse de l'environnement.

RISQUE D'EXPLOSION !

- Les piles et batteries contenant du lithium (Li = lithium) doivent être éliminées de manière appropriée.

RISQUE D'INCENDIE !

- Une élimination non conforme peut entraîner des courts-circuits dus à la chaleur ou à des dommages. Il existe un **RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION !**
- Pour éviter tout risque de court-circuit, collez du ruban adhésif sur les pôles des piles et batteries rechargeables contenant du lithium avant de les éliminer.
- Avant de les éliminer, assurez-vous que les piles et batteries rechargeables sont déchargées.

10 GARANTIE DU FABRICANT

- Nous offrons une garantie de 2 ans sur votre appareil et la garantie commerciale habituelle à compter de la date d'émission de la facture ou du bon de livraison.
- Pendant cette période de garantie, sur présentation du justificatif d'achat ou du bon de livraison, tous les défauts de fabrication et/ou de matériel seront réparés gratuitement par la réparation et/ou le remplacement des pièces défectueuses ou (à notre discrétion) par l'échange contre un article équivalent en parfait état.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages corporels ou matériels résultant :
 - d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié
 - de modifications inappropriées apportées à l'appareil
 - d'un transport inapproprié
 - du non-respect des consignes de sécurité
 - de la foudre, de l'eau, du feu, d'un accident
- Les pièces facilement cassables telles que le verre, le plastique ou les ampoules LED sont exclues de la garantie.
- Les câbles USB endommagés ne sont pas remplacés.
- La garantie expire si l'appareil a été ouvert et/ou modifié par vous-même ou par un tiers non autorisé par nos soins.
- En cas d'utilisation non conforme, la sécurité et la fonctionnalité de l'appareil ne peuvent plus être garanties et toute garantie devient caduque.
- Toute utilisation autre que celle décrite dans le présent mode d'emploi est interdite et entraîne la perte de la garantie, ainsi que l'exclusion de toute responsabilité.
- Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications apportées à l'appareil, au mode d'emploi ou à l'emballage.

Si vous souhaitez faire valoir une réclamation, nous vous recommandons de contacter en premier lieu le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Si une réparation s'avère nécessaire, vous pouvez joindre notre service d'assistance téléphonique au numéro suivant : +49 (0)6831 5059897.



Pour un règlement rapide, veuillez tenir à disposition les informations suivantes :

SEG LED Solar Dekohase

Service technique

Sertronics GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Allemagne

E-Mail : service-ww@jaxmotech.de

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Allemagne

Service d'assistance téléphonique : +49 (0)6831 5059897
E-Mail : service@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de