



Mini mixeur à smoothie

fr Mode d'emploi

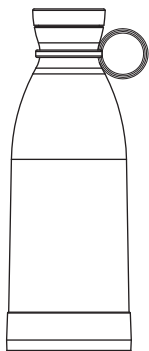

En aperçu (contenu)

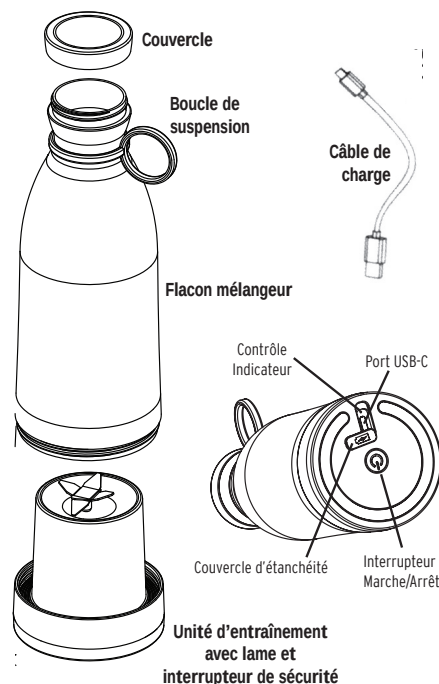

Concernant ces instructions

Ce produit est équipé de dispositifs de sécurité. Néanmoins, lisez attentivement les avertissements de sécurité et n'utilisez le produit que comme décrit dans ces instructions pour éviter des blessures ou des dommages accidentels.

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure. Si vous donnez ce produit à une autre personne, n'oubliez pas d'inclure également ces instructions.

Les symboles utilisés dans ces instructions :



Ce symbole vous avertit d'un risque de blessure.



Ce symbole vous avertit des risques de blessures causées par l'électricité.

Les mots d'avertissement dans ces instructions :

DANGER met en garde contre le risque imminent de blessures graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT avertit du risque de blessures légères.

ATTENTION avertit du risque de dommages matériels.



Ce symbole indique des informations supplémentaires.

Avertissements de sécurité

Utilisation conforme

L'appareil est conçu pour mixer des smoothies, des boissons aux fruits et diverses autres boissons, telles que des milk-shakes protéinés, des milk-shakes, etc.

L'appareil n'est pas conçu pour hacher des ingrédients durs tels que des grains de café, des grains de soja, des glaçons ou des aliments surgelés.

L'appareil est conçu pour traiter des quantités domestiques et n'est pas adapté à un usage commercial.

Danger pour les enfants et les personnes ayant une capacité limitée à faire fonctionner les appareils

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou un manque de savoir, s'ils sont sous surveillance ou ont appris à utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans et sous surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des lames tranchantes, du vidage des récipients et pendant le nettoyage.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur avant de changer les accessoires ou avant d'approcher les pièces mobiles.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas surveillé, et avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer.
- Suivez les instructions d'utilisation pour une utilisation sûre des accessoires.
- Une utilisation inappropriée est dangereuse et peut causer des dommages et des blessures graves.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans un cadre domestique et dans des applications similaires telles que :

- les cuisines du personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- les exploitations agricoles ;
- par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
- les chambres d'hôtes.

- Les liquides chauds ne sont pas adaptés à une utilisation dans ce mixeur. Utilisez uniquement des liquides dont la température est inférieure à 40 °C.
- Nettoyez le produit après chaque utilisation. Reportez-vous au chapitre « nettoyage et entretien ».
- Ne plongez pas la partie électrique du produit dans l'eau pour le nettoyer.
- Gardez l'appareil et le câble de charge hors de la portée des enfants. S'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Les lames sont extrêmement coupantes. Gardez l'accessoire de lame hors de portée des enfants.
- Conservez tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants. Ils posent plusieurs risques, dont le risque d'étouffement !

Danger dû à l'électricité

- Le bloc moteur et le câble d'alimentation ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, sous peine de provoquer une décharge électrique. Ne pas plonger le bloc moteur ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides. Lorsque vous retirez le bloc moteur du récipient et que vous le posez, placez-le toujours sur une surface sèche.
- N'utilisez pas l'appareil à côté d'un évier, avec les mains mouillées ou en position debout sur un sol humide. Si l'appareil est humide ou mouillé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de le toucher.
- Ne chargez pas l'appareil à l'extérieur.
- Chargez le produit uniquement avec un câble amovible approprié d'une source d'alimentation USB de 5 V, 1 A max. (tension extra basse de sécurité) conforme aux exigences des normes applicables. Les instructions du fabricant ou les informations fournies dans le manuel de l'appareil doivent toujours être respectées pour une charge correcte.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil si l'appareil ou l'une de ses pièces présente des signes de détérioration ou s'il est tombé.
- Ne démontez pas l'appareil plus que décrit dans ces instructions. N'apportez aucune modification à l'appareil.

Risque de blessures

- Les lames sont extrêmement coupantes. Soyez prudent lors du déballage, de l'insertion, du retrait et du nettoyage de la lame et lors du vidage du flacon mélangeur. Ne touchez jamais les lames directement avec vos mains. Attendez que l'accessoire de lame s'arrête complètement avant de continuer à manipuler l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

- N'utilisez pas l'appareil si le flacon mélangeur, le couvercle en plastique ou la fixation des lames est endommagé, ou si les lames ne tournent pas ou tournent difficilement.
- Gardez tous les ustensiles tels que cuillères, couteaux, etc., éloignés des lames mobiles et autres pièces mobiles.
- Utilisez uniquement les pièces et les accessoires d'origine.

Dégâts matériels

- L'appareil est conçu pour fonctionner pendant de courtes périodes de 30 secondes maximums. Laissez l'appareil refroidir pendant environ 5 minutes avant de le rallumer. Après max. 7-8 cycles de fonctionnement, éteignez l'appareil pendant environ 15 minutes.
- Coupez les ingrédients les plus durs en petits morceaux avant de les placer dans le flacon mélangeur et ne remplissez pas excessivement le flacon. Dans le cas contraire, les lames risquent de se coincer et de se bloquer.
- N'allumez pas l'appareil lorsque le flacon est vide. Le moteur et le roulement de fixation de la lame peuvent surchauffer et s'endommager.
- Protégez l'appareil contre les chocs, les chutes, la poussière, l'humidité, la lumière directe du soleil et les températures extrêmes.
- Placez toujours l'appareil sur une surface de travail plane, stable, sèche et propre. La surface doit être résistante, car les éclaboussures occasionnelles sont inévitables. Ne placez pas l'appareil directement sur le bord du plan de travail. Maintenez l'appareil à une distance suffisante des murs, meubles, etc., ainsi que des sources de chaleur telles que les tables de cuisson et les fours.
- Certains vernis, substances synthétiques et types de vernis à meubles peuvent réagir négativement avec le matériau de la bague antidérapante et le ramollir. Pour éviter les marques indésirables sur les meubles, placez un tapis antidérapant sous le produit si nécessaire.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

Remarques sur la pile rechargeable

- N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive (par exemple, à la lumière du soleil ou au feu) et ne les jetez jamais au feu. Les piles pourraient exploser.
- La pile rechargeable est intégrée en permanence au produit et ne peut pas être remplacée.
- N'endommagez jamais la pile rechargeable. Tout dommage causé au couvercle de la pile peut entraîner une explosion et un incendie !
- Ne jamais court-circuiter les contacts ou les connexions de la pile. Ne jetez pas la pile ou ce produit dans le feu. Il existe un risque d'explosion et d'incendie !
- Rechargez la pile régulièrement, même lorsque le produit n'est pas utilisé. En raison de la technologie de pile utilisée, aucune décharge préalable de la pile n'est nécessaire.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant sa charge.
- Utilisez le produit uniquement dans des conditions ambiantes normales (température et humidité).
- Le produit ne peut être utilisé que sous des latitudes tempérées. Ne pas utiliser le produit dans des climats tropicaux ou particulièrement humides.

Déclaration CE de conformité

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les exigences harmonisées pertinentes de l'Union européenne. La déclaration de conformité complète ainsi que le mode d'emploi sont disponibles en ligne à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads

- Ne déplacez pas le produit d'un environnement froid à un environnement chaud et vice versa. La condensation peut endommager le produit et les composants électriques.
- Ne laissez pas les cellules et les piles chargées pendant de longues périodes lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Les publications originales et les informations sur les produits doivent être conservées à des fins d'information et de référence futures.
- Si la pile est exposée à une pression d'air extrêmement basse, elle peut provoquer une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.
- Avant de mettre le produit au rebut, contactez un électricien qualifié ou votre revendeur pour retirer les piles et les éliminer de manière écologique.

Utilisation

DANGER pour les enfants

- Conservez tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants. Ils posent plusieurs risques, dont le risque d'étouffement !
- Rangez l'appareil, le câble de charge et la lame hors de portée des enfants.

DANGER - Risque d'électrocution mortelle !

- Le bloc moteur et le câble d'alimentation ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

ATTENTION - Risque de blessure

- Les lames sont extrêmement coupantes. Soyez prudent lors du déballage, de l'insertion, du retrait et du nettoyage de la lame et lors du vidage du flacon mélangeur. Ne touchez jamais les lames directement avec vos mains. Attendez que l'accessoire de lame s'arrête complètement avant de continuer à manipuler l'appareil.

Avant la première utilisation

- ▷ Retirer tout matériel d'emballage.
- ▷ Nettoyez les pièces comme décrit à la rubrique « nettoyage et stockage ».
- ▷ Laissez bien sécher toutes les pièces avant d'assembler l'appareil.

Placez et vissez le flacon mélangeur sur l'unité d'entraînement afin qu'il appuie sur l'interrupteur de sécurité avant de charger le produit.

Chargement de la pile

Branchez le connecteur USB-C à la prise de charge USB-C et le connecteur USB-A à une source d'alimentation USB adaptée. Le voyant de charge s'allume en rouge pendant la charge et en bleu lorsque la batterie est complètement chargée. Chargez la pile pendant au moins 2 à 3 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Instructions pour une utilisation sûre et des résultats optimaux

- L'appareil n'est pas conçu pour hacher des ingrédients durs tels que des grains de café, des grains de soja, des glaçons ou des aliments surgelés.
- Placez et vissez le flacon mélangeur sur l'unité d'entraînement.
- Lavez, épluchez et dénoyotez les fruits, puis coupez-les en cubes de 1 x 1 x 1 cm.
- Placez les fruits préparés dans le flacon mélangeur et ajoutez de l'eau, du lait ou une autre boisson. La quantité totale d'ingrédients et de liquide ne doit pas dépasser 300 ml.
- Remarque :** Le voyant clignote en bleu deux fois en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt mais sans allumer l'appareil. Il s'agit d'une fonction de sécurité. Assurez-vous que l'interrupteur de sécurité est enclenché.
- Fermez le flacon mélangeur avec le couvercle.

- Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt et en le maintenant enfoncé pendant environ 2 secondes. Pendant le fonctionnement, vous pouvez secouer doucement le récipient en le tenant à un angle de 45 degrés pour un meilleur mélange. Le temps de mélange est d'environ 30 secondes. Pour arrêter le processus, appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt et le voyant bleu s'éteint.
- Après le mélange, vous pouvez ouvrir le couvercle et déguster votre jus fraîchement préparé.
- N'ajoutez pas de liquide bouillant ou d'ingrédients chauds.
- Les aliments hautement pigmentés tels que les carottes, les framboises, etc. peuvent tacher légèrement les parties en plastique avec lesquelles ils entrent en contact. Ceci est normal et non un défaut.
- Videz toujours le récipient immédiatement après utilisation. Il ne convient pas à la conservation des aliments sur une longue période.
- Pour éviter toute surchauffe de l'appareil, ne l'utilisez pas si le récipient est vide.

Nettoyage et stockage

DANGER - Risque d'électrocution mortelle !

- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
 - Ne plongez pas le bloc-moteur dans l'eau afin de le nettoyer.
- #### AVERTISSEMENT - Risque de blessure

- Les lames sont extrêmement coupantes. Soyez particulièrement prudent lors du nettoyage de l'accessoire de lame. Ne touchez jamais les lames directement avec vos mains.

ATTENTION - dommages matériels

- N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.

Nettoyage du bloc moteur

1. Éteignez l'appareil.
2. Essuyez le bloc moteur avec un chiffon légèrement humide. Utilisez un peu de liquide vaisselle si nécessaire.
3. Séchez ensuite soigneusement le bloc moteur.

Nettoyez le flacon mélangeur et le couvercle

1. Nettoyez soigneusement le flacon mélangeur, la lame et le couvercle en plastique à l'eau chaude savonneuse. **Pour éviter les blessures, assurez-vous que l'eau utilisée pour le nettoyage est suffisamment claire pour que vous puissiez voir les lames pendant le lavage.**
2. Rincez ces pièces à l'eau claire et séchez-les bien.
3. Laissez toutes les pièces sécher complètement avant de remonter l'appareil. L'humidité peut provoquer la formation de moisissures.

Nettoyage de l'insert de lame

Remplissez le flacon mélangeur d'eau et d'un peu de savon à vaisselle, fermez-le et allumez l'appareil. Après un court laps de temps, versez l'eau sale, puis rincez soigneusement le flacon mélangeur.

- **Avertissement !** Ne plongez pas l'unité d'entraînement dans l'eau courante ou sous l'eau courante. Essuyez l'unité d'entraînement uniquement avec un chiffon légèrement humide.

Stockage

- ▷ Rangez l'appareil hors de portée des enfants.

Données techniques

Modèle	: SM 149
Numéro de produit	: 733 505
Entrée USB	: 5 V === 1 A
Pile rechargeable	: Lithium-ion : 3,7 V === 800 mAh, Puissance nominale en watts-heure : 2,96 Wh (testé conformément à la norme UN 38,3) (non remplaçable)
Temps de charge	: environ 2 à 3 heures
Fonctionnement de courte durée :	30 secondes max.
Consommation d'électricité en mode arrêt	: ≤ 0,3 W
Classe de protection	: III
Adaptateur secteur (non inclus) :	
Entrée	: 100-240 V ~ , 50/60 Hz
Sortie	: 5 V === 1,0 A
Capacité du flacon mélangeur	: environ 420 ml
Température ambiante	: +10 à +40 °C
Fabriqué par	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

Dans le cadre de l'amélioration du produit, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et optiques au produit.

Informations sur la pile rechargeable intégrée :

Fabricant : Xinxiang Hongli Supply Source Technology Co., Ltd. West Section of Xinglong Road, Xinxiang Economic Development Zone, Xinxiang County, Xinxiang City, Henan, P.R. China

E-mail : 760172564@qq.com

Modèle : IMR 18650-800mAh

Date de fabrication : 2025/12

Fabriqué en : Chine

Problèmes/solutions

L'appareil ne s'allume pas, même lorsque vous appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt	• La pile rechargeable est vide.
	• Le flacon mélangeur n'est pas correctement positionné sur l'unité d'entraînement. Remontez l'appareil et appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et en le maintenant appuyé pendant environ 2 secondes.
	• Le moteur est bloqué. Le voyant s'allume en rouge trois fois. Mettez l'appareil hors tension et redémarrez-le.

Odeur désagréable provenant du moteur.	• Ceci est normal et inoffensif lors de la première utilisation. Assurez-vous que la ventilation est suffisante.
	• Si l'appareil continue à émettre une odeur après une utilisation répétée, faites-le vérifier dans un atelier spécialisé

L'accessoire de lame tourne difficilement ou pas du tout.	• Les ingrédients ajoutés bloquent l'accessoire de lame. Coupez les ingrédients en petits morceaux et ne remplissez pas le récipient jusqu'en haut.
	• L'appareil n'est pas conçu pour hacher des ingrédients durs tels que des grains de café, des grains de soja, des glaçons ou des aliments surgelés.

Mise au rebut

Le produit et son emballage ainsi que la pile rechargeable ont été fabriqués à partir de matériaux de qualité qui peuvent être recyclés.

Le recyclage réduit la quantité de déchets et contribue à préserver l'environnement.

Jetez l'**emballage** dans un point de recyclage qui trie les matériaux par type. Utilisez les installations locales prévues pour collecter le papier, le carton et les emballages légers.

 **Les appareils, les piles à usage unique et les piles rechargeables** portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes légalement tenu(e) d'éliminer les anciens appareils électroménagers séparément des ordures ménagères. Les appareils électroniques contiennent des substances dangereuses et, s'ils sont stockés ou mis au rebut de manière inappropriée, peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Des informations sur les points de collecte où les anciens appareils peuvent être éliminés gratuitement sont disponibles auprès de votre municipalité. Les piles rechargeables et à usage unique doivent être remises à un point de collecte local ou retournées à un détaillant de piles. Mettez du film adhésif sur les contacts des piles rechargeables/à usage unique au lithium avant de les mettre au rebut.


 **Avertissement !** Cet appareil contient des piles rechargeables qui, pour des raisons de sécurité, sont fermement intégrées à l'appareil et ne peuvent pas être retirées sans détruire le boîtier. Un démontage incorrect présente des risques pour la sécurité. Pour cette raison, apportez l'appareil intact à un point de collecte où l'appareil et la pile seront mis au rebut de manière appropriée.

Modèle :	SM 149
Fabriqué par :	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de




Mini Smoothie Maker

en Instructions for use

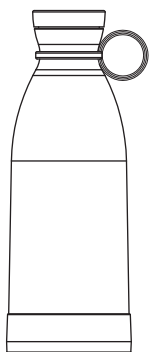

At a glance (contents)

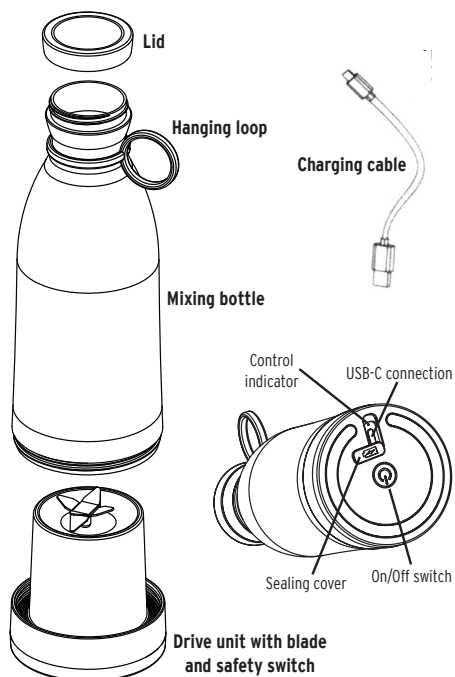

EG - DECLARATION OF CONFORMITY

The product described in this instruction manual complies with all relevant harmonized requirements of the EU. The complete declaration of conformity and instruction manual can be found online at www.jaxmotech.de/downloads.

About these instructions

This product is equipped with safety features. Nevertheless, read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference.

If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Symbols used in these instructions:



This symbol warns you about the risk of injury.



This symbol warns you about the risk of injury caused by electricity.

Signal words in these instructions:

DANGER warns about the imminent risk of serious or fatal injury.

CAUTION warns about the potential risk of minor injuries.

NOTICE warns about the potential risk of material damage.



This symbol indicates additional information.

Safety warnings

Intended use

The appliance is intended for blending smoothies, fruit drinks, and various other beverages, such as protein shakes, milkshakes etc. The appliance is not designed to chop hard ingredients such as coffee beans, soya beans, ice cubes or frozen foods.

The appliance is designed to process domestic quantities and is not suitable for commercial use.

Danger to children and people with limited ability to operate appliances

- This appliance must not be used by children.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the hazards involved.
- Cleaning and maintenance by the user must not be performed by children unless they are 8 years or older and are supervised.
- Children must not play with the product.
- Keep the device and its connecting cable away from children under 8 years of age.
- Take care when handling the sharp cutting blades, emptying the container, and cleaning.
- Switch off the appliance and disconnect it from the power supply before changing accessories or approaching moving parts.
- Always disconnect the appliance from the power supply when unattended and before assembly, disassembly, or cleaning.
- Follow the instructions for the safe use of the accessories.
- Misuse and improper use are dangerous and can cause serious damage and injury.
- Hot liquids are not suitable for use in this blender. Use only liquids below 40°C.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential-type environments;
- bed and breakfast-type environments.
- Clean the product after each use. See the chapter "Cleaning and Maintenance".
- Do not immerse the electrical part of the product in water for cleaning.
- Keep the appliance and its charging cable out of the reach of children. Also store the appliance out of the reach of children when it is not in use.
- The blades are extremely sharp. Keep the blade attachment out of the reach of children.
- Keep the packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!

Danger due to electricity

- The motor unit and mains cable must not come into contact with water or other liquids; there is otherwise a risk of electric shock. Do not immerse the motor unit or mains cable in water or other liquids. When removing the motor block from the container and putting it down, always place it on a dry surface.
- Do not use the appliance near sinks, with damp hands or while standing on a damp floor. If the appliance becomes damp or wet, immediately disconnect the mains plug from the power socket before touching the appliance.
- Do not charge the appliance outdoors.
- Charge the product only with a suitable detachable 5 V, max. 1 A USB power source (Safety extra-low voltage) that meets the requirements of the relevant standards. The manufacturer's instructions or the information provided in the appliance manual must always be followed for correct charging.
- Never operate the appliance if the appliance or any of its parts show signs of damage or have been dropped.
- Do not disassemble the appliance any more than as described in these instructions. Do not make any modifications to the appliance.

Risk of injury

- The blades are extremely sharp. Be careful when unpacking, inserting, removing and cleaning the blade attachment and when emptying the Mixing bottle. Never touch the blades directly with your hands. Wait for the blade attachment to come to a complete standstill before continuing to handle the appliance.
- Never leave the appliance unattended while in use.
- Do not use the appliance if the Mixing bottle, plastic lid or blade attachment is damaged, or if the blades do not rotate or only rotate with difficulty.
- Keep all utensils such as spoons, knives, etc. away from the moving blades and other moving parts.
- Only use the original attachments.

Material damage

- The appliance is designed to operate for short periods of maximum 30 seconds. Let the appliance cool down for approx. 5 minutes before switching it on again. After max. 7-8 operating cycles, switch off the appliance for approx. 15 minutes
- Cut harder ingredients into small pieces before placing them in the Mixing bottle and do not overfill the Bottle. Otherwise the blades can jam and become blocked.
- Do not switch on the appliance when the Bottle is empty. The motor and blade attachment bearing may overheat and become damaged.
- Protect the appliance from knocks, falls, dust, moisture, direct sunlight and extreme temperatures.
- Always place the appliance on a flat, stable, dry and clean work surface. The surface must be hard-wearing, as occasional splatters are unavoidable. Do not place the appliance directly on the edge of the work surface. Keep the appliance a sufficient distance away from walls, furniture, etc., as well as from sources of heat such as hobs and ovens.
- Some varnishes, synthetic substances and types of furniture polish may react adversely with the material of the anti-slip ring and soften it. To avoid unwanted marks on furniture, place a non-slip mat underneath the product if necessary.
- Do not use caustic or abrasive cleaning products.

Notes on the rechargeable battery

- Never expose the batteries to excessive heat (for example, strong sunlight or fire), and never dispose of them by throwing them into a fire. The batteries could explode.
- The battery is permanently installed in the product and cannot be replaced.
- Never damage the battery. Damage to the battery cover could result in an explosion and fire!
- Never short-circuit the battery's contacts or connections. Do not throw the battery or product into the fire. There is a risk of explosion and fire!
- Recharge the battery regularly, even if the product is not needed. Due to the battery technology used, no prior discharge of the battery is required.
- Never leave the product's battery unattended while it is being charged.
- Use only under normal room conditions (temperature and humidity).
- The product is only suitable for use in temperate latitudes. Do not use in tropical or particularly humid climates.
- Do not move the product from a cold environment to a warm one and vice versa. Condensation can cause damage to the device and its electrical components.
- Do not leave cells and batteries charged for extended periods when not in use.
- The original publications and information about the products are to be kept for future information and reference purposes.
- If the battery is exposed to extremely low air pressure, it may cause an explosion or leakage of flammable liquids or gases.
- Before disposing of the product, consult an electrician or your dealer to remove the batteries and dispose of them in an environmentally friendly manner.

Use



DANGER to children

- Keep the packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!
- Store the appliance, charging cable and blade attachment out of the reach of children.



DANGER - risk of fatal electric shock

- The motor unit and charging cable must not come into contact with water or other liquids.



CAUTION - risk of injury

- The blades are extremely sharp. Be careful when unpacking, inserting, removing and cleaning the blade attachment and when emptying the mixing bottle. Never touch the blades directly with your hands. Wait for the blade attachment to come to a complete standstill before continuing to handle the appliance.

Prior to first use

- ▷ Remove all packaging materials.
 - ▷ Clean all parts as described under "Cleaning and storage".
 - ▷ Let all parts dry well before assembling the appliance.
- Place and screw the mixing bottle onto the drive unit to press the safety switch before charging.

Charging the battery

Connect the USB-C connector to the USB-C charging socket and the USB-A connector to a suitable USB power source. The charge indicator light illuminates red during charging and blue when the battery is fully charged. Please charge the battery for at least 2-3 hours before using it for the first time.

Instructions for safe use and optimal results

- The appliance is not designed to chop hard ingredients such as coffee beans, soya beans, ice cubes or frozen foods.
- Place and screw the blender bottle onto the drive unit.
- Wash, peel, and core the fruit, then cut it into 1 x 1 x 1 cm cubes.
- Place the prepared fruit in the blender bottle and add water, milk, or other beverage. The total amount of ingredients and liquid should not exceed 300 ml.
- Note:** The indicator will flash blue twice by pressing the power button but not turn on the appliance. This is safety feature and ensure the safety switch is trigger on.
- Close the blender bottle with the lid.
- Turn on the appliance by press and hold the power button for around 2 second. During operation, you can gently shake the container by holding it at a 45-degree angle for better blending. The blending time is around 30 seconds. To stop the process, press the power button again and the blue indicator light will off.
- After blending, you can open the lid and enjoy your freshly prepared juice.
- Do not add boiling hot liquid or ingredients.
- Highly pigmented food such as carrots, raspberries, etc. may slightly stain the plastic parts that they come into contact with. This is perfectly normal and is not a defect.

- Always empty the container immediately after use. It is not suitable for storing food over long periods of time.
- To prevent the appliance from overheating, do not operate it if the container is empty.

Cleaning and storage



DANGER - risk of fatal electric shock

- Turn off the appliance before cleaning.
- Do not immerse the motor unit in water to clean it.



CAUTION - risk of injury

- The blades are extremely sharp. Be especially careful when cleaning the blade attachment. Never touch the blades directly with your hands.
- NOTICE** - material damage
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.

Cleaning the motor unit

1. Turn off the appliance.
2. Wipe the motor unit with a slightly damp cloth. Use a little washing-up liquid if necessary.
3. Then dry the motor unit thoroughly.

Clean the mixing bottle and lid

1. Thoroughly clean the Mixing bottle, blade attachment and plastic lid with warm water and a little washing-up liquid. **To prevent injury, ensure that the water used for cleaning is clear enough for you to see the blades while washing.**
2. Rinse these parts in clean water and dry them well.
3. Allow all parts to dry thoroughly before reassembling the appliance. Moisture can cause mould to form.

Cleaning the Blade Insert

Fill the mixing bottle with water and a little dish soap, close it, and turn on the appliance. After a short time, pour out the dirty water and then rinse the mixing bottle thoroughly.

- **Caution!** Do not immerse the drive unit in or under running water. Wipe the drive unit only with a slightly damp cloth.

Storage

- ▷ Store the appliance out of the reach of children.

Technical specifications

Model	: SM 149
Product number	: 733 505
USB Input	: 5 V === 1 A
Rechargeable battery	: lithium-ion: 3.7 V === 800 mAh, Watt-hour rating: 2.96 Wh (tested as per UN 38.3) (non-replaceable)
Charging time	: approx. 2-3 hours
Short-term operation	: max. 30 seconds.
Power consumption in off mode	: ≤ 0.3 W
Protection class	: III
Mains adapter (not included)	:
Input	: 100-240 V ~, 50/60 Hz
Output	: 5 V === 1.0 A
Mixing bottle capacity	: around 420 ml
Ambient temperature	: +10 to +40 °C
Manufactured by	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

Information about the built-in rechargeable battery:
Manufacturer: Xinxiang Hongli Supply Source Technology Co., Ltd.
West Section of Xinglong Road, Xinxiang Economic Development Zone,
Xinxiang County, Xinxiang City, Henan, P.R. China
Email: 760172564@qq.com
Model: IMR 18650-800mAh
Manufacturing date: 2025/12
Made in: China

Problems / solutions

The appliance does not switch on, even when the On/Off button is pressed.	• The rechargeable battery is empty. • The mixing bottle is not correctly positioned on the drive unit. Reassemble the appliance and long press & hold the power on button around 2 second. • The motor is blocked. The indicator will light flash red three times. Power off and restart the appliance.
Unpleasant smell coming from the motor.	• This is normal and harmless on first use. Make sure there is sufficient ventilation. • If the appliance continues to emit the smell after repeated use, have the appliance checked at a specialist workshop.
The blade attachment rotates with difficulty or not at all.	• The added ingredients are blocking the blade attachment. Cut the ingredients into smaller pieces and do not fill the container as high. • The appliance is not designed to chop hard ingredients such as coffee beans, soya beans, ice cubes or frozen foods.

Disposal

The product, its packaging and the built-in rechargeable battery have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment. Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances

contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.




Warning! This appliance contains rechargeable batteries that, for safety reasons, are firmly built into the appliance and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. For this reason, take the appliance intact to a collection point where the appliance and battery will be disposed of properly.

Model: SM 149
Manufactured by: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis, Germany
info@jaxmotech.de




Mini Smoothie Maker

de Gebrauchsanleitung

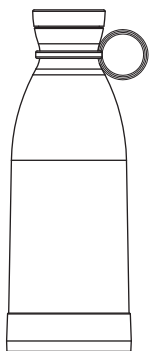

Auf einen Blick (Lieferumfang)

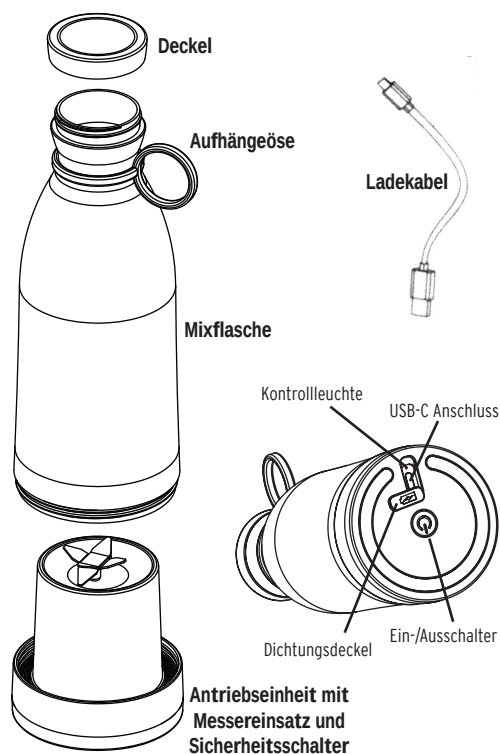

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Das Gerät ist zum Mixen von Smoothies, Fruchtgetränken und verschiedenen anderen Getränken wie Proteinshakes, Milchshakes usw. vorgesehen.

Es ist nicht zum Zerkleinern harter Zutaten wie Kaffeebohnen, Sojabohnen, Eiswürfeln oder Tiefkühlkost geeignet. Das Gerät ist für die Verarbeitung von haushaltsüblichen Mengen ausgelegt und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.
- Seien Sie vorsichtig beim Hantieren mit den scharfen Schneidmessern sowie beim Leeren des Behälters und beim Reinigen.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Beachten Sie die Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Zubehörs.
- Missbrauch und Fehlanwendung sind gefährlich und können schwere Schäden und Verletzungen verursachen.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und für ähnliche Anwendungen bestimmt, wie zum Beispiel:

- Küchen für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - landwirtschaftliche Anwesen;
 - durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - Frühstückspensionen.
- Heiße Flüssigkeiten sind für die Verwendung in diesem Mixer nicht geeignet. Verwenden Sie nur Flüssigkeiten unter 40 °C.
 - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch. Beachten Sie das Kapitel Reinigung und Pflege.
 - Zur Reinigung darf der elektrische Teil des Produktes nicht in Wasser eingetaucht werden.
 - Halten Sie das Gerät und das Ladekabel von Kindern fern. Bewahren Sie das Gerät auch bei Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich auf.
 - Die Messer sind sehr scharf. Bewahren Sie den Messereinsatz außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Motorblock und Ladekabel dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Tauchen Sie den Motorblock und das Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Wenn Sie den Motorblock vom Behälter abnehmen und abstellen, stellen Sie ihn stets auf eine trockene Fläche.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens, nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.
- Laden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Laden Sie das Gerät nur mit einer geeigneten abnehmbaren 5V, max. 1A- USB -Spannungsquelle (Schutz-Kleinspannung), welche die Anforderungen der entsprechenden Normen erfüllt. Die Hinweise des Herstellers bzw. die Angaben in der Geräteanleitung für das richtige Laden sind stets einzuhalten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder Teile des Gerätes sichtbare Schäden aufweisen oder heruntergefallen sind.
- Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander als in dieser Anleitung beschrieben.

Verletzungsgefahren

- Die Messer sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig beim Auspacken, Einsetzen, Herausnehmen und Reinigen des Messereinsatzes sowie beim Leeren der Mixflasche. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Messer. Warten Sie den Stillstand des Messereinsatzes ab, bevor Sie weiter mit dem Gerät hantieren.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Mixflasche, der Kunststoffdeckel oder der Messereinsatz beschädigt sind oder wenn die Messer klemmen oder sich nur schwer drehen lassen.
- Halten Sie keine Arbeitswerkzeuge wie Löffel, Messer o.Ä. in die laufenden Messer oder andere sich bewegende Teile.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.

Sachschäden

- Das Gerät ist für einen Kurzzeitbetrieb von maximal 30 Sekunden

ausgelegt. Lassen Sie das Gerät ca. 5 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten. Nach maximal 7-8 Betriebszyklen schalten Sie das Gerät für ca. 15 Minuten aus.

- Schneiden Sie feste Zutaten klein, bevor Sie sie in den Mixbehälter geben, und überfüllen Sie den Behälter nicht. Sonst können sich die Messer verkleben und blockieren.
- Schalten Sie das Gerät nicht ohne Inhalt ein. Der Motor und das Lager des Messereinsatzes können überhitzen und beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile, trockene und saubere Arbeitsfläche. Die Oberfläche muss unempfindlich sein, da gelegentliche Spritzer unvermeidbar sind. Stellen Sie das Gerät nicht direkt an den Rand der Arbeitsfläche. Halten Sie ausreichend Abstand zu Wänden, Möbeln etc. sowie zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material des Anti-Rutsch Rings angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Verwenden Sie keine Ätzen oder scheuernden Reinigungsmittel.

Hinweise zum Akku

- Setzen Sie Akkus niemals übermäßiger Hitze (z. B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Akkus könnten explodieren.
- Der Akku ist im Gerät fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Den Akku niemals beschädigen. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurzschließen. Den Akku bzw. das Gerät nicht ins Feuer werfen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Den Akku regelmäßig nachladen, auch wenn das Gerät nicht benötigt wird. Durch die verwendete Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.
- Den Akku des Geräts niemals unbeaufsichtigt laden.
- Nur unter normalen Raumbedingungen (Temperatur und Feuchtigkeit) verwenden.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung in gemäßigten Breiten-graden geeignet. Nicht in tropischen oder besonders feuchten Klimazonen verwenden.
- Das Gerät nicht von kalten in warme Umgebungen und umgekehrt bringen. Kondensation kann zur Beschädigung des Gerätes und elektrischer Bauteile führen.
- Zellen und Batterien nicht über längere Zeit laden, wenn sie nicht gebraucht werden.
- Die ursprünglichen Druckschriften und Informationen über die Produkte sind für zukünftige Informations- und Nachschlagezwecke aufzubewahren.
- Falls die Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Wenden Sie sich vor der Entsorgung des Gerätes an einen elektrischen Fachmann oder Ihren Händler, um die Akkus auszubauen und umweltgerecht zu entsorgen.

Gebrauch



GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Bewahren Sie das Gerät, das Ladekabel und den Messereinsatz außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



GEFAHR – Lebensgefahr durch Stromschlag

- Motorblock und Ladekabel dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.



VORSICHT – Verletzungsgefahr

- Die Messer sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig beim Auspacken, Einsetzen, Herausnehmen und Reinigen des Messereinsatzes sowie beim Leeren der Mixflasche. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Messer. Warten Sie den Stillstand des Messereinsatzes ab, bevor Sie weiter mit dem Gerät hantieren.

Vor dem ersten Gebrauch

- ▷ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▷ Reinigen Sie alle Teile wie unter „Reinigen und aufbewahren“ beschrieben.
- ▷ Lassen Sie alle Teile gut trocknen, bevor Sie das Gerät zusammensetzen.

Setzen Sie die Mischflasche auf die Antriebseinheit und schrauben Sie sie fest, um den Sicherheitsschalter vor dem Laden zu betätigen.

Akku laden

Setzen Sie die Mixflasche auf die Antriebseinheit und schrauben Sie sie fest, um vor dem Laden den Sicherheitsschalter zu betätigen. Verbinden Sie den USB-C-Stecker mit der USB-C-Ladebuchse und den USB-A-Stecker mit einer geeigneten USB-Spannungsquelle. Die Ladekontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und bei vollständig aufgeladenem Akku blau. Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung mindestens 2-3 Stunden.

Hinweise für den sicheren Gebrauch und ein optimales Ergebnis

- Das Gerät ist nicht zum Zerkleinern von harten Zutaten wie Kaffeebohnen, Eiswürfeln oder gefrorenen Lebensmitteln geeignet.
- Setzen und verschrauben Sie die Mixflasche auf die Antriebseinheit.
- Waschen, schälen und entkernen Sie die Früchte und schneiden Sie sie in 1 x 1 x 1 cm große Würfel.
- Geben Sie die vorbereiteten Früchte in Mixflasche und fügen Sie Wasser, Milch oder andere Getränke hinzu. Die Gesamtmenge von Zutaten und Flüssigkeiten sollte 300 ml nicht überschreiten.

- Hinweis:** Die Kontrollleuchte blinkt zweimal blau, wenn Sie den Ein-/Ausschalter drücken, das Gerät schaltet sich jedoch nicht ein. Dies ist eine Sicherheitsfunktion. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschalter aktiviert ist.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten. Während des Betriebs können Sie den Behälter leicht schütteln, indem Sie ihn in einem 45-Grad-Winkel halten, um ein besseres Mixergebnis zu erzielen. Die Mixzeit beträgt etwa 30 Sekunden. Um den Vorgang zu beenden,

drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut. Die blaue Kontrollleuchte erlischt.

- Nach dem Mixen können Sie den Deckel öffnen, und den frisch zubereiteten Saft direkt genießen.
- Füllen Sie keinen kochend heißen Inhalt ein.
- Farbtintensive Lebensmittel, wie z.B. Karotten, Himbeeren etc., können die Kunststoffteile, die damit in Berührung kommen, leicht verfärben. Dies ist normal und kein Defekt!
- Leeren Sie die Mixflasche immer gleich nach dem Gebrauch. Er ist nicht zur längeren Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer laufen, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Reinigen und aufbewahren



GEFAHR – Lebensgefahr durch Stromschlag

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie den Motorblock zum Reinigen nicht in Wasser.



VORSICHT – Verletzungsgefahr

- Die Messer sind sehr scharf. Gehen Sie deshalb beim Reinigen des Messereinsatzes besonders vorsichtig vor. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Messer.

HINWEIS – Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Motorblock reinigen

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Wischen Sie den Motorblock mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie bei Bedarf ein wenig Spülmittel.
3. Trocknen Sie den Motorblock anschließend gut ab.

Mixflasche und Deckel reinigen

1. Reinigen Sie die Mixflasche und den Kunststoffdeckel gründlich mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. **Um Verletzungen zu vermeiden, sollte das Spülwasser so klar sein, dass Sie die Messer beim Spülen sehen können.**
2. Spülen Sie die Teile mit klarem Wasser nach und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
3. Lassen Sie alle Teile gut trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammensetzen. Durch Feuchtigkeit kann sich Schimmel bilden.

Reinigung des Messereinsatzes

Füllen Sie die Mixflasche mit Wasser und etwas Spülmittel, verschließen Sie ihn und schalten Sie das Gerät ein. Nach kurzer Zeit gießen Sie das schmutzige Wasser aus und spülen die Mixflasche anschließend gründlich aus.

- **Achtung!** Halten Sie die Antriebseinheit nicht in oder unter fließendes Wasser. Die Antriebseinheit nur mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.

Aufbewahren

- ▷ Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Technische Daten

Modell	: SM 149
Produktnummer	: 733 505
USB-Eingang	: 5 V === 1 A
Akku: Lithium-Ionen	: 3,7 V === 800 mAh Leistung: 2,96 Wh (geprüft nach UN 38,3) (nicht austauschbar)
Ladezeit	: ca. 2-3 Stunden
Kurzzeitbetrieb	: max. 30 Sekunden
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	: ≤ 0,3 W
Schutzklasse	: III
Netzteil	
(nicht im Lieferumfang enthalten):	
Eingang	: 100-240 V ~, 50/60 Hz
Ausgang	: 5 === V 1,0 A
Fassungsvermögen der Mischflasche:	: ca. 420 ml
Umgebungstemperatur	: +10 bis +40 °C
Hergestellt von	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740 Saarlorius, Deutschland info@jaxmotech.de

Im Zuge der Produktverbesserung behalten wir uns technische und optische Änderungen vor.

Informationen zum eingebauten Akku:

Hersteller: Xinxiang Hongli Supply Source Technology Co., Ltd.
West Section of Xinglong Road, Xinxiang Economic Development Zone,
Xinxiang County, Xinxiang City, Henan, P.R. China
E-Mail: 760172564@qq.com
Modell: IMR 18650-800mAh
Herstellungsdatum: 2025/12
Hergestellt in: China

Störung / Abhilfe

Trotz Druck auf die Ein-/Aus-Taste lässt sich das Gerät nicht einschalten.	• Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf. • Die Mischflasche ist nicht korrekt auf der Antriebseinheit positioniert. Bauen Sie das Gerät wieder zusammen und halten Sie den Ein-/Ausschalter etwa 2 Sekunden lang gedrückt. • Der Motor ist blockiert. Die Kontrollleuchte blinkt dreimal rot. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Unangenehmer Motorengeruch	• Bei der ersten Verwendung ist das normal und unbedenklich. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung. • Wenn der Geruch nach wiederholter Verwendung auftritt, lassen Sie das Gerät in einer Fachwerkstatt überprüfen.

Der Messereinsatz dreht sich schwer oder gar nicht.	• Die eingefüllten Zutaten blockieren den Messereinsatz. Schneiden Sie die Zutaten ggf. in kleinere Stücke und füllen Sie weniger ein. • Das Gerät ist nicht zum Zerkleinern harter Zutaten wie Kaffeebohnen, Sojabohnen, Eiswürfel oder Tiefkühlkost geeignet.
---	---

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schützt die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Einwegbatterien und wiederaufladbare Batterien die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.



Flache Einweg- und Akkubatterien müssen bei einer kommunalen Sammelstelle abgegeben oder im Batteriefachhandel zurückgegeben werden. Die Kontakte von Lithium-Einweg- und Akkubatterien müssen vor der Entsorgung abgeklebt werden.



Warnung! Dieses Gerät enthält wiederaufladbare Batterien, die aus Sicherheitsgründen fest im Gerät verbaut sind und nicht ohne Zerstörung des Gehäuses entfernt werden können. Unsachgemäße Demontage führt zu Sicherheitsrisiken. Bringen Sie das Gerät daher bitte unbeschädigt zu einer Sammelstelle, wo Gerät und Batterie fachgerecht entsorgt werden.

Modell:	SM 149
Hersteller:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlorius, Germany, info@jaxmotech.de

