

BEDIENUNGSANLEITUNG



SA 2601S

SOLARLEUCHTE „SCHNECKE“



Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren
Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese
Anleitung aufmerksam durch.





Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines SEG-Produktes entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem erworbenen Gerät.

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar:
www.jaxmotech.de/downloads

Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die Bedienungsanleitung als elektronische PDF-Datei.

E-Mail: service@jaxmotech.de

INHALT

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	4
1 SICHERHEITSHINWEISE	5
2 LIEFERUMFANG	14
3 GERÄTETEILE	14
4 INSTALLATION	15
5 BEDIENUNG	16
6 REINIGUNG UND PFLEGE	17
7 STÖRUNG UND BEHEBUNG	18
8 TECHNISCHE DATEN	19
9 ENTSORGUNG	21
10 HERSTELLERGARANTIE	25

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.



Mit dem ‚CE‘ Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

1 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Produkt führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Solarleuchte „Schnecke“ – SA 2601S – der Marke SEG ist zur Dekoration von Innen- und Außenbereichen bestimmt.

Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, wie in:

- Personalküchenbereichen, in Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen
- in landwirtschaftlichen Anwesen

- von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften
- Frühstückspensionen
- im Catering und ähnlichem Großhandelseinsatz.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsmäßigen Verwendung.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Erklärung der verwendeten Symbole

GEFAHR!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

WARNUNG!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

VORSICHT!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleinen Verletzungen führen kann.

HINWEIS!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

WARNUNG!

Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Das Gerät und seine Anschlussleitungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

GEFAHR!

- Dieses Gerät enthält einen Akku, der nicht ausgetauscht werden kann. Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku zu ersetzen, wenn Sie ihn nicht mehr aufladen können oder er schnell entlädt. Kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.

GEFAHR!

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Tischkante o. ä. um ein Herunterfallen zu vermeiden. Das Gerät sollte sicher und stabil aufgestellt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser. Stellen Sie es nicht in die Geschirrspülmaschine.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Hitzequellen (z. B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder entzündbaren Dämpfen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Decken Sie die Tischlampe niemals mit Tüchern, Decken etc. ab.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus, wie z. B.:
 - hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe
 - Extremtemperaturen
 - offenem Feuer

WARNUNG!

VERÄTZUNGS- UND VERGIFTUNGS- FAHR DURCH AUSLAUFENDE AKKUS!

- Öffnen Sie niemals den Akku.
- Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen.

- Vermeiden Sie den Kontakt von Batterie-säure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Tragen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus unbedingt Schutzhandschuhe.
- Spülen Sie bei Kontakt mit der Batterie-säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Akku nicht gewaltsam entladen.
- Akku nicht deformieren.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.
- Entsorgen Sie den verbrauchten Akku gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Versuchen Sie niemals, den Akku zu zerlegen und/oder wieder zusammenzusetzen.

HINWEIS!

- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, rutschfeste, hitzebeständige Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche oder in der Nähe von starken Hitzequellen auf.


2 LIEFERUMFANG

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Solarleuchte mit LED-Streifen und Solarpanel
- Integrierte wiederaufladbare NiMH-Batterie
- Kurzanleitung

3 GERÄTETEILE

1. Solarleuchte „Schnecke“
2. Solarpanel
3. An-/Ausschalter
4. LED-Streifen (warmweiß)

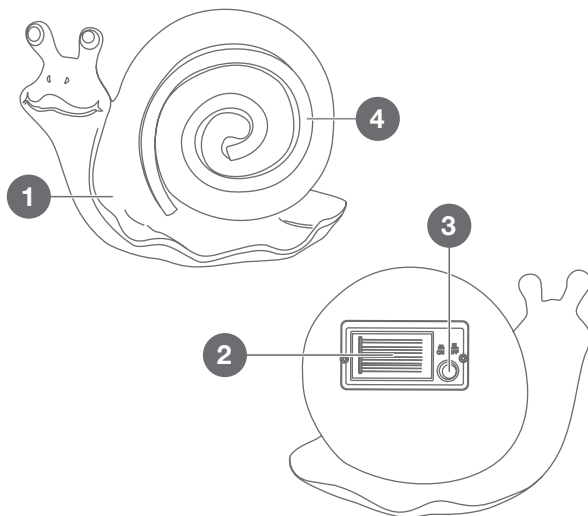

4 INSTALLATION

GEFAHR!

- Achten Sie beim Auspacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

Auspacken

1. Packen Sie die Solarleuchte vorsichtig aus. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien in Kapitel 9 – ENTSORGUNG.
2. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe Kapitel 2 – LIEFERUMFANG.

Laden des Gerätes

1. Vor dem ersten Gebrauch muss die Solarleuchte mit Hilfe des Tageslichts vollständig aufgeladen werden.
2. Stellen Sie den Schalter auf „An“.
3. Stellen Sie das Produkt an einem Ort mit direktem Tageslicht für 6–8 Stunden auf.

Wahl des Standortes

Stellen sie die Solarleuchte an einer geeigneten Stelle auf.

- Wählen Sie einen Standort mit direkter Sonneneinstrahlung von mindestens 6–8 Stunden täglich.
- Das Solarpanel wandelt das einstrahlende Sonnenlicht in Elektrizität um und lädt die Batterie auf.
- Schattige Plätze sind daher ungeeignet, da die Batterie ihre volle Kapazität nicht erreichen kann.

5 BETRIEB

HINWEIS!

1. Stellen Sie den Schalter auf „An“.
2. Stellen Sie das Produkt an einem Ort mit direktem Tageslicht für 6–8 Stunden auf.
3. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, beginnt Ihre Solarleuchte automatisch zu leuchten, sobald es draußen dunkel wird.
4. Die Leuchte wird ausschließlich über das Solarpanel aufgeladen.

Problem	Maßnahme
Licht ist schwach.	Ist die Batterie vollständig geladen? Stand die Leuchte ausreichend lange eingeschaltet im Tageslicht? Ist der Standort richtig gewählt?
Akku lädt nicht.	War der Schalter beim Aufladen auf „An“ gestellt?

6 REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Akku kann sich während des Ladevorgangs erhitzen. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Reinigung der Oberflächen

- Reinigen Sie die Oberflächen der Solarleuchte mit einem weichen nebelfeuchten Tuch.
- Benutzen Sie keine rauen, aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie keinen Alkohol oder sonstige Lösungsmittel.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel.
- Benutzen Sie keine ätherischen Öle.

Diese Anweisungen gelten für sämtliche Oberflächen Ihrer Solarleuchte. Die Oberfläche des Produktes kann durch den Einsatz solcher Mittel beschädigt werden.

Achten Sie darauf, das Solarpanel von Schmutz freizuhalten. Durch ein verschmutztes Solarpanel kann die Batterie nicht vollständig aufgeladen werden, wodurch sich die Leuchtkraft verringert.

7 STÖRUNG UND BEHEBUNG

GEFAHR!

- Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.

Sollten während des Betriebes Störungen auftreten, prüfen Sie bitte anhand der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem selbständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt.

8 TECHNISCHE DATEN

Kabellose Solarleuchte

Geräteart:	Solarleuchte „Schnecke“ mit LED-Streifen und polykristallinem Solarpanel
Modellbezeichnung:	SA 2601S
Material:	Polyresin
Akku:	Integrierte wiederaufladbare NiMH-Batterie: 1,2 V, 400 mAh
Leistung:	LED 3 V, 0,06 W max.
Regenschutzklasse:	IP44
Nettogewicht:	ca. 450 g
Produktgröße:	ca. 17,5 × 13 × 13,5 cm

Angaben zur Batterie

Hersteller: Xinxiang BOYAN Power Supply Co., Ltd.

Postanschrift: Building 3, Xinchao Daguan Yuan
Community, Huixian City,
Henan Province, P.R. China

Webseite: www.xinxiangboyan.com

E-Mail: 15783825@qq.com

Modell: AA 400 mAh

Akku Typ: Ni-MH

Herstellerdatum: 10/2025

Importeur: Jaxmotech GmbH

Postanschrift: Ostring 60, 66740 Saarlouis, Deutschland

Webseite: www.jaxmotech.de

E-Mail: info@jaxmotech.de

Hergestellt in China

Technische Änderungen vorbehalten!

9 ENTSORGUNG

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
- Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.
- Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
- Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Stromanschlussskabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen!
- Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. In dem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes in den dafür vorgesehenen Behältern.
- Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung.

Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott):



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß europäischen Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr

als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.

Batterieentsorgung



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus fachgerecht zu entsorgen.

Bitte entfernen Sie – soweit möglich – alle Batterien und Akkus vor der Entsorgung des Geräts und geben Sie diese bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen oder im Handel ab.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde / Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladendem Zustand ab. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

UMWELT- UND GESUNDHEITSSCHÄDEN!

- Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Gesundheitsgefährdende Stoffe können ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Außerdem enthalten Batterien wertvolle Rohstoffe, die durch eine umweltgerechte Entsorgung wieder verwendet werden.

EXPLOSIONSGEFAHR!

- Lithiumhaltige Batterien und Akkus (Li = Lithium) müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. **BRANDGEFAHR!**
- Eine nicht fachgerechte Entsorgung kann zu Kurzschlüssen führen, bedingt durch Hitze oder Beschädigung. Es besteht **BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!**
- Zur Vermeidung von möglichen Kurzschlüssen, sollten Sie vor der Entsorgung die Pole von lithiumhaltigen Batterien und Akkus abkleben.
- Vor der Entsorgung müssen Batterien und Akkus aus dem Gerät entfernt und separat entsorgt werden. Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass sich Batterien und Akkus im entladenen Zustand befinden.

10 HERSTELLERGARANTIE

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden durch:
 - unsachgemäße Verwendung oder Wartung
 - unsachgemäße Veränderungen am Gerät
 - unsachgemäßen Transport
 - Nichtbefolgung der Sicherheitsvorschriften
 - Blitz, Wasser, Feuer, Unfall
- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder LED-Leuchtmittel.
- Beschädigte USB-Kabel werden nicht ersetzt.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer:

+49 (0)6831 5059897.

Für eine zügige Regulierung halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

SEG Solarleuchte „Schnecke“

SA 2601S

Technischer Service

Sertronics GmbH

Ostring 60

66740 Saarlouis

Deutschland

E-Mail: service-ww@jaxmotech.de


Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Deutschland

E-Mail: service@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de

BEDIENUNGSANLEITUNG



SA 2601T SOLARLEUCHTE „SCHILDKRÖTE“

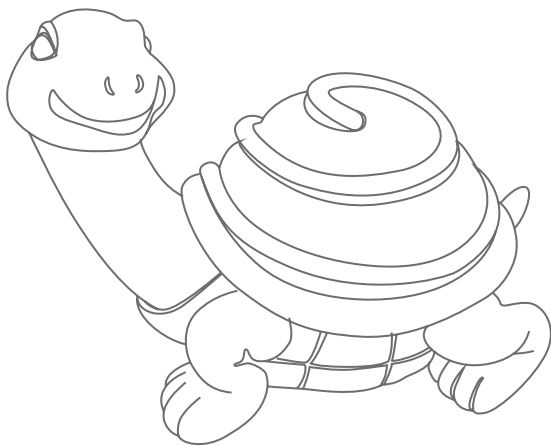

Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren
Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese
Anleitung aufmerksam durch.





Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines SEG-Produktes entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem erworbenen Gerät.

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar:
www.jaxmotech.de/downloads

Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die Bedienungsanleitung als elektronische PDF-Datei.

E-Mail: service@jaxmotech.de

INHALT

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	4
1 SICHERHEITSHINWEISE	5
2 LIEFERUMFANG	14
3 GERÄTETEILE	14
4 INSTALLATION	15
5 BEDIENUNG	16
6 REINIGUNG UND PFLEGE	17
7 STÖRUNG UND BEHEBUNG	18
8 TECHNISCHE DATEN	19
9 ENTSORGUNG	21
10 HERSTELLERGARANTIE	25

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.



Mit dem ‚CE‘ Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

1 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Produkt führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Solarleuchte „Schildkröte“ – SA 2601T – der Marke SEG ist zur Dekoration von Innen- und Außenbereichen bestimmt.

Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, wie in:

- Personalküchenbereichen, in Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen

- in landwirtschaftlichen Anwesen
- von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften
- Frühstückspensionen
- im Catering und ähnlichem Großhandelseinsatz.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsmäßigen Verwendung.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Erklärung der verwendeten Symbole

GEFAHR!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

WARNUNG!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

VORSICHT!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleinen Verletzungen führen kann.

HINWEIS!

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

WARNUNG!

Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Das Gerät und seine Anschlussleitungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

GEFAHR!

- Dieses Gerät enthält einen Akku, der nicht ausgetauscht werden kann. Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku zu ersetzen, wenn Sie ihn nicht mehr aufladen können oder er schnell entlädt. Kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.

GEFAHR!

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Tischkante o. ä. um ein Herunterfallen zu vermeiden. Das Gerät sollte sicher und stabil aufgestellt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser. Stellen Sie es nicht in die Geschirrspülmaschine.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Hitzequellen (z. B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder entzündbaren Dämpfen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Decken Sie die Tischlampe niemals mit Tüchern, Decken etc. ab.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus, wie z. B.:
 - hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe
 - Extremtemperaturen
 - offenem Feuer

WARNUNG!

VERÄTZUNGS- UND VERGIFTUNGS- FAHR DURCH AUSLAUFENDE AKKUS!

- Öffnen Sie niemals den Akku.
- Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen.

- Vermeiden Sie den Kontakt von Batterie-säure mit Haut, Augen und Schleimhäu-ten. Tragen Sie im Falle eines auslaufen- den Akkus unbedingt Schutzhandschuhe.
- Spülen Sie bei Kontakt mit der Batte-riesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Akku nicht gewaltsam entladen.
- Akku nicht deformieren.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.
- Entsorgen Sie den verbrauchten Akku gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Versuchen Sie niemals, den Akku zu zerlegen und/oder wieder zusammen- zusetzen.

HINWEIS!

- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, rutschfeste, hitzebeständige Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche oder in der Nähe von starken Hitzequellen auf.


2 LIEFERUMFANG

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Solarleuchte mit LED-Streifen und Solarpanel
- Integrierte wiederaufladbare NiMH-Batterie
- Kurzanleitung

3 GERÄTETEILE

1. Solarleuchte „Schildkröte“
2. Solarpanel
3. An-/Ausschalter
4. LED-Streifen (warmweiß)

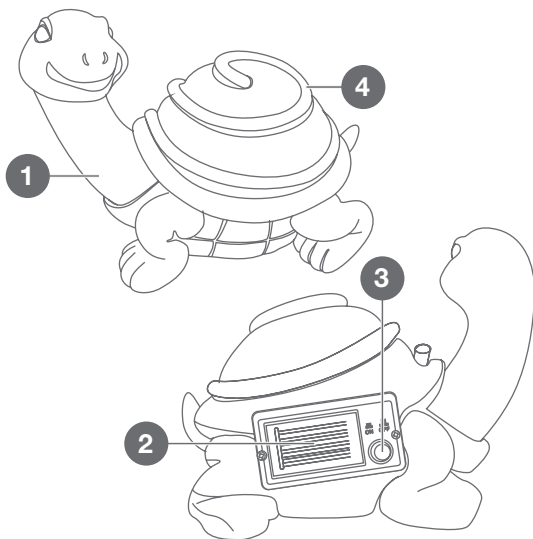

4 INSTALLATION

GEFAHR!

- Achten Sie beim Auspacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

Auspacken

1. Packen Sie die Solarleuchte vorsichtig aus. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien in Kapitel 9 – ENTSORGUNG.
2. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe Kapitel 2 – LIEFERUMFANG.

Laden des Gerätes

1. Vor dem ersten Gebrauch muss die Solarleuchte mit Hilfe des Tageslichts vollständig aufgeladen werden.
2. Stellen Sie den Schalter auf „An“.
3. Stellen Sie das Produkt an einem Ort mit direktem Tageslicht für 6–8 Stunden auf.

Wahl des Standortes

Stellen sie die Solarleuchte an einer geeigneten Stelle auf.

- Wählen Sie einen Standort mit direkter Sonneneinstrahlung von mindestens 6–8 Stunden täglich.
- Das Solarpanel wandelt das einstrahlende Sonnenlicht in Elektrizität um und lädt die Batterie auf.
- Schattige Plätze sind daher ungeeignet, da die Batterie ihre volle Kapazität nicht erreichen kann.

5 BETRIEB

HINWEIS!

1. Stellen Sie den Schalter auf „An“.
2. Stellen Sie das Produkt an einem Ort mit direktem Tageslicht für 6–8 Stunden auf.
3. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, beginnt Ihre Solarleuchte automatisch zu leuchten, sobald es draußen dunkel wird.
4. Die Leuchte wird ausschließlich über das Solarpanel aufgeladen.

Problem	Maßnahme
Licht ist schwach.	Ist die Batterie vollständig geladen? Stand die Leuchte ausreichend lange eingeschaltet im Tageslicht? Ist der Standort richtig gewählt?
Akku lädt nicht.	War der Schalter beim Aufladen auf „An“ gestellt?

6 REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Akku kann sich während des Ladevorgangs erhitzen. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Reinigung der Oberflächen

- Reinigen Sie die Oberflächen der Solarleuchte mit einem weichen nebelfeuchten Tuch.
- Benutzen Sie keine rauen, aggressiven und ätzenden Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie keinen Alkohol oder sonstige Lösungsmittel.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel.
- Benutzen Sie keine ätherischen Öle.

Diese Anweisungen gelten für sämtliche Oberflächen Ihrer Solarleuchte. Die Oberfläche des Produktes kann durch den Einsatz solcher Mittel beschädigt werden.

Achten Sie darauf, das Solarpanel von Schmutz freizuhalten. Durch ein verschmutztes Solarpanel kann die Batterie nicht vollständig aufgeladen werden, wodurch sich die Leuchtkraft verringert.

7 STÖRUNG UND BEHEBUNG

GEFAHR!

- Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.

Sollten während des Betriebes Störungen auftreten, prüfen Sie bitte anhand der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem selbständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt.

8 TECHNISCHE DATEN

Kabellose Solarleuchte

Geräteart:	Solarleuchte „Schildkröte“ mit LED-Streifen und polykristallinem Solarpanel
Modellbezeichnung:	SA 2601T
Material:	Polyresin
Akku:	Integrierte wiederaufladbare NiMH-Batterie: 1,2 V, 400 mAh
Leistung:	LED 3 V, 0,06 W max.
Regenschutzklasse:	IP44
Nettogewicht:	ca. 440 g
Produktgröße:	ca. 19,8 × 11 × 13,5 cm

Angaben zur Batterie

Hersteller: Xinxiang BOYAN Power Supply Co., Ltd.

Postanschrift: Building 3, Xinchao Daguan Yuan
Community, Huixian City,
Henan Province, P.R. China

Webseite: www.xinxiangboyan.com

E-Mail: 15783825@qq.com

Modell: AA 400 mAh

Akku Typ: Ni-MH

Herstellerdatum: 10/2025

Importeur: Jaxmotech GmbH

Postanschrift: Ostring 60, 66740 Saarlouis, Deutschland

Webseite: www.jaxmotech.de

E-Mail: info@jaxmotech.de

Hergestellt in China

Technische Änderungen vorbehalten!

9 ENTSORGUNG

- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
- Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.
- Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
- Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Stromanschlussskabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen!
- Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. In dem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes in den dafür vorgesehenen Behältern.
- Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung.

Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott):



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß europäischen Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr

als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.

Batterieentsorgung



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus fachgerecht zu entsorgen.

Bitte entfernen Sie – soweit möglich – alle Batterien und Akkus vor der Entsorgung des Geräts und geben Sie diese bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen oder im Handel ab.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladendem Zustand ab. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

UMWELT- UND GESUNDHEITSSCHÄDEN!

- Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Gesundheitsgefährdende Stoffe können ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Außerdem enthalten Batterien wertvolle Rohstoffe, die durch eine umweltgerechte Entsorgung wieder verwendet werden.

EXPLOSIONSGEFAHR!

- Lithiumhaltige Batterien und Akkus (Li = Lithium) müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. **BRANDGEFAHR!**
- Eine nicht fachgerechte Entsorgung kann zu Kurzschlüssen führen, bedingt durch Hitze oder Beschädigung. Es besteht **BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!**
- Zur Vermeidung von möglichen Kurzschlüssen, sollten Sie vor der Entsorgung die Pole von lithiumhaltigen Batterien und Akkus abkleben.
- Vor der Entsorgung müssen Batterien und Akkus aus dem Gerät entfernt und separat entsorgt werden. Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass sich Batterien und Akkus im entladenen Zustand befinden.

10 HERSTELLERGARANTIE

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden durch:
 - unsachgemäße Verwendung oder Wartung
 - unsachgemäße Veränderungen am Gerät
 - unsachgemäßen Transport
 - Nichtbefolgung der Sicherheitsvorschriften
 - Blitz, Wasser, Feuer, Unfall
- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder LED-Leuchtmittel.
- Beschädigte USB-Kabel werden nicht ersetzt.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer:
+49 (0)6831 5059897.

Für eine zügige Regulierung halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

**SEG Solarleuchte „Schildkröte“
SA 2601T**

Technischer Service

Sertronics GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Deutschland

E-Mail: service-ww@jaxmotech.de

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Deutschland

Service Hotline: +49 (0)6831 5059897
E-Mail: service@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de

MODE D'EMPLOI



SA 2601S

LAMPE SOLAIRE ESCARGOT



Pour une utilisation conforme et sûre
de l'appareil, veuillez lire attentivement
ce mode d'emploi.





Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit SEG.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous cédez l'appareil, vous devez également remettre ce mode d'emploi.

Ce mode d'emploi est également disponible au format électronique et peut être téléchargé à l'adresse suivante :

www.jaxmotech.de/downloads

Vous pouvez également nous contacter. Nous vous enverrons volontiers le mode d'emploi au format PDF.

E-Mail : service@jaxmotech.de

INHALT

EG – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	4
1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
2 CONTENU DE LA LIVRAISON	14
3 PIÈCES DE L'APPAREIL	14
4 INSTALLATION	15
5 UTILISATION	16
6 NETTOYAGE ET ENTRETIEN	17
7 DÉFAUTS ET DÉPANNAGE	18
8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	19
9 ÉLIMINATION	21
10 GARANTIE DU FABRICANT	26

EG – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les exigences harmonisées pertinentes de l'UE. La déclaration de conformité complète est disponible sur Internet à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads.

Les illustrations contenues dans ce mode d'emploi peuvent différer dans certains détails de la conception réelle de votre appareil. Dans ce cas, veuillez toutefois suivre les instructions décrites. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications qui n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil. L'appareil que vous avez acheté a peut-être été amélioré entre-temps et peut donc présenter des différences par rapport au mode d'emploi. Les fonctions et les conditions d'utilisation sont toutefois identiques, vous pouvez donc utiliser le mode d'emploi dans son intégralité.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.



Les produits portant le symbole « CE » sont conformes à toutes les directives communautaires applicables dans l'Espace économique européen.

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Les informations qu'elles contiennent servent à protéger votre santé et l'appareil. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des risques graves pour votre santé et endommager votre produit.

Utilisation conforme

La lampe solaire « escargot » – SA 2601S – de la marque SEG est destinée à la décoration d'espaces intérieurs et extérieurs.

L'appareil est exclusivement destiné à un usage privé et non à un usage commercial. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires, telles que :

- cuisines collectives, magasins, bureaux et autres lieux de travail

- dans les propriétés agricoles
- par les clients dans les hôtels, motels et autres hébergements
- dans les chambres d'hôtes
- dans la restauration et autres utilisations similaires dans le commerce de gros.

Utilisez l'appareil exclusivement conformément à l'usage prévu.

En cas d'utilisation non conforme, la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil ne peuvent plus être garantis et toute garantie est annulée.

Explication des symboles utilisés

DANGER !

signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîne un danger immédiat pour la vie et la santé.

AVERTISSEMENT !

signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîne un danger potentiel imminent pour la vie et la santé.

ATTENTION !

signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou moyennement graves.

REMARQUE !

signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

AVERTISSEMENT !

Ne laissez personne utiliser l'appareil s'il n'est pas familiarisé avec le mode d'emploi. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers qui en découlent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans ou plus et surveillés.

L'appareil et ses câbles d'alimentation doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans. L'appareil n'est pas un jouet.

DANGER !

- Cet appareil contient une batterie qui ne peut pas être remplacée. N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la batterie si vous ne pouvez plus la recharger ou si elle se décharge rapidement. Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, contactez le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.
- Seules des pièces conformes aux données d'origine de l'appareil peuvent être utilisées pour les réparations. Ce produit contient des pièces électriques et mécaniques qui sont indispensables pour la protection contre les sources de danger.
- Remplacez les composants endommagés uniquement par des pièces de rechange d'origine adaptées.

- N'utilisez jamais un appareil défectueux.
- N'utilisez jamais un appareil qui est tombé.
- N'utilisez pas l'appareil si les composants en plastique sont fissurés, fêlés ou déformés.

DANGER !

- Lors du déballage, veillez à ce que les composants de l'emballage (sacs en polyéthylène, morceaux de polystyrène) soient hors de portée des enfants.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

- Ne placez pas l'appareil sur le bord d'une table ou similaire afin d'éviter qu'il ne tombe. L'appareil doit être installé de manière sûre et stable.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides et ne le nettoyez pas sous l'eau courante. Ne le mettez pas au lave-vaisselle.

- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des sources de chaleur (par ex. plaques de cuisson, flammes de gaz).
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de vapeurs explosives et/ou inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
- Ne couvrez jamais la lampe de table avec des chiffons, des couvertures, etc.
- N'exposez pas l'appareil à des conditions extrêmes, telles que :
 - une humidité élevée ou de l'humidité
 - des températures extrêmes
 - un feu ouvert

 AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BRÛLURES ET D'INTOXICATION PAR FUITE DE LA BATTERIE !

- N'ouvrez jamais la batterie.
- L'acide de la batterie qui s'écoule peut provoquer des brûlures.

- Évitez tout contact de l'acide de la batterie avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de fuite de la batterie, portez impérativement des gants de protection.
- En cas de contact avec l'acide de la batterie, rincez immédiatement et abondamment les zones concernées à l'eau claire et consultez un médecin.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- La batterie ne doit pas être court-circuitée.
- Ne déchargez pas la batterie de force.
- Ne déformez pas la batterie.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Éliminez la batterie usagée conformément aux instructions du fabricant.
- N'essayez jamais de démonter et/ou de remonter la batterie.

REMARQUE !

- Placez l'appareil sur une surface sèche, plane, antidérapante et résistante à la chaleur.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude ou à proximité d'une source de chaleur intense.


2 CONTENU DE LA LIVRAISON

Après avoir déballé le produit, assurez-vous que les pièces suivantes sont bien fournies :

- Lampe solaire avec bande LED et panneau solaire
- Batterie NiMH rechargeable intégrée
- Guide de démarrage rapide

3 PIÈCES DE L'APPAREIL

1. Lampe solaire « escargot »
2. Panneau solaire
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Bande LED (blanc chaud)

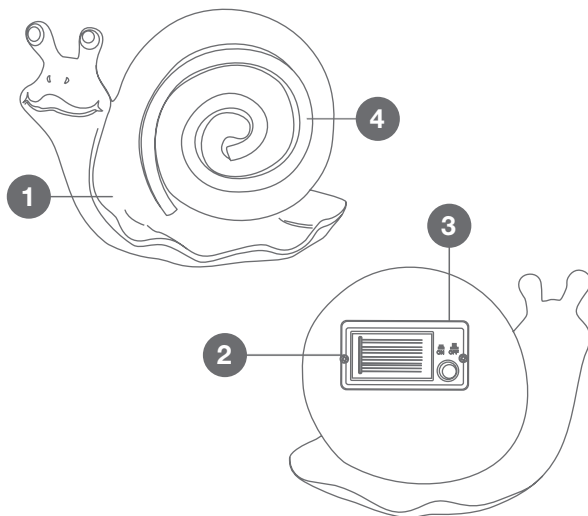

4 INSTALLATION

DANGER !

- Lors du déballage, veuillez impérativement à ce que les composants de l'emballage (sacs en polyéthylène, morceaux de polystyrène) soient hors de portée des enfants.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

Déballage

1. Déballiez la lampe solaire avec précaution. Respectez les consignes relatives à l'élimination des matériaux d'emballage figurant au chapitre 9 – ÉLIMINATION.
2. Vérifiez que le contenu de la livraison est complet, voir chapitre 2 – CONTENU DE LA LIVRAISON.

Chargement de l'appareil

1. Avant la première utilisation, la lampe solaire doit être complètement chargée à la lumière du jour.
2. Placez l'interrupteur sur « Marche ».
3. Placez le produit dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil pendant 6 à 8 heures.

Choix de l'emplacement

Placez la lampe solaire à un endroit approprié.

- Choisissez un emplacement exposé à la lumière directe du soleil pendant au moins 6 à 8 heures par jour.
- Le panneau solaire transforme la lumière du soleil en électricité et recharge la batterie.
- Les endroits ombragés ne sont donc pas adaptés, car la batterie ne peut pas atteindre sa pleine capacité.

5 UTILISATION

REMARQUE !

1. Placez l'interrupteur sur « On ».
2. Placez le produit dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil pendant 6 à 8 heures.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, votre lampe solaire s'allume automatiquement dès qu'il fait sombre dehors.
4. La lampe est chargée exclusivement via le panneau solaire.

6 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT !

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- La batterie peut chauffer pendant le chargement. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans l'appareil

Nettoyage des surfaces

- Nettoyez les surfaces de la lampe solaire à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, corrosifs ou abrasifs.
- N'utilisez pas d'alcool ou d'autres solvants.
- N'utilisez pas de produits abrasifs.
- N'utilisez pas d'huiles essentielles.

Ces instructions s'appliquent à toutes les surfaces de votre lampe solaire. L'utilisation de tels produits peut endommager la surface du produit.

Veillez à ce que le panneau solaire reste propre. Un panneau solaire sale empêche la batterie de se recharger complètement, ce qui réduit la luminosité.

7 DÉFAUTS ET DÉPANNAGE

DANGER !

- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, contactez le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.
- N'utilisez jamais un appareil défectueux.
- N'utilisez jamais un appareil qui est tombé.

Si des dysfonctionnements surviennent pendant le fonctionnement, veuillez vérifier à l'aide du tableau suivant si vous pouvez résoudre le problème vous-même. Toute autre réparation est interdite et entraîne l'annulation de la garantie.

Problème	Mesure
La lumière est faible.	La batterie est-elle complètement chargée ? La lampe est-elle restée allumée suffisamment longtemps à la lumière du jour ? L'emplacement est-il correct ?
La batterie ne se charge pas.	L'interrupteur était-il en position « On » pendant la charge ?

8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lampe solaire sans fil

Type d'appareil :	Lampe solaire « escargot » avec bande LED et panneau solaire polycristallin
Référence du modèle :	SA 2601S
Matériau :	Polyrésine
Batterie :	Integrierte wiederaufladbare NiMH rechargeable intégrée : 1,2 V, 400 mAh
Puissance :	LED 3 V, 0,06 W max.
Indice de protection contre la pluie :	IP44
Poids net :	env. 440 g
Dimensions du produit :	env. 17,5 × 13 × 13,5 cm

Informations sur la batterie

Fabricant : Xinxiang BOYAN Power Supply Co., Ltd.

Adresse postale : Building 3, Xinchao Daguan Yuan
Community, Huixian City,
Henan Province, P.R. China

Site web : www.xinxiangboyan.com

E-mail : 15783825@qq.com

Modèle : AA 400 mAh

Type de batterie : Ni-MH

Date de fabrication : 10/2025

Importateur : Jaxmotech GmbH

Adresse postale : Ostring 60, 66740 Saarlouis, Allemagne

Site web : www.jaxmotech.de

E-mail : info@jaxmotech.de

Fabriqué en Chine

Sous réserve de modifications techniques !

9 ÉLIMINATION

- Lors du déballage, veillez impérativement à ce que les éléments de l'emballage (sacs en polyéthylène, morceaux de polystyrène) soient hors de portée des enfants.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

- Les appareils usagés et hors d'usage doivent être remis au centre de recyclage compétent. Ne les exposez en aucun cas à des flammes nues.
- Les appareils usagés ne sont pas des déchets inutilisables. Une élimination respectueuse de l'environnement permet de récupérer de nombreuses matières premières précieuses.
- Lorsque des appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances nocives pour la santé peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Ces substances pénètrent alors dans la chaîne alimentaire et nuisent à votre santé et à votre bien-être.
- Avant de jeter un appareil usagé, veillez à le rendre inutilisable ! Cela signifie qu'il faut toujours débrancher la fiche secteur, puis couper le câble d'alimentation de l'appareil et le retirer directement avec la fiche secteur avant de le jeter !
- Les matériaux utilisés dans l'appareil sont recyclables et accompagnés des informations correspondantes. En éliminant votre ancien appareil ou ses matériaux ainsi que son emballage de manière appropriée, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.
- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales en vigueur dans votre lieu de résidence, dans les conteneurs prévus à cet effet.
- Si aucun conteneur approprié n'est disponible dans votre quartier, apportez ces matériaux à un point de collecte municipal approprié.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou les services municipaux compétents.

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage en triant les différents matériaux. Jetez le carton et le carton ondulé avec les vieux papiers et les films plastiques dans le bac de recyclage.

Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur dans votre lieu de résidence, dans les conteneurs prévus à cet effet.

Si aucun conteneur approprié n'est disponible à proximité de votre domicile, apportez ces matériaux à un point de collecte communal approprié.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou à votre service communal compétent en matière d'élimination des déchets.

Élimination correcte des appareils électriques et électroniques usagés (déchets électroniques) :

Le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix in-



dique que les appareils électriques/électroniques doivent être éliminés séparément. Conformément aux directives européennes, les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent plus être traités comme des déchets ménagers

normaux, mais doivent être remis à un point de collecte spécialement aménagé pour le recyclage de tels appareils. Les services communaux d'élimination des déchets ont mis en place des points de collecte où les ménages peuvent remettre gratuitement leurs anciens appareils. Veuillez vous renseigner auprès de votre commune ou des services municipaux de collecte des déchets pour connaître les possibilités de retour dans votre région.

Élimination des piles



Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'éliminer les piles et les batteries rechargeables usagées de manière appropriée.

Veuillez retirer, dans la mesure du possible, toutes les piles et batteries rechargeables avant de jeter l'appareil et les remettre aux points de collecte prévus à cet effet ou dans le commerce. Les piles et les batteries rechargeables peuvent être déposées gratuitement dans un point de collecte de votre commune / quartier ou dans le commerce afin d'être éliminées dans le respect de l'environnement et de permettre la récupération de matières premières précieuses.

En cas d'élimination inappropriée, des substances toxiques peuvent se répandre dans l'environnement et avoir des effets nocifs sur la santé des personnes, des animaux et des végétaux. Ne remettez les piles et accumulateurs que lorsqu'ils sont déchargés. Utilisez si possible des piles rechargeables à la place des piles jetables. Les piles à teneur élevée en substances nocives sont en outre identifiées par les symboles suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ !

- Les piles usagées peuvent contenir des substances nocives ou des métaux lourds qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Les substances nocives pour la santé peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Elles peuvent ainsi entrer dans la chaîne alimentaire et nuire à votre santé et à votre bien-être. De plus, les piles contiennent des matières premières précieuses qui peuvent être réutilisées grâce à une élimination respectueuse de l'environnement.

RISQUE D'EXPLOSION !

- Les piles et batteries contenant du lithium (Li = lithium) doivent être éliminées de manière appropriée. **RISQUE D'INCENDIE !**

- Une élimination non conforme peut entraîner des courts-circuits dus à la chaleur ou à des dommages. Il existe un **RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION !**
- Pour éviter tout risque de court-circuit, collez du ruban isolant sur les pôles des piles et batteries rechargeables contenant du lithium avant de les éliminer.
- Avant de les éliminer, retirez les piles et batteries rechargeables de l'appareil et éliminez-les séparément. Avant de les éliminer, assurez-vous que les piles et batteries rechargeables sont déchargées.

10 GARANTIE DU FABRICANT

- Nous offrons une garantie de 2 ans sur votre appareil et la garantie commerciale habituelle à compter de la date d'émission de la facture ou du bon de livraison.
- Pendant cette période de garantie, tous les défauts de fabrication et/ou de matériel seront réparés gratuitement sur présentation de la preuve d'achat ou du bon de livraison, par la réparation et/ou le remplacement des pièces défectueuses ou (à notre discrétion) par l'échange contre un article équivalent et en parfait état.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages corporels ou matériels résultant :
 - d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié
 - de modifications inappropriées apportées à l'appareil
 - d'un transport inapproprié
 - du non-respect des consignes de sécurité
 - de la foudre, de l'eau, du feu, d'un accident
- Les pièces facilement cassables telles que le verre, le plastique ou les ampoules LED sont exclues de la garantie.
- Les câbles USB endommagés ne sont pas remplacés.
- La garantie expire si l'appareil a été ouvert et/ou modifié par vous ou par un tiers non autorisé par nous.
- En cas d'utilisation non conforme, la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil ne peuvent plus être garantis et toute garantie est annulée.
- Toute utilisation autre que celle décrite dans le présent mode d'emploi est interdite et entraîne la perte de la garantie et l'exclusion de toute responsabilité.
- Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications de l'appareil, du mode d'emploi ou de l'emballage.

Si vous souhaitez faire valoir une réclamation, nous vous recommandons de contacter en premier lieu le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Si une réparation s'avère nécessaire, vous pouvez joindre notre service d'assistance téléphonique au numéro suivant : +49 (0)6831 5059897.



Pour un règlement rapide, veuillez tenir à disposition les informations suivantes :

Lampe solaire SEG « escargot »
SA 2601S

Service technique

Sertronics GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Allemagne

E-Mail: service-ww@jaxmotech.de


Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Allemagne

Service d'assistance téléphonique : +49 (0)6831 5059897
E-mail : service@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de

MODE D'EMPLOI



SA 2601T LAMPE SOLAIRE TORTUE

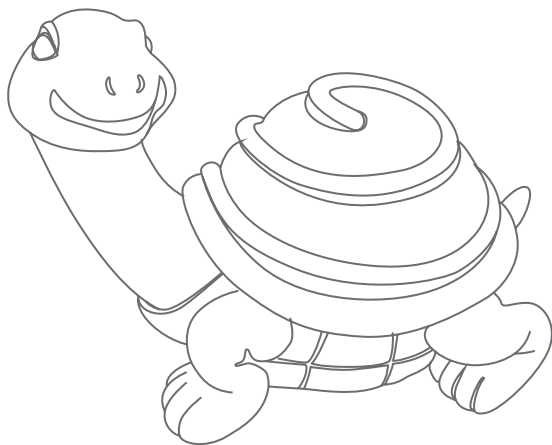

Pour une utilisation conforme et sûre
de l'appareil, veuillez lire attentivement
ce mode d'emploi.





Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit SEG.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous cédez l'appareil, vous devez également remettre ce mode d'emploi.

Ce mode d'emploi est également disponible au format électronique et peut être téléchargé à l'adresse suivante :

www.jaxmotech.de/downloads

Vous pouvez également nous contacter. Nous vous enverrons volontiers le mode d'emploi au format PDF.

E-Mail : service@jaxmotech.de

INHALT

EG – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	4
1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
2 CONTENU DE LA LIVRAISON	14
3 PIÈCES DE L'APPAREIL	14
4 INSTALLATION	15
5 UTILISATION	16
6 NETTOYAGE ET ENTRETIEN	17
7 DÉFAUTS ET DÉPANNAGE	18
8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	19
9 ÉLIMINATION	21
10 GARANTIE DU FABRICANT	26

EG – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les exigences harmonisées pertinentes de l'UE. La déclaration de conformité complète est disponible sur Internet à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads.

Les illustrations contenues dans ce mode d'emploi peuvent différer dans certains détails de la conception réelle de votre appareil. Dans ce cas, veuillez toutefois suivre les instructions décrites. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications qui n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil. L'appareil que vous avez acheté a peut-être été amélioré entre-temps et peut donc présenter des différences par rapport au mode d'emploi. Les fonctions et les conditions d'utilisation sont toutefois identiques, vous pouvez donc utiliser le mode d'emploi dans son intégralité.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.



Les produits portant le symbole « CE » sont conformes à toutes les directives communautaires applicables dans l'Espace économique européen.

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Les informations qu'elles contiennent servent à protéger votre santé et l'appareil. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des risques graves pour votre santé et endommager votre produit.

Utilisation conforme

La lampe solaire « tortue » – SA 2601T – de la marque SEG est destinée à la décoration d'espaces intérieurs et extérieurs.

L'appareil est exclusivement destiné à un usage privé et non à un usage commercial. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires, telles que :

- cuisines collectives, magasins, bureaux et autres lieux de travail
- dans les propriétés agricoles

- par les clients dans les hôtels, motels et autres hébergements
- dans les chambres d'hôtes
- dans la restauration et autres utilisations similaires dans le commerce de gros.

Utilisez l'appareil exclusivement conformément à l'usage prévu.

En cas d'utilisation non conforme, la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil ne peuvent plus être garantis et toute garantie est annulée.

Explication des symboles utilisés

DANGER !

signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîne un danger immédiat pour la vie et la santé.

AVERTISSEMENT !

signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîne un danger potentiel imminent pour la vie et la santé.

ATTENTION !

signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou moyennement graves.

REMARQUE !

signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

AVERTISSEMENT !

Ne laissez personne utiliser l'appareil s'il n'est pas familiarisé avec le mode d'emploi. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers qui en découlent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans ou plus et surveillés.

L'appareil et ses câbles d'alimentation doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans. L'appareil n'est pas un jouet.

DANGER !

- Cet appareil contient une batterie qui ne peut pas être remplacée. N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la batterie si vous ne pouvez plus la recharger ou si elle se décharge rapidement. Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, contactez le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.
- Seules des pièces conformes aux données d'origine de l'appareil peuvent être utilisées pour les réparations. Ce produit contient des pièces électriques et mécaniques qui sont indispensables pour la protection contre les sources de danger.
- Remplacez les composants endommagés uniquement par des pièces de rechange d'origine adaptées.

- N'utilisez jamais un appareil défectueux.
- N'utilisez jamais un appareil qui est tombé.
- N'utilisez pas l'appareil si les composants en plastique sont fissurés, fêlés ou déformés.

DANGER !

- Lors du déballage, veillez à ce que les composants de l'emballage (sacs en polyéthylène, morceaux de polystyrène) soient hors de portée des enfants.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

- Ne placez pas l'appareil sur le bord d'une table ou similaire afin d'éviter qu'il ne tombe. L'appareil doit être installé de manière sûre et stable.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides et ne le nettoyez pas sous l'eau courante. Ne le mettez pas au lave-vaisselle.

- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des sources de chaleur (par ex. plaques de cuisson, flammes de gaz).
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de vapeurs explosives et/ou inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
- Ne couvrez jamais la lampe de table avec des chiffons, des couvertures, etc.
- N'exposez pas l'appareil à des conditions extrêmes, telles que :
 - une humidité élevée ou de l'humidité
 - des températures extrêmes
 - un feu ouvert

 AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BRÛLURES ET D'INTOXICATION PAR FUITE DE LA BATTERIE !

- N'ouvrez jamais la batterie.
- L'acide de la batterie qui s'écoule peut provoquer des brûlures.

- Évitez tout contact de l'acide de la batterie avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de fuite de la batterie, portez impérativement des gants de protection.
- En cas de contact avec l'acide de la batterie, rincez immédiatement et abondamment les zones concernées à l'eau claire et consultez un médecin.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- La batterie ne doit pas être court-circuitée.
- Ne déchargez pas la batterie de force.
- Ne déformez pas la batterie.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Éliminez la batterie usagée conformément aux instructions du fabricant.
- N'essayez jamais de démonter et/ou de remonter la batterie.

REMARQUE !

- Placez l'appareil sur une surface sèche, plane, antidérapante et résistante à la chaleur.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude ou à proximité d'une source de chaleur intense.


2 CONTENU DE LA LIVRAISON

Après avoir déballé le produit, assurez-vous que les pièces suivantes sont bien fournies :

- Lampe solaire avec bande LED et panneau solaire
- Batterie NiMH rechargeable intégrée
- Guide de démarrage rapide

3 PIÈCES DE L'APPAREIL

1. Lampe solaire « tortue »
2. Panneau solaire
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Bande LED (blanc chaud)

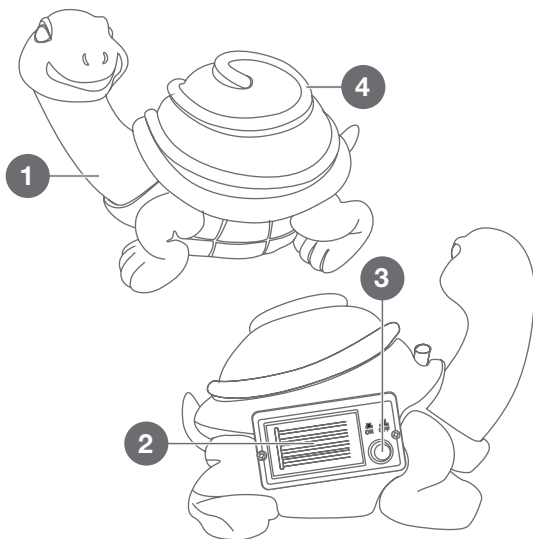

4 INSTALLATION

DANGER !

- Lors du déballage, veillez impérativement à ce que les composants de l'emballage (sacs en polyéthylène, morceaux de polystyrène) soient hors de portée des enfants.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

Déballage

1. Déballiez la lampe solaire avec précaution. Respectez les consignes relatives à l'élimination des matériaux d'emballage figurant au chapitre 9 – ÉLIMINATION.
2. Vérifiez que le contenu de la livraison est complet, voir chapitre 2 – CONTENU DE LA LIVRAISON.

Chargement de l'appareil

1. Avant la première utilisation, la lampe solaire doit être complètement chargée à la lumière du jour.
2. Placez l'interrupteur sur « Marche ».
3. Placez le produit dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil pendant 6 à 8 heures.

Choix de l'emplacement

Placez la lampe solaire à un endroit approprié.

- Choisissez un emplacement exposé à la lumière directe du soleil pendant au moins 6 à 8 heures par jour.
- Le panneau solaire transforme la lumière du soleil en électricité et recharge la batterie.
- Les endroits ombragés ne sont donc pas adaptés, car la batterie ne peut pas atteindre sa pleine capacité.

5 UTILISATION

REMARQUE !

1. Placez l'interrupteur sur « On ».
2. Placez le produit dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil pendant 6 à 8 heures.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, votre lampe solaire s'allume automatiquement dès qu'il fait sombre dehors.
4. La lampe est chargée exclusivement via le panneau solaire.

6 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT !

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- La batterie peut chauffer pendant le chargement. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans l'appareil

Nettoyage des surfaces

- Nettoyez les surfaces de la lampe solaire à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, corrosifs ou abrasifs.
- N'utilisez pas d'alcool ou d'autres solvants.
- N'utilisez pas de produits abrasifs.
- N'utilisez pas d'huiles essentielles.

Ces instructions s'appliquent à toutes les surfaces de votre lampe solaire. L'utilisation de tels produits peut endommager la surface du produit.

Veillez à ce que le panneau solaire reste propre. Un panneau solaire sale empêche la batterie de se recharger complètement, ce qui réduit la luminosité.

7 DÉFAUTS ET DÉPANNAGE

DANGER !

- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, contactez le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.
- N'utilisez jamais un appareil défectueux.
- N'utilisez jamais un appareil qui est tombé.

Si des dysfonctionnements surviennent pendant le fonctionnement, veuillez vérifier à l'aide du tableau suivant si vous pouvez résoudre le problème vous-même. Toute autre réparation est interdite et entraîne l'annulation de la garantie.

Problème	Mesure
La lumière est faible.	La batterie est-elle complètement chargée ? La lampe est-elle restée allumée suffisamment longtemps à la lumière du jour ? L'emplacement est-il correct ?
La batterie ne se charge pas.	L'interrupteur était-il en position « On » pendant la charge ?

8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lampe solaire sans fil

Type d'appareil : Lampe solaire « tortue » avec bande LED et panneau solaire polycristallin

Référence du modèle : SA 2601T

Matériau : Polyrésine

Batterie : Integrierte wiederaufladbare
NiMH rechargeable intégrée :
1,2 V, 400 mAh

Puissance : LED 3 V, 0,06 W max.

Indice de protection
contre la pluie : IP44

Poids net : env. 440 g

Dimensions du produit : env. 19,8 × 11 × 13,5 cm

Informations sur la batterie

Fabricant : Xinxiang BOYAN Power Supply Co., Ltd.

Adresse postale : Building 3, Xinchao Daguan Yuan
Community, Huixian City,
Henan Province, P.R. China

Site web : www.xinxiangboyan.com

E-mail : 15783825@qq.com

Modèle : AA 400 mAh

Type de batterie : Ni-MH

Date de fabrication : 10/2025

Importateur : Jaxmotech GmbH

Adresse postale : Ostring 60, 66740 Saarlouis, Allemagne

Site web : www.jaxmotech.de

E-mail : info@jaxmotech.de

Fabriqué en Chine

Sous réserve de modifications techniques !

9 ÉLIMINATION

- Lors du déballage, veillez impérativement à ce que les éléments de l'emballage (sacs en polyéthylène, morceaux de polystyrène) soient hors de portée des enfants.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

- Les appareils usagés et hors d'usage doivent être remis au centre de recyclage compétent. Ne les exposez en aucun cas à des flammes nues.
- Les appareils usagés ne sont pas des déchets inutilisables. Une élimination respectueuse de l'environnement permet de récupérer de nombreuses matières premières précieuses.
- Lorsque des appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances nocives pour la santé peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Ces substances pénètrent alors dans la chaîne alimentaire et nuisent à votre santé et à votre bien-être.
- Avant de jeter un appareil usagé, veillez à le rendre inutilisable ! Cela signifie qu'il faut toujours débrancher la fiche secteur, puis couper le câble d'alimentation de l'appareil et le retirer directement avec la fiche secteur avant de le jeter !
- Les matériaux utilisés dans l'appareil sont recyclables et accompagnés des informations correspondantes. En éliminant votre ancien appareil ou ses matériaux ainsi que son emballage de manière appropriée, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.
- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales en vigueur dans votre lieu de résidence, dans les conteneurs prévus à cet effet.
- Si aucun conteneur approprié n'est disponible dans votre quartier, apportez ces matériaux à un point de collecte municipal approprié.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou les services municipaux compétents.

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage en triant les différents matériaux. Jetez le carton et le carton ondulé avec les vieux papiers et les films plastiques dans le bac de recyclage.

Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur dans votre lieu de résidence, dans les conteneurs prévus à cet effet.

Si aucun conteneur approprié n'est disponible à proximité de votre domicile, apportez ces matériaux à un point de collecte communal approprié.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou à votre service communal compétent en matière d'élimination des déchets.

Élimination correcte des appareils électriques et électroniques usagés (déchets électroniques) :



Le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix indique que les appareils électriques/électroniques doivent être éliminés séparément.

Conformément aux directives européennes, les appareils électriques et électroniques usagés

ne doivent plus être traités comme des déchets ménagers normaux, mais doivent être remis à un point de collecte spécialement aménagé pour le recyclage de tels appareils.

Les services communaux d'élimination des déchets ont mis en place des points de collecte où les ménages peuvent remettre gratuitement leurs anciens appareils. Veuillez vous renseigner auprès de votre commune ou des services municipaux de collecte des déchets pour connaître les possibilités de retour dans votre région.

Élimination des piles



Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'éliminer les piles et les batteries rechargeables usagées de manière appropriée.

Veuillez retirer, dans la mesure du possible, toutes les piles et batteries rechargeables avant de jeter l'appareil et les remettre aux points de collecte prévus à cet effet ou dans le commerce. Les piles et les batteries rechargeables peuvent être déposées gratuitement dans un point de collecte de votre commune / quartier ou dans le commerce afin d'être éliminées dans le respect de l'environnement et de permettre la récupération de matières premières précieuses.

En cas d'élimination inappropriée, des substances toxiques peuvent se répandre dans l'environnement et avoir des effets nocifs sur la santé des personnes, des animaux et des végétaux. Ne remettez les piles et accumulateurs que lorsqu'ils sont déchargés. Utilisez si possible des piles rechargeables à la place des piles jetables. Les piles à teneur élevée en substances nocives sont en outre identifiées par les symboles suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ !

- Les piles usagées peuvent contenir des substances nocives ou des métaux lourds qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Les substances nocives pour la santé peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Elles peuvent ainsi entrer dans la chaîne alimentaire et nuire à votre santé et à votre bien-être. De plus, les piles contiennent des matières premières précieuses qui peuvent être réutilisées grâce à une élimination respectueuse de l'environnement.

RISQUE D'EXPLOSION !

- Les piles et batteries contenant du lithium (Li = lithium) doivent être éliminées de manière appropriée. **RISQUE D'INCENDIE !**

- Une élimination non conforme peut entraîner des courts-circuits dus à la chaleur ou à des dommages. Il existe un **RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION !**
- Pour éviter tout risque de court-circuit, collez du ruban isolant sur les pôles des piles et batteries rechargeables contenant du lithium avant de les éliminer.
- Avant de les éliminer, retirez les piles et batteries rechargeables de l'appareil et éliminez-les séparément. Avant de les éliminer, assurez-vous que les piles et batteries rechargeables sont déchargées.

10 GARANTIE DU FABRICANT

- Nous offrons une garantie de 2 ans sur votre appareil et la garantie commerciale habituelle à compter de la date d'émission de la facture ou du bon de livraison.
- Pendant cette période de garantie, tous les défauts de fabrication et/ou de matériel seront réparés gratuitement sur présentation de la preuve d'achat ou du bon de livraison, par la réparation et/ou le remplacement des pièces défectueuses ou (à notre discrétion) par l'échange contre un article équivalent et en parfait état.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages corporels ou matériels résultant :
 - d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié
 - de modifications inappropriées apportées à l'appareil
 - d'un transport inapproprié
 - du non-respect des consignes de sécurité
 - de la foudre, de l'eau, du feu, d'un accident
- Les pièces facilement cassables telles que le verre, le plastique ou les ampoules LED sont exclues de la garantie.
- Les câbles USB endommagés ne sont pas remplacés.
- La garantie expire si l'appareil a été ouvert et/ou modifié par vous ou par un tiers non autorisé par nous.
- En cas d'utilisation non conforme, la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil ne peuvent plus être garantis et toute garantie est annulée.
- Toute utilisation autre que celle décrite dans le présent mode d'emploi est interdite et entraîne la perte de la garantie et l'exclusion de toute responsabilité.
- Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications de l'appareil, du mode d'emploi ou de l'emballage.

Si vous souhaitez faire valoir une réclamation, nous vous recommandons de contacter en premier lieu le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Si une réparation s'avère nécessaire, vous pouvez joindre notre service d'assistance téléphonique au numéro suivant : +49 (0)6831 5059897.



Pour un règlement rapide, veuillez tenir à disposition les informations suivantes :

Lampe solaire SEG « tortue »
SA 2601T

Service technique

Sertronics GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Allemagne

E-Mail: service-ww@jaxmotech.de

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Allemagne

Service d'assistance téléphonique : +49 (0)6831 5059897
E-mail : service@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de