

# BEDIENUNGSANLEITUNG



RG 2512

RACLETTE FÜR BIS ZU 12 PERSONEN



Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.





Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines SEG Produktes entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem erworbenen Gerät.

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar:  
[www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads)

Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die Bedienungsanleitung als elektronische PDF Datei.

E-Mail: [service@jaxmotech.de](mailto:service@jaxmotech.de)

# INHALT

EG – KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG	4
1 SICHERHEITSHINWEISE	5
2 LIEFERUMFANG	12
3 BEDIENELEMENTE	13
4 INSTALLATION	14
5 BEDIENUNG	15
6 REINIGUNG UND PFLEGE	17
7 STÖRUNG UND BEHEBUNG	18
8 TECHNISCHE DATEN	20
9 ENTSORGUNG	21
10 HERSTELLERGARANTIE	23

# EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.



Das ‚GS‘ Symbol steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).




Mit dem ‚CE‘ Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

# 1 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Gerät führen.

## **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Das Raclette Grill – Modell RG 2512 der Marke SEG – ist ausschließlich zum Grillen von Lebensmittel  und zum Überbacken von Speisen vorgesehen.

Das Gerät ist nur für die Nutzung in Privathaushalten geeignet und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener Räume bestimmt. Dieses Gerät darf nicht im Freien beim Camping und in öffentlichen Verkehrsmitteln betrieben werden.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Geräts nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

## Erklärung der verwendeten Symbole

### **GEFAHR!**

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

### **WARNUNG!**

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

### **VORSICHT!**

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleinen Verletzungen führen kann.

### **HINWEIS!**

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

### **WARNUNG!**

#### **ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE!**

verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Verletzung durch Verbrennungen zur Folge hat.

Prüfen Sie auf jeden Fall auch das technische Umfeld des Gerätes. Sind alle Kabel oder Leitungen, die zu Ihrem Gerät führen, in Ordnung? Oder sind sie veraltet und halten der Geräteleistung nicht mehr Stand?

Daher muss durch eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) eine Überprüfung bereits vorhandener wie auch neuer Anschlüsse erfolgen. Sämtliche Arbeiten, die zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung notwendig sind, dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) durchgeführt werden.

**⚠️ WARNUNG!**  
**STROMSCHLAGGEFAHR!**

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

**⚠️ WARNUNG!**

Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Das Gerät und seine Anschlussleistungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.

**⚠️ GEFAHR!**

- Schließen Sie das Gerät keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- Bei Beschädigungen am Gerät, am Gehäuse und an Abdeckungen, ist das Gerät vom Stromkreis zu trennen.
- Ziehen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich den Netzstecker aus der Steckdose.
- Versuchen Sie niemals, selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.

## **GEFAHR!**

- Sollte ein Systemteil Beschädigungen aufweisen, vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen. Nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrem Kundendienst auf.
- Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyethylenlütten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

### **ERSTICKUNGSGEFAHR!**

- Schließen Sie das Gerät nicht an die Stromversorgung an, bevor Sie alle Verpackungsbestandteile und Transportsicherungen vollständig entfernt haben.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit 220–240 V~/50–60 Hz Wechselspannung.
- Verwenden Sie zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung keine Steckdosenleisten, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Sie benötigen eine dem Netzstecker entsprechend ordnungsgemäß geerdete und ausschließlich dem Gerät zugewiesene Schutzkontaktsteckdose. Die Steckdose muss mit einer 10-A-Sicherung oder höher abgesichert sein. Anderenfalls kann es zu gefährlichen Unfällen oder einer Beschädigung des Gerätes kommen.
- Der Netzstecker und die Schutzkontaktdose müssen nach der Installation des Gerätes jederzeit gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass sich das Netzanschlusskabel nicht unter dem Gerät befindet oder durch das Bewegen des Gerätes beschädigt wird.
- Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.

- Ihr Hausstromkreis muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor.

### **STROMSCHLAGGEFAHR!**

- Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern fassen Sie immer den Stecker.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Auch bei ausgeschaltetem Gerät liegt im Inneren des Geräts Spannung an, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt.
- Das Gerät ist nur dann vom Stromnetz getrennt, wenn der Netzstecker gezogen ist.
- Gewitter können Elektrogeräte beschädigen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während Gewittern vom Stromnetz zu trennen.
- Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser.
- Das Rackette darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser/ Regen in Kontakt kommt, damit die Isolierungen der Elektrik keinen Schaden nehmen. Sollte Flüssigkeit ins Gerät eindringen, sofort den Netzstecker vom Stromkreis trennen.
- Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, empfehlen wir Ihnen das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät und das Netzkabel nicht mit Hitzequellen, (z. B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/ oder entzündbaren Dämpfen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus, wie z. B.:
  - hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
  - Extremtemperaturen
  - direkte Sonneneinstrahlung
  - offenes Feuer

 **VORSICHT!**

- Merken Sie sich die Positionen aller Teile des Gerätes, wenn Sie es auspacken, für den Fall, es noch einmal einpacken und transportieren zu müssen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor alle dazugehörigen Teile sich ordnungsgemäß an ihren dafür vorgesehenen Stellen befinden.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht herunterhängen.

**STOLPERGEFAHR!**

 **WARNUNG!**

**ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE!**

- Während des Betriebes wird das Gerät heiß. Nicht das Gehäuse oder die Grillplatte berühren und nicht in das Gerät fassen.
- Verwenden Sie nur metallische Kochutensilien mit isolierten Griffen oder Holzutensilien, um eine Brand- und Verbrennungsgefahr zu vermeiden.
- Entnehmen Sie die mit Lebensmittel gefüllten Pfännchen nur an dem dafür vorgesehenen Griff.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Tischkante um ein Herunterfallen zu vermeiden. Achten Sie auf eine stabile Lage des Gerätes.

**VERBRENNUNGSGEFAHR!**

**• EXPLOSIONSGEFAHR!**

Keine Mischung aus Wasser mit Öl oder Fett auf der Grillplatte oder in den Pfännchen erhitzen. Wasser-/Öl-Mischungen oder Wasser-/Fett-Mischungen können sich beim Erhitzen entzünden und eine Explosion zur Folge haben.

- Öl- oder Fettbrände niemals mit Wasser bekämpfen. **EXPLOSIONSGEFAHR!** Im Falle von Flammenbildung, Flammen mit einer Decke ersticken.
- Gießen Sie keine Flüssigkeiten auf das heiße Heizelement.

### **WARNUNG!**

Durch mangelnde Hygiene können sich Keime im Gerät bilden:

- Reinigen Sie das Raclette sowie das Zubehör regelmäßig und entfernen Sie verbrannte Speisereste, um Keimbildung und einer Oberflächenbeschädigung vorzubeugen – siehe Kapitel 6 – REINIGUNG UND PFLEGE.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät vor der Reinigung komplett abgekühlt ist.
- Die Verwendung falscher Reinigungsmittel birgt Gesundheitsrisiken: Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Reinigungsmittel und -utensilien zur Reinigung Ihres Geräts.

### **HINWEIS! BRANDGEFAHR!**

- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, rutschfeste, hitzebeständige Oberfläche, die nicht mit den Gummifüßen reagiert.
- Bei Holzmöbeln oder Möbeln mit empfindlicher Oberfläche, empfehlen wir eine Schutzunterlage zu benutzen.
- Das Gerät ist nicht als Einbaugerät, sondern als freistehendes Gerät vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche oder in der Nähe von starken Hitzequellen auf.
- Keine Gegenstände auf das Raclette stellen.
- Decken Sie das Gerät und die Luftschlitze nicht ab.
- Öffnungen am Gerät nicht abdecken oder verstopfen.
- Eine gute Belüftung rund um das Gerät ist erforderlich damit die Hitze ordnungsgemäß abgeleitet und der Betrieb effektiv gewährleistet werden kann. Zu diesem Zweck muss genügend

Sicherheitsabstand von mindestens 10 cm rund um das Gerät vorhanden sein.

- Entfernen Sie nicht die Standfüße.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Das Garen von Speisen ist ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör erlaubt.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Bei Raumentwicklung die herausnehmbaren Pfännchen im Gerät belassen um Flammenbildung zu vermeiden bzw. schon entstandene Flammen zu ersticken. Gerät sofort ausschalten und vom Stromkreis trennen.

## **WARNUNG! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Lebensmittel.
- Überfüllen Sie das Zubehör nicht.


## **2 LIEFERUMFANG**




Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Raclette mit Grillplatte
- 8 Raclette Pfännchen mit Anti-Haftbeschichtung
- 4 **Doppel-Pännchen** mit Anti-Haftbeschichtung
- 8 Kunststoff Spachteln
- Bedienungsanleitung mit Garantie

## 3 BEDIENELEMENTE

### 3.1 Geräteteile

1. Racletpfännchen (spülmaschinengeeignet)
2. Doppelpfännchen (spülmaschinengeeignet)
3. einstellbarer Thermostat durch Drehknopf für obere Heizung
- 4.1  Aus-Schalter für obere Heizung
- 4.2 Ein/Aus-Schalter für untere Heizung
5. Hitzebeständiges Kunststoffgehäuse mit Cool-Touch-Griff

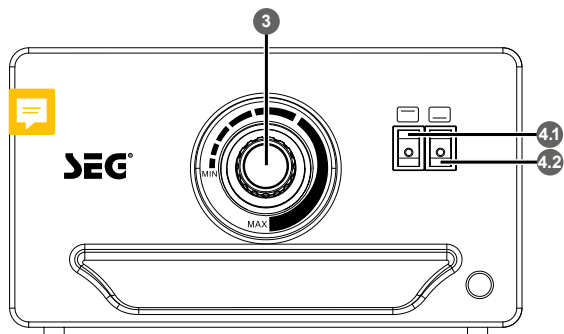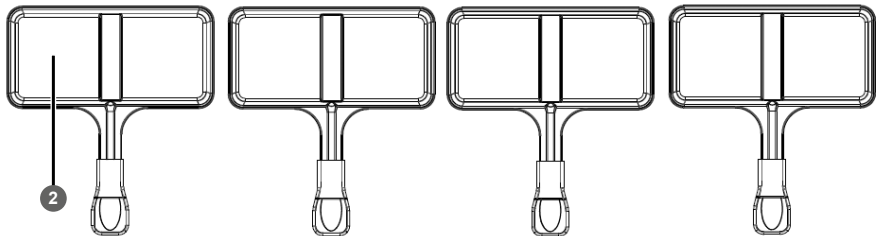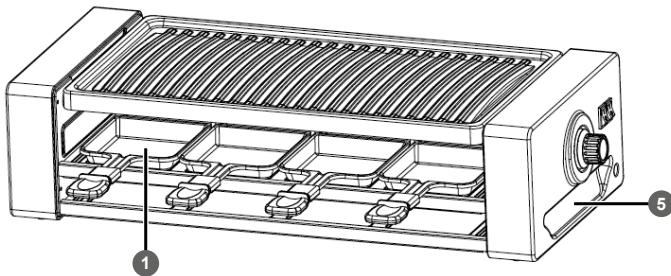

## 4 INSTALLATION

### 4.1 Auspacken

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien in Kapitel 9 – ENTSORGUNG.
2. Das Gerät ist möglicherweise für den Transport mit Transportsicherungen geschützt. Entfernen Sie diese komplett. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen.
3. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Gerätes ob das Netzanschlusskabel oder das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen.
4. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe Kapitel 2 – LIEFERUMFANG.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

### 4.2 Wahl des Standortes

Stellen die das Gerät an einer geeigneten Stelle auf:

- in der Nähe einer Schutzkontaktsteckdose mit Mindestabsicherung von 10 A
- waagrecht und erschütterungsfrei
- hitzebeständig
- Standfläche reagiert nicht mit Gummifüßen
- mit Sicherheitsabständen von mindestens 10 cm rund um das Gerät
- mit einem angemessenen Abstand zu extremen Hitzequellen (>1 m)

### 4.3 Vor Inbetriebnahme

1. Entnehmen Sie das Raclette, die Grillplatte, die Pfännchen und Spachteln mit warmem Wasser und handelsüblichen Spülmittel.
2. Wischen Sie anschließend alles mit einem weichen, angefeuchteten Tuch aus.
3. Trocknen Sie das Raclette und das Zubehör sorgfältig.
4. Setzen Sie die Grillplatte ein.
5. Das Raclette ist nun einsatzbereit.



## 5 BEDIENUNG

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Haushaltssteckdose.
2. Mit den Schaltern 4.1 und 4.2 schalten Sie die oberen und unteren Heizelemente ein; die integrierten Betriebsleuchten leuchten auf.  
Mit dem Drehknopf (3) können Sie die Temperatur des oberen Heizelements einstellen. Das untere Heizelement hat eine voreingestellte Temperatur und kann nicht eingestellt werden.
3. Nach einer Vorheizphase von ca. 5–10 Minuten (Grillplatte ca. 15 Minuten) können die Lebensmittel auf die Grillplatte aufgelegt bzw. in die Pfännchen gelegt werden. Je nach Art der Lebensmittel regeln Sie die Gartemperatur mit dem Thermostatregler.

Die obere Grillplatte eignet sich zum Grillen von Fleisch, Fisch, Gemüse oder Brot.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kunststoffspachtel, um die Antihafbeschichtung nicht zu beschädigen.

Nach Beendigung der Zubereitung schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Ein-/Ausschalter auf Position 0 stellen.

4. Die zubereiteten Speisen in den Pfännchen können in der unteren Stufe zum Warmhalten zwischengeparkt werden.
5. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

### **WARNUNG! VERBRENNUNGSGEFAHR!**

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lebensmittel. Dies kann zu Überhitzung führen.

#### Zubereitungsvorschläge zum Überbacken

1. Schneiden Sie die zu verwendeten Lebensmittel in kleine Stücke und stellen Sie sie zum Überbacken bereit.
2. Bestreichen Sie die Pfännchen mit wenig Speiseöl oder Speisefett.
3. Schalten Sie das Gerät ein und regeln Sie die Temperatur, wie zuvor beschrieben wurde.
4. Befüllen Sie die Raclettepfännchen nach Wunsch (Kartoffeln, Käse, Gemüse, Fleischstücke, ...).  
Legen Sie die Pfännchen auf die Pfännchenauflegfläche. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Pfännchen nicht zu hoch anheben oder zu hoch befüllen, damit sie die Heizschlange nicht berühren und verschmutzen.
5. Nehmen Sie die Pfännchen heraus, sobald die gewünschte Garstufe erreicht wurde bzw. die fertig zubereiteten Speisen in den Pfännchen können in der unteren Stufe zum Warmhalten zwischengeparkt werden.
6. Zum Herausnehmen der Lebensmittel aus den Pfännchen verwenden Sie die mitgelieferten Kunststoffspachteln. Schieben Sie die gegarten Speisen mit der Spachtel auf den Teller.
7. Stellen Sie die heiße Frittierpfanne (4) und die heißen Lebensmittel nicht direkt auf die Arbeitsfläche oder Tischplatte, sondern auf eine hitzebeständige Unterlage.
8. Zum Ausschalten des Gerätes drehen Sie bitte den Drehknopf (3) zurück auf MIN, schalten die Heizelemente mit den Schaltern 4.1 und 4.2 aus, ziehen den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

## Zubereitungsvorschläge zum Überbacken

Tipps:

In den Raclette-Pfännchen können Sie Käse schmelzen, überbacken, toasten, Früchte garen, Spiegeleier braten, Bratkartoffeln zubereiten, usw.

Als Beilagen servieren Sie dazu z. B. Saucen und Salate sowie Baguette.

1. Geben Sie je ein Stück Käse in die Pfännchen und schieben Sie die Pfännchen in das Gerät.
2. Der Käse ist je nach Beschaffenheit nach ca. 2–3 Minuten geschmolzen. Sobald der Käse goldgelb wird, ist er fertig zum Verzehr und kann mit der mitgelieferten Kunststoffspachtel aus dem Pfännchen auf den Teller oder über die Kartoffeln gegeben werden. Sie können den Käse mit frisch gemahlenem Pfeffer würzen.
3. Zum Raclette reicht man rohen Schinken, Zwiebeln, Gurken und trockenen Wein.

## Zubereitungsvorschläge zum Überbacken

1. Schneiden Sie die zu verwendenden Lebensmittel in kleine Stücke und stellen Sie sie zum Grillen bereit.
2. Bestreichen Sie die Grillplatte mit wenig Speiseöl oder Speisefett.
3. Schalten Sie das Gerät ein und regeln Sie die Temperatur, wie zuvor beschrieben wurde.
4. Zum Grillen legen Sie das Grillgut (Fleisch, Würstchen, Gemüse, ...) direkt auf die Grillplatte. Legen Sie keine Alufolien oder andere Gegenstände dazwischen.
5. Die antihafbeschichtete Grillplatte mit mehreren kleinen kreisförmigen Vertiefungen eignet sich hervorragend zu Zubereiten von Crêpes, Pfannkuchen, etc. Die Garzeit hängt von der Art des Grillgutes, der Menge, der Beschaffenheit, dem gewünschten Garzustand und der eingestellten Temperatur ab. Wählen Sie nach Ihren eigenen Vorlieben und Erfahrungen.
6. Achten Sie während des Garvorgangs auf die Temperatur und regeln Sie diese ggf.
7. Die Grillplatte speichert die Wärme, sie können daher bei Verwendung diese ca. 10 Minuten vor Benutzungsende das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Tipps:

Die Grillplatte eignet sich auch gut zum Braten von Steaks. Das Grillen von Käse ist eine Schweizer Spezialität. Rechnen Sie pro Person mit 150–250 Gramm Käse, den Sie in Scheiben von ca. 2 mm schneiden.

## **WARNUNG!**

Alle Zubehöerteile aus Metall sind scharfkantig und werden während dem Gebrauch extrem heiß. **VERLETZUNGS- UND VERBRENNUNGSGEFAHR!**

## **HINWEIS!**

Das Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Bei Überhitzung schaltet sich das Gerät automatisch ab. In diesem Fall das Gerät vom Stromkreis trennen und das Raclette komplett abkühlen lassen.

Nach vollständiger Abkühlung kann das Gerät wieder benutzt werden.

## 6 REINIGUNG UND PFLEGE

### **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Vor jeder Gerätereinigung, muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

### **WARNUNG! VERBRENNUNGSGEFAHR!**

Lassen Sie das Gerät und alle Komponenten vor der Reinigung vollständig abkühlen.

Mangelhafte Sauberkeit des Geräts kann die Geräteoberflächen zerstören, was die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt. Reinigen Sie das Gerät daher regelmäßig und entfernen Sie sämtliche Speisereste. Keine aggressiven abrasiven Reiniger oder scharfe Metallschaber für die Reinigung des Gerätes benutzen, da sie die Oberflächen zerkratzen und zerstören können.

#### **Außenflächen**

Die Außenflächen mit einem feuchten Tuch und mildem Spülmittel reinigen.

#### **Zubehör**

Die Raclette-Pfännchen sowie die Grillplatte sind antihaftbeschichtet. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kunststoffspachteln zur Entnahme der Speisen. Metallschaber können auf der beschichteten Oberfläche der Pfännchen und der Grillplatte Kratzer und andere Beschädigungen verursachen.

Sollten Pfännchen bzw. Grillplatte zu sehr mit Lebensmitteln verdeckt sein, empfehlen wir, diese vorher einzuweichen. Wischen Sie die Rückstände mit einem weichen Tuch oder mit einer weichen Bürste ab.

Verwenden Sie keinesfalls scharfkantige oder metallhaltige Reinigungsutensilien, um die Antihaftbeschichtung nicht zu beschädigen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen, aggressiven, ätzenden, alkohol- oder benzinhaltigen, leicht entflammaren Reinigungsmittel und vermeiden Sie sehr heißes Wasser.

Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.

Lassen Sie das Gerät komplett trocknen bevor Sie es erneut benutzen.

Wickeln Sie das Netzkabel zum Verstauen erst auf, wenn das Gerät komplett abgekühlt ist.

## 7 STÖRUNG UND BEHEBUNG

### **GEFAHR!**

- Schließen Sie das Gerät keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- Ziehen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich den Netzstecker aus der Steckdose.
- Versuchen Sie niemals, selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, darf es ausschließlich nur vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker-/in) ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.

Sollten während des Betriebes Störungen auftreten, prüfen Sie bitte anhand der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem selbständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Maßnahme</b>
Gerät lässt sich nicht starten.	Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Stecken Sie den Netzstecker in eine Schutzkontaktsteckdose.
	Die Sicherung ist durchgebrannt oder die Stromunterbrechung ist aktiv.	Sicherung ersetzen oder Stromunterbrechung zurücksetzen.
	Steckdose ist defekt.	Überprüfen Sie die Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.
Lebensmittel sind nicht gar.	Pfännchen ist überladen.	Verkleinern Sie die Füllmenge in den Pfännchen.
	Speisestücke zu groß.	Schneiden Sie die Lebensmittel in kleinere Stücke.
	Gartemperatur zu niedrig.	Erhöhen Sie die Gartemperatur über den Thermostatregler.
	Garzeit zu kurz.	Verlängern Sie die Garzeit.
Entwicklung von weißem Rauch, und schlechtem Geruch.	Zubehör ist mit Lebensmittelresten verunreinigt.	Reinigen Sie das Zubehör.

## 8 TECHNISCHE DATEN

Geräteart:	Raclette Grill
Modellbezeichnung:	RG 2512
Spannung/Frequenz:	220–240 V~, 50–60 Hz
Leistung:	1300 Watt (obere Heizung 1000 W, untere Heizung 300 W)
Schutzklasse:	I
Kabellänge:	ca. 1 Meter
Produktabmessungen:	ca. 52 × 24 × 13,5 cm (L × B × H)
Nettogewicht:	ca. 3,2 kg

**Technische Änderungen vorbehalten!**

# 10 ENTSORGUNG

Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyethylenlütten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**

Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen. Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.

Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Anschlusskabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen! Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. In dem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes in den dafür vorgesehenen Behältern. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

## Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

## Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott)



Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen. Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

■ Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Gerät nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Gerät auf verantwortliche Weise, so dass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Dort wird dieses Gerät einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Elektrogeräte nach Gebrauch zurückzugeben.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m<sup>2</sup> oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m<sup>2</sup>, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden (ohne dass ein Neugerät gekauft wird). Diese sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektronikgeräte zurückzunehmen. Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Konditionen der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Verkaufsstelle. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines

Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

# 10 HERSTELLERGARANTIE

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Leuchtmittel.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer: +49 (0)6831 5059897.

## Technischer Service

Sertronics GmbH

Ostring 60

66740 Saarlouis

Deutschland

Tel: +49 (0)6831 5059897

((montags–freitags von 08.00–18.00 Uhr)

Fax: +49 (0)6831 4880820

E-Mail: service-ww@jaxmotech.de

Jaxmotech GmbH  
Ostring 60  
66740 Saarlouis  
Deutschland

Service Hotline: +49 (0)6831 5059897  
E-Mail: [service@jaxmotech.de](mailto:service@jaxmotech.de)

[www.jaxmotech.de](http://www.jaxmotech.de)