
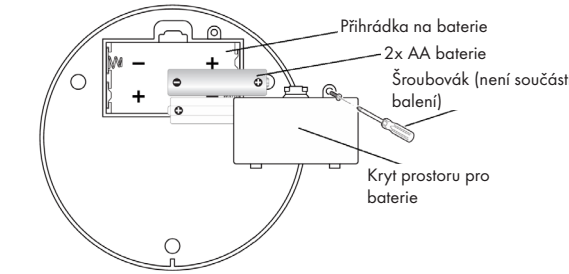


Elektrická hra Bingo

Návod k použití

Přehled (obsah)

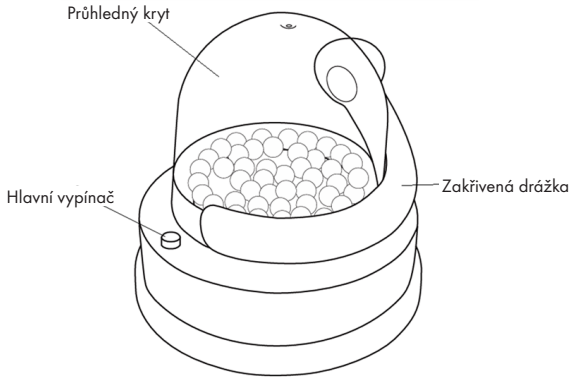

ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt popsáný v tomto návodu k použití splňuje všechny příslušné harmonizované požadavky EU. Úplné prohlášení o shodě a návod k použití naleznete na internetové stránce www.jaxmotech.de/downloads.

O tomto návodu

Tato elektrická bingo hra je elektricky ovládaná hračka určená k zábavnému generování čísel pro rodinná setkání a sváteční zábavu.

Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití. Pokud tento výrobek darujete jiné osobě, nespomeňte k němu přiložit i tento návod.

Signální slova použitá v těchto pokynech: **VAROVÁNÍ** varuje před možným rizikem vážného nebo smrtelného zranění. **UPOZORNĚNÍ** varuje před možným rizikem lehkého zranění. **OZNÁMENÍ** informuje o možném riziku věcných škod.

Symbols použité v tomto návodu:

 Tento symbol vás varuje před rizikem zranění.

 Tento symbol vás varuje před rizikem zranění způsobeného elektrickým proudem.

 Tento symbol označuje doplňující informace.

Bezpečnostní upozornění

 **Varování** - Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Malé míčky a malé části. Nebezpečí udušení.

Montáž/instalace je nutná dospělou osobou. Průhledný kryt smí otevřít pouze dospělá osoba. Volné míčky uchovávejte mimo dosah dětí mladších 36 měsíců.

Zamýšlené použití

- Tento výrobek je vhodný pouze pro děti od 3 let.
- Montáž/instalace je nutná dospělou osobou. Během hry se doporučuje dohled dospělé osoby.
- Průhledný kryt smí otevřít pouze dospělá osoba. Nedovolte dětem hrát si s volnými míčky mimo průhledný kryt.
- Před odevzdáním hračky dítěti odstraňte veškerý obalový materiál, sáčky, pásky, uzávěry a štítky, které nemají na hračce zůstat. Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí; mohou představovat nebezpečí udušení.
- Pokud je některá část poškozená, uvolněná nebo rozbitá, okamžitě přestaňte výrobek používat.

Obecná bezpečnost

 **Varování!** Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Malé míčky a malé části. Nebezpečí udušení.

Tato hračka se smí používat pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.

- Před odevzdáním výrobku dítěti odstraňte veškerý obalový materiál a uzávěry.
- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je jakákoli jeho část poškozená, uvolněná nebo rozbitá. Hračku ihned přestaňte používat, dokud nebude opravena nebo vyměněna.
- Do stroje nekládejte žádné jiné předměty než dodané bingo míčky.
- Nepoužívejte hračku, pokud je průhledný kryt odstraněn nebo není bezpečně zajištěn.
- Během provozu držte prsty, vlasy a volné oblečení v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah vody a jiných tekutin.

Informace o baterii

- Upozornění! Pokud jsou baterie nesprávně vyměněny, hrozí riziko výbuchu. Vyměňujte baterie pouze za stejný nebo ekvivalentní typ baterie.
- Vždy vyměňte celou sadu baterií. Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů nebo značek.

- Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy. Dodržujte polaritu (+) kladný / (-) záporný na baterii a na krytu. Nesprávně vložené baterie mohou vytéct nebo v extrémních případech způsobit požár či výbuch.
- Nikdy nevystavujte baterie nadměrnému teplu (např. přímému slunečnímu záření, ohni) a nikdy je nevhažujte do ohně. Baterie by mohly explodovat.
- Svorky nesmí být zkratovány.
- Vyjměte vybité baterie. Pokud víte, že zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. Jinak by mohly baterie vytéct a způsobit poškození.
- Uchovávejte baterie mimo dosah malých dětí. Pokud dojde k polknutí baterií, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nenabíjejí baterie se nesmí dobíjet.
- Před nabíjením je nutné z přístroje vyjmout dobíjecí baterie.
- Dobíjecí baterie lze dobíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Pokud baterie vytečou, vyjměte je z příhrádky na baterie pomocí hadříku a řádně je zlikvidujte. Zabraňte kontaktu kůže a očí s kyselinou z baterie. Pokud se kyselina z baterie dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře. Pokud se kyselina z baterie dostane do kontaktu s pokožkou, omyjte zasažené místo velkým množstvím mýdla a vody.
- Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí
- Nepoužívejte výrobek, pokud nelze příhrádku na baterie bezpečně uzavřít, a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem měnit baterie bez dozoru.
- Nezkratujte baterie. Nepřebíjejte baterii.
- Použité baterie ihned vyjměte z přístroje a řádně je zlikvidujte.
- Baterie musí vkládat a vyměňovat dospělá osoba.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.

Použití

NEBEZPEČÍ pro děti

Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Představují několik rizik, včetně rizika udušení!

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Tento výrobek obsahuje malé míčky, které jsou přístupné po otevření průhledného krytu; smí s ním manipulovat výhradně dospělí a musí být uchováván přísně mimo dosah dětí.

Před prvním použitím

- Vyjměte všechny díly z obalu a porovnejte je se seznamem dílů.
- Nepoužívejte hračku, pokud některá část chybí nebo je vadná.
- Vyčistěte všechny díly, jak je popsáno v části „Čištění a skladování“.

- Otočte průhledný kryt proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
- Vložte míčky do stroje
- Zavřete kryt.
- Zarovnejte západku s drážkou na základně a poté otočte kryt ve směru hodinových ručiček, abyste jej utáhli.

Vkládání a výměna baterií

- Otočte stroj, abyste našli příhrádku na baterii.
- Povolte šroub krytu prostoru pro baterie pomocí křížového šroubováku a kryt sejměte.
- Vložte dvě baterie typu AA do příhrádky a dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Nasadte zpět kryt příhrádky na baterie a utáhněte šroub. Nepřetahujte.

Příprava na hru

- Umístěte základnu na rovný a stabilní povrch.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny bingo míčky uvnitř průhledného krytu a zda je kryt bezpečně připevněn k základně.
- Stiskněte a podržte tlačítko na přední straně základny pro otáčení spodní desky a promíchání míčků.
- Míčky se uvnitř kopule odrazí a automaticky se skutálejí dolů do zakřivené drážky.
- Jakmile vytažený míček dosáhne zakřivené drážky, uvolněte tlačítko pro zastavení stroje.
- Přečtěte si čísla na míčcích, které se zakutálely do drážky, a poznamenejte si je na své bingo karty.
- První hráč, který na své kartě nakreslí rovnou čáru (vodorovně, svisle nebo diagonálně) a zvolá „BINGO!“, vyhrává hru.
- Po skončení kola by měl dospělý vrátit míčky do průhledného krytu a před další hrou se ujistit, že je kryt bezpečně zamčený.

Čištění a skladování

Důležité pokyny k čištění:

- Před čištěním výrobek vypněte a vyjměte baterie.
- Výrobek otřete suchým nebo mírně navlhčeným měkkým hadříkem.
- Elektronické součástky nemyjte ani neponořujte do vody.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste zabránili jejich vytečení a poškození.

Skladování, když se nepoužívá:

- Pokud nebudete hru bingo delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste zabránili jejich vytečení a poškození elektroniky. Výrobek skladujte na suchém místě.
- Výrobek, bingo míčky a karty skladujte na suchém místě mimo dosah dětí mladších 36 měsíců.

Technické specifikace

Model	: TG 156
Číslo výrobku	: 749834
Baterie	: 2 x LR6 (AA) / 1,5 V ===
Okolní teplota	: +10 až +40 °C

Informace o dodávaných bateriích:

Výrobce baterií	: Naccon Power Technology Co.,Ltd, 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R.China
-----------------	---

Model	: LR6/AA
Webová stránka	: http://www.naccon.com
E-mail	: aguoguo@naccon.com
Datum výroby	: 06/2026
Vyrobeno v	: Čína

Vyrobeno společností	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Německo) info@jaxmotech.de
----------------------	---

V rámci vylepšování produktu si vyhrazujeme právo provádět technické a vizuální úpravy produktu.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z hodnotných materiálů, které lze recyklovat. **Balení** zlikvidujte podle druhu materiálu. Využijte k tomu místní možnosti sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

 **Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.



Model	: TG 156
Vyrobeno společností	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Německo) info@jaxmotech.de



Elektromos bingójáték

Használati útmutató

Áttekintés (tartalom)

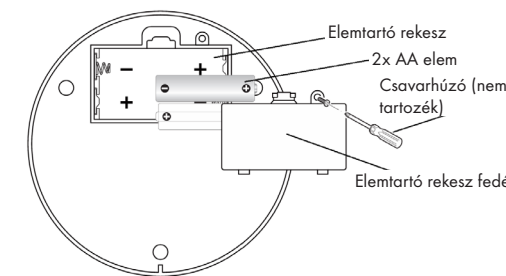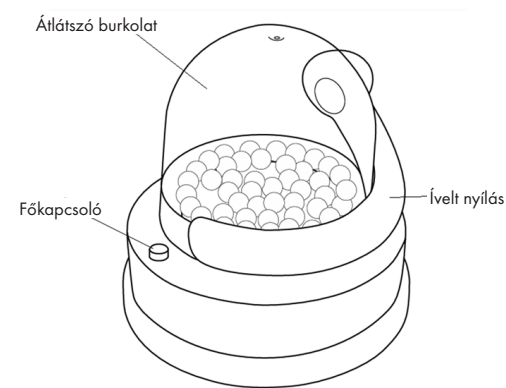

EK - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A jelen használati útmutatóban leírt termék megfelel az EU összes vonatkozó harmonizált követelményének. A teljes megfeleléségi nyilatkozat és a használati útmutató az interneten, a www.jaxmotech.de/downloads címen található.

Az utasításokról

Ez az elektromos bingójáték egy elektromosan működő játék, amely szórakoztató módot kínál a számok húzásához családi és ünnepi összejöveteleken.

Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi tájékozódás céljából. Ha ezt a terméket más személynek átadja, ne felejtse el mellékelni ezt az útmutatót is.

A használati útmutatóban használt figyelmeztető szavak: A **FIGYELMEZTETÉS** szó súlyos vagy halálos sérülés potenciális kockázatára figyelmeztet. A **VIGYÁZAT** szó kisebb sérülések potenciális kockázataira figyelmeztet. A **MEGJEGYZÉS** szó anyagi károk lehetséges kockázataira figyelmeztet.

A jelen útmutatóban használt szimbólumok:

-  Ez a szimbólum sérülésveszélyre figyelmeztet.
-  Ez a szimbólum áram által okozott sérülés veszélyére figyelmeztet.
-  Ez további információkat jelez.

Biztonsági figyelmeztetések

-  **Figyelmeztetés** – 36 hónapnál fiatalabb gyerek számára nem alkalmas. Kis golyók és apró alkatrészek. Fulladásveszély.
- Felnőtteknek kell összeszerelnie/beállítania. Az átlátszó burkolatot csak felnőtt nyithatja ki. A szabad labdákat 36 hónapnál fiatalabb gyermekektől tartsa távol.

Rendeltetésszerű használat

- Ez a termék gyermekek részére csak 3 éves kortól alkalmas.
- Felnőtteknek kell összeszerelnie/beállítania. Játék közben felnőtt felügyelet ajánlott.
- Az átlátszó burkolatot csak felnőtt nyithatja ki. Ne engedje, hogy a gyerekek az átlátszó burkolaton kívül a szabad labdákkal játszanak.
- Mielőtt a játékot gyermek kezébe adná, távolítson el minden olyan csomagolóanyagot, zacskót, közőöt, rögzítőt és címkét, amelynek nem kell a játékon maradni. A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől; fulladásveszélyt okozhatnak.
- Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha bármelyik alkatrész sérült, laza vagy törött.

Általános biztonság

-  **Figyelmeztetés!** 36 hónapnál fiatalabb gyerek számára nem alkalmas. Kis golyók és apró alkatrészek. Fulladásveszély.
- A játékot csak felnőtt közvetlen felügyelete alatt szabad használni.

- Minden csomagolóanyagot és rögzítőelemet távolítson el, mielőtt a terméket odaadná a gyermekének.
- Figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg későbbi tájékozódás céljából.
- Ne használja a terméket, ha bármely része sérült, vagy törött. Azonnal hagyja abba a játék használatát, amíg meg nem javították, vagy ki nem cserélték.
- A mellékelt bingó golyókon kívül ne tegyen más tárgyat a gépbe.
- Ne használja a játékot, ha az átlátszó burkolatot eltávolították, vagy nincs biztonságosan rögzítve.
- Működés közben tartsa távol az ujjait, a haját és a laza ruházatot a mozgó alkatrészekről.
- Tartsa távol a terméket víztől és más folyadéktól.

Az elemekre vonatkozó információ

- Vigyázat! Robbanásveszély áll fenn, ha az elemeket nem megfelelően cserélik ki. Mindig ugyanolyan vagy hasonló típusú elemekkel cserélje ki.
- Mindig a teljes elemkészletet cserélje ki. Ne keverje össze a régi és az új elemeket vagy különböző típusú vagy márkájú elemekre.

- Győződjön meg arról, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve. Ügyeljen a polaritásra (+) pozitív/(-) negatív az akkumulátoron és a burkolaton. A nem megfelelően behelyezett elemek kifolyhatnak, vagy szélsőséges esetben tüzet, vagy robbanást okozhatnak.
- Soha ne tegye ki az elemeket túlzott hőhatásnak (pl. közvetlen napfénynek, tűznek), és soha ne dobja őket tűzbe. Az elemek felrobbanhatnak.
- A terminál érintkezőit nem szabad rövidre zárni.
- Vegye ki a lemerült elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor vegye ki az elemeket. Ellenkező esetben az elemek szivároghatnak, és kárt okozhatnak.
- Az elemeket kisgyermekektől elzárva tartsa. Ha elemeket lenyeltek, azonnal orvoshoz kell fordulni.
- Az újra nem tölthető akkumulátorokat tilos tölteni.
- Az újratölthető elemeket ki kell venni a készülékből, mielőtt feltölti őket.
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyeletével szabad újratölteni.
- Ha az elemek szivárognak, vegye ki őket az elemtartó rekeszből egy törlőkendővel, és megfelelően ártalmatlanítsa őket. Az akkumulátorsav ne érjen a bőrhöz, és ne kerüljön a szembe. Ha az akkumulátorsav szembe kerül, alaposan öblítse ki vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Ha az akkumulátorsav a bőrére kerül, akkor mossa le az érintett területet szappannal és bő vízzel.
- Az új és használt elemeket tartsa távol gyermekektől.
- Ne használja a terméket, ha az elemtartó rekesz nem zárható biztonságosan, és tartsa távol gyermekektől.
- Ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül elemeket cseréljenek.
- Ne zárja rövidre az elemeket. Ne töltsen túl az elemet.
- Az elhasznált elemeket azonnal vegye ki a készülékből, és szakszerűen ártalmatlanítsa őket.
- Az elemet felnőtt helyezze be és cserélje ki.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor vegye ki belőle az elemeket.

Használat

A gyermekeket fenyegető VESZÉLY

A csomagolóanyagot gyermekektől elzárva kell tartani. Több veszélyt is jelentenek, beleértve a fulladásveszélyt is!

FIGYELEMEZTETÉS: FULADÁSVESZÉLY – Ez a termék apró golyókat tartalmaz, amelyek az átlátszó burkolat kinyitásakor hozzáférhetők; kizárólag felnőttek kezelhetik, és gyermekektől szigorúan elzárva kell tartani.

Az első használat előtt

- Vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból, és hasonlítsa össze őket az alkatrésztáblával.
- Ne használja a játékot, ha bármely alkatrész hiányzik, vagy hibás.
- Tisztítsa meg az összes alkatrészt a „Tisztítás és tárolás” fejezetben leírtak szerint.

- Fordítsa el az átlátszó burkolatot az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le az átlátszó burkolatot.
- Helyezze be a golyókat a gépbe.
- Zárja vissza a fedelet.
- Igazítsa a fület az alapon található nyíláshoz, majd a rögzítéshez forgassa el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba.

Az elemek behelyezése és cseréje

- Fordítsa meg a gépet, hogy megtalálja az elemtartó rekeszt.
- Lazítsa meg az elemtartó rekesz fedelének csavarját egy csillagcsavarhúzóval, és vegye le a fedelet.
- Helyezzen be két AA elemet az elemtartó rekeszbe, ügyelje a helyes polaritásra (+/-).
- helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét, majd húzza meg a csavart. Ne húzza meg túlságosan.

A játék előkészítése

- Az alapot sima, stabil felületre helyezze.
- Ellenőrizze, hogy minden bingógolyó az átlátszó burkolat alatt van-e, és hogy a fedél biztonságosan rögzítve van-e az alaphoz.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az alap elején található gombot az alsó lemez megforgatásához és a golyók összekeveréséhez.
- A golyók pattognak a kupola belsejében, majd automatikusan legurulnak az ívelt nyílásba.
- Miután a kihúzott golyó az ívelt nyílásban megáll, engedje el a gombot a gép leállításához.
- Olvassa le a számokat a nyílásba gurult golyókról, és jelölje meg őket a bingó kártyákon.
- Az a játékos nyeri a játékot, aki először fejez be egy egyenes sort (vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan) a kártyáján, és bekiáltja, hogy „BINGO!”.
- A kör után egy felnőttnek vissza kell tennie a labdákat az átlátszó burkolatba, és meg kell győződnie arról, hogy a fedél biztonságosan le van-e zárva a következő játék előtt.

Tisztítás és tárolás

Fontos tisztítási utasítások:

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket, és vegye ki az elemeket.
- Törölje le a készüléket egy száraz vagy enyhén nedves, puha törlőkendővel.
- Ne mossa le vízben, és ne merítse vízbe az elektronikus alkatrészeket.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret vagy oldószereket.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a szivárgás és károsodás elkerülése érdekében.

Használaton kívüli tárolás:

- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a bingójátékot, kérjük, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje az elemek szivárgását és az elektronika károsodását. A terméket száraz helyen tárolja.
- A terméket, a bingógolyókat és a kártyákat száraz helyen, 36 hónapnál fiatalabb gyermekek elől elzárva tárolja.

Műszaki jellemzők	
Modell	: TG 156
Termékszám	: 749834
Elemek	: 2 x LR6 (AA/1,5 V ===
Környezeti hőmérséklet	: +10 és +40 °C között
Információk a mellékelt elemekről:	
Az akkumulátor gyártója : Naccon Power Technology Co.,Ltd, 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R.China	
Modell	: LR6/AA
Weboldal	: http://www.naccon.com
E-mail	: aguoguo@naccon.com
Gyártás dátuma	: 2026/06
Gyártó ország	: Kína
Gyártó	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Németország) info@jaxmotech.de

A termékfejlesztés során fenntartjuk a jogot, hogy a terméken technikai és optikai módosításokat hajtsunk végre.

Ártalmatlanítás

A termék és a csomagolása értékes, újrahasznosítható anyagokból készült. A **csomagolást** fajtánként ártalmatlanítsa. Használja a helyi hulladékgyűjtő létesítményeket papír, karton és könnyű csomagolás gyűjtésére.

-  **Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

Modell	: TG 156
Gyártó	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Németország) info@jaxmotech.de




Elektronická hra Bingo

sk

Návod na obsluhu

Stručný prehľad (obsah)

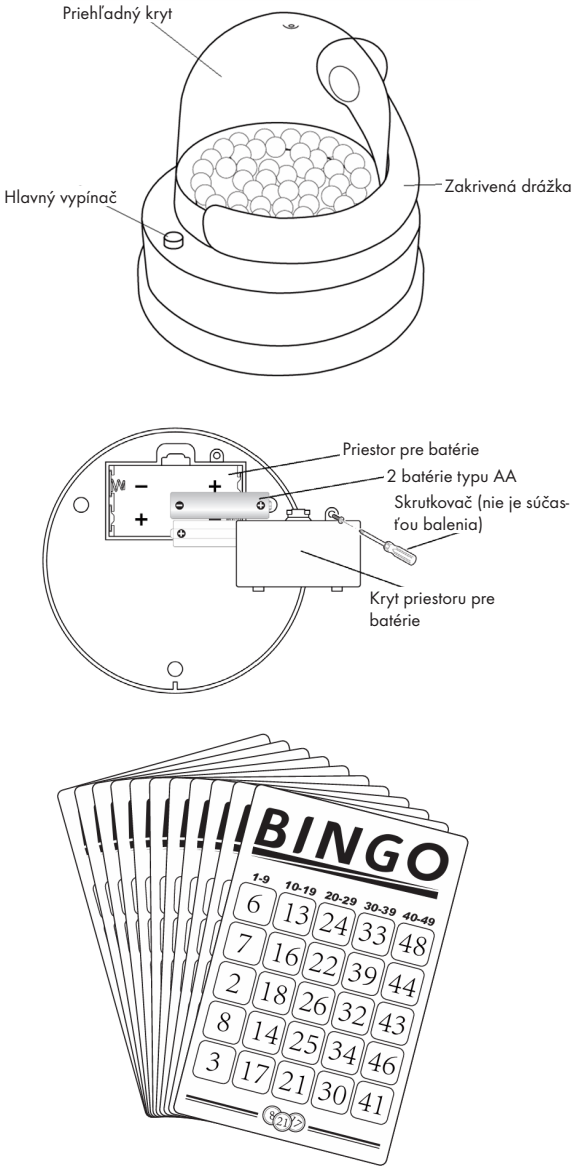

VYHLÁSENIE O ZHODE ES

Produkt opísaný v tomto návode na použitie spĺňa všetky relevantné harmonizované požiadavky EÚ. Vyhlásenie o zhode v plnom rozsahu a návod na obsluhu nájdxxxxxete na internete na adrese www.jaxmotech.de/downloads.

O týchto pokynoch

Táto elektrická bingo hra je hračka napájaná elektrickou energiou, ktorá ponúka zábavný spôsob generovania čísel pri rodinných stretnutiach a sviatočnej zábave.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovejte si ho pre budúce použitie. Ak tento výrobok darujete inej osobe, nezabudnite priložiť aj tento návod.

Signálne slová použité v tomto návode:
VAROVANIE varuje pred potenciálnym rizikom vážneho alebo smrteľného zranenia.
UPOZORNENIE upozorňuje na možné riziko ľahkého zranenia.
OZNÁMENIE informuje o potenciálnom riziku vzniku materiálnych škôd.

Symbody použité v tomto návode:

- 

Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečenstvo úrazu.
- 

Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- 

Toto označuje dodatočné informácie.

Bezpečnostné upozornenia

**Varovanie** – Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Malé loptičky a drobné diely. Nebezpečenstvo udusenia.

Montáž/príprava vyžaduje účasť dospelých. Priehľadný kryt smie otvoriť iba dospelá osoba. Voľné loptičky držte mimo dosahu detí mladších ako 36 mesiacov.

Zamýšľané použitie

- Tento výrobok je určený výhradne pre deti vo veku od 3 rokov.
- Montáž/príprava vyžaduje účasť dospelých. Počas hry sa odporúča dohľad dospelých.
- Priehľadný kryt smie otvoriť iba dospelá osoba. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s voľnými loptičkami mimo priehľadného krytu.
- Predtým, ako hračku odovzdáte dieťaťu, odstráňte všetky obalové materiály, vrecká, viazacie pásky, spony a štičky, ktoré nemajú zostať na hračke. Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí; môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia.
- Ak je akákoľvek časť výrobku poškodená, uvoľnená alebo zlomená, ihneď prestaňte výrobok používať.

Všeobecná bezpečnosť

**Varovanie!** Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Malé loptičky a drobné diely. Nebezpečenstvo udusenia.

S touto hračkou sa smie zaobchádzať iba pod priamym dohľadom dospelého.

- Predtým, ako výrobok odovzdáte dieťaťu, odstráňte všetky obalové materiály a upevňovacie prvky.
- Prečítajte si tieto pokyny pozorne a uschovajte si ich pre budúce použitie.
- Výrobok nepoužívajte, ak je niektorá jeho časť poškodená, uvoľnená alebo zlomená. Hračku okamžite prestaňte používať, kým nebude opravená alebo vymenená.
- Do stroja nevkladajte žiadne iné predmety okrem dodaných bingo loptičiek.
- Hračku nepoužívajte, ak je priehľadný kryt odstránený alebo nie je riadne zaistený.
- Počas prevádzky držte prsty, vlasy a voľný odev v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí.
- Výrobok chráňte pred vodou a inými tekutinami.

Informácie o batérii

- Upozornenie! Pri nesprávnej výmene batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymieňajte iba za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Vždy vymeňte všetky batérie naraz. Nemiešajte staré a nové batérie, ani batérie rôznych typov či značiek.

- Uistite sa, že sú batérie správne vložené. Dbajte na správnu polaritu (+) kladný / (-) záporný na batérii aj na puzdre. Nesprávne vložené batérie môžu vytekať alebo v krajných prípadoch spôsobiť požiar či výbuch.
- Batérie nikdy nevystavujte nadmernému teplu (napr. priamemu slnečnému žiareniu, ohňu) a nikdy ich nehádzte do ohňa. Batérie by mohli explodovať.
- Svorky sa nesmú skratovať.
- Vyberte vybité batérie. Ak viete, že zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k vytečeniu batérií a spôsobeniu škôd.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia batérií okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Pred nabíjaním je potrebné vybrať z prístroja nabíjateľné batérie.
- Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať iba pod dohľadom dospelých.
- Ak z batérií vyteká tekutina, vyberte ich z priestoru pre batérie pomocou handričky a zlikvidujte ich správnym spôsobom. Vyhnite sa kontaktu batériovej kyseliny s pokožkou a očami. Ak sa vám do očí dostane kyselina z batérie, dôkladne si ich vypláchnite vodou a ihneď vyhľadajte lekára. Ak sa vám kyselina z batérie dostane na pokožku, miesto postihnuté kyselinou si dôkladne umyte veľkým množstvom vody a mydla.
- Nové aj použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí
- Výrobok nepoužívajte, ak nie je možné bezpečne uzavrieť priestor pre batérie, a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Nedovoľte deťom, aby batérie vymieňali bez dozoru.
- Batérie neskratujte. Batériu nevybíjajte nadmerne.
- Použitú batériu ihneď vyberte zo zariadenia a zlikvidujte ich správnym spôsobom.
- Batérie smie vkladať a vymieňať iba dospelá osoba.
- Ak výrobok nebude dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.

Použitie

**NEBEZPEČENSTVO pre deti**

Obalové materiály udržiňte mimo dosahu detí. Predstavujú rôzne riziká, vrátane rizika udusenia!

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – Tento výrobok obsahuje malé loptičky, ktoré sa po otvorení priehľadného krytu môžu dostať von; s výrobkom smú manipulovať výlučne dospelí a musí byť prísne mimo dosahu detí.

Pred prvým použitím

- Vyberte všetky diely z obalu a porovnajte ich so zoznamom dielov.
- Hračku nepoužívajte, ak chýba nejaká jej časť alebo je poškodená.
- Všetky časti vyčistite podľa pokynov v časti „Čistenie a skladovanie“.

- Otočte priehľadný kryt proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho.
- Vložte loptičky do stroja
- Zatvorte kryt.
- Zosúlajte výstupok so zárezom na podstavci a potom kryt otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste ho utiahli.

Vkladanie a výmena batérií

- Prevráťte prístroj, aby ste našli priestor pre batérie.
- Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite skrutku krytu priestoru pre batérie a kryt odstráňte.
- Vložte do priestoru pre batérie dve batérie typu AA a dodržte správnu polaritu (+/-).
- Nasadte späť kryt priestoru pre batérie a dotiahnite skrutku. Neutiahnite príliš silno.

Príprava na hru

- Položte podstavec na rovný a stabilný povrch.
- Skontrolujte, či sú všetky bingo loptičky vnútri priehľadného krytu a či je kryt pevne pripevnený k podstavcu.
- Stlačte a podržte tlačidlo na prednej strane základne, aby sa spodná doska roztočila a loptičky sa premiešali.
- Loptičky sa budú odrážať vnútri kopule a automaticky sa skotúľajú do zakrivenej drážky.
- Akonáhle sa vylosovaná loptička zastaví v zakrivenej drážke, uvoľnite tlačidlo, aby sa stroj zastavil.
- Prečítajte si čísla na loptičkách, ktoré sa dostali do otvoru, a označte ich na svojich bingo kartách.
- Hráč, ktorý ako prvý vytvorí na svojej karte priamu čiaru (vodorovne, zvisle alebo po diagonále) a zakričí „BINGO!“, vyhráva hru.
- Po skončení hry by mal dospelý vrátiť loptičky do priehľadného krytu a pred ďalšou hrou sa uistiť, že je kryt riadne uzatvorený.

Čistenie a skladovanie

Dôležité pokyny na čistenie:

- Pred čistením výrobok vypnite a vyberte batérie.
- Výrobok utrite suchou alebo mierne navlhčenou mäkkou handričkou.
- Elektronické časti neumývajte ani neponárajte do vody.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie, aby nedošlo k ich vytečeniu a poškodeniu.

Skladovanie, keď sa výrobok nepoužíva:

- Ak nebude bingo hru dlhší čas používať, vyberte z nej batérie, aby nedošlo k ich vytečeniu a poškodeniu elektroniky. Výrobok skladujte na suchom mieste.
- Výrobok, bingo loptičky a kartičky uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí mladších ako 36 mesiacov.

Technické špecifikácie

Model	: TG 156
Číslo výrobku	: 749834
Batérie	: 2 x LR6 (AA) / 1,5 V ===
Teplota okolia	: +10 až +40 °C

Informácie o dodávaných batériách:

Výrobca batérie	: Naccon Power Technology Co., Ltd, 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R.China
-----------------	--

Model	: LR6/AA
Webová stránka	: http://www.naccon.com
E-Mail	: aguoguo@naccon.com
Dátum výroby	: 06/2026
Vyrobené v	: Čína
Vyrobené spoločnosťou	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko) info@jaxmotech.de

V rámci zdokonaľovania výrobku si vyhradzujeme právo na technické a vizuálne úpravy výrobku.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. **Balenie** zlikvidujte podľa materiálu. Využite miestne zariadenia na zber papiera, kartónu a ľahkých obalov.



Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.



Model	: TG 156
Vyrobené spoločnosťou	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko) info@jaxmotech.de

