


Elektrisches Bingo-Spiel

Gebrauchsanleitung

Auf einen Blick (Lieferumfang)

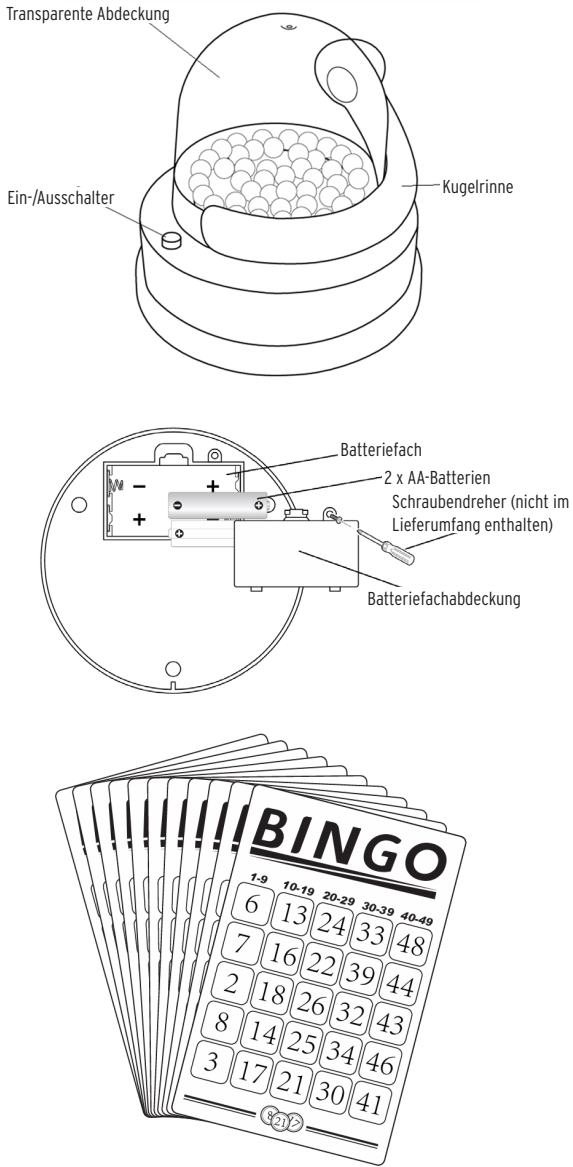

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Zu dieser Anleitung

Dieses elektrische Bingo-Spiel ist ein batteriebetriebenes Spielzeug, das auf unterhaltsame Weise Zahlen generiert und sich ideal für Familienfeiern und zur Freizeitunterhaltung eignet.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie bitte auch diese Anleitung bei.

In dieser Anleitung verwendete Signalwörter:

WARNUNG warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor der möglichen Gefahr leichter Verletzungen. **HINWEIS** warnt vor möglichen Sachschäden.

In dieser Anleitung verwendete Symbole:

 Dieses Symbol warnt Sie vor Verletzungsgefahr.

 Dieses Symbol warnt Sie vor Verletzungsgefahr durch Strom.

 So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

 **Warnung** – Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Kugeln und Kleinteile. Erstickungsgefahr.

Der Aufbau/das Aufstellen muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden. Die transparente Abdeckung darf nur von einem Erwachsenen geöffnet werden. Halten Sie lose Kugeln von Kindern unter 36 Monaten fern.

Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist nur für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
- Der Aufbau/das Aufstellen muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden. Es wird empfohlen, Kinder beim Spielen zu beaufsichtigen.
- Die transparente Abdeckung darf nur von einem Erwachsenen geöffnet werden. Lassen Sie Kinder nicht mit losen Kugeln außerhalb der durchsichtigen Abdeckung spielen.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, Beutel, Bänder, Verschlüsse und Etiketten, die nicht Teil des Spielzeugs sind, bevor Sie das Produkt einem Kind geben. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf; sie können eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn Teile beschädigt oder gebrochen sind oder sich gelöst haben.

Allgemeine Sicherheit

 **Warnung!** Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Kleine Kugeln und Kleinteile. Erstickungsgefahr.

Dieses Spielzeug darf nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Befestigungselemente, bevor Sie das Produkt einem Kind geben.
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt oder gebrochen sind oder sich gelöst haben. Verwenden Sie das Spielzeug erst wieder, wenn es repariert oder ersetzt wurde.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände als die mitgelieferten Bingo-Kugeln in das Gerät.
- Schalten Sie das Spielzeug nicht ein, wenn die durchsichtige Abdeckung entfernt oder nicht sicher verriegelt ist.
- Halten Sie während des Betriebs Finger, Haare und lose Kleidungsstücke von sich bewegenden Teilen fern.
- Halten Sie das Produkt von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.

Informationen zu Batterien

- Vorsicht! Bei unsachgemäßem Austausch der Batterien besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs.
- Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien sowie Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken zusammen.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind. Beachten Sie die Polarität (+) positiv/(-) negativ an der Batterie und im Batteriefach. Falsch eingelegte Batterien

- können auslaufen oder im schlimmsten Fall einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze aus (z. B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer) und werfen Sie sie niemals ins Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Batterieanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie leere Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät voraussichtlich für längere Zeit nicht benutzen werden. Andernfalls könnten die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Suchen Sie bei Verschlucken von Batterien sofort medizinische Hilfe.
- Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät genommen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Sollten Batterien auslaufen, nehmen Sie sie mit einem Tuch aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit Batteriesäure. Sollte Batteriesäure in Ihre Augen gelangen, spülen Sie diese gründlich mit Wasser aus und suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe. Sollte Batteriesäure mit Ihrer Haut in Berührung kommen, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife ab.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt, und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lassen Sie Kinder die Batterien nicht ohne Aufsicht austauschen.
- Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Entladen Sie die Batterie nicht zu stark.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Gerät und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Das Einlegen und Auswechseln der Batterien muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Gebrauch

 **GEFAHR für Kinder**

Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie bergen verschiedene Gefahren, darunter Erstickungsgefahr!

WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Dieses Produkt enthält kleine Kugeln, auf die beim Öffnen der durchsichtigen Abdeckung zugegriffen werden kann. Das Produkt darf ausschließlich von Erwachsenen gehandhabt werden und muss unbedingt von Kindern ferngehalten werden.

Vor dem ersten Gebrauch

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und vergleichen Sie sie mit der Teileliste.
2. Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn Teile fehlen oder defekt sind.
3. Reinigen Sie alle Teile wie unter „Reinigung und Lagerung“ beschrieben.

4. Drehen Sie die transparente Abdeckung zum Entfernen gegen den Uhrzeigersinn.
5. Legen Sie die Kugeln in das Gerät ein
6. Schließen Sie die Abdeckung.
7. Richten Sie die Lasche an der Aussparung in der Basis aus und drehen Sie dann die Abdeckung im Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen.

Einlegen und Auswechseln der Batterien

1. Drehen Sie das Gerät um, um auf das Batteriefach zuzugreifen.
2. Lösen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und nehmen Sie die Batteriefachabdeckung ab.
3. Legen Sie zwei AA-Batterien in das Batteriefach ein, und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
4. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schraube fest. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

Vorbereitung auf das Spiel

1. Stellen Sie die Basis auf eine ebene, feste Fläche.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Bingo-Kugeln im Gerät unter der durchsichtigen Abdeckung befinden und dass die Abdeckung fest auf der Basis befestigt ist.
3. Halten Sie die Taste an der Vorderseite der Basis gedrückt, um die Bodenplatte zu drehen und die Kugeln zu mischen.
4. Die Kugeln springen im Inneren der Kuppel und rollen automatisch in die Kugelinne.
5. Sobald die gezogene Kugel in der Kugelinne zum Stillstand kommt, lassen Sie die Taste los, um das Gerät anzuhalten.
6. Lesen Sie die Zahlen auf den Kugeln vor, die in die Rinne gerollt sind, und markieren Sie sie auf Ihren Bingo-Karten.
7. Der erste Spieler, der auf seiner Karte eine gerade Reihe (waagrecht, senkrecht oder diagonal) vervollständigt und „BINGO!“ ruft, gewinnt das Spiel.
8. Nach der Runde sollte ein Erwachsener die Kugeln wieder unter die durchsichtige Abdeckung legen und vor dem nächsten Spiel sicherstellen, dass diese sicher verschlossen ist.

Reinigung und Lagerung

Wichtige Reinigungshinweise:

- Schalten Sie das Produkt aus und entfernen Sie die Batterien, bevor Sie es reinigen.
- Wischen Sie das Produkt mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch ab.
- Waschen oder tauchen Sie die elektronischen Teile nicht in Wasser.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen und Schäden zu vermeiden.

Aufbewahrung bei Nichtgebrauch:

- Wenn Sie das Bingo-Spiel längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterien heraus, um ein Auslaufen und Schäden an der Elektronik zu vermeiden. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf.
- Bewahren Sie das Produkt, die Bingo-Kugeln und die Karten an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern unter 36 Monaten auf.

Technische Daten

Modell : TG 156

Produktnummer : 749834

Batterien : 2 x LR6 (AA)/1,5 V ===

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Informationen zu den mitgelieferten Batterien:

Batteriehersteller : Naccon Power Technology Co.,Ltd, 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R.China

Modell : LR6/AA

Website : <http://www.naccon.com>

E-Mail : aguoguo@naccon.com

Herstellungsdatum : 06/2026

Hergestellt in : China

Hergestellt von : Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Deutschland) info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

 **Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

Modell : TG 156


Hergestellt von : Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Deutschland) info@jaxmotech.de



Electric Bingo Game

Instructions for use

At a glance (contents)

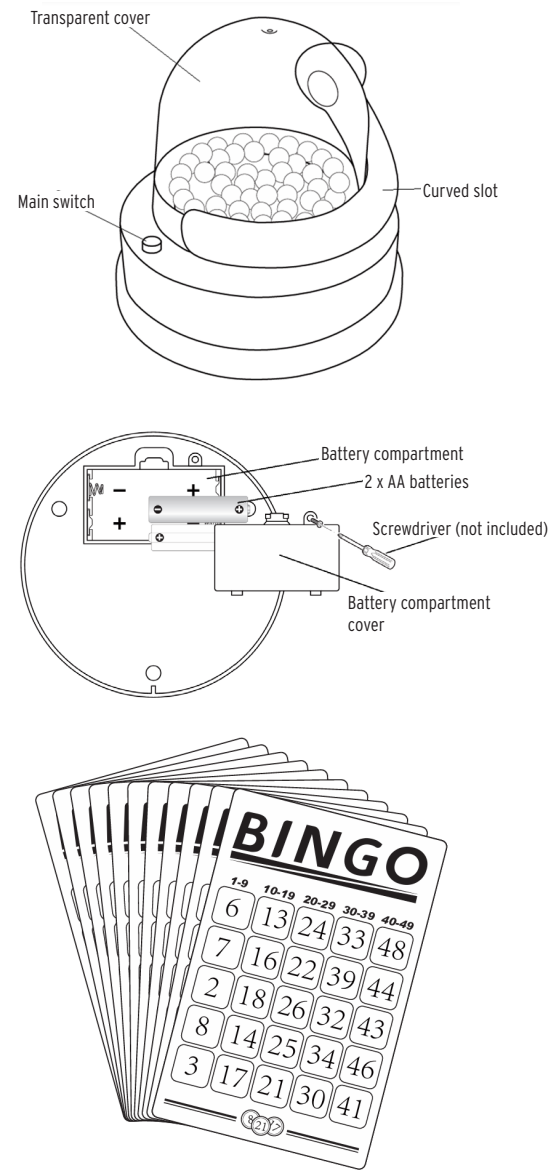

EG - DECLARATION OF CONFORMITY

The product described in this instruction manual complies with all relevant harmonized requirements of the EU. The complete declaration of conformity and instruction manual can be found online at www.jaxmotech.de/downloads.

About these instructions

This electric bingo game is an electrically operated toy intended for provides a fun way to generate numbers for family gatherings and holiday entertainment.

Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Signal words used in these instructions:
WARNING warns about the potential risk of serious or fatal injury.
CAUTION warns about the potential risk of minor injury.
NOTICE warns about the potential risk of material damage.

Symbols used in these instructions:

 This symbol warns you about the risk of injury.

 This symbol warns you about the risk of injury caused by electricity.

 This indicates additional information.

Safety warnings

**Warning** - Not suitable for children under 36 months. Small balls and small parts. Choking hazard.

Adult assembly/set-up is required. The transparent cover may only be opened by an adult. Keep loose balls away from children under 36 months.

Intended use

- This product is suitable for children aged 3 years and over only.
- Adult assembly/set-up is required. Adult supervision is recommended during play.
- The transparent cover may only be opened by an adult. Do not allow children to play with loose balls outside the transparent cover.
- Remove all packaging materials, bags, ties, fasteners and labels not intended to remain on the toy before giving the product to a child. Keep packaging materials away from children; they may pose a suffocation hazard.
- Stop using the product immediately if any part is damaged, loose, or broken.

General Safety

**Warning!** Not suitable for children under 36 months. Small balls and small parts. Choking hazard.

This toy must only be used under the direct supervision of an adult.

- Remove all packaging materials and fasteners before giving the product to a child.
- Read these instructions carefully and keep them for future reference.
- Do not use the product if any part is damaged, loose or broken. Stop using the toy immediately until it has been repaired or replaced.
- Do not put any objects other than the supplied bingo balls into the machine.
- Do not operate the toy when the transparent cover is removed or not securely locked.
- Keep fingers, hair and loose clothing away from moving parts during operation.
- Keep the product away from water and other liquids.

Battery Information

- Caution! There is a risk of explosion if batteries are replaced improperly. Replace batteries only with the same or an equivalent battery type.
- Always replace the entire set of batteries. Do not mix old and new batteries, or batteries of different types or brands.
- Ensure that the batteries are inserted correctly. Observe the polarity (+) positive / (-) negative on the battery and on the casing. Improperly inserted batteries can leak or, in extreme cases, cause a fire or explosion.
- Never expose batteries to excessive heat (e.g., direct sunlight, fire) and never throw them into fire. The batteries could explode.
- The terminals must not be short-circuited.
- Remove depleted batteries. Remove the batteries if you know that you will not be using the device for an extended period of time. Otherwise, the batteries could leak and cause damage.

- Keep batteries out of the reach of small children. If batteries are swallowed, seek medical help immediately.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- Rechargeable batteries must be removed from the device before recharging.
- Rechargeable batteries may only be recharged under adult supervision.
- If batteries leak, remove them from the battery compartment using a cloth and dispose of them properly. Avoid skin and eye contact with battery acid. If battery acid comes into contact with your eyes, rinse them thoroughly with water and contact a doctor immediately. If battery acid comes into contact with your skin, wash the area with plenty of soap and water.
- Keep new and used batteries away from children
- Do not use the product if the battery compartment cannot be securely closed and keep it away from children.
- Do not allow children to change batteries unsupervised.
- Do not short-circuit batteries. Do not over-discharge the battery.
- Remove used batteries from the device immediately and dispose of them properly.
- Batteries must be inserted and replaced by an adult.
- Remove the batteries if the product will not be used for an extended period of time.

Use

**DANGER to children**

Keep the packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!

WARNING: CHOKING HAZARD – This product contains small balls accessible upon opening the transparent cover; it must be handled exclusively by adults and kept strictly away from children.

Prior to first use

1. Remove all parts from the packaging and compare them to the parts list.
2. Do not use the toy if any part is missing or defective.
3. Clean all parts as described under “Cleaning and storage”.
4. Turn the transparent cover anti-clockwise and remove the transparent cover.
5. Insert the balls into the machine
6. Close the cover.
7. Align the tab with slot on the base, then turn the cover clockwise to tighten it.

Inserting and replacing the batteries

1. Turn the machine over to locate the battery compartment.
2. Loosen the battery compartment cover screw by using a Phillips screwdriver and remove the cover.
3. Insert two AA batteries into the compartment, ensuring the correct polarity (+/-) is observed.
4. Replace the battery compartment cover and tighten the screw. Do not overtighten.

Preparing for the Game

1. Place the base on a flat, stable surface.
2. Check that all bingo balls are inside the transparent cover and that the cover is securely attached to the base.
3. Press and hold the button on the front of the base to spin the bottom plate and mix the balls.
4. Balls will bounce inside the dome and automatically roll down into the curved slot.

5. Once the drawn ball rests in the curved slot, release the button to stop the machine.
6. Read the numbers on the balls that have rolled into the slot and mark them on your bingo cards.
7. The first player to complete a straight line (horizontally, vertically, or diagonally) on their card and call “BINGO!” wins the game.
8. After the round, an adult should return the balls to the transparent cover and make sure the cover is securely locked before the next game.

Cleaning and storage

Important cleaning instructions:

- Switch off the product and remove the batteries before cleaning.
- Wipe the product with a dry or slightly damp soft cloth.
- Do not wash or immerse the electronic parts in water.
- Do not use aggressive cleaning agents or solvents.
- When the product is not used for an extended period of time, remove the batteries to prevent leakage and damage.

Storage when not in use:

- If you are not going to use the bingo game for an extended period of time, please remove the batteries to prevent leakage and damage to the electronics. Store the product in a dry place.
- Store the product, bingo balls and cards in a dry place out of reach of children under 36 months.

Technical specifications

Model	: TG 156
Product number	: 749834
Batteries	: 2 x LR6 (AA) / 1.5V ===
Ambient temperature	: +10 to +40 °C

Information about the supplied batteries:

Battery Manufacturer	: Naccon Power Technology Co.,Ltd, 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R.China
Model	: LR6/AA
Website	: http://www.naccon.com
E-mail	: aguoguo@naccon.com
Manufacturing date	: 06/2026
Made in	: China
Manufactured by	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

Disposal

The product, its packaging and the supplied batteries have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment. Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

**Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.


Model	: TG 156
Manufactured by	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de



Jeu du bingo électrique

fr Mode d'emploi

Contenu de l'emballage

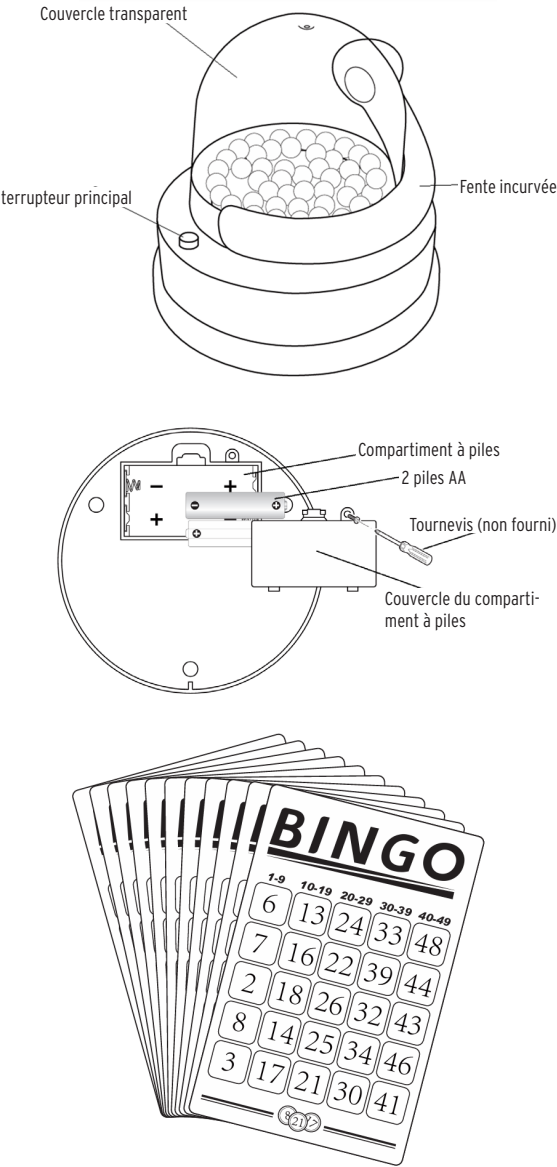

CE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les normes harmonisées pertinentes de l'UE. La déclaration de conformité complète et le mode d'emploi sont disponibles à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads.

À propos de ce mode d'emploi

Ce jeu de bingo électrique est un jeu électrique conçu pour générer des numéros de manière ludique lors de réunions de famille et de moments de détente.

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant utilisation et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous transmettez ce produit à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas d'y joindre ce mode d'emploi.

Termes d'avertissement utilisés dans ce mode d'emploi :
AVERTISSEMENT ce terme signale un risque potentiel de blessures graves ou mortelles.
ATTENTION ce terme signale un risque potentiel de blessures légères.
AVIS ce terme signale un risque potentiel de dommages matériels.

Symboles utilisés dans le mode d'emploi :

 Ce symbole vous avertit d'un risque de blessure.

 Ce symbole vous avertit du risque de blessure lié à l'électricité.

 Ceci indique des informations supplémentaires.

Avertissements de sécurité

 **Avertissement** - Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites billes et petites pièces. Risque d'étouffement.

Le montage doit être effectué par un adulte. Le couvercle transparent ne doit être ouvert que par un adulte. Gardez les billes en vrac hors de portée des enfants de moins de 36 mois.

Utilisation prévue

- Ce produit ne convient qu'aux enfants âgés de 3 ans et plus.
- Le montage doit être effectué par un adulte. La surveillance d'un adulte est recommandée pendant que des enfants jouent avec le produit.
- Le couvercle transparent ne doit être ouvert que par un adulte. Ne laissez pas les enfants jouer avec des billes qui se trouvent à l'extérieur du couvercle transparent.
- Retirez tous les matériaux d'emballage, sacs, liens, attaches et étiquettes qui ne sont pas destinées à rester sur le jouet avant de le donner à un enfant. Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Cessez immédiatement d'utiliser le produit si une pièce est endommagée, desserrée ou cassée.

Sécurité générale

 **Avertissement!** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites billes et petites pièces. Risque d'étouffement.

Ce jouet ne doit être utilisé que sous la surveillance directe d'un adulte.

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les éléments de fixation avant de donner le produit à un enfant.
- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- N'utilisez pas le produit si l'une de ses pièces est endommagée, desserrée ou cassée. Cessez immédiatement d'utiliser ce jouet tant qu'il n'a pas été réparé ou remplacé.
- Ne placez aucun objet autre que les billes de bingo fournies dans la machine.
- N'utilisez pas le jouet si le couvercle transparent a été retiré ou s'il n'est pas correctement verrouillé.
- Évitez tout contact des doigts, des cheveux et des vêtements amples avec les pièces en mouvement pendant le fonctionnement.
- Évitez tout contact du produit avec l'eau et d'autres liquides.

Informations sur la batterie

- Attention ! Il existe un risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Ne remplacez les piles que par des piles du même type ou d'un type équivalent.

- Remplacez toujours l'ensemble des piles. Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, ni des piles de types ou de marques différentes.
- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées. Respectez la polarité (+) positif / (-) négatif sur la pile et sur le boîtier. Des piles mal insérées peuvent présenter des fuites ou, dans les cas extrêmes, provoquer un incendie ou une explosion.
- N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive (par exemple, la lumière directe du soleil ou un feu) et ne les jetez jamais au feu. Les piles pourraient exploser.
- Les bornes des piles ne doivent pas être court-circuitées.
- Retirez les piles vides. Retirez les piles si vous savez que vous n'utiliserez pas l'appareil pendant une longue période. Sinon, les piles pourraient fuir et causer des dégâts.
- Gardez les piles hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion de piles, consultez immédiatement un médecin.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Si les piles fuient, retirez-les du compartiment à piles à l'aide d'un chiffon et jetez-les conformément aux règles en vigueur. Évitez tout contact de l'acide des piles avec la peau et les yeux. Si de l'acide de pile entre en contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin. Si de l'acide de pile entre en contact avec la peau, rincez la zone concernée abondamment à l'eau et au savon.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants
- N'utilisez pas ce produit si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement et gardez-le hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants changer les piles sans surveillance.
- Ne court-circuitiez pas les piles. Ne déchargez pas excessivement les piles.
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil et éliminez-les de manière appropriée.
- Les piles doivent être mises en place et remplacées par un adulte.
- Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période.

Utilisation

 **DANGER pour les enfants**

Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Ils présentent plusieurs risques, y compris le risque d'étouffement !

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Ce produit contient de petites billes accessibles dès l'ouverture du couvercle transparent ; il doit être manipulé exclusivement par des adultes et tenu strictement hors de portée des enfants.

Avant la première utilisation

- Retirez toutes les pièces de leur emballage et vérifiez qu'elles correspondent bien à la liste des pièces.

- N'utilisez pas ce jouet si une pièce manque ou est défectueuse.
- Nettoyez toutes les pièces comme indiqué dans la rubrique « Nettoyage et rangement ».
- Tournez le couvercle transparent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
- Insérez les billes dans la machine
- Fermez le couvercle.
- Alignez la languette avec la fente située sur le socle, puis tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.

Insertion et remplacement des piles

- Retournez l'appareil pour accéder au compartiment à piles.
- Desserrez la vis du couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis retirez le couvercle.
- Insérez deux piles AA dans le compartiment en veillant à respecter la polarité (+/-) indiquée.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et serrez la vis. Ne serrez pas trop.

Préparation d'une partie de bingo

- Placez le socle sur une surface plane et stable.
- Vérifiez que toutes les billes de bingo se trouvent à l'intérieur du couvercle transparent et que celui-ci est bien fixé au socle.
- Maintenez le bouton situé à l'avant du socle enfoncé pour faire tourner le plateau inférieur et mélanger les billes.
- Les billes rebondissent à l'intérieur du dôme et roulent automatiquement dans la fente incurvée.
- Une fois que les billes se sont immobilisées dans la fente incurvée, relâchez le bouton pour arrêter la machine.
- Lisez les numéros inscrits sur les billes qui sont tombées dans la fente et cochez-les sur vos cartes de bingo.
- Le premier joueur à former une ligne (horizontale, verticale ou diagonale) sur sa carte et à crier « BINGO ! » remporte la partie.
- À la fin de la partie, un adulte doit remettre les billes sous le couvercle transparent et s'assurer que celui-ci est bien fermé avant la partie suivante.

Nettoyage et rangement

Consignes d'entretien importantes :

- Éteignez l'appareil et retirez les piles avant de le nettoyer.
- Essuyez le produit à l'aide d'un chiffon doux sec ou légèrement humide.
- Ne lavez pas et ne plongez pas les composants électroniques dans l'eau.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ni de solvants.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez-en les piles afin d'éviter tout risque de fuite et de détérioration.

Stockage :

- Si vous ne comptez pas utiliser le jeu de bingo pendant une longue période, veuillez en retirer les piles afin d'éviter tout risque de fuite et d'endommagement des composants électroniques. Conservez le produit dans un endroit sec.
- Conservez le produit, les billes de bingo et les cartes dans un endroit sec, hors de portée des enfants de moins de 36 mois.

Caractéristiques techniques

Modèle	: TG 156
Numéro de produit	: 749834
Piles	: 2 piles LR6 (AA) / 1,5 V ===
Température ambiante	: +10 à +40 °C

Informations concernant les piles fournies :

Fabricant de la pile	: Naccon Power Technology Co., Ltd, 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R. China
----------------------	---

Modèle	: LR6/AA
Site web	: http://www.naccon.com
Email	: aguoguo@naccon.com
Date de fabrication	: 06/2026
Fabriqué en	: Chine
Fabriqué par	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Sarrelouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

Dans le cadre de l'amélioration du produit, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques au produit.

Élimination des déchets

L'article et son emballage ont été fabriqués à partir de matériaux précieux qui peuvent être recyclés. Jeter les **emballages** en triant les déchets. Pour cela, recourir aux possibilités locales de collecte du papier, du carton et des emballages légers.



Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.


Modèle	: TG 156
Fabriqué par	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Sarrelouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de



Elektryczne bingo

Instrukcja użytkownika

W skrócie (zawartość)

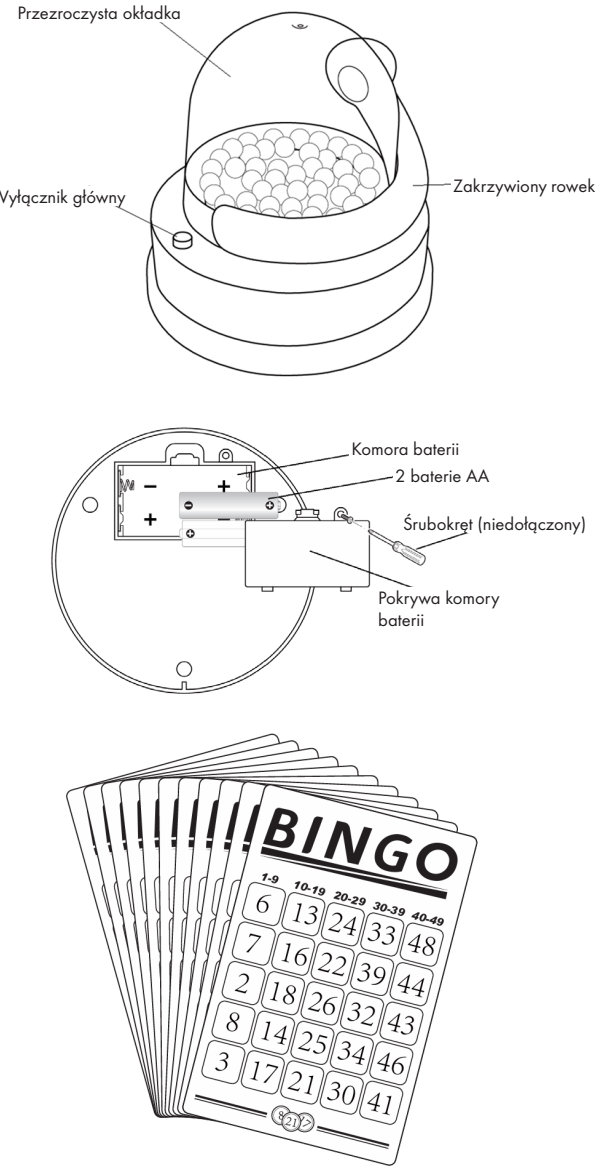

EC – DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt opisany w niniejszej instrukcji obsługi jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi zharmonizowanymi wymogami UE. Pełną deklarację zgodności oraz instrukcję obsługi można znaleźć w Internecie pod adresem www.jaxmotech.de/downloads.

Informacje o instrukcji

Ta gra w bingo elektryczne jest zabawką zasilaną elektrycznie, która zapewnia świetną zabawę podczas spotkań rodzinnych i świątecznych zabaw.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli przekażesz ten produkt innej osobie, pamiętaj, aby dołączyć również tę instrukcję.

Słowa sygnałowe użyte w instrukcji:
OSTRZEŻENIE ostrzega przed potencjalnym ryzykiem poważnych lub śmiertelnych obrażeń.
UWAGA ostrzega przed potencjalnym ryzykiem drobnych obrażeń.
OSTROŻNIE ostrzega o potencjalnym ryzyku szkód materialnych.

Symbole użyte w niniejszej instrukcji:

 Ten symbol ostrzega o ryzyku obrażeń.

 Ten symbol ostrzega przed ryzykiem obrażeń spowodowanych przez prąd elektryczny.

 Wskazuje dodatkowe informacje.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa

 **Ostrzeżenie –** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe kulki i małe części. Niebezpieczeństwo zadławienia.

Montaż i konfiguracja muszą być przeprowadzane przez osobę dorosłą. Przezroczystą pokrywę może otwierać wyłącznie osoba dorosła. Trzymaj luźne kulki poza zasięgiem dzieci poniżej 36 miesięcy.

Przeznaczenie

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci w wieku 3 lat i starszych.
- Montaż i konfiguracja muszą być przeprowadzane przez osobę dorosłą. Zaleca się, aby podczas zabawy dziecko znajdowało się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przezroczystą pokrywę może otwierać wyłącznie osoba dorosła. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się kulkami znajdującymi się luzem poza przezroczystą osłoną.
- Przed podaniem produktu dziecku należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe, torby, wiązania, zapięcia i etykiety, które nie są przeznaczone do pozostawienia na zabawce. Przechowuj materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci. Materiały te stwarzać zagrożenie uduszenia.
- Należy natychmiast zaprzestać używania produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona, poluzowana lub złamana.

Bezpieczeństwo ogólne

 **Ostrzeżenie!** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe kulki i małe części. Niebezpieczeństwo zadławienia.

Zabawkę można używać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

- Przed podaniem produktu dziecku należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i zapięcia.
- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona, luźna lub złamana. Natychmiast zaprzestań używania zabawki, dopóki nie zostanie naprawiona lub wymieniona.
- Nie wkładaj do maszyny żadnych przedmiotów poza dołączonymi kulkami bingo.
- Nie należy używać zabawki, gdy przezroczysta osłona jest zdjęta lub nie jest dobrze zamknięta.
- Podczas pracy urządzenia należy trzymać palce, włosy i luźne elementy odzieży z dala od ruchomych części.
- Trzymaj produkt z dala od wody i innych płynów.

Informacje o baterii

- Ostrożność! Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli baterie zostaną wymienione nieprawidłowo. Baterie należy wymienić wyłącznie na baterie tego samego typu lub równoważne.

- Zawsze należy wymienić cały komplet baterii. Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani baterii różnych typów lub marek.
- Sprawdź, czy baterie zostały włożone prawidłowo. Należy zwrócić uwagę na biegunowość (+) dodatnią / (-) ujemną na akumulatorze i na obudowie. Nieprawidłowo włożone baterie mogą wyciec, a w skrajnych przypadkach spowodować pożar lub wybuch.
- Nigdy nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła (np. bezpośredniego światła słonecznego, ognia) i nigdy nie wrzucaj ich do ognia. Baterie mogą eksplodować.
- Zacisków nie wolno zwierać.
- Wyjmij rozładowane baterie. Wyjmij baterie, jeśli wiesz, że nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas. W przeciwnym razie baterie mogą wyciec i spowodować uszkodzenia.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem małych dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
- Baterii nie nadających się do ponownego ładowania nie wolno ładować.
- Przed ładowaniem należy wyjąć akumulatory z urządzenia.
- Akumulatory można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- W przypadku wycieku baterii należy wyjąć je z komory baterii za pomocą ściereczki i zutylizować w odpowiedni sposób. Unikaj kontaktu kwasu akumulatorowego ze skórą i oczami. Jeśli kwas akumulatorowy dostanie się do oczu, przemyj je dokładnie wodą i natychmiast skontaktuj się z lekarzem. W przypadku kontaktu kwasu akumulatorowego ze skórą należy przemyć to miejsce dużą ilością wody z mydłem.
- Przechowuj nowe i używane baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj produktu, jeśli komory baterii nie można szczelnie zamknąć. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom na wymianę baterii bez nadzoru.
- Nie zwieraj biegunów baterii. Nie rozładowuj nadmiernie akumulatora.
- Natychmiast wyjmij zużyte baterie z urządzenia i zutylizuj je w odpowiedni sposób.
- Baterie musi wkładać i wymieniać osoba dorosła.
- Wyjmij baterie, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.

Użytkowanie

 **NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci**

Przechowuj materiały opakowaniowe w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stwarzają one szereg zagrożeń, w tym ryzyko uduszenia!

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA – Produkt zawiera małe kulki, dostępne po otwarciu przezroczystej pokrywy. Produktem mogą posługiwać się wyłącznie osoby dorosłe; należy go trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przed pierwszym użyciem

- Wyjmij wszystkie części z opakowania i porównaj je z listą części.
- Nie używaj zabawki, jeśli brakuje jakiegokolwiek jej części lub jest ona uszkodzona.

- Wyczyść wszystkie części zgodnie z opisem w części „Czyszczenie i przechowywanie”.
- Obróć przezroczystą pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją.
- Włóż kulki do maszyny
- Zamknij pokrywę.
- Dopasuj wypustkę do szczeliny w podstawie, a następnie przekręć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją dokręcić.

Wkładanie i wymiana baterii

- Obróć maszynę, aby znaleźć komorę baterii.
- Odkręć śrubę pokryw komory baterii za pomocą śrubokręta krzyżakowego i zdejmij pokrywę.
- Włóż dwie baterie AA do komory, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość (+/-).
- Założ pokrywę komory baterii i dokręć śrubę. Nie dokręcaj zbyt mocno.

Przygotowanie do gry

- Umieść podstawę na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Sprawdź, czy wszystkie kule bingo znajdują się w przezroczystej pokrywie i czy pokrywa jest solidnie przymocowana do podstawy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk z przodu podstawy, aby obrócić dolną płytę i wymieszać kulki.
- Piłki będą odbijać się wewnątrz kopuły i automatycznie staczać się do zakrzywionego otworu.
- Gdy wylosowana kulka znajdzie się w zakrzywionym otworze, zwolnij przycisk, aby zatrzymać maszynę.
- Odczytaj numery na kulkach, które wtoczyły się do otworu i zaznacz je na swoich kartach bingo.
- Pierwszy gracz, który utworzy na swojej karcie prostą linię (w pionie, poziomie lub po przekątnej) i krzyknie „BINGO!”, wygrywa grę.
- Po zakończeniu rundy osoba dorosła powinna umieścić kulki w przezroczystej osłonie i upewnić się, że osłona jest bezpiecznie zamknięta przed następną grą.

Czyszczenie i przechowywanie

Ważne instrukcje dotyczące czyszczenia:

- Przed czyszczeniem wyłącz produkt i wyjmij baterie.
- Produkt należy przecierać suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie myj i nie zanurzaj części elektronicznych w wodzie.
- Nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec wyciekowi i uszkodzeniom.

Przechowywanie, gdy produkt nie jest używany:

- Jeśli nie zamierzasz korzystać z gry w bingo przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu i uszkodzeniu podzespołów elektronicznych. Przechowuj produkt w suchym miejscu.
- Przechowuj produkt, kulki bingo i karty w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci poniżej 36 miesięcy.

Specyfikacja techniczne

Model : TG 156

Numer produktu : 749834

Baterie : 2 x LR6 (AA) / 1,5 V ===

Temperatura otoczenia : od +10 do +40 °C

Informacje o dołączonych bateriach:

Producent baterii : Naccon Power Technology Co.,Ltd, 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R. China

Model : LR6/AA

Strona internetowa : <http://www.naccon.com>

E-mail : aguoguo@naccon.com

Data produkcji : 06/2026

Wykonano w : Chiny

Wyprodukowane przez : Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy) info@jaxmotech.de

W trakcie doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania technicznych i wizualnych modyfikacji produktu.

Utylizacja

Przedmiot i jego opakowanie wykonane są z cennych materiałów, które można poddać recyklingowi. Wyrzucić **opakowanie** według rodzaju. Skorzystaj z lokalnych możliwości zbierania papieru, kartonu i lekkich opakowań.

 **Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

Model : TG 156

Wyprodukowane przez : Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy) info@jaxmotech.de

