


Mini fondue elektryczne

Instrukcja użytkownika

W skrócie (zawartość)

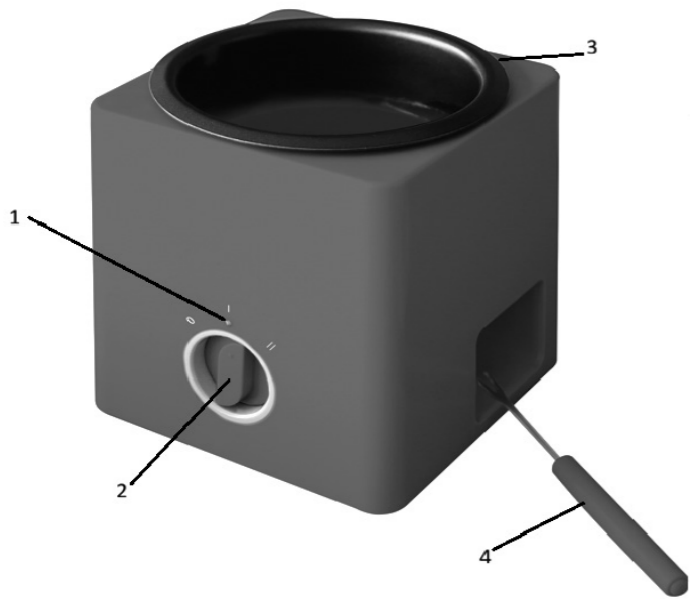

1. Lampka kontrolna
2. Przelącznik włączania/wyłączania
3. Miska
4. 4 szpikulce

EG - DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt opisany w niniejszej instrukcji obsługi spełnia wszystkie odpowiednie zharmonizowane wymagania UE. Pełną deklarację zgodności i instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.jaxmotech.de/downloads.

Informacje o instrukcji

Produkt jest wyposażony w funkcje bezpieczeństwa. Niemniej należy uważnie przeczytać ostrzeżenia bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji, aby uniknąć przypadkowych obrażeń lub uszkodzeń.

Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Jeśli przekażesz ten produkt innej osobie, pamiętaj, aby dołączyć również tę instrukcję.

Słowa sygnałowe użyte w instrukcji:


OSTRZEŻENIE ostrzega przed potencjalnym ryzykiem poważnych lub śmiertelnych obrażeń.

UWAGA ostrzega przed potencjalnym ryzykiem drobnych obrażeń.

OSTROŻNIE ostrzega o potencjalnym ryzyku szkód materialnych.

Symbole użyte w niniejszej instrukcji:

 Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń.

 Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń spowodowanych przez prąd.

 Wskazuje dodatkowe informacje.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Przeznaczenie

- Produkt przeznaczony jest do topienia czekolady w celu przygotowania czekoladowego fondue. Używaj go tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie może być używany w obszarach komercyjnych. Produkt jest przeznaczony do stosowania w gospodarstwach domowych itp.: kuchniach

pracowniczych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, gospodarstwach rolnych, przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych, środowiskach typu bed and breakfast.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób o ograniczonej zdolności do obsługi produktów

- Produkt ten może być stosowany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymali nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą czyścić produktu ani przeprowadzać jego konserwacji, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem.
- Nigdy nie zostawiaj dzieci bez nadzoru z materiałem opakowaniowym. Materiał opakowaniowy grozi niebezpieczeństwem uduszenia. Dzieci często nie potrafią ocenić niebezpieczeństwa. Zawsze trzymaj dzieci z dala od materiału opakowaniowego.
- Przechowywać produkt i jego kabel zasilania w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem.

Niebezpieczeństwo spowodowane elektrycznością

- Nie zanurzaj produktu w wodzie lub innych płynach. Nigdy nie trzymaj produktu pod bieżącą wodą.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego produktu. Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Produkt nie może być używany, jeśli został upuszczony, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia.
- Przed podłączeniem wtyczki do zasilania sprawdź, czy napięcie i prąd znamionowy odpowiadają szczegółom zasilania pokazanym na etykiecie znamionowej produktu.
- Jeśli musisz użyć przedłużacza, musi on odpowiadać odpowiednim specyfikacjom technicznym. Kupując przedłużacz, zasięgnij porady w specjalistycznym sklepie.
- Nigdy nie zostawiaj produktu bez nadzoru, gdy jest on używany.
- Odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego, jeśli wystąpią awarie podczas użytkowania, po użyciu, podczas burz i przed czyszczeniem produktu. Zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel sieciowy.
- Kabel sieciowy nie może być zaginany ani kruszony. Trzymaj kabel sieciowy z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji produktu. Nie próbuj samodzielnie wymieniać kabla sieciowego. Naprawy produktu powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczny warsztat. Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, działu obsługi klienta producenta lub osoby o podobnych kwalifikacjach na odpowiedni przewód sieciowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, aby uniknąć zagrożeń.
- Odłącz wtyczkę zasilania od źródła zasilania przed czyszczeniem i gdy nie jest używany.

Niebezpieczeństwo pożaru i oparzeń

- Produkt nie może być obsługiwany za pomocą minutnika lub za pomocą jakiegokolwiek oddzielnego pilota zdalnego sterowania.
- Produkt staje się gorący podczas użytkowania. Nie dotykaj powierzchni grzewczej podczas użytkowania ani bezpośrednio po użyciu.
- Pozostaw produkt do całkowitego ostygnięcia przed czyszczeniem, transportem lub przechowywaniem.
- Chroń produkt przed ciepłem. Nie umieszczaj produktu blisko otwartego ognia lub źródeł ciepła, takich jak piecze lub urządzenia grzewcze.

UWAGA — urazy spowodowane innymi przyczynami

- Poprowadź kabel sieciowy w taki sposób, aby nikt nie mógł się w niego zaplątać i zrzucić z powierzchni roboczej.

Uszkodzenia materialne

- Umieść produkt na płaskiej, żaroodpornej powierzchni, która jest niewrażliwa na wszelkie rozpryski tłuszczu. Utrzymuj wystarczającą odległość od źródeł ciepła, takich jak piekarniki lub palniki.
- Do czyszczenia nie używaj żrących, agresywnych lub ściernych środków czyszczących, środków czyszczących do piekarników ani twardych szczotek itp. Mogą one uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.
- Niektóre lakiery, substancje syntetyczne lub rodzaje lakierów do mebli mogą reagować niekorzystnie z materiałem antypoślizgowych stóp i zmiękczyć je. Aby uniknąć niechcianych śladów na meblach, w razie potrzeby umieść antypoślizgową, żaroodporną matę pod produktem.

Przed pierwszym użyciem

- Usuń cały materiał opakowaniowy i natychmiast go wyrzuć, aby dzieci nie mogły go zabrać.
- Sprawdź, czy nie brakuje żadnych części
- Umieść produkt na równej powierzchni, która jest odporna na ciepło i rozpryski.
- Wyczyść produkt

Używać do fondue czekoladowego

- Przed użyciem należy również zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa w rozdziale „Przed pierwszym użyciem”.

- Umieść produkt na płaskiej, stabilnej powierzchni
- Podłącz wtyczkę zasilania do źródła zasilania.
- Ustaw regulację temperatury na **I**. Wskaźnik świeci się tak długo, jak produkt jest włączony.
- Ustawić regulację temperatury na **II**, aby zwiększyć temperaturę.
- Napełnij miskę żądaną ilością czekolady. W razie potrzeby dodaj śmietanę lub masło.

UWAGA: Niektóre rodzaje czekolady po stopieniu zamieniają się w lepką masę, a nie w płyn. Możesz temu zaradzić, dodając 1 część śmietany lub masła do 4 części czekolady.

- Pozostaw czekoladę do czasu, aż się stopi, w razie potrzeby zamieszaj.

UWAGA: Mieszając, trzymać miskę w miejscu. Podczas dotykania miski użyj ręcznika kuchennego lub rękawic do piekarnika

- Gdy czekolada się rozpuści Ustaw poziom temperatury na **I**, aby stopiona czekolada była ciepła, a nie przegrzana.
- Użyj szpikulców, aby zanurzyć kawałki owoców lub pianek w rozpuszczonej czekoladzie. Ciasteczka, naleśniki lub kawałki ciasta również dobrze nadają się do czekoladowego fondue.
- Ustaw regulację temperatury na **0** po użyciu.

Do fondue serowego

Przepis:

- 1 ząbek czosnku
- 150 g startych serów Emmentaler i Gruyère (w proporcji 50/50)
- 70 ml białego wina wytrawnego
- 1/4 łyżki stołowej skrobi kukurydzianej
- 1/2 łyżki stołowej likieru wiśniowego
- Pieprz, papryka w proszku i gałka muszkatołowa

- Obrać ząbek czosnku, przekrój go na pół i przetrzyj nim (przeciętą stroną) naczynie do fondue. Przesicnąć drugą połowę przez prasę do czosnku i odłożyć na później.
- Napełnić miskę do fondue winem.
- Ustawić regulację temperatury na **II** i podgrzewać, aż wino zacznie delikatnie się gotować (około 15 minut).
- Stopniowo dodawać starty ser do gotującego się na wolnym ogniu wina. Mieszać cały czas, aż ser całkowicie się rozpuści i uzyska gładką konsystencję.

WSKAZÓWKI: Dodawać ser małymi porcjami, upewniając się, że każda porcja całkowicie się rozpuściła przed dodaniem kolejnej.

UWAGA: Mieszając, trzymać miskę w miejscu. Podczas dotykania miski używać ściereczki kuchennej lub rękawic do piekarnika.


- Dodać drugą połowę wyciśniętego ząbka czosnku do roztopionego sera.
- Powoli wlewać zawieszoną z mąki kukurydzianej, ciągle mieszając, aż fondue osiągnie pożądaną gęstość.
- Dodać likier wiśniowy.
- Doprawić pieprzem, papryką w proszku i gałką muszkatołową.

WSKAZÓWKI: (Alternatywnie)

- Wynik topienia zależy od rodzaju użytego sera.
- Najpierw rozpuścić ser w rondelku na kuchence, a następnie wlać go do rozgrzanej miski urządzenia.

- Za pomocą dołączonych szpikulców maczać kostki chleba lub dodatki w roztopionym serze.
- Zaraz po użyciu należy ustawić regulator temperatury na **0**.

Czyszczenie

 **OSTRZEŻENIE** - ryzyko śmiertelnego porażenia prądem

- Nie zanurzaj elementów elektrycznych produktu w wodzie lub innych płynach. Nigdy nie trzymaj produktu pod bieżącą wodą.
- Przed czyszczeniem Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania od źródła zasilania.

UWAGA – Ryzyko oparzeń

Nie czyścić produktu bezpośrednio po użyciu. Najpierw należy odczekać, aż produkt ostygnie.

UWAGA – uszkodzenie materiału

Nie używać żrących, agresywnych ani ściernych środków czyszczących.

- Odłącz wtyczkę sieciową od gniazdka elektrycznego i pozostaw produkt do całkowitego ostygnięcia.
- Usuń wszelkie pozostałości z miski za pomocą miękkiej szmatki.
- Użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia bazy. W razie potrzeby użyj łagodnego płynu do mycia. Następnie wytrzyj szmatką zwilżoną tylko czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu.
- Nie dopuść, aby żadne inne płyny nie dostały się do wnętrza produktu.
- Wytrzyj do sucha miękką, suchą szmatką.
- Miskę i szpikulce wyczyść w ciepłej wodzie z mydłem i wysusz.

Specyfikacja techniczne

Model : CF 430
Numer produktu : 765 393
Napięcie sieciowe: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Klasa ochrony : II
Moc : 35 W
Temperatura otoczenia 10-40 °C

Wyprodukowane przez : Jaxmotech GmbH
Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy)
info@jaxmotech.de


W trakcie doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania technicznych i wizualnych modyfikacji produktu.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

 Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bez płatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Model : CF 430
Wyprodukowane przez : Jaxmotech GmbH
Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy)
info@jaxmotech.de



Mini Fondue, elektrisch

de Gebrauchsanleitung

Auf einen Blick (Lieferumfang)



1. Kontrollleuchte
2. Ein- und Ausschalter
3. Topf
4. Spieße x 4

EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Zu dieser Anleitung

Dieses Produkt ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie dennoch die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, und verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, um versehentliche Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenzzwecke auf. Wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie bitte auch diese Anleitung bei.

In dieser Anleitung verwendete Signalwörter:


WARNUNG warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.


VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.

In dieser Anleitung verwendete Symbole:

 Dieses Symbol warnt Sie vor Verletzungsgefahr.

 Dieses Symbol warnt Sie vor Verletzungsgefahr durch Strom.

 So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Das Produkt ist zum Schmelzen von Schokolade zur Zubereitung eines Schokoladenfondues bestimmt. Verwenden Sie es nur für seinen vorgesehenen Zweck.
- Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten konzipiert und darf nicht in gewerblichen Bereichen verwendet werden. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungsbereichen wie in Küchenbereichen für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, landwirtschaftlichen Betrieben, von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen, Bed & Breakfast-Umgebungen bestimmt.

Gefahr für Kinder und Menschen mit eingeschränkter Fähigkeit zur Bedienung von Produkten

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern durchgeführt werden, sofern sie älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder immer von dem Verpackungsmaterial fern.
- Bewahren Sie das Produkt und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Gefahr durch Strom

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Produkt. Trennen Sie den Netzstecker von der Stromversorgung, und wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn das Produkt beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es fallengelassen wurde oder wenn sichtbare Anzeichen einer Beschädigung vorhanden sind.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Netzsteckers an die Stromversorgung, ob die Nennspannung und die Nennstromstärke mit den Angaben zur Stromversorgung übereinstimmen, die auf dem Typenschild des Produkts angegeben sind.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, muss es den „Technischen Daten“ entsprechen. Lassen Sie sich beim Kauf eines Verlängerungskabels in einem Fachgeschäft beraten.
- Lassen Sie das Produkt während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie nach Gebrauch, bei Gewitter, vor der Reinigung des Produkts und bei Störungen während des Gebrauchs den Netzstecker aus der Steckdose. Fassen Sie immer am Stecker an; ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Versuchen Sie nicht, das Netzkabel selbst auszutauschen. Lassen Sie Reparaturen am Produkt nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Ist das Netzkabel beschädigt, darf es nur vom Hersteller, dem Kundendienst des Herstellers oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein geeignetes Netzkabel gemäß den technischen Daten ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Trennen Sie den Netzstecker vor Reinigungsarbeiten und bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung.

Gefahr von Bränden, Verbrennungen und Verbrühungen

- Das Produkt darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder mit einer separaten Fernbedienung bedient werden.
- Das Produkt wird während des Gebrauchs heiß. Berühren Sie während des Gebrauchs oder unmittelbar nach dem Gebrauch nicht den Heizbereich.
- Lassen Sie das Produkt vor der Reinigung, dem Transport oder der Lagerung vollständig abkühlen.
- Schützen Sie das Produkt vor Hitze. Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von offenem Feuer oder Wärmequellen wie Öfen oder Heizgeräten.

VORSICHT - Verletzungsgefahr durch andere Ursachen

- Platzieren Sie das Netzkabel so, dass sich niemand darin verheddern und das Produkt von der Arbeitsfläche herunterziehen kann.

Sachschäden

- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, hitzebeständige Oberfläche, die unempfindlich gegen Fettspritzer ist. Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu Wärmequellen, wie Öfen oder Herdplatten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, Backofenreiniger oder harte Bürsten und dergleichen. Sie könnten die Antihafbeschichtung beschädigen.
- Manche Lacke, synthetische Stoffe oder Arten von Möbelpolituren können das Material der rutschfesten Füße angreifen und aufweichen Um unerwünschte Spuren auf Möbeln zu vermeiden, legen Sie bei Bedarf eine rutschfeste, hitzebeständige Matte unter das Produkt.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sofort, damit es nicht in die Hände von Kindern gelangen kann.
- Überprüfen, ob alle Teile vorhanden sind.
- Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche auf, die hitze- und spritzwasserbeständig ist.
- Reinigen Sie das Produkt.

Für die Verwendung als Schokoladenfondue

- ▶ Beachten Sie vor der Verwendung auch die Sicherheitshinweise im Abschnitt „Vor dem ersten Gebrauch“.
- 1. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, feste Fläche.
- 2. Schließen Sie den Netzstecker an die Stromversorgung an.
- 3. Stellen Sie den Temperaturregler auf **I**. Die Anzeige leuchtet, so lange das Produkt eingeschaltet ist.
- 4. Stellen Sie den Temperaturregler auf **II**, um die Temperatur zu erhöhen.
- 5. Füllen Sie den Topf mit der gewünschten Menge Schokolade. Fügen Sie bei Bedarf Sahne oder Butter hinzu.

HINWEIS: Einige Schokoladensorten werden beim Schmelzen zu einer klebrigen Masse und nicht zu einer Flüssigkeit. Sie können Abhilfe schaffen, indem Sie 1 Teil Sahne oder Butter und 4 Teile Schokolade in den Topf geben.

6. Lassen Sie die Schokolade schmelzen. Rühren Sie die Schokolade gegebenenfalls um.

HINWEIS: Halten Sie die Schüssel beim Rühren fest. Verwenden Sie ein Geschirrhandtuch oder Ofenhandschuhe, wenn Sie den Topf berühren.

7. Sobald die Schokolade geschmolzen ist, drehen Sie den Temperaturregler auf **I**, um die geschmolzene Schokolade warm zu halten, ohne sie zu überhitzen.
8. Verwenden Sie die Spieße, um Fruchtstücke oder Marshmallows in die geschmolzene Schokolade zu tauchen. Kekse, Pfannkuchen oder Kuchenstücke eignen sich auch gut für ein Schokoladenfondue.
9. Stellen Sie den Temperaturregler nach Gebrauch auf **0**.

Für Käsefondue

Rezept:

- 1 Knoblauchzehe
- 150 g geriebener Emmentaler und Gruyère (im Verhältnis 50:50)
- 70 ml trockener Weißwein
- 1/4 Esslöffel Maisstärke
- 1/2 Esslöffel Kirschnaps
- Pfeffer, Paprikapulver und Muskatnuss

1. Schälen Sie die Knoblauchzehe, halbieren Sie sie und reiben Sie den Fonduepotopf mit einer Hälfte (Schnittfläche) ein. Die andere Hälfte durch eine Knoblauchpresse drücken und für später aufbewahren.
2. Füllen Sie die Fondueschüssel mit Wein.
3. Den Temperaturregler auf **Stufe II** stellen und erhitzen, bis der Wein leicht köchelt (ca. 15 Minuten).
4. Den geriebenen Käse nach und nach in den köchelnden Wein geben. Rühren Sie ständig, bis der Käse vollständig geschmolzen und glatt ist.

HINWEIS: Den Käse portionsweise hinzufügen und darauf achten, dass jede Portion vollständig geschmolzen ist, bevor die nächste hinzugegeben wird.

HINWEIS: Halten Sie die Schüssel beim Rühren fest. Verwenden Sie ein Geschirrhandtuch oder Ofenhandschuhe, wenn Sie den Topf berühren.


5. Die andere Hälfte der gepressten Knoblauchzehe zum geschmolzenen Käse geben.
6. Gießen Sie die Maisstärkemischung langsam unter ständigem Rühren ein, bis das Fondue die gewünschte Konsistenz erreicht hat.
7. Kirschnaps hinzufügen.
8. Mit Pfeffer, Paprikapulver und Muskatnuss würzen.

HINWEISE: (Alternativ)

- Das Schmelzergebnis hängt von der verwendeten Käsesorte ab.
- Den Käse zuerst in einem Topf auf dem Herd schmelzen lassen, dann den geschmolzenen Käse in die vorgeheizte Schüssel des Geräts gießen.

9. Verwenden Sie die mitgelieferten Spieße, um Brotwürfel oder Beilagen in den geschmolzenen Käse zu tunken.
10. Stellen Sie den Temperaturregler unmittelbar nach Gebrauch auf **0**.

Reinigung

 **WARNUNG** – Lebensgefahr durch Stromschlag

- Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.
- Vor der Reinigung: Trennen Sie immer den Netzstecker von der Stromversorgung.

VORSICHT - Verbrennungsgefahr

Reinigen Sie das Produkt nicht direkt nach dem Betrieb. Lassen Sie es zunächst abkühlen.

HINWEIS - Materialbeschädigung

Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
2. Entfernen Sie alle Rückstände am Topf mit einem weichen Tuch.
3. Wischen Sie die Basis zur Reinigung mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes, flüssiges Geschirrspülmittel. Wischen Sie anschließend mit einem nur mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch ab, um eventuelle Spülmittelrückstände zu entfernen.
4. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Produktinnere gelangen
5. Trocknen Sie die Basis mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
6. Reinigen Sie den Topf und die Spieße in warmer Spüllauge und trocknen Sie die Elemente ab.


Technische Daten


Modell	: CF 430
Produktnummer	: 765 393
Netzspannung	: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Schutzklasse	: II
Leistung	: 35 W
Umgebungstemperatur	: +10 bis +40 °C
Hergestellt von	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Deutschland) info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

 Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

 Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.


Modell	: CF 430
Hergestellt von	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Deutschland) info@jaxmotech.de



Mini Fondue, electric

en Instructions for use

At a glance (contents)

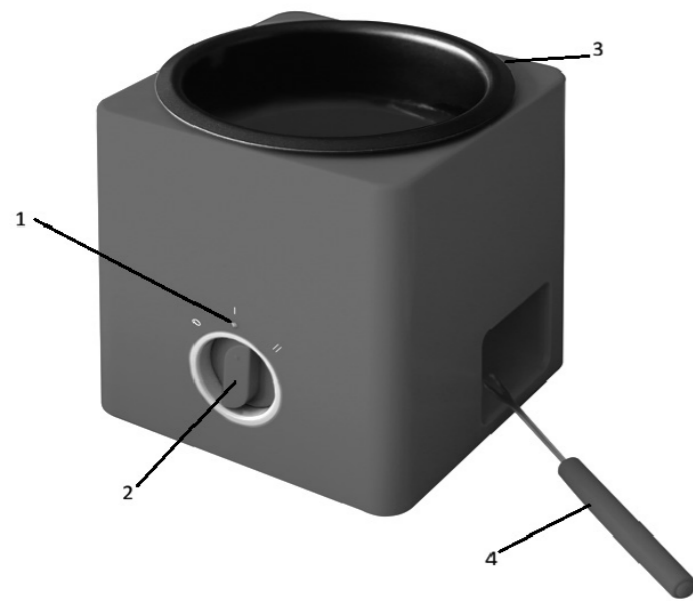

1. Indicator light
2. On/ Off switch
3. Bowl
4. Skewers x4

EG - DECLARATION OF CONFORMITY

The product described in this instruction manual complies with all relevant harmonized requirements of the EU. The complete declaration of conformity and instruction manual can be found online at www.jaxmotech.de/downloads.

About these instructions

This product is equipped with safety features. Nevertheless, read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage.

Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.


Signal words used in these instructions:


WARNING warns about the potential risk of serious or fatal injury.


CAUTION warns about the potential risk of minor injuries.

NOTICE warns about the potential risk of material damage.

Symbols used in these instructions:

 This symbol warns you of the danger of injury.

 This symbol warns you of the danger of injury caused by electricity.

 This indicates additional information.

Safety warnings

Intended use

- The product is intended for melting chocolate to prepare a chocolate fondue. Only use it for its intended purpose.
- The product is designed only for use in private households and must not be used commercial areas. This product is intended to be used in household and similar applications such as in the staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments, bed and breakfast type environments.

Danger to children and to people with limited ability to operate products

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children must not clean the product or carry out any maintenance on it unless they are over 8 years of age and are supervised.
- Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the packaging material.
- Keep the product and its mains cable out of the reach of children under 8 years of age.
- Children shall not play with the product.

Danger due to electricity

- Do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.
- Never use a damaged product. Disconnect the power plug from the power supply and contact your retailer if the product is damaged.
- The product is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage.
- Before connecting the power plug to the power supply, check that the voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product's rating label.
- If you need to use an extension cable, it must correspond to the "Technical specifications". Seek advice in a specialist shop when buying an extension cable.
- Never leave the product unsupervised while it is in use.
- Unplug the mains plug from the power socket if malfunctions occur during use, after use, during thunderstorms and before cleaning the product. Always pull on the plug, not on the mains cable.
- The mains cable must not be kinked or crushed. Keep the mains cable away from hot surfaces and sharp edges.
- Do not make any modifications to the product. Do not attempt to replace the mains cable yourself. Have repairs to the product carried out only by a specialist workshop. If the mains cable is damaged, it must be replaced only by the manufacturer, the manufacturer's customer care service or a similarly qualified person with a suitable mains cable in accordance with the technical specifications in order to avoid hazards.
- Disconnect the power plug from the power supply before cleaning work and when not in use.

Danger of fire, burns and scalds

- The product must not be operated with a timer or by means of any separate remote control.
- The product becomes hot during use. Do not touch the heating area while in use nor immediately after use.
- Allow the product to cool down completely before cleaning, transporting or storing it.
- Protect the product against heat. Do not place the product close to open flames or heat sources such as stoves or heating products.

CAUTION – injuries due to other causes

- Route the mains cable in such a way that nobody can get entangled in it and pull the product down from the work surface.

Material damage

- Place the product on a flat, heat-resistant surface that is insensitive to any grease splashes. Maintain a sufficient distance from sources of heat, such as ovens or hotplates.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive cleaning products, oven cleaner or hard brushes, etc. for cleaning. They could damage the nonstick coating.
- Some varnishes, synthetic substances or types of furniture polish may react adversely with the material of the nonslip feet and soften them. To avoid unwanted traces on furniture, place a nonslip, heat-resistant mat underneath the product if necessary.

Prior to first use

- Remove all packaging material and dispose of it immediately so that children cannot get hold of it.
- Check if all parts are complete
- Position the product on a level surface that is resistant to heat and splashes.
- Clean the product

Use for chocolate fondue

- ▶ Before use, also refer to the safety warnings in the chapter "Prior to first use".

1. Place the product on a flat, stable surface
2. Connect the power plug to the power supply.
3. Set the temperature control to **I**. The indicator lights up as long as the product is turned on.
4. Set the temperature control to **II** to increase the temperature.
5. Fill the bowl with the desired amount of chocolate. Add cream or butter if necessary.

NOTE: Some chocolates when melted turn into a sticky mass rather than into a liquid. You can remedy this by adding 1 part of cream or butter to 4 parts of chocolate.

6. Let the chocolate melt. stir the chocolate if necessary.

NOTE: Hold the bowl in place while stirring. Use a kitchen towel or use oven gloves when touching the bowl

7. Once the chocolate is melted. Turn the temperature control to **I** to keep the melted chocolate warm without overheating it.
8. Use the skewers to dip cuts of fruit or marshmallows into the melted chocolate. Cookies, pancakes or pieces of cake are well suited for a chocolate fondue as well.
9. Set the temperature control to **0** after use.

Use for cheese fondue

Recipe:

- 1 garlic clove
- 150 g grated Emmentaler & Gruyère Cheese (50/50)
- 70 ml Dry White Wine
- 1/4 tablespoon cornstarch
- 1/2 table spoon of Cherry Schnaps
- Pepper, Paprika Powder and Nutmeg

1. Peel the garlic clove, cut it in half, and rub the fondue pot with one half (cut side). Press the other half through a garlic press and keep for later.
2. Fill the fondue bowl with wine.
3. Set the temperature control to **II** and heat until the wine reaches a gentle simmer (approximately 15 minutes).
4. Gradually add the grated cheese to the simmering wine. Stir continuously until the cheese is fully melted and smooth.

HINTS: Add cheese in small batches, ensuring each portion is completely melted before adding the next.

NOTE: Hold the bowl in place while stirring. Use a kitchen towel or use oven gloves when touching the bowl.


5. Add the other half of pressed garlic clove to the melted cheese.
6. Slowly pour in the cornstarch slurry, stirring constantly until the fondue reaches your preferred thickness.
7. Add Cherry Schnaps.
8. Season with pepper, paprika powder and nutmeg.

HINTS: (Alternative)

- The melting result depends on the type of cheese used.
- Melt the cheese in a pot on the stove first, then pour the melted cheese into the heated bowl of appliance.

9. Use the provided skewers to dip bread cubes or accompaniments into the melted cheese.
10. Turn the temperature control to **0** immediately after use.

Cleaning

 **WARNING** – risk of fatal electric shock

- Do not immerse the product's electrical components in water or other liquids. Never hold the product under running water.
- Before cleaning: Always disconnect the power plug from the power supply.

CAUTION – Risk of burns

Do not clean the product right after operation. Let the product cool down first.

NOTICE – material damage

Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.

1. Disconnect the mains plug from the power socket and leave the product to cool down completely.
2. Remove any residue on the Bowl using a soft cloth.
3. Wipe with a damp cloth for cleaning base. If necessary, use a mild washing-up liquid. Afterwards, wipe with a cloth moistened only with clear water to remove any detergent residue.
4. Do not let any liquids enter the product interior.
5. Wipe dry with a soft dry cloth.
6. Clean in warm soapy water and dry for cleaning Bowl and Skewers.

Technical specifications

Model	: CF 430
Product number	: 765 393
Mains voltage	: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Protection class	: II
Power	: 35 W
Ambient temperature	: +10 to +40 °C
Manufactured by	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

Disposal

The product and its packaging have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment. Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Products marked with this symbol must not be disposed of along with normal household waste!

You are legally obliged to dispose of old products separately from household waste. Electronic products contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health or the environment. Information about collection points where old products can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Model	: CF 430
Manufactured by	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de



