


# BEDIENUNGSANLEITUNG

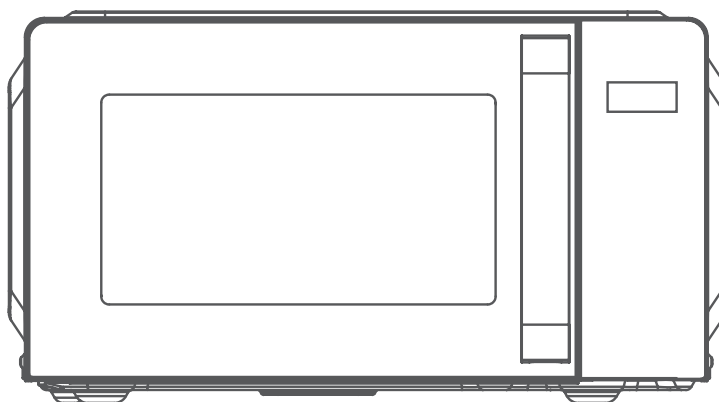

## MWDG 2602 MIKROWELLE MIT GRILL – DIGITAL



Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren  
Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese  
Anleitung aufmerksam durch.







Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines SEG-Produkts entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem erworbenen Gerät.

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von uns angefordert werden:

E-Mail: [service@jaxmotech.de](mailto:service@jaxmotech.de)

Tel: +49 (0)6831 5059800

# INHALT

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG          | 5  |
| 1 SICHERHEITSHINWEISE               | 6  |
| 2 BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH      | 18 |
| 3 LIEFERUMFANG                      | 19 |
| 4 HINWEISE ZUM UMGANG MIT DEM GERÄT | 20 |
| 5 GERÄTEÜBERSICHT                   | 22 |
| 6 AUSPACKEN                         | 23 |
| 7 BEDIENUNG                         | 25 |
| 8 REINIGUNG UND PFLEGE              | 33 |
| 9 PROBLEMBEHEBUNG                   | 35 |
| 10 TECHNISCHE DATEN                 | 36 |
| 11 ENTSORGUNG                       | 37 |
| 12 HERSTELLERGARANTIE               | 38 |

## CE EG-Konformitätserklärung

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen, bzw. das Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



### **WARNUNG – VERBRENNUNGSGEFAHR!**

Während des Betriebes können Tür und die äußeren Oberflächen des Gerätes heiß werden. Nicht das Gehäuse berühren.

# 1 SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN  
UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die gesamten Sicherheitshinweise gründlich durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und im schlimmsten Fall zum Tod führen.

## **GEFAHR!**

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

## **WARNUNG!**

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

## **VORSICHT!**

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleineren Verletzungen führen kann.

## **HINWEIS!**

Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei

Bedarf jederzeit griffbereit ist. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise, um Unfälle oder eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

Prüfen Sie auf jeden Fall auch das technische Umfeld des Gerätes! Sind alle Kabel oder Leitungen, die zu Ihrem Gerät führen, in Ordnung? Oder sind sie veraltet und halten der Geräteleistung nicht mehr stand? Daher muss durch eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) eine Überprüfung bereits vorhandener wie auch neuer Anschlüsse erfolgen. Sämtliche Arbeiten, die zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung notwendig sind, dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) durchgeführt werden.

### **WARNUNG!**

Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unerreichbaren Platz auf. Das Gerät und seine Anschlussleitungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät und dem Verpackungsmaterial. Es besteht **ERSTICKUNGSGEFAHR** durch Verschlucken oder Einatmen von Folien und Kleinteilen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Entfernen Sie vor der Verwendung sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät. Schließen Sie das Gerät nicht an die Stromversorgung an, wenn Sie nicht alle Verpackungsbestandteile vollständig entfernt haben.

Versuchen Sie nicht, das Produkt mit offener Tür zu betreiben. Dies kann zum Kontakt mit einer schädlichen Dosis Mikrowellenstrahlung führen.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Tür oder die Türverriegelung beschädigt sind. Ziehen Sie in diesem Fall sofort das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose. Das Produkt muss umgehend vom Hersteller oder von einem von ihm beauftragtem Techniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person repariert werden.

Entfernen Sie niemals die Abdeckung des Magnetrons, die zum Schutz des Magnetrons im Garraum des Produkts angebracht ist.

## **WARNUNG!**

Es ist gefährlich für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeiten auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordern, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.



Lassen Sie das Leuchtmittel im Inneren des Produkts nur von qualifiziertem Fachpersonal austauschen.

### **GEFAHR! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Gerät auf etwaige Beschädigungen. Schließen Sie das Gerät keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen und halten Sie die beschädigten Systemteile von offenen Flammen und Zündquellen fern.

Achten Sie darauf, dass die Tür des Geräts ordnungsgemäß geschlossen werden kann und nicht beschädigt ist:

- sichtbare Beulen in der Tür
- defekte Scharniere und Klinken (gebrochen oder gelockert)
- defekte Türdichtungen und Dichtflächen

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich in trockenen Innenräumen.

Achten Sie darauf, dass das Gerät und das Netzkabel nicht mit Hitzequellen (z. B. Kochplatten, Gasflammen) in Berührung kommen.

Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus wie z. B.:

- hohe Luftfeuchtigkeit und Nässe,
- extrem hohe oder tiefe Temperaturen
- offenes Feuer
- direkte Sonneneinstrahlung

Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose an. Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit der des Geräts übereinstimmt.

Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.

Ihr Hausstromkreis muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein.

Nehmen Sie keine Änderungen an dem Gerät vor.

Wickeln Sie das Netzkabel vor dem Gebrauch vollständig ab.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann.

Achten Sie darauf, dass sich das Netzanschlusskabel nicht unter dem Gerät befindet oder durch das Bewegen des Gerätes beschädigt wird.

Lassen Sie das Netzkabel nicht herunterhängen.

**STOLPERGEFAHR!**

Achten Sie darauf, dass Sie die verwendete Steckdose leicht zugänglich ist, wenn Sie das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen müssen.

Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Lassen Sie nur Original-Ersatzteile einbauen.

Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, darf es ausschließlich nur vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung. **STROMSCHLAGGEFAHR!**

Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern fassen Sie immer den Stecker.

Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Auch bei ausgeschaltetem Gerät liegt im Inneren des Geräts Spannung an, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt. Das Gerät ist nur dann vom Stromnetz getrennt, wenn der Netzstecker gezogen ist.

Gewitter können Elektrogeräte beschädigen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während Gewittern vom Stromnetz zu trennen.

Vor der Reinigung des Gerätes sollte das Produkt vom Stromnetz getrennt werden.

Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Halten Sie Gerät, Netzkabel und Netzstecker von Tropf- und Spritzwasser fern. Schließen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Waschbecken, Spülen oder Ähnlichem an.

Fassen Sie Netzkabel und Netzstecker niemals mit nassen Händen an.

Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, empfehlen wir Ihnen das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.

Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.

### **WARNUNG! BRANDGEFAHR!**

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von anderen Geräten, die selbst Hitze abgeben, z. B. Backofen oder Kochfeld.

Verwenden Sie das Gerät nur freistehend. Bauen Sie das Gerät nicht in einen Schrank ein.

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Beachten Sie, dass Sie für eine ausreichende Belüftung nach oben einen Abstand von 20 cm, nach hinten einen Abstand von 10 cm und an beiden Seiten einen Abstand von 5 cm einhalten.

Kleben oder decken Sie die Lüftungsöffnungen am Gerät nicht ab. Entfernen Sie niemals die Standfüße des Geräts.

Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirsystem betrieben zu werden.

Schalten Sie das Gerät beim Auftreten von Rauch sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Halten Sie die Tür geschlossen, um ggf. Flammen zu ersticken.

Bei Funkenbildung, Blitze oder gar Feuer in der Mikrowelle sofort das Gerät von der Stromversorgung trennen und den Netzstecker ziehen.

Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn Sie Speisen in Kunststoff oder Papierbehälter erhitzen. Es besteht die Gefahr einer Entzündung.

Verwenden Sie nur Utensilien, die für die Verwendung in Mikrowellen geeignet sind.

Entfernen Sie metallische Verpackungsteile von den Speisen, bevor Sie diese im Gerät erhitzen. Verwenden Sie niemals Metallbehälter zum Erhitzen von Speisen in dem Gerät.

Bereiten Sie keine alkoholhaltigen Speisen im Gerät zu.

Das Gerät ist nur zum Auftauen und Erhitzen von Speisen bestimmt. Nutzen Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung, Schwämmen, Heizkissen, Hausschuhen oder ähnliches. Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Feuer führen.

Lagern Sie keine Speisen oder andere Gegenstände im Garraum des Geräts.

Beachten Sie die Garzeiten. Wählen Sie zunächst die kürzeste angegebene Garzeit und verlängern Sie diese bei Bedarf. Überschreiten Sie niemals die vom Hersteller angegebenen Garzeiten. Zu lang erhitzte Speisen können sich entzünden.

### **VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!**

Bitte beachten Sie, dass die Tür und die äußeren Oberflächen des Geräts während des Betriebs heiß werden können. Nicht das Gehäuse berühren. Lassen Sie diese abkühlen oder benutzen Sie Topflappen oder Kochhandschuhe.

### **WARNUNG!**

Wärmen Sie Flüssigkeiten und andere Nahrungsmittel niemals in verschlossenen Behältern auf, da sie leicht explodieren können oder beim Öffnen Verletzungen verursachen können.

Das Erhitzen von Getränken kann zu einem verzögerten Überkochen führen. Gehen Sie mit Vorsicht vor!

Keine hohen und schmalen Gefäße verwenden.

Beim Erhitzen einen Keramik- oder Glasstab in das Gefäß stellen um ein verspätetes Aufkochen der Flüssigkeit zu verhindern. Nach dem Erhitzen kurz warten, das Gefäß vorsichtig antippen und Flüssigkeit umrühren bevor Sie es aus dem Garraum nehmen.

Keine Mischung aus Wasser mit Öl oder Fett im Gerät erhitzen. Wasser- / Öl-Mischungen können sich beim Erhitzen entzünden und eine Explosion zur Folge haben.

Versuchen Sie nicht, Speisen im Gerät zu frittieren.

Überprüfen Sie vor dem Verzehr insbesondere den Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindernahrung auf ihre Temperatur, um Verbrennungen zu vermeiden. Babyflaschen und Gläser mit Babynahrung müssen vor dem Verzehr umgerührt bzw. geschüttelt werden.

Eier mit Schale oder ganze, hart gekochte Eier dürfen nicht erhitzt werden, da sie explodieren können, selbst wenn die Erwärmung durch die Mikrowelle beendet ist. Stechen Sie Lebensmittel mit geschlossener oder fester Haut wie z. B. Tomaten, Kürbisse, Kastanien oder Kartoffeln vor dem Garen im Gerät ein oder ritzen Sie die Haut ein, um ein Platzen dieser Lebensmittel zu verhindern.

Stellen Sie sich beim Öffnen der Tür nicht direkt vor das Gerät. Die entweichenden Dämpfe können zu Verbrennungen führen.

Die verwendeten Utensilien können durch das Erhitzen von Speisen heiß werden. Benutzen Sie Topflappen oder Kochhandschuhe.

## **HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzeunempfindliche Fläche.

Platzieren Sie die Rückseite des Geräts an einer Wand.

Betreiben Sie das Produkt nie im Leerzustand! Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Speisen im Garraum.

Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das in der Bedienungsanleitung als geeignet beschrieben wird.

Verwenden Sie im Gerät niemals metallisches Geschirr oder lassen Sie beispielsweise Besteck aus Metall während des Betriebs im Garraum. Es besteht die Gefahr von Funkenschlag und kann zur Beschädigung des Geräts oder des Geschirrs führen.

Kein Kristall- oder Bleikristallglas im Mikrowellenbetrieb verwenden. Es kann zerspringen, farbiges Glas kann sich verfärben.

Keine hitzeunbeständigen Materialien verwenden. Sie können sich verformen oder gar brennen.

Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann dies zum Verschleiß führen, die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.



Halten Sie den Glasdrehteller nicht direkt nach dem Betrieb unter kaltes Wasser, um Rissbildungen vorzubeugen. Wir empfehlen den Glasdrehteller erst 20 Minuten nach Betrieb zu reinigen.

Säubern Sie die Tür sowie die Türverriegelung regelmäßig. Lassen Sie keine Schmutz- oder Reinigungsmittelrückstände auf den Dichtungen anhaften (siehe auch Kapitel 8 – „Reinigung und Pflege“).

Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden. Bei Nichtbeachtung kann die Elektronik im Gerät beschädigt werden.

Die unsachgemäße Verwendung von aggressiven, scheuernden Reinigungsmitteln oder harten Schwämmen kann zur Beschädigung der Oberflächen des Geräts führen.

Nehmen Sie vor dem Transport des Geräts den Glasdrehteller heraus, um Beschädigungen zu vermeiden.

## 2 BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung bestimmt. Das Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt. Das Gerät darf nur zum Auftauen und Erhitzen geeigneter Speisen in speziell dafür vorgesehenen Behältnissen und Geschirr verwendet werden.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, wie beispielsweise

- in Personalküchenbereichen;
- in Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen;
- von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
- in der Landwirtschaft;
- in Frühstückspensionen.

Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener Räume bestimmt.

### 3 LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Geräts und des Zubehörs.

#### **GEFAHR! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Gerät auf etwaige Beschädigungen. Schließen Sie das Gerät keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen.

Achten Sie darauf, dass die Tür des Geräts ordnungsgemäß geschlossen werden kann und nicht beschädigt ist:

- sichtbare Beulen in der Tür
- defekte Scharniere und Klinken (gebrochen oder gelockert)
- defekte Türdichtungen und Dichtflächen

#### **WARNUNG!**

Bei Beschädigung der Tür oder der Türdichtung sollte das Gerät nicht in Betrieb genommen werden bis es vom Hersteller oder von einem beauftragtem Techniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person repariert wurde.

Der Lieferumfang beinhaltet folgende Bestandteile:

- 1 Mikrowelle
- 1 Glasdrehteller
- 1 Rollring
- 1 Grillrost (nur für die Grill-Funktion!)
- 1 Bedienungsanleitung

## 4 HINWEISE ZUM UMGANG MIT DEM GERÄT

Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Mikrowelle mit Grillfunktion und Digitaldisplay.

Die Mikrowellenstrahlung kann Metall nicht durchdringen. Verwenden Sie nur Utensilien, die für die Verwendung in Mikrowellen geeignet sind. Beachten Sie dazu die Herstellerangaben der Utensilien. Verwenden Sie kein Geschirr mit Metallstreifen.

Verwenden Sie keine Recyclingpapierprodukte, da diese kleine Metallfragmente enthalten können, die Funken und/oder Brände verursachen können.

Es wird empfohlen rundes oder ovales Geschirr anstatt eckigem bzw. länglichem zu verwenden, da Speisen im Eckbereich leicht verkochen können. Flache, breite Gefäße eignen sich zum gleichmäßigen Durchgaren besser als schmale und hohe Gefäße.

Die folgende Liste ist eine Orientierungshilfe, die Ihnen bei der Wahl der richtigen Kochutensilien helfen soll. Achten Sie immer auf die Herstellerangabe „mikrowellengeeignet“, wenn Sie sich nicht sicher sind.

| Kochgeschirr                             | Mikrowelle |
|------------------------------------------|------------|
| Hitzebeständiges Glas                    | Ja         |
| Hitzeunbeständiges Glas                  | Nein       |
| Hitzebeständige Keramik                  | Ja         |
| Porzellan                                | Ja         |
| Mikrowellengeeignetes Kunststoffgeschirr | Ja         |
| Metallschale                             | Nein       |
| Grillrost                                | Nein       |
| Aluminiumfolie                           | Nein       |
| Frischhaltefolie                         | Ja         |
| Backpapier                               | Ja         |

Verwenden Sie zum Erhitzen von Speisen einen geeigneten Deckel. Der Deckel verhindert ein Spritzen. Die Geschmacks- und Geruchseigenschaften werden durch dieses Gerät nicht beeinträchtigt.

## Optimales Kochen und Garen mit der Mikrowelle


- Für ein optimales Garergebnis sollten Lebensmittel im Garraum so angeordnet werden, dass die dicksten Stücke am äußeren Rand gelegt werden.
- Decken Sie die Speisen im Mikrowellenbetrieb mit einer mikrowellengeeigneten Abdeckung ab. Durch das Abdecken werden Spritzer vermieden und die Lebensmittel werden gleichmäßiger gegart.
- Je größer die Speisenteile desto öfter sollten die Lebensmittel umgedreht werden, um den Garvorgang zu beschleunigen.
- Speisen wie Hamburger oder Hähnchenteile sollten im Mikrowellenbetrieb einmal umgedreht werden um den Garvorgang zu beschleunigen. Je größer die Speisenteile desto öfter sollten die Lebensmittel umgedreht werden.
- Fleischbällchen und ähnliche Lebensmittel sollten nach der Hälfte der Garzeit umgeschichtet werden (von oben nach unten und von außen nach innen).
- Bei der Zubereitung von Mikrowellenpopcorn sollten Sie unbedingt den Anweisungen auf der Verpackung folgen.
- Beachten Sie die empfohlene Koch- oder Garzeit. Wählen Sie zunächst die kürzeste angegebene Gar- oder Kochzeit und verlängern Sie bei Bedarf.

## **WARNUNG! BRANDGEFAHR!**

Stark überkochte Speisen können Qualm erzeugen oder sich entzünden. Den Mikrowellenbetrieb stets überwachen.

## 5 GERÄTEÜBERSICHT

- 1 Tür-Sicherheitssystem
- 2 Sichtfenster
- 3 Antriebswelle
- 4 Rollring
- 5 Bedienfeld
- 6 Wellenleiter (Die Abdeckung des Wellenleiters darf nicht entfernt werden.)
- 7 Glasdrehteller
- 8 Grillheizelement
- 9 Grillrost (nur für die Grill-Funktion!)

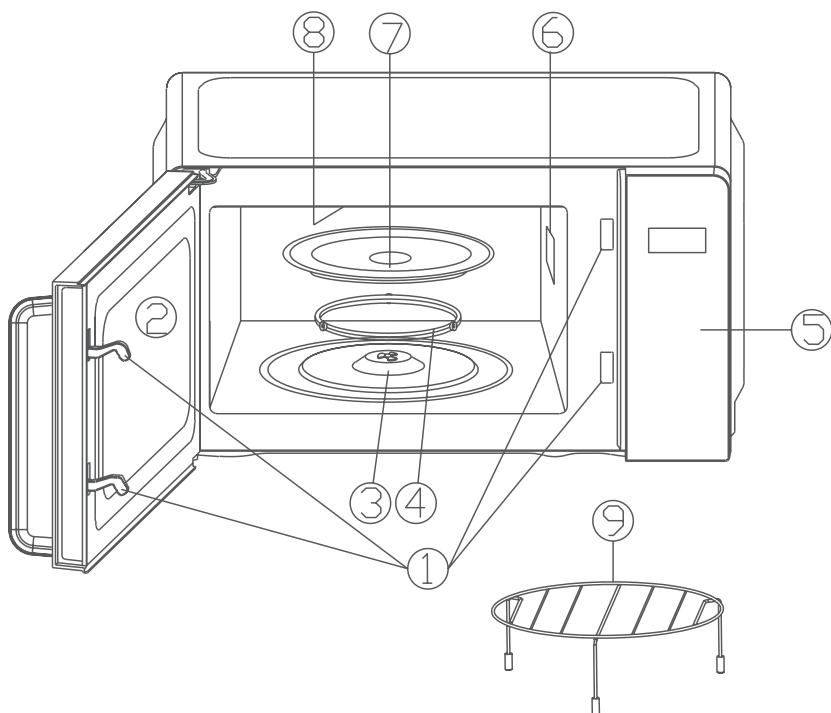

## 6 AUSPACKEN

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien in Kapitel 11 – „Entsorgung“.
2. Das Gerät ist möglicherweise für den Transport mit Transportsicherungen geschützt. Entfernen Sie diese komplett. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen.
3. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Gerätes, dass das Netzanschlusskabel oder das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen.
4. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe Kapitel 3 – „Lieferumfang“.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

### Reinigung vor der Erstinbetriebnahme

1. Ziehen Sie am Türgriff, um die Tür zu öffnen.
2. Wischen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts den Garraum und die Innenseite des Sichtfensters mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch aus. Stellen Sie dabei sicher, dass keine Flüssigkeit in die Mikrowelle eindringen kann und trocknen Sie die Flächen anschließend vollständig ab (siehe auch Kapitel 8 – „Reinigung und Pflege“).

### Aufstellort auswählen

1. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und achten Sie darauf, dass das Gerät vor Nässe, Tropf- und Spritzwasser sowie vor zu hoher Luftfeuchtigkeit geschützt ist. Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren Materialien auf.
2. Wählen Sie eine ebene Fläche, die ausreichend Platz für die Be- und Entlüftung des Geräts bietet.
3. Achten Sie auf die Mindestabstände zur ausreichenden Belüftung: Mindestabstand von 20 cm nach oben, nach hinten einen Abstand von 10 cm und an beiden Seiten einen Abstand von 5 cm einhalten.
4. Das Gerät sollte mit der Rückwand gegen eine Wand platziert werden.
5. Die Standfläche des Gerätes sollte sich auf einer maximalen Höhe von 90 cm befinden.

6. Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist und im Gefahrenfall mühelos erreicht und herausgezogen werden kann.
7. Stellen Sie das Gerät möglichst weit entfernt von Radio- und Fernsehgeräten auf. Der Betrieb des Geräts kann Störungen beim Empfang von Radio- und Fernsehsendern verursachen.

### **Zubehör in das Gerät einsetzen**

1. Ziehen Sie am Türgriff, um die Tür zu öffnen.
2. Setzen Sie den Rollring (4) in die Vertiefung im Garraum und legen Sie den Glasdreheller (7) mittig auf die Antriebswelle (3).
3. Das Gerät ist nun betriebsbereit.



## 7 BETRIEB

Bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Die Dämpfe sind unschädlich und verschwinden schon nach kurzer Zeit. Sorgen Sie bei der ersten Inbetriebnahme für eine gute Belüftung, indem Sie beispielsweise ein Fenster öffnen.

### Hinweise zur Bedienung

Beim ersten Anschluss an das Stromnetz ertönt ein Signalton und im Display erscheint „1:01“.

Wird während einer Einstellung für etwa 30 Sekunden keine Taste betätigt, kehrt das Gerät automatisch in den Standby-Modus zurück.

Während des Betriebs kann der Garvorgang durch einmaliges Drücken der Taste STOPP/LÖSCHEN angehalten werden. Durch Drücken von START/+30 SEK. wird der Vorgang fortgesetzt. Wird STOPP/LÖSCHEN zweimal gedrückt, wird das Programm vollständig abgebrochen.

Nach Beendigung des Garvorgangs zeigt das Display „End“ an. Zusätzlich ertönt alle zwei Minuten ein Signalton, bis die Taste STOPP/LÖSCHEN gedrückt oder die Tür geöffnet wird.

Während der Bedienung ertönt bei einer gültigen Tasteneingabe ein Signalton. Wird eine ungültige Taste gedrückt, ertönen zwei Signaltöne.

### Displayanzeige

Zeigt Garzeit, Leistungsstufe und Uhrzeit an.

### Automatikprogramme

**(Kartoffel / Popcorn / Pizza / Getränk / TK-Gericht / Aufwärmen)**

Direktwahltasten für die schnelle Zubereitung beliebter Speisen.

### Timer/Uhr

Drücken, um die Timerfunktion einzustellen.

Drücken, um die Uhrzeit einzustellen.

## Grill

Drücken, um das Grillprogramm auszuwählen.

## Kombination (Combi.)

Drücken, um ein Kombinationsprogramm aus Mikrowelle und Grill auszuwählen.

## Auftauen nach Zeit

Drücken, um das Auftauprogramm nach Zeit einzustellen.

## Auftauen nach Gewicht

Drücken, um das Auftauprogramm nach Gewicht einzustellen.

## Leistungsstufe

Drücken, um die gewünschte Mikrowellenleistung einzustellen.

## Zahlentasten / Schnellstart

Drücken, um Uhrzeit, Garzeit oder Lebensmittelgewicht einzugeben.

Mit den Tasten 1 bis 6 können außerdem die Schnellstartprogramme ausgewählt werden.

## Stopp / Löschen

Drücken, um Eingaben vor dem Start eines Programms zu löschen.

Einmal drücken, um den Garvorgang vorübergehend anzuhalten.

Zweimal drücken, um den Garvorgang abubrechen.



## Start/+30 sek.

Drücken, um das gewählte Programm zu starten.

Mehrfach drücken, um die Garzeit in 30-Sekunden-Schritten zu verlängern und sofort mit voller Leistung zu starten.

## Kindersicherung

1. **Aktivieren:** Befindet sich das Gerät im Standby-Modus und erfolgt innerhalb einer Minute keine Bedienung, wird die Kindersicherung automatisch aktiviert. Beim Drücken einer beliebigen Taste erscheint für 3 Sekunden die Sperranzeige (Loc) im Display, um darauf hinzuweisen, dass die Kindersicherung zunächst deaktiviert werden muss.
2. **Deaktivieren:** Im Modus der Kindersicherung die Gerätetür einmal öffnen oder schließen. Die Sperre wird aufgehoben und alle Tasten können wieder verwendet werden.

## Uhrzeit einstellen

1. Die Mikrowelle verfügt über eine 12- oder 24-Stunden-Anzeige.
2. Sie können das gewünschte Zeitformat auswählen, indem Sie die Taste TIMER/UHR im Standby-Modus verwenden.
3. Halten Sie im Standby-Modus die Taste TIMER/UHR länger als 3 Sekunden gedrückt, um die 12-Stunden-Anzeige auszuwählen.
4. Drücken Sie die Taste erneut, um zur 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.
5. Geben Sie die gewünschte Uhrzeit über die Zahlentasten ein.
6. Drücken Sie TIMER/UHR, um die Einstellung zu bestätigen.

## Timer-Funktion

1. Drücken Sie im Standby-Modus oder während des Mikrowellenbetriebs einmal die Taste TIMER/UHR.
2. Geben Sie die gewünschte Zeit über die Zifferntasten ein. Die maximale Zeit beträgt 99 Minuten und 99 Sekunden.
3. Drücken Sie die Taste START/+30 SEK., um die Eingabe zu bestätigen.

**Hinweis:** Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton zur Erinnerung. Sie können die verbleibende Countdown-Zeit durch Drücken der Taste TIMER/UHR anzeigen. Wird jedoch während der Zeitanzeige die Taste STOP/LÖSCHEN

gedrückt, wird die Timer-Funktion abgebrochen.

## Mikrowellenbetrieb

1. Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste LEISTUNGSSTUFE, um die gewünschte Leistungsstufe auszuwählen.
2. Stellen Sie die gewünschte Garzeit über die Zahlentasten ein. Die maximale Garzeit beträgt 99 Minuten und 99 Sekunden.
3. Drücken Sie START/+30 SEK., um den Garvorgang zu starten.

| Taste LEISTUNGS-STUFE drücken | Leistung (Anzeige) | Taste LEISTUNGS-STUFE drücken | Leistung (Anzeige) |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 ×                           | 100 % (P100)       | 7 ×                           | 40 % (P-40)        |
| 2 ×                           | 90 % (P-90)        | 8 ×                           | 30 % (P-30)        |
| 3 ×                           | 80 % (P-80)        | 9 ×                           | 20 % (P-20)        |
| 4 ×                           | 70 % (P-70)        | 10 ×                          | 10 % (P-10)        |
| 5 ×                           | 60 % (P-60)        | 11 ×                          | 0 % (P-00)         |
| 6 ×                           | 50 % (P-50)        |                               |                    |

## WARNUNG!

- a. Die maximale Garzeit, die eingestellt werden kann, beträgt 99 Minuten und 99 Sekunden.
- b. Betreiben Sie die Mikrowelle niemals leer.
- c. Bei maximaler Mikrowellenleistung wird nach einer bestimmten Garzeit die Leistung automatisch reduziert, um die Lebensdauer zu verlängern.
- d. Wenn Sie das Gargut während des Betriebs wenden möchten, öffnen Sie die Tür. Der Mikrowellenbetrieb stoppt automatisch. Nach dem Wenden die Tür wieder Schliessen und den Garvorgang durch Drücken der Taste „Start/+30 Sek.“ fortsetzen.
- e. Wenn Sie das Gargut vor der voreingestellten Zeit herausnehmen möchten, drücken Sie einmal die Taste „Stopp/Löschen“,

um den voreingestellten Vorgang abubrechen und einen unbeabsichtigten Betrieb bei der nächsten Verwendung zu vermeiden.

- f. Während des Garvorgangs können Sie die aktuell eingestellte Leistungsstufe jederzeit durch Drücken der Taste LEISTUNGSSTUFE anzeigen lassen.

### **Auftauen nach Zeit**

Die Auftauzeit wird manuell eingestellt. Die Leistungsstufe ist automatisch voreingestellt.

Drücken Sie im Standby-Modus einmal die Taste AUFTAUEN NACH ZEIT.

Geben Sie die gewünschte Auftauzeit über die Zahlentasten ein. Die maximale Zeit beträgt 99 Minuten und 99 Sekunden.

Drücken Sie START / +30 SEK., um den Auftauvorgang zu starten.

### **WARNUNG!**

- a. Um ein gleichmäßiges Auftauen zu erzielen, müssen die Speisen während des Betriebs gewendet werden.
- b. Normalerweise dauert das Auftauen länger als das Garen der Speisen.
- c. Wenn sich die Lebensmittel mit einem Messer schneiden lassen, kann der Auftauprozess als abgeschlossen betrachtet werden.
- d. Aufgetaute Lebensmittel sollten so schnell wie möglich verzehrt werden; es ist nicht ratsam, sie erneut einzufrieren.
- e. Während des Auftauvorgangs ertönt ein Signalton und das Gerät pausiert automatisch, um daran zu erinnern, das Lebensmittel zu wenden. Anschließend drücken Sie START / +30 SEK., um den Auftauvorgang fortzusetzen.

## Auftauen nach Gewicht

Auftauzeit und Leistungsstufe werden automatisch anhand des eingegebenen Gewichts berechnet.

Drücken Sie im Standby-Modus einmal die Taste AUFTAUEN N. GEWICHT.

Geben Sie das Gewicht des gefrorenen Lebensmittels über die Zahlentasten ein.

Der einstellbare Gewichtsbereich liegt zwischen 100 g und 1.800 g.

Drücken Sie START/+30 SEK., um den Auftauvorgang zu starten.

## Schnellstart

Im Standby-Modus können Sie durch einmaliges Drücken einer der Zahlentasten 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 direkt die Mikrowellenfunktion starten.

Dabei entsprechen die Tasten folgenden Garzeiten: 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten, 6 Minuten.

Nach dem Drücken der jeweiligen Taste startet die Mikrowelle automatisch mit 100 % Leistung.

## +30 Sekunden-Funktion

Mit dieser Funktion können Speisen besonders schnell bei 100 % Mikrowellenleistung erhitzt werden.

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste START/+30 SEK. wiederholt, um die gewünschte Garzeit einzustellen. Jeder Tastendruck verlängert die Garzeit um 30 Sekunden. Die maximale Garzeit beträgt 99 Minuten und 99 Sekunden.

Nach der Zeiteingabe startet die Mikrowelle automatisch.

**Hinweis:** Während des Mikrowellenbetriebs sowie bei der Schnellstartfunktion kann die Garzeit jederzeit durch Drücken der Taste START/+30 SEK. um jeweils 30 Sekunden verlängert werden. Die maximale Garzeit beträgt 99 Minuten und 99 Sekunden.

## Automatikprogramme

Das Gerät verfügt über 6 voreingestellte Automatikprogramme zur einfachen Anwendung. Bei Anwendung dieser Programme ist es nicht notwendig, die Koch-/Garzeit und Energiestufe einzugeben. In der unten stehenden Tabelle sehen Sie eine Übersicht der Automatikprogramme mit der jeweiligen LED-Anzeige sowie des jeweils einzugebenden Gewichts.

1. Drücken Sie die entsprechende Menütaste einmal oder mehrfach, um das gewünschte Gewicht bzw. die Anzahl der Portionen auszuwählen (gemäß unten stehender Tabelle).

| Programm                        | Gewicht / Portionen              |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Kartoffeln                      | 230 g pro Portion, 1–2 Portionen |
| Popcorn                         | 99 g                             |
| Pizza                           | 150 g, 300 g, 450 g              |
| Getränk                         | 200 ml pro Tasse, 1–3 Tassen     |
| TK-Gericht<br>(Tiefkühlgericht) | 250 g, 500 g                     |
| Aufwärmen                       | 200–800 g                        |

2. Drücken Sie START / +30 SEK., um das Programm zu starten.
3. Das Gerät beginnt nun mit dem Automatikprogramm. Die LED-Anzeige zeigt die laufende Zeit an.
4. Ein Signalton zeigt die Beendigung des Garprozesses an.

## **HINWEIS!**

Bitte beachten Sie, dass Größe, Form und Art des Lebensmittels das Kochergebnis mitbestimmt.

### **Programm unterbrechen**

Um den Betrieb zu unterbrechen:

1. Öffnen Sie die Tür oder drücken Sie im Bedienfeld die Taste „Stopp/Löschen“, um das Programm zu unterbrechen.
2. In der LED-Anzeige erscheint weiterhin die noch verbleibende Garzeit.
3. Um den Betrieb fortzusetzen, schließen Sie die Tür und drücken Sie im Bedienfeld die Taste „Start / +30 Sek.“.
4. Um das Programm endgültig vorzeitig abubrechen, drücken Sie im Bedienfeld die Taste „Stopp/Löschen“.

## Grillfunktion

Die Grillfunktion eignet sich besonders für dünne Fleischscheiben, Steaks, Koteletts, Spieße, Würstchen und Geflügelstücke. Sie ist außerdem ideal zum Überbacken von Speisen sowie für warme Sandwiches.

1. Drücken Sie im Standby-Modus einmal die Taste GRILL.
2. Stellen Sie die gewünschte Garzeit über die Zahlentasten ein. Die maximale Garzeit beträgt 99 Minuten und 99 Sekunden.
3. Drücken Sie START / +30 SEK., um den Garvorgang zu starten.

## Kombinationsprogramme

Bei den Kombinationsprogrammen werden Mikrowellen- und Grillfunktion gemeinsam genutzt.

C-1: Die Grillfunktion arbeitet länger als die Mikrowelle. Geeignet für Fisch und überbackene Gerichte.

C-2: Die Mikrowellenfunktion arbeitet länger als der Grill. Geeignet für Pudding, Omeletts, Ofenkartoffeln und Geflügel.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste COMBI. einmal oder zweimal, um „C-1“ oder „C-2“ auszuwählen.
2. Stellen Sie die gewünschte Garzeit über die Zahlentasten ein. Die maximale Garzeit beträgt 99 Minuten und 99 Sekunden.
3. Drücken Sie START / +30 SEK., um den Garvorgang zu starten.

**Hinweis:** Während des Betriebs können Sie durch Drücken der Taste COMBI. die aktuell verwendete Kombinationseinstellung anzeigen lassen.

## Außerbetriebnahme

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen und staubfreien Ort.



## 8 REINIGUNG UND PFLEGE

### **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.

Lassen Sie das Gerät und alle Komponenten mindestens 30 Minuten abkühlen.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

1. Wird das Gerät nicht sauber gehalten, kann dies zum Verschleiß führen, die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
2. Entfernen Sie regelmäßig Speiserückstände.
3. Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
4. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel oder harte Schwämme.
5. Säubern Sie Tür, Türverriegelung (1) und Sichtfenster (2) regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Rückstände von beispielsweise verschütteten Speisen zu entfernen.
6. Wischen Sie die Bodenfläche der Mikrowelle einfach mit einem milden Reinigungsmittel aus.
7. Reinigen Sie die Außenseiten des Geräts mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser durch Belüftungsöffnungen in das Gerät eindringt, um Beschädigungen an den Betriebsteilen des Geräts zu vermeiden.
8. Vermeiden Sie, dass das Bedienfeld nass wird. Reinigen Sie es mit einem angefeuchteten Tuch. Lassen Sie die Tür bei der Reinigung des Bedienfeldes offen, um ein versehentliches Einschalten des Geräts zu verhindern.
9. Wischen Sie Glasdrehteller (7), Rollring (4) und Antriebswelle (3) regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab. Der Glasdrehteller (7) ist spülmaschinengeeignet.
10. Achten Sie darauf, dass alle Zubehör- und Geräteteile vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.

11. Entfernen Sie Gerüche aus dem Gerät, in dem Sie eine Tasse Wasser mit dem Saft und der Schale einer Zitrone in einer mikrowellengeeigneten Schüssel für 5 Minuten erhitzen. Waschen Sie das Innere des Geräts anschließend mit einem feuchten Tuch aus und trocknen Sie es gut ab.
12. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Leuchtmittel defekt ist. Tauschen Sie es niemals selbst aus.
13. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.

## **WARNUNG!**

Nicht entfernte Fettrückstände im Garraum (6) können überhitzen und Rauchentwicklung oder Feuer verursachen.

# 9 PROBLEMBEHEBUNG

## Mögliche Ursachen und Maßnahmen

Sollten während des Betriebes Störungen auftreten, überprüfen Sie bitte anhand der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem selbstständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt.

| Fehler                              | Mögliche Ursache                                                 | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät lässt sich nicht starten. | Der Netzstecker ist nicht korrekt eingesteckt.                   | Ziehen Sie ggf. den Netzstecker und warten Sie ca. 10 Sekunden, bevor Sie den Netzstecker wieder fest in die Steckdose stecken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     | Die Sicherung ist durchgebrannt/der Hauptschalter ist ausgelöst. | Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist oder der Hauptschalter ausgelöst hat. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, wenden Sie sich an den Service. Setzen Sie den Hauptschalter ggf. zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Die Steckdose ist defekt.                                        | Testen Sie ggf. die Steckdose mit einem anderen Gerät.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     | Bedienungsfehler                                                 | Überprüfen Sie nochmals ob alle Anwendungsschritte korrekt eingehalten wurden – siehe Kapitel 7 – „Bedienung“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | Die Tür ist nicht richtig verschlossen.                          | Vergewissern Sie sich, dass die Tür sicher geschlossen ist und die Türverriegelung eingerastet ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | Das Display zeigt die Fehlermeldung „FAIL“.                      | Wird eine Taste auf dem Bedienfeld länger als 1 Minute dauerhaft gedrückt oder blockiert, stoppt das Gerät den Betrieb sofort. Im Display erscheint die Meldung „FAIL“ und ein Signalton ertönt. Bleibt die Taste weiterhin blockiert, ertönt der Signalton anschließend einmal pro Minute. Während dieser Zeit sind alle Tasten ohne Funktion.<br><b>Fehlerbehebung:</b><br>Nachdem die Ursache behoben wurde, drücken Sie die Taste STOPP/LÖSCHEN, um zum Standby-Modus zurückzukehren. |

## 10 TECHNISCHE DATEN

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Modellbezeichnung:    | MWDG 2602                          |
| Geräteart:            | Mikrowelle mit Grill – Digital     |
| Nennspannung:         | 230–240 V~, 50 Hz                  |
| Nennleistung          |                                    |
| Mikrowelle:           | 1100 Watt                          |
| Nennausgangsleistung: | 700 Watt                           |
| Grill:                | 900 Watt                           |
| Mikrowellen-Frequenz: | 2450 MHz                           |
| Fassungsvermögen      |                                    |
| Garraum:              | ca. 20 l                           |
| Abmessungen Garraum:  | ca. 301 × 172 × 311 mm (B × H × T) |
| Produktabmessungen:   | ca. 446 × 243 × 369 mm (B × H × T) |
| Nettogewicht:         | ca. 10,6 kg                        |

### Technische Änderungen vorbehalten!

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen des europäischen Standards EN55011. Das Produkt wird standardkonform als Gerät der Gruppe 2, Klasse B eingestuft.

Gruppe 2 bedeutet, dass das Gerät zweckbestimmt hochfrequente Energie in Form elektromagnetischer Strahlen zur Wärmebehandlung von Lebensmitteln erzeugt.

Gerät der Klasse B bedeutet, dass das Gerät für den Einsatz im häuslichen Bereich geeignet ist.

Bei Betrieb der internen LED-Lichtquelle beträgt die Helligkeit < 60 lm.

Um die Anforderungen der Richtlinie EN 61000-3-11 zu erfüllen, darf das Produkt nur an ein Netz mit der folgenden Systemimpedanz angeschlossen werden:  $|Z_{\text{sys}}| = 0,40089 \text{ Ohm}$  oder weniger. Bevor Sie das Produkt an das öffentliche Stromnetz anschließen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Stromversorgungsbehörde, um sicherzustellen, dass das Stromnetz die oben genannten Anforderungen erfüllt.

## 11 ENTSORGUNG

1. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

### **ERSTICKUNGSGEFAHR!**

2. Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
3. Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen.
4. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
5. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Stromanschlusskabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen!
6. Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. Indem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.
7. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes, in den dafür vorgesehenen Behältern.
8. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
9. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Alle verfügbaren Informationen zur Mülltrennung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

## 11 HERSTELLERGARANTIE

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden durch:
  - unsachgemäße Verwendung oder Wartung
  - unsachgemäße Veränderungen am Gerät
  - unsachgemäßen Transport
  - Nichtbefolgung der Sicherheitsvorschriften
  - Blitz, Wasser, Feuer, Unfall
- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder LED-Leuchtmittel.
- Beschädigte USB-Kabel werden nicht ersetzt.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer:

**+49 (0) 6831 5059897**

Für eine zügige Regulierung halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

Mikrowelle mit Grill – Digital  
MWDG 2602

Technischer Service  
**Sertronics GmbH**  
Ostring 60  
66740 Saarlouis  
Deutschland

**E-Mail:** [service-ww@jaxmotech.de](mailto:service-ww@jaxmotech.de)

Jaxmotech GmbH  
Ostring 60  
66740 Saarlouis  
Deutschland

Service Hotline: +49 (0) 6831 5059800  
E-Mail: [service@jaxmotech.de](mailto:service@jaxmotech.de)  
[www.jaxmotech.de](http://www.jaxmotech.de)

KW 51/2026