
Size: A4 (297 x 210 mm)

Zitruspresse, elektrisch


(de) **Gebrauchsanleitung**



Auf einen Blick (Lieferumfang)

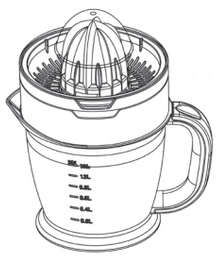

Schutzdeckel

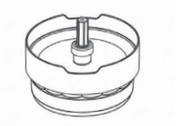

Motoreinheit



Großer Presskegel



Kleiner Presskegel



Saftkrug



Fruchtfleischsieb



Saftauffangbehälter

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Zeichen in dieser Anleitung:

⚠ Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität. Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.
VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.
HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.
So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise ⚠

Verwendungszweck
Das Gerät ist zum Auspressen von Zitrusfrüchten bestimmt. Das Gerät ist für die Verarbeitung von haushaltsüblichen Mengen ausgelegt und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Beachten Sie die Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Zubehörs.
- Missbrauch und Fehlanwendung sind gefährlich und können schwere Schäden und Verletzungen verursachen.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauf-tragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Produkt ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich und kann Verletzungen verursachen.
- Dieses Produkt ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen,
  - in Frühstückspensionen,
  - in landwirtschaftlichen Anwesen.
- Beachten Sie das Kapitel Reinigen und aufbewahren.

Verletzungsgefahren
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.

Sachschäden
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Betreiben Sie das Produkt ununterbrochen nicht länger als 15 Sekunden am Stück, machen Sie danach 15 Sekunden Pause. Maximal 10 mal hintereinander. Danach das Produkt auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie keine Ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Das Produkt nicht weiterverwenden, wenn:
  - Risse, Brüche oder dauerhafte Verformungen sichtbar sind.
  - Nach Kontakt mit heißen Lebensmitteln Form- oder Farbveränderungen auftreten.
  - Farbveränderungen oder andere Materialschäden nach wiederholtem Gebrauch erkennbar sind.
  - Beschädigungen die sichere Verwendung beeinträchtigen können.

Gebrauch

⚠ **GEFAHR** für Kinder
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

⚠ **GEFAHR** – Lebensgefahr durch Stromschlag
- Motorblock und Netzkabel dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

Vor dem ersten Gebrauch
▷ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
▷ Reinigen Sie alle Teile wie unter „Reinigen und aufbewahren" beschrieben.
▷ Lassen Sie alle Teile gut trocknen, bevor Sie das Gerät zusammensetzen.

Bedienung

1. Halbieren Sie die Früchte (z.B. Orangen, Zitronen etc.).
2. Der kleine Presskegel muss korrekt auf der Antriebswelle sitzen. Er eignet sich für kleine Zitrusfrüchte wie z.B. Zitronen. Für größere Zitrusfrüchte, z.B. Apfelsinen, benutzen Sie den großen Presskegel. Stecken Sie diesen dafür auf den kleinen Presskegel.
3. Drücken Sie die halbierte Frucht leicht auf den Auspresskegel. Das Produkt schaltet sich automatisch ein, sobald der Auspresskegel heruntergedrückt wird. Üben Sie mit den Fingern an verschiedenen Stellen der Frucht Druck auf die Schale aus. Dadurch wird der Saft gleichmäßig aus der Frucht gepresst.
4. Stoppen Sie den Druck auf den Auspresskegel, wenn die Frucht ausgepresst ist. Das Produkt stoppt.
5. Verarbeiten Sie die weiteren Fruchthälften genauso, bis die gewünschte Menge Saft ausgepresst wurde.

Hinweis zur Saftaufbewahrung
- Frisch gepresster Saft sollte möglichst sofort nach der Zubereitung konsumiert werden und den Saftkrug nach Gebrauch gründlich reinigen.
- Bewahren Sie frisch gepressten Saft nicht über längere Zeit im Saftkrug auf.
- Nicht verbrauchten Saft umgehend in einen geeigneten Behälter umfüllen, im Kühlschrank lagern und möglichst zeitnah verbrauchen.

Reinigen und aufbewahren

⚠ **GEFAHR** – Lebensgefahr durch Stromschlag
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie den Motorblock zum Reinigen nicht in Wasser.

HINWEIS – Sachschaden
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.

1. Entfernen Sie alle abnehmbaren Teile und reinigen Sie diese unmittelbar nach dem Gebrauch. Die Reinigung wird erschwert, wenn Obstrückstände erst einmal angetrocknet sind.
2. Reinigen Sie Auspresskegel, Fruchtfleischsieb, Saftauffangbehälter und Schutzdeckel mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel und spülen Sie diese danach mit klarem Wasser gründlich ab.
   Hinweis: Schutzdeckel, großer Presskegel, kleiner Presskegel, Fruchtfleischsieb und Saftauffangbehälter können im Geschirrspüler gespült werden.
3. Reinigen Sie die Außenflächen des Gerätesockels mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie es anschließend gut ab.
4. Setzen Sie alle zuvor gereinigten und abgetrockneten Teile wieder zusammen.
5. Das Produkt an einem trockenen, kühlen, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren.
   Bewahren Sie das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Aufbewahren
▷ Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Technische Daten

Modell	: CP 825
Produktnummer	: 743 072
Eingangsspannung	: 220-240 V~ 50/60 HZ
Nennleistung	: 25 W
KB-Zeit	: 15-Sekunden Betrieb mit Ruhezeiten von 15 Sekunden
Schutzklasse	: II
Saftkrugkapazität	: Max. 1,2 L Nutzbares Volumen 1,0 L
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	: 0,00 W
Umgebungstemperatur	: +10 bis +40 °C
Hergestellt von	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740 Saarlouis, Deutschland info@jaxmotech.de

Im Zuge der Produktverbesserung behalten wir uns technische und optische Änderungen vor.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.
Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.
Flache Einweg- und Akkubatterien müssen bei einer kommunalen Sammelstelle abgegeben oder im Batteriefachhandel zurückgegeben werden. Die Kontakte von Lithium-Einweg- und Akkubatterien müssen vor der Entsorgung abgeklebt werden.


Model:	CP 825
Hersteller:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany, info@jaxmotech.de

CE

Citruss press, electric

(en) **Instructions for use**

Overview (package contents)

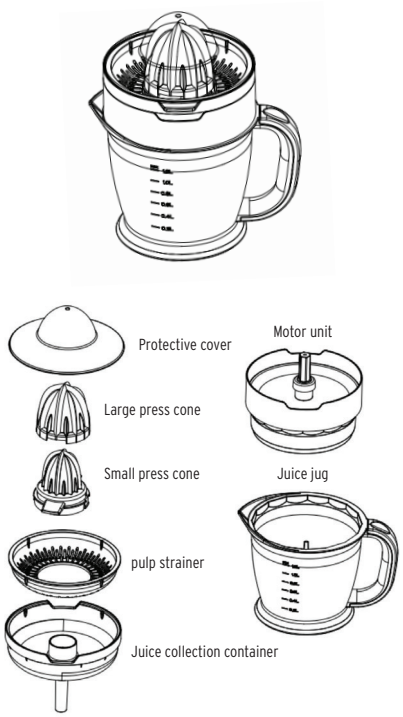

EG - DECLARATION OF CONFORMIT

The product described in this instruction manual complies with all relevant harmonized requirements of the EU. The complete declaration of conformity and instruction manual can be found online at www.jaxmotech.de/downloads.

About these instructions

This symbol warns you of a risk of injury.

This symbol warns you of the risk of injury from electricity.

Key terms in these instructions:
WARNING: Warns of imminent serious risk of injury or life.
CAUTION: Risk of minor injury.
NOTE: Warns of possible damage to property.

Additional information is marked with this symbol.

Safety instructions

Purpose
This device is intended for squeezing citrus fruits.
The device is designed to process normal household quantities and is not suitable for commercial purposes.
Danger to children and people with reduced ability to operate equipment.

- This appliance can be used by children aged 8 years and over, as well as by people with reduced physical, sensory, or mental abilities or lack of experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and understand the associated hazards.
- This appliance may be used by people with reduced physical, sensory, or mental abilities or lack of experience and/or knowledge when they have been supervised or instructed on how to use the appliance safely and understand the hazards involved.
- Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children unless they are 8 years of age or older and are supervised.
- Children must not play with the product.
- The appliance and its connection cable must be kept away from children under 8 years of age.
- Switch off and unplug the appliance from the power supply before changing accessories or approaching moving parts.
- Always disconnect the appliance from the power supply when not supervised and before assembling, disassembling or cleaning.
- Follow the instructions for safe use of the accessories.
- Misuse and incorrect operation are dangerous and can cause serious damage and injuries.
- To avoid hazards, a damaged power cord may only be replaced by the manufacturer, a workshop authorized by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Before replacing accessories or additional parts that are moved during operation, the product must be switched off and disconnected from the mains.
- Use the product only for its intended purpose and with the recommended accessories and components. Improper or incorrect use is dangerous and can cause injuries.
- This product is not intended for commercial use. It is only designed for household use and similar applications, such as:
  - in kitchens for employees in shops, offices and other commercial areas,
  - from customers in hotels, motels and other residential establishments,
  - in bed and breakfasts,
  - in agricultural estates.
- See the chapter "Cleaning and maintenance".

Risks of injury
- Do not leave the appliance unattended during use.
- Only use original accessories.

Damage to property
- This product is not suitable for continuous use. Do not operate the product continuously for more than 15 seconds at a time, then take a break of 15 seconds. Operate for a maximum of 10 times in a row. Then let the product cool down to room temperature.
- Protect the device from shocks, drops, dust, moisture, direct
- sunlight and extreme temperatures.
- Do not use corrosive or abrasive cleaners.
- Stop using the product if:
  - Cracks, fractures, or permanent deformations are visible.
  - Changes in shape or colour occur after contact with hot food.
  - Colour changes or other material damage are noticeable after repeated use.
  - Damage may impair safe use.

Usage

DANGER to children

- Keep children away from packaging materials. Risk of suffocation!

DANGER – Danger to life due to electric **shock**

- The motor block and power cable must not come into contact with water or other liquids.

Before first use
▶ Remove all packaging material.
▶ Clean all parts as described in "Cleaning and storage".
▶ Allow all parts to dry thoroughly before assembling the appliance.

Operation

1. Cut the fruit in half (e.g. oranges, lemons, etc.).
2. The small press cone must fit correctly on the drive shaft. It is suitable for small citrus fruits such as lemons. For larger citrus fruits such as oranges, use the large press cone. Insert the large press cone onto the small press cone.
3. Press the halved fruit gently onto the press cone. The product automatically turns on as soon as the press cone is pressed down. Use your fingers to apply pressure on the peel at various points on the fruit. This ensures the juice is evenly squeezed out of the fruit.
4. Stop pressing on the press cone when all the juice has been pressed. The product will stop operating.
5. Process the remaining halves of the fruit in the same way until the desired amount of juice has been squeezed out.

Note on juice storage
- Freshly squeezed juice should be consumed immediately after preparation. Clean the juice jug thoroughly after use.
- Do not store freshly squeezed juice in the juice jug for long periods of time.
- Pour unused juice immediately into a suitable container, store in the refrigerator and consume as soon as possible.

Cleaning and storage

DANGER – Danger to life due to electric **shock**

- Switch off the appliance before cleaning.
- Do not immerse the motor block in water.

NOTE – Damage to property
- Never use solvents or abrasives, hard brushes, metallic or sharp objects when cleaning. Solvents are harmful and damage plastic parts; abrasive cleaners and aids may scratch the surface.

1. Remove all removable parts and clean them immediately after use. Cleaning becomes more difficult once fruit residues have dried on the surface.
2. Clean the press cone, pulp strainer, juice collection container and protective cover with warm water and dishwashing detergent and then rinse them thoroughly with clean water.
   Note: The protective lid, large press cone, small press cone,pulp strainer and juice collection container can be washed in the
3. dishwasher.
   Clean the outer surfaces of the base with a slightly damp cloth and then dry it thoroughly.
4. Put all previously cleaned and dried parts back together.
5. Store the product in a dry, cool place away from moisture and direct sunlight. Store the product out of reach of children.

Storage
▶ Keep the appliance out of the reach of children.

Technical specifications

Model	: CP 825
Product number	: 743 072
Input voltage	: 220-240 V~ 50/60 Hz
Nominal power	: 25 W
Maximum operating time	: 15 seconds of operation with rest periods of 15 seconds
Protection class	: II
Juice jug capacity	: Max. 1.2 L Usable volume: 1.0 L
Power consumption when switched off	: 0.00 W
Ambient temperature	: +10 to +40 °C
Manufactured by	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germnay info@jaxmotech.de

As part of product improvements, we reserve the right to make technical and visual changes to the item.

Disposal

The product, its packaging and the built-in rechargeable battery have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment. Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.
Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

Model	: CP 825
Manufactured by	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

CE

Presse-agrumes électrique

(fr) **Mode d'emploi**

Contenu



CE – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les normes harmonisées pertinentes de l'UE. La déclaration de conformité complète et le mode d'emploi sont disponibles à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads.

À propos de ce mode d'emploi

Ce symbole indique un risque de blessure.

Ce symbole indique un risque de blessure due à l'électricité.

Mentions d'avertissement utilisées dans le mode d'emploi :
AVERTISSEMENT avertit d'un danger imminent de blessures graves ou mortelles.
ATTENTION avertit d'un risque de blessures légères.
REMARQUE avertit d'éventuels dommages matériels.

Ce symbole indique des informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Utilisation prévue

L'appareil est conçu pour presser des agrumes.
L'appareil est conçu pour préparer des quantités courantes dans un usage domestique et ne convient pas à un usage professionnel.
Danger pour les enfants et les personnes ayant des capacités réduites pour utiliser un appareil

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées et/ou qu'elles aient reçu des consignes sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles aient compris les dangers qui en découlent.
- Le présent appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, si elles sont surveillées ou si elles ont été instruites quant à l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles ont compris les dangers qui en résultent.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans ou plus et sont sous surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil et son câble de raccordement doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de changer des accessoires ou de vous approcher de pièces en mouvement.
- L'appareil doit toujours être débranché avant d'être laissé sans surveillance et avant son assemblage, son démontage ou son nettoyage.
- Respectez les instructions relatives à l'utilisation des accessoires en toute sécurité.
- Toute utilisation abusive ou incorrecte est dangereuse et peut provoquer des dommages et des blessures graves.
- Un câble d'alimentation endommagé ne doit être remplacé que par le fabricant, un atelier agréé par celui-ci ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Avant de remplacer des accessoires ou des pièces qui sont en mouvement pendant le fonctionnement, le produit doit être éteint et débranché de la prise secteur.
- Utiliser ce produit uniquement conformément à l'usage prévu et avec les accessoires et composants recommandés. Une utilisation inappropriée ou incorrecte est dangereuse et peut causer des blessures.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Il est conçu uniquement pour un usage domestique et des utilisations similaires, telles que :
  - dans les cuisines pour les employés dans les magasins, les bureaux et autres zones commerciales,
  - par les clients dans les hôtels, motels et autres établissements d'hébergement,
  - dans les chambres d'hôtes,
  - les exploitations agricoles.
- Veuillez consulter le chapitre Nettoyage et entretien.

Risques de blessures

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand il est en cours d'utilisation.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine.

Dommages matériels

- Ce produit n'est pas destiné à un usage en continu. Ne faites pas fonctionner le produit pendant plus de 15 secondes d'affilée, faites ensuite une pause de 15 secondes. Utilisez le produit 10 fois de suite maximum. Laissez ensuite le produit refroidir à température ambiante.
- Protégez l'appareil contre les chocs, les chutes, la poussière, l'humidité, l'exposition directe
- au soleil et les températures extrêmes.
- N'utilisez pas de produits nettoyants corrosifs ou abrasifs.
- N'utilisez plus le produit en cas de :
  - fissures, cassures ou déformations permanentes visibles.
  - changements de forme ou de couleur après un contact avec des aliments chauds.
  - changements de couleur ou d'autres dommages matériels visibles après une utilisation répétée.
  - Dommages susceptibles de nuire à une utilisation en toute sécurité.

Usage

DANGER pour les enfants

- Tenez les enfants éloignés des matériaux d'emballage. Il existe notamment un risque d'étouffement !

DANGER – Danger de mort par électrocution

- Le bloc moteur et le câble secteur ne doivent en aucun cas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

Avant la première utilisation

▶ Retirez tout le matériel d'emballage.
▶ Nettoyez toutes les pièces comme décrit dans la rubrique « Nettoyage et rangement ».
▶ Laissez bien sécher toutes les pièces avant d'assembler l'appareil.

Utilisation

1. Coupez les fruits en deux (par ex. oranges, citrons, etc.).
2. Le petit cône de pressage doit être correctement positionné sur l'arbre d'entraînement. Il convient aux petits agrumes comme les citrons. Pour les agrumes plus gros, par ex. les oranges, utilisez le grand cône de pressage. Pour ce faire, placez-le sur le petit cône de pressage.
3. Appuyez légèrement le fruit coupé en deux sur le cône de pressage. Le produit se met automatiquement en marche dès que le cône de pressage est enfoncé. Appuyez sur la peau du fruit avec les doigts à différents endroits du fruit. Cela permet d'extraire le jus du fruit de manière uniforme.
4. Arrêtez d'appuyer sur le cône de pressage lorsque le fruit est pressé. Le produit s'arrête.
5. Pressez les autres moitiés de fruits de la même manière jusqu'à obtenir la quantité de jus souhaitée.

Remarque concernant la conservation du jus

- Le jus fraîchement pressé doit être consommé si possible immédiatement après sa préparation et le pichet à jus doit être soigneusement nettoyé après utilisation.
- Ne conservez pas de jus fraîchement pressé pendant une période prolongée dans le pichet à jus.
- Transférez immédiatement le jus non consommé dans un récipient approprié, conservez-le au réfrigérateur et consommez-le dans les plus brefs délais.

Nettoyage et rangement

DANGER – Danger de mort par électrocution

- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne plongez pas le bloc moteur dans l'eau pour le nettoyer.

REMARQUE – Dommages matériels

- N'utilisez en aucun cas de solvants ou de produits abrasifs, de brosses dures, d'objets métalliques ou tranchants pour le nettoyage. Les solvants sont nocifs pour la santé et attaquent les pièces en plastique ; les nettoyants et accessoires abrasifs rayent la surface.

1. Retirez toutes les pièces amovibles et nettoyez-les immédiatement après utilisation. Le nettoyage est plus difficile si les résidus de fruits ont séché.
2. Nettoyez le cône de pressage, le tamis à pulpe, le récipient à jus et le couvercle de protection avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, puis rincez-les soigneusement à l'eau claire.
   Remarque : Le couvercle de protection, le grand cône de pressage, le petit cône de pressage, le tamis à pulpe et le bac à jus peuvent être lavés au lave-vaisselle.
3. Nettoyez les surfaces extérieures du socle de l'appareil avec un chiffon légèrement humide, puis séchez-le bien.
4. Remontez toutes les pièces préalablement nettoyées et séchées.
5. Conservez le produit dans un endroit sec, frais et à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Conservez le produit hors de portée des enfants.

Rangement

▶ Conservez l'appareil hors de portée des enfants.

Données techniques

Modèle	:	CP 825
Numéro d'article	:	743 072
Tension d'entrée	:	220-240 V~ 50/60 HZ
Puissance nominale	:	25 W
Durée de fonctionnement intermittent	:	Fonctionnement de 15 secondes avec des temps de repos de 15 secondes
Indice de protection	:	II
Capacité du pichet à jus	:	Capacité 1,2 L Volume utile 1,0 L
Consommation électrique à l'arrêt	:	0,00 W
Température ambiante	:	+10 à +40 °C
Fabriqué par	:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Sarrelouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

Dans le cadre de l'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques à l'article.

Élimination des déchets

L'article et son emballage ont été fabriqués à partir de matériaux précieux qui peuvent être recyclés. Le recyclage permet de réduire les déchets et de préserver l'environnement. Jeter **l'emballage** en triant les déchets par type. Pour cela, recourir aux possibilités locales de collecte du papier, du carton et des emballages légers.

Les appareils, piles jetables et batteries rechargeables portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes légalement tenu de jeter les appa reils usagés séparément des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. En cas de stockage et d'élimination inappropriés, ceux-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Vous trouverez des informations sur les points de collecte qui acceptent gratuitement les appareils usagés auprès de votre commune. Les piles plates jetables et rechargeables doivent être déposées dans une déchetterie ou rapportées dans un magasin spécialisé. Les contacts des piles au lithium jetables et rechargeables doivent être recouverts d'un ruban adhésif avant elimination.

Modèle	:	CP 825
Fabriqué par	:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de