

Size: A3 (297 x 420 mm)

Premium Staubsauger

de **Gebrauchsanleitung**

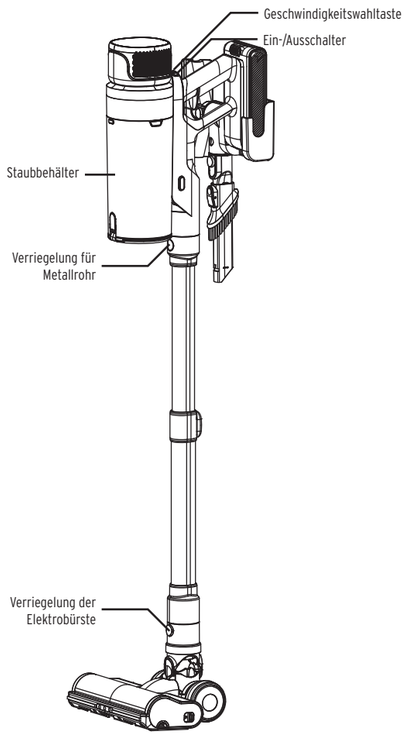


Auf einen Blick (Lieferumfang)

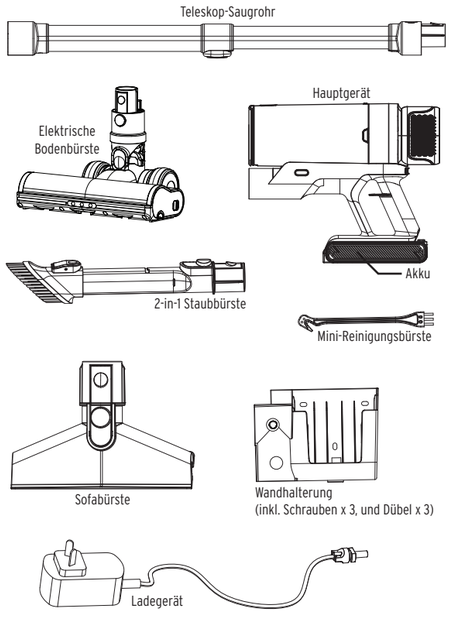

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Digitales LED-Display

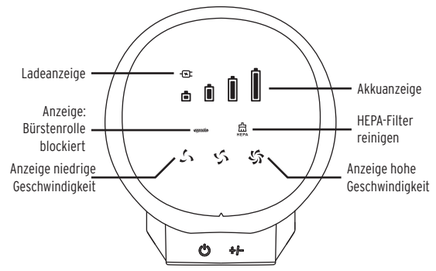

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Zeichen in dieser Anleitung:
⚠ Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.
⚠ Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.
Signalwörter in dieser Anleitung:
GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.
VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.
HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.
So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise ⚠

Verwendungszweck
Das Produkt ist nur für das Saugen von trockenem Staubgut im privaten Haushalt bestimmt
Jeglicher anderer Gebrauch, Fehlanwendung und Zweckentfremdung kann zu Schäden am Gerät oder Verletzungen führen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind beaufsichtigt.
- Wenn das Kabel des Ladegerätes beschädigt ist, muss dieses entsorgt und durch ein gleichwertiges ersetzt werden.
- Bei Verwendung von handgehaltenem Zubehör mit umlaufenden Teilen besteht die Gefahr des Einklemmens. Halten Sie Hände, Haare, Kleidung und andere Gegenstände von beweglichen Teilen fern. Verwenden Sie das Zubehör nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- **Warnung:** Zum Laden des Akkus nur das abnehmbare Ladegerät CZH015350050EUWQ benutzen, dass mit diesem Produkt geliefert wurde.
- Beachten Sie das Kapitel Reinigung und Pflege.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Gerätes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Nur der Netzstecker kann das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Vermeiden Sie Beschädigungen des Ladekabels durch Knicken oder Kontakt mit scharfen Kanten.
- Halten Sie das Gerät, einschließlich Ladekabel und Netzstecker, von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Geräten, fern.
- Ziehen Sie das Ladegerät nur am Gehäuse selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, ...
  - wenn das Gerät nicht benutzt wird,
  - wenn Funktionsstörungen auftreten,
  - bevor Sie Zubehör anbringen / entfernen und
  - bevor Sie das Gerät reinigen.
- Verwenden Sie das PGerätt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- Dieses Gerät ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit und das Ladegerät inkl. Kabel nicht nass werden.
- Kein Zubehör benutzen, welches nicht mit diesem Gerät mitgeliefert wurde oder vom Hersteller empfohlen wird!
- Dieses Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Haushalt.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät während des Betriebs nicht zudecken. Brandgefahr!
- Keine rauchenden Zigaretten, heiße Asche, Streichhölzer o. ä. aufsaugen. Brandgefahr!
- Keine leicht entflammbaren oder explosive Stoffe und Gase aufsaugen. Das Gerät darf keinesfalls in Räumen mit explosiven Gasen oder Flüssigkeiten verwendet werden.
- Besondere Vorsicht walten lassen beim Saugen auf Treppen.
- Das Gerätwährend des Betriebes von der Kleidung und vom Körper (z.B. Finger, Haare, Gesicht) fernhalten.
- Keine Menschen oder Tiere absaugen.

Hinweise zu Akkus

- Dieses Gerät enthält Akkus, die vom Benutzer selbst ausgetauscht werden können.
- Entnehmen Sie die Akkus vor der Entsorgung des Gerätes, um sie umweltgerecht zu entsorgen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie die Akkus entfernen.
- Setzen Sie Akkus niemals übermäßiger Hitze (z. B. pralle Sonne, Feuer) aus. Die Akkus könnten explodieren.
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurzschließen.
- Den Akku bzw. das Gerät nicht ins Feuer werfen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Den Akku des Gerätes niemals unbeaufsichtigt laden.
- Verbrauchte Akkus müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden.
- Wenn das Gerät längere Zeit unbenutzt gelagert wird, müssen die Akkus vorher entnommen werden.


Gebrauch

⚠ **GEFAHR** für Kinder

Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Vor dem ersten Gebrauch
▷ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
▷ Laden Sie das Gerät vor der ersten Nutzung vollständig auf.

ZUSAMMENBAU
Einsetzen und Entfernen des Akkus
- Drücken Sie die Akku-Entriegelungstaste, um den Akku zu entnehmen.
- Zum Einsetzen schieben Sie den Akku in die vorgesehene Aufnahme, bis er hörbar einrastet.

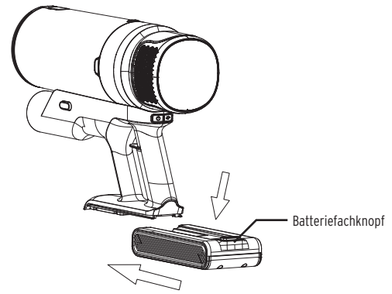


WANDHALTERUNG UND LADEN DES GERÄTS
Montage der Wandhalterung
- Wählen Sie eine geeignete Wandfläche in der Nähe einer Steckdose.
- Befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln sicher an der Wand. Die Mindesthöhe der Wandhalterung muss so gewählt werden, dass die Bodendüse frei nach unten hängen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung stabil und fest sitzt.

Warnung! Stellen Sie sicher, dass sich keine Stromleitungen oder andere Leitungen oder Rohre an der Stelle befinden, an der Sie die Wandhalterung befestigen wollen. Es besteht Lebensgefahr, wenn Sie eine stromführende Leitung anbohren!

Anschluss des Ladegeräts
- Den Ladestecker (am Ende des Adapterkabels) in die vorgesehene Führung der Wandhalterung stecken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er spürbar einrastet.
- Anschließend den Netzadapter in eine Steckdose stecken.


Einsetzen des Hauptgeräts in die Wandhalterung
- Richten Sie das Hauptgerät an der Wandhalterung aus.
- Setzen Sie das Gerät von oben in die Halterung ein, bis es sicher einrastet.

Ladevorgang
- **Ladezeit:** ca. 4,5 Stunden.
- Der Ladevorgang beginnt automatisch, sobald das Gerät korrekt eingesetzt ist.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Akkuanzeige kontinuierlich.
- Sobald der Akku vollständig geladen ist, hört die Anzeige auf zu blinken (und das Gerät kann jederzeit entnommen werden).

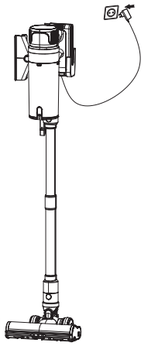


Hinweise
- Wenn die Ladeanzeige im Betrieb zu blinken beginnt, schalten Sie das Gerät umgehend aus und laden Sie den Akku auf.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät korrekt in der Halterung sitzt, um einen sicheren Ladevorgang zu gewährleisten.
- Halten Sie die Wandhalterung und die Kontakte sauber und trocken.


Verwendung als Stabstaubsauger
Befestigen Sie die Bürste am unteren Ende des Metallrohrs wie dargestellt. Befestigen Sie das Metallrohr am Hauptgerät, bis ein Klickgeräusch hörbar ist.
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät zu starten.

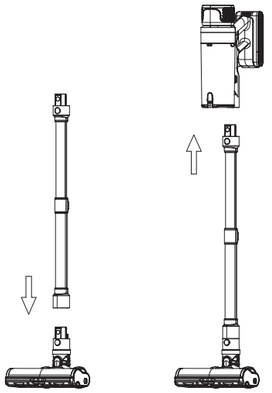

Verwendung als Handstaubsauger
Setzen Sie das gewünschte Zubehör direkt am Hauptgerät ein:
- Fugendüse (2-in-1 Staubbürste) für schwer zugängliche Stellen




- Bürstendüse (Sofabürste) für empfindliche Oberflächen

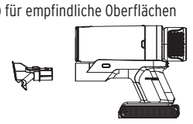



Bedienung
Das Gerät kann mit verschiedenen Zubehörteilen kombiniert werden. Nach der vollständigen Montage drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät zu starten. Drücken Sie den Schalter erneut, um das Gerät auszuschalten.
Das Gerät startet standardmäßig im Energiesparmodus:
- Drücken Sie die Geschwindigkeitswahltaste, um in den mittleren Leistungsmodus zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste erneut, um in den Hochleistungsmodus zu wechseln.

WARTUNG
Filter reinigen
1. Drücken Sie die Akku-Entriegelungstaste, um den Akku zu entfernen.
2. Öffnen Sie den Staubbehälter wie dargestellt.
3. Entnehmen Sie die Filtereinheit und anschließend den Filter. Verwenden Sie die Bürste zur Reinigung des Metallfilters und des Lufteinlasses.
4. Reinigen Sie das Filtergehäuse unter fließendem Wasser.
   → Lassen Sie alle Teile vor dem Wiedereinbau vollständig trocknen.


Size: A3 (297 x 420 mm)

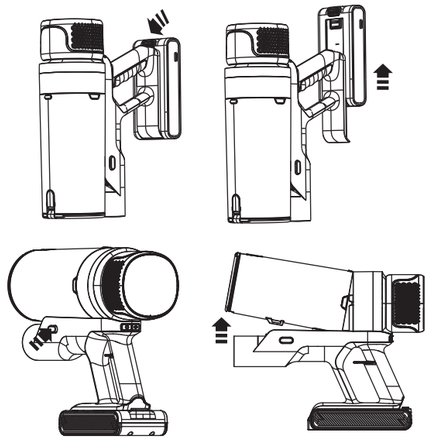

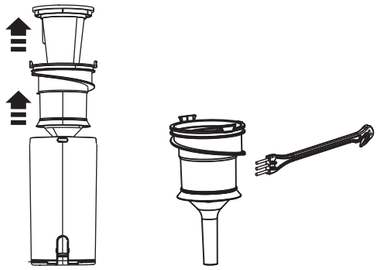


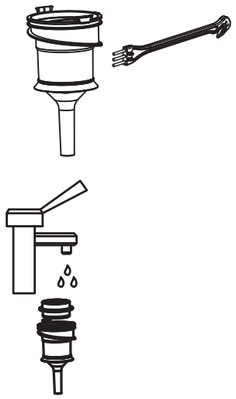

Entleeren des Staubbehälters
Öffnen Sie den Staubbehälter und entleeren Sie den Inhalt in einen Abfalleimer.

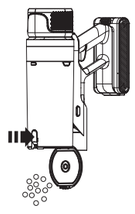

Reinigung der Bürstenrolle
Drücken Sie die Entriegelungstaste der Bürstenrolle. Entnehmen Sie die Bürstenrolle. Entfernen Sie Schmutz und Haare mit der Reinigungsbürste.

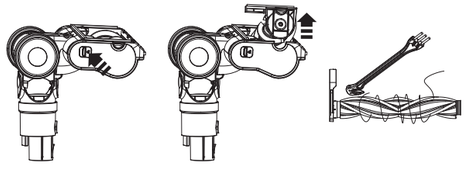

FEHLERBEHEBUNG
Blockierschutz – Bürstenrolle
Problem: Bürstenrolle blockiert
Wenn die Bodenbürste große Fremdkörper aufnimmt oder sich zu viele Haare um die Bürstenrolle wickeln, blinkt die Anzeige auf der linken Seite.

Lösung:
- Entfernen Sie die Bodenbürste.
- Reinigen Sie die Bürstenrolle vollständig von Fremdkörpern und Haaren.
- Stellen Sie sicher, dass die Bürste vom Hauptgerät getrennt ist, um ein unbeabsichtigtes Starten und mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Blockierschutz – Luftkanal / Staubbehälter
Problem: Luftkanal oder Staubbehälter verstopft
Wenn große Fremdkörper den Luftstrom blockieren, blinkt die Anzeige auf der rechten Seite.

Lösung:
- Reinigen Sie das Metallrohr sorgfältig.
- Reinigen Sie die Filter im Staubbehälter gründlich.

Fehlerdiagnose und Lösungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät startet nicht	Akku ist nicht korrekt eingesetzt	Setzen Sie den Akku korrekt ein
Gerät startet nicht	Akku ist leer	Laden Sie den Akku auf
Geringe oder keine Saugleistung	Staubbehälter ist voll	Leeren Sie den Staubbehälter
Geringe Saugleistung	Saugrohr oder Bodenbürste blockiert	Entfernen Sie Fremdkörper aus Rohr oder Bürste
Geringe Saugleistung	Staubbehälter oder HEPA-Filter falsch eingesetzt	Reinigen und korrekt einsetzen
Geringe Saugleistung	HEPA-Filter verstopft	Reinigen, trocknen und wieder einsetzen
Staubaustritt am Luftauslass	HEPA-Filter nicht korrekt installiert	Setzen Sie den HEPA-Filter korrekt ein
Bürstenrolle stoppt	Bürstenrolle ist verhedert / blockiert	Entfernen Sie Blockaden und starten Sie das Gerät neu
Anzeige „Staubbehälter voll“ leuchtet	Staubbehälter ist voll	Entleeren Sie den Staubbehälter

Hinweis
- Verwenden Sie ausschließlich den Original-Akku und das Original-Ladegerät.
- Verwenden Sie den Akku nicht für andere Geräte oder Zwecke.

Technische Daten

Modell	: VC 407
Artikelnummer	: 758 281
Akkusauger	
Nennspannung	: 35 V ⎓
Leistung	: 400 W (Motor)
Akku-Ladedauer	: 4,5 Stunden
Auffangkapazität	: 0,7 L
Akku (Lithium-Ionen)	: 29,6 V ⎓ 2200 mAh
Leistung	: 65,12 Wh
Schutzklasse	: II
Schutzart	: IPX0
Umgebungstemperatur	: 10 bis 40 °C

Informationen zum eingebauten Akku:
Hersteller: Suzhou AZA Clean Electric Technology Co., Ltd.
Building 6, No.1099 Pujin Road, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou, 215105, China
E-Mail: info@minglewe.com
Akku-Modell: A34-8SF18650NR-22
Herstellungsdatum: 2026/09
Hergestellt in: China
Hergestellt von: Jaxmotech GmbH
Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Deutschland)
info@jaxmotech.de

Netzadapter

Hersteller	: Shenzhen CHANZEHO Technology Co., Limited CHANZEHO Technology Park, 114-1 Longxing North Road, Longtian Community, Longtian Street, Pingshan District, 518118 Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China
Importiert durch	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany
Modell	: CZH015350050EUWQ
Eingangsspannung	: 100 - 240 V~
Eingangswechselstromfrequenz	: 50/60 Hz
Ausgangsspannung	: 35 V ⎓
Ausgangsstrom	: 0,5 A
Ausgangsleistung	: 17,5 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	: 86,03 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	: 78,20 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	: 0,092 W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	: 0,36 W

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können.
Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, Einwegbatterien und wiederaufladbare Batterien die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.
Flache Einweg- und Akkubatterien müssen bei einer kommunalen Sammelstelle abgegeben oder im Batteriefachhandel zurückgegeben werden. Die Kontakte von Lithium-Einweg- und Akkubatterien müssen vor der Entsorgung abgeklebt werden.

Warnung! Dieses Gerät enthält wiederaufladbare Batterien, die aus Sicherheitsgründen fest im Gerät verbaut sind und nicht ohne Zerstörung des Gehäuses entfernt werden können. Unsachgemäße Demontage führt zu Sicherheitsrisiken. Bringen Sie das Gerät daher bitte unbeschädigt zu einer Sammelstelle, wo Gerät und Batterie fachgerecht entsorgt werden.

Modell:	VC 407
Hergestellt von:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany, info@jaxmotech.de

CE

HERSTELLERGARANTIE

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und / oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Leuchtmittel.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.


Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer: +49 (0)6831 505 9897

Technischer Service
Sertronics GmbH
Ostring 60, 66740 Saarlouis, Deutschland
E-Mail: service-ww@jaxmotech.de


Premium Vacuum Cleaner


en **Instructions for use**

Overview (package contents)

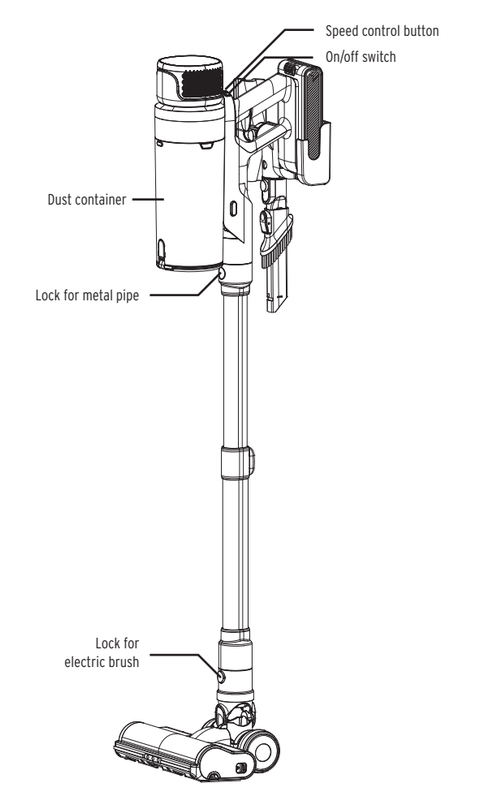


Telescopic tube



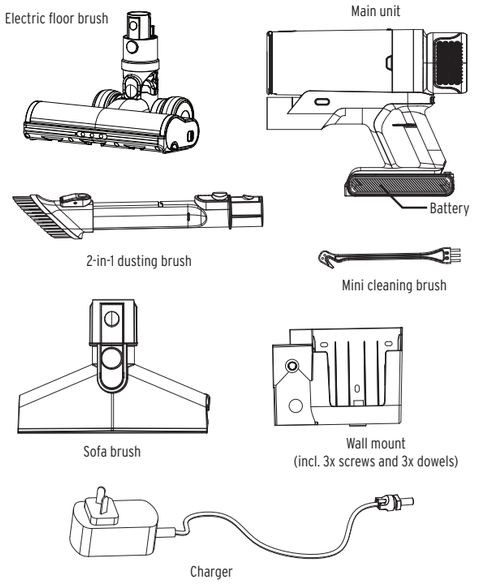

EG - DECLARATION OF CONFORMITY
The product described in this instruction manual complies with all relevant harmonized requirements of the EU. The complete declaration of conformity and instruction manual can be found online at www.jaxmotech.de/downloads.

LED digital display

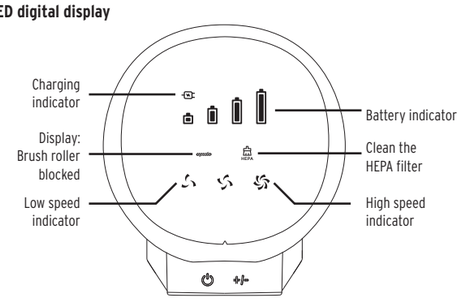

About these instructions

This product is fitted with safety features. Please read the safety instructions carefully and use the product only as described in this manual to avoid accidental injury or damage. Please keep these instructions for future reference. If you pass this product on to someone else, please include these instructions as well. Symbols used in these instructions:

This symbol warns you of a risk of injury.

This symbol warns you of the risk of injury from electricity.

Additional information is marked with this symbol.

Key terms in these instructions:
DANGER: Indicates an imminent risk of serious injury or death.
CAUTION: Risk of minor injury.
NOTE: Warns of possible damage to property.

Safety instructions

Purpose
The product is only intended for vacuuming dry dust in private households. Any other use, misuse and misuse of purpose may result in damage to the appliance or injury.

- This appliance can be used by children aged 8 years and over, as well as by people with reduced physical, sensory, or mental abilities or lack of experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and understand the associated hazards.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are supervised.
- If the charger cable is damaged, it must be discarded and replaced with an equivalent cable.
- When using handheld accessories with rotating parts, there is a risk of entrapment. Keep hands, hair, clothing, and other objects away from moving parts. Only use the accessory in accordance with the manufacturer's instructions.
- **Warning:** Only use the CZH015350050EUWQ removable charger that came with this product to charge the battery.
- See the chapter "Cleaning and maintenance". Never immerse electrical parts of the appliance in water or other liquids during cleaning or operation. Never hold the appliance under running water.
- The supply voltage must match the information on the appliance's type plate.
- Only the power plug can completely disconnect the appliance from the power supply. Make sure that the power plug is always easily accessible.
- Avoid damaging the charging cable due to kinks or contact with sharp edges.
- Keep the appliance, including the charging cable and power plug, away from sources of heat, such as radiators, ovens, and other heat-generating devices.
- Unplug the charger from the power outlet by pulling on the plug. Do not pull the cable.
- Unplug the charger from the power outlet,...
  - when the appliance is not being used,
  - if malfunctions occur,
  - before attaching/removing accessories and
  - before cleaning the appliance.
- Only use the appliance in dry indoor areas. Do not use it outdoors.
- This appliance is not intended for commercial use. It is only designed for household use.
- Do not leave the appliance working unattended.
- Make sure that the motor unit and charger, including the cable, do not get wet.
- Do not use accessories that are not included with this device or recommended by the manufacturer!
- This appliance is only suitable for household use.
- Always turn off the appliance before unplugging it from the power supply.
- Do not cover the appliance during operation. Risk of fire!
- Do not vacuum smoking cigarettes, hot ash, matches, etc. Risk of fire!
- Do not vacuum highly flammable or explosive substances and gases. The appliance must never be used in rooms with explosive gases or liquids.
- Be particularly careful when vacuuming on stairs.
- Keep the appliance away from clothing and from the body (e.g. fingers, hair, face) during operation.
- Do not vacuum people or animals.

Information about rechargeable batteries

- This appliance contains batteries that can be replaced by the user.
- Remove the batteries before disposing of the appliance in order to dispose of them in an environmentally friendly manner.
- Disconnect the appliance from the mains before removing the batteries.
- Never expose batteries to excessive heat (e.g. direct sunlight, fire). The batteries could explode.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Do not throw the battery or the appliance into a fire. Risk of explosion and fire!
- Never leave the appliance's battery charging unattended.
- Used batteries must be removed from the appliance and safely disposed of.
- If the appliance is stored unused for a long period of time, the batteries must be removed beforehand.


Usage

DANGER to children

Keep children away from packaging materials. Risk of suffocation!

Before first use
▶ Remove all packaging material.
▶Fully charge the appliance before first use.

ASSEMBLY
Inserting and removing the battery
- Press the battery release button to remove the battery.
- To insert, slide the battery into the intended slot until it audibly snaps into place.

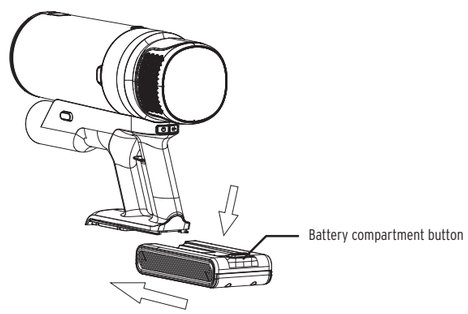


WALL MOUNTING AND CHARGING
Installing the wall bracket
- Select an appropriate wall surface near an electrical outlet.
- Secure the wall bracket securely to the wall using the screws and plugs provided. The minimum height of the wall bracket must be selected so that the floor nozzle can hang freely downwards.
- Make sure that the bracket is stable and secure.

Warning! Make sure that there are no power lines or other cables or pipes where you want to mount the wall mount. There is a risk of death if you drill into a current-carrying cable!

Connecting the charger
- Insert the charging plug (at the end of the adapter cable) into the appropriate wall bracket guide and turn counterclockwise until it snaps into place.
- Then plug the mains adapter into a power outlet.


Insert the main unit into the wall mount
- Align the main unit with the wall mount.
- Insert the appliance into the holder from above until it snaps into place.

Charging process
- **Charging time:** approx. 4.5 hours.
- Charging starts automatically as soon as the appliance is correctly inserted.
- While charging, the battery indicator flashes continuously.
- As soon as the battery is fully charged, the display stops blinking (and the appliance can be removed at any time).

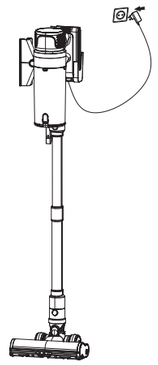


Notes
- If the charging indicator starts to flash during operation, turn off the appliance immediately and charge the battery.
- Only use the charger that comes with the appliance.
- Make sure that the appliance is correctly placed in the holder to ensure safe charging.
- Keep the wall mount and contacts clean and dry.


Use as a stick vacuum
Attach the brush to the bottom of the metal tube as shown.
Attach the metal tube to the main unit and ensure it clicks into place.
Press the on/off button to start the appliance.

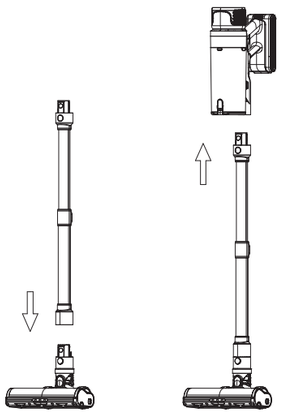

Use as a handheld vacuum
Insert the desired accessories directly on the main unit:
- Crevice tool (2-in-1 dust brush) for hard-to-reach areas

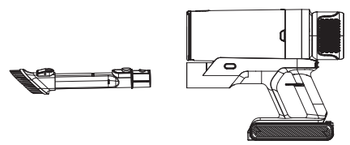


- Brush nozzle (sofa brush) for sensitive surfaces

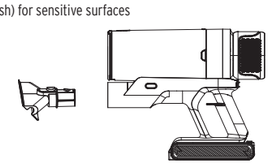



Operation
The appliance can be combined with various accessories. After complete assembly, press the on/off switch to start the appliance. Press the switch again to turn off the appliance.
By default, the appliance starts in power saving mode:
- Press the speed control button to switch to medium power mode.
- Press the button again to switch to turbo mode.

MAINTENANCE
Cleaning the filter
1. Press the battery release button to remove the battery.
2. Open the dust container as shown.
3. Remove the filter unit and then remove the filter. Use the brush to clean the metal filter and air intake.
4. Clean the filter housing under running water.

→ Allow all parts to dry completely before reinstallation.

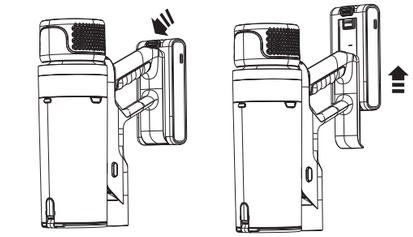


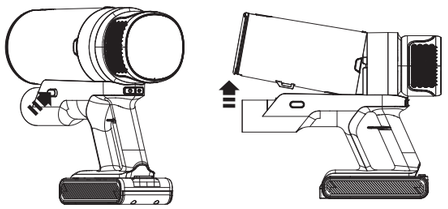

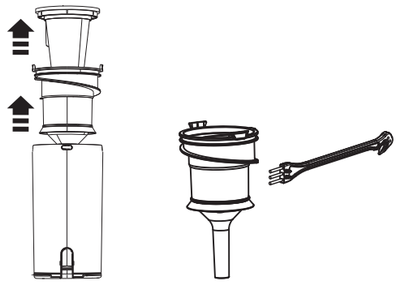




Emptying the dust container
Open the dust container and empty the contents into a waste bin.

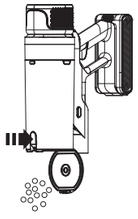

Cleaning the brush roll
Press the brush roll release button. Remove the brush roll. Remove dirt and hair with the cleaning brush.

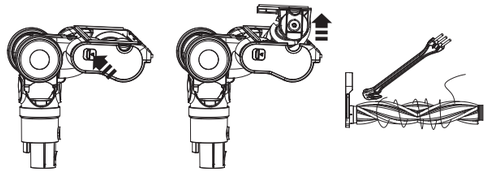

TROUBLESHOOTING
Blocking protection – brush roll
Problem: Brush roller blocked
If the floor brush picks up large foreign objects or wraps too much hair around the brush roller, the indicator on the left side will flash.

Solution:
- Remove the floor brush.
- Completely clean the brush roller from foreign objects and hair.
- Make sure the brush is disconnected from the main unit to prevent accidental starting and potential injuries.

Blocking protection – air duct/dust container
Problem: Clogged air duct or dust container
When large foreign objects block the airflow, the indicator on the right will flash.

Solution:
- Clean the metal pipe carefully.
- Clean the filters in the dust container thoroughly.

Fault diagnosis and solutions

Problem	Possible cause	Solution
Appliance won't start	Battery is not correctly inserted	Install the battery correctly
Appliance won't start	Battery is empty.	Charge the battery.
Low or no suction power	Dust container is full	Empty the dust container
Low suction power	Suction pipe or floor brush is blocked	Remove foreign objects from the pipe or brush
Low suction power	Incorrectly inserted dust container or HEPA filter	Clean and use correctly
Low suction power	HEPA filter clogged	Clean, dry and reinsert
Dust discharge at the air outlet	HEPA filter not correctly installed	Insert the HEPA filter correctly
Brush roll stops	Brush roll is tangled/ blocked	Remove blockages and restart the appliance
"Dust container full" indicator lights up	Dust container is full	Empty the dust container

Note
- Only use the original battery and charger.
- Do not use the battery for other devices or purposes.

Technical specifications

Model	:	VC 407
Item number	:	758 281
Battery-powered vacuum cleaner		
Rated voltage	:	35 V ⎓
Power	:	400 W (motor)
Battery charging time	:	4.5 hours
Container volume:		0.7 L
Battery (lithium-ion)	:	29.6 V ⎓ 2200 mAh
Power	:	65.12 Wh
Protection class	:	II
Protection class	:	IPX0
Ambient temperature	:	10 to 40 °C
Information about the built-in battery:		
Manufacturer	:	Suzhou AZA Clean Electric Technology Co., Ltd. Building 6, No.1099 Pujin Road, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou, 215105, China
Email	:	info@minglewe.com
Battery model	:	A34-8SF18650NR-22
Date of manufacture	:	2026/09
Made in	:	China
Manufactured by	:	Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

Mains adapter

Manufacturer	:	Shenzhen CHANZEHO Technology Co., Limited CHANZEHO Technology Park, 114-1 Longxing North Road, Longtian Community, Longtian Street, Pingshan District, 518118 Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China
Imported by	:	Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany
Model	:	CZH015350050EUWQ
Input voltage	:	100–240 V~
Input AC frequency	:	50/60 Hz
Output voltage	:	35 V ⎓
Output current	:	0.5 A
Output power	:	17.5 W
Average operational efficiency	:	86.03%:
Efficiency at low load (10%)	:	78.20%:
No-load power consumption	:	0.092 W
Power consumption in standby mode	:	0.36 W

As part of product improvements, we reserve the right to make technical and visual changes to the item.

Disposal

The product, its packaging and the built-in rechargeable battery have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment. Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/ rechargeable batteries prior to disposal.

Warning! This appliance contains rechargeable batteries that, for safety reasons, are firmly built into the appliance and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. For this reason, take the appliance intact to a collection point where the appliance and battery will be disposed of properly.

Model	:	VC 407
Manufactured by	:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

CE

MANUFACTURER'S WARRANTY

- We offer a 2-year warranty on your appliance, as well as the standard manufacturer's guarantee, effective from the date of issue of the invoice or delivery note.
- During this warranty period, upon presentation of the proof of purchase or delivery note, any manufacturing and/or material defects that arise will be rectified free of charge by repairing and/or replacing the defective parts or (at our discretion) by exchanging the item for an equivalent, fault-free one.
- The manufacturer accepts no liability for personal injury or damage to property resulting from improper use or maintenance.
- The warranty does not cover easily breakable parts such as glass, plastic or light bulbs.
- The warranty will be void if the device has been opened by you or a third party not authorised by us, and/or if any modifications have been made to the device.
- If the appliance is used for purposes other than those for which it is intended, its safety and functionality can no longer be guaranteed, and any warranty claims will be void.
- Any use other than that described in this user manual is prohibited and will result in the loss of warranty and liability.
- Printing errors and changes to the device, operating instructions, or packaging are reserved.

If you wish to make a complaint, we generally recommend that you first contact the retailer from whom you purchased the device.


Should a repair be necessary, please contact our helpline on the following number: +49 (0)6831 505 9897

Technical Support
Sertronics GmbH
Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis,
Germany
Email: service-ww@jaxmotech.de


Aspirateur haut de gamme


fr **Mode d'emploi**


Contenu

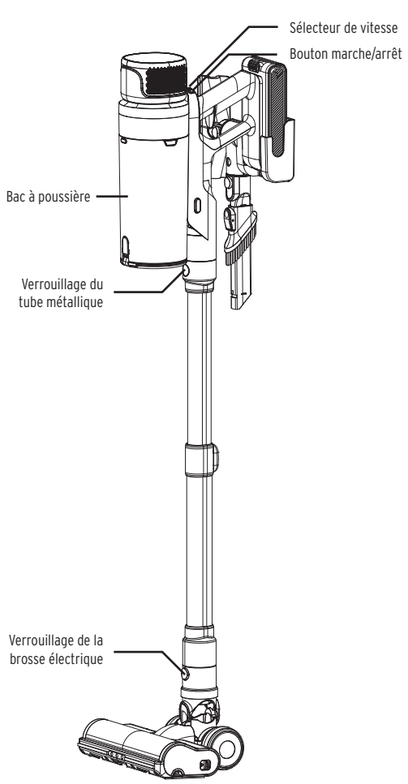

Tube d'aspiration télescopique



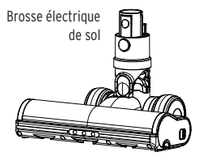

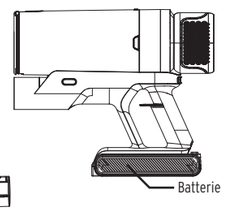





Brosse à poussière 2-en-1



Mini-brosse de nettoyage

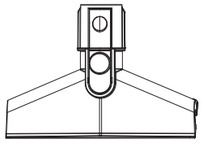

Brosse pour canapé




Support mural
(vis x 3 et chevilles x 3 incluses)



Chargeur

CE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les normes harmonisées pertinentes de l'UE. La déclaration de conformité complète et le mode d'emploi sont disponibles à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads.

Écran LED numérique

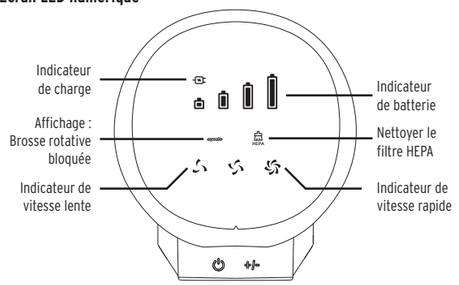

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est équipé de dispositifs de sécurité. Veuillez néanmoins lire attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que conformément aux consignes fournies dans ce manuel, afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage accidentel. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous transmettez l'appareil à un tiers, veuillez également lui joindre le présent mode d'emploi. Symboles utilisés dans le mode d'emploi :

⚠ Ce symbole indique un risque de blessure.

Ce symbole indique un risque de blessure due à l'électricité.

Ce symbole indique des informations complémentaires.

Mentions d'avertissement utilisées dans le mode d'emploi :
DANGER avertit d'un risque imminent de blessures graves ou de danger de mort.
ATTENTION avertit d'un risque de blessures légères.
REMARQUE avertit d'éventuels dommages matériels.

Consignes de sécurité ⚠

Utilisation prévue
Cet appareil est uniquement destiné à l'aspiration de poussières sèches dans un cadre domestique. Toute autre utilisation, mauvaise utilisation ou détournement de l'usage prévu peut entraîner des dommages à l'appareil ou des blessures.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées et/ou qu'elles aient reçu des consignes sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles aient compris les dangers qui en découlent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont surveillés.
- Si le câble du chargeur est endommagé, il doit être mis au rebut et remplacé par un câble équivalent.
- L'utilisation d'accessoires portatifs dotés de pièces rotatives comporte un risque de coincement. Tenez vos mains, vos cheveux, vos vêtements et tout autre objet à distance des pièces mobiles. Utilisez les accessoires uniquement de manière conforme aux instructions du fabricant.
- **Avertissement :** Pour charger la batterie, utilisez uniquement le chargeur amovible CZH015350050EUWQ fourni avec ce produit.
- Veuillez consulter le chapitre Nettoyage et entretien. Ne plongez en aucun cas les composants électriques de l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides, que ce soit pendant le nettoyage ou pendant son fonctionnement. Ne placez jamais l'appareil sous l'eau courante.
- La tension secteur doit correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Seule la fiche secteur permet de débrancher complètement l'appareil du réseau électrique. Veillez à ce que la fiche secteur soit toujours facilement accessible et à portée de main.
- Évitez d'endommager le câble de charge en le pliant ou en le mettant en contact avec des bords tranchants.
- Tenez l'appareil, y compris le câble de charge et la fiche secteur, à distance des sources de chaleur, telles que les radiateurs, les fours et autres appareils générant de la chaleur.
- Débranchez le chargeur de la prise de courant en le tenant uniquement par le boîtier. Ne tirez pas sur le câble.
- Débranchez le chargeur de la prise de courant
  - lorsque l'appareil n'est pas utilisé,
  - en cas de dysfonctionnement,
  - avant de monter / retirer des accessoires et
  - avant de nettoyer l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement dans des espaces intérieurs secs, jamais à l'extérieur.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial. Il est destiné exclusivement à un usage domestique.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Veillez à ce que le bloc moteur et le chargeur, câble inclus, ne soient jamais mouillés.
- N'utilisez aucun accessoire qui n'a pas été fourni avec cet appareil ou recommandé par le fabricant !
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- Éteignez toujours l'appareil avant de le débrancher du secteur.
- Ne pas couvrir l'appareil quand il est en marche. Risque d'incendie !
- Ne pas aspirer de cigarettes allumées, de cendres encore chaudes, d'allumettes incandescentes ou autres objets similaires. Risque d'incendie !
- Ne pas aspirer de substances ou de gaz facilement inflammables ou explosifs. L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé dans des pièces contenant des gaz ou des liquides explosifs.
- Faites particulièrement attention quand vous passez l'aspirateur dans les escaliers.
- Pendant le fonctionnement, tenez l'appareil à distance des vêtements et du corps (par ex. doigts, cheveux, visage).
- Ne pas passer l'aspirateur sur une personne ou un animal.

Remarques concernant les batteries

- Cet appareil contient des batteries qui peuvent être remplacées par l'utilisateur lui-même.
- Retirez les batteries avant de mettre l'appareil au rebut afin de les éliminer dans le respect de l'environnement.
- Débranchez l'appareil avant de retirer les batteries.
- N'exposez jamais les batteries à une chaleur excessive (par ex. au soleil ou à un feu). Les batteries pourraient exploser.
- Ne jamais court-circuiter les contacts/connecteurs de la batterie.
- Ne pas jeter la batterie ni l'appareil au feu. Il existe un risque d'explosion et d'incendie !
- Ne laissez jamais la batterie de l'appareil en charge sans surveillance.
- Les batteries usagées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité.
- Si l'appareil doit être rangé et laissé inutilisé pendant longtemps, les batteries doivent être retirées au préalable.


Utilisation

⚠ **DANGER** pour les enfants

Tenez les enfants éloignés des matériaux d'emballage. Il existe notamment un risque d'étouffement !

Avant la première utilisation
▶ Retirez tout le matériel d'emballage.
▶Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.

ASSEMBLAGE
Insertion et retrait de la batterie
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie pour la retirer.
- Pour l'insérer, poussez la batterie dans le logement prévu à cet effet jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.

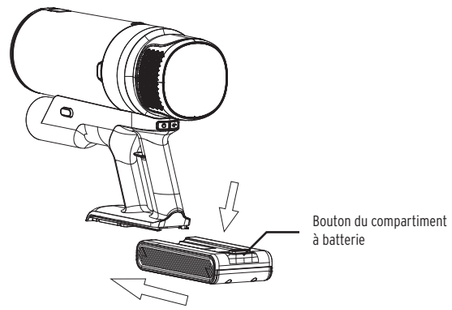


SUPPORT MURAL ET RECHARGE DE L'APPAREIL
Montage du support mural
- Choisissez une surface murale appropriée à proximité d'une prise de courant.
- Fixez solidement le support mural au mur à l'aide des vis et des chevilles fournies. La hauteur minimale du support mural doit être choisie de manière à ce que la brosse pour sol puisse pendre librement vers le bas.
- Veillez à ce que le support soit stable et solidement fixé.

Avertissement ! Assurez-vous qu'aucune ligne électrique, aucun autre câble ou tuyau ne se trouve à l'endroit où vous souhaitez fixer le support mural. Il y a danger de mort en cas de perçage d'un câble sous tension !

Raccordement du chargeur
- Insérez la fiche de charge (à l'extrémité du câble adaptateur) dans le guide prévu à cet effet sur le support mural et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière perceptible.
- Ensuite, branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.


Insertion de l'appareil principal dans le support mural
- Alignez l'appareil principal sur le support mural.
- Insérez l'appareil dans le support par le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement.

Processus de chargement
- **Temps de charge :** env. 4.5 heures.
- La charge démarre automatiquement dès que l'appareil est correctement inséré.
- Pendant la charge, le témoin de batterie clignote en continu.
- Dès que la batterie est complètement chargée, le témoin cesse de clignoter (et l'appareil peut être retiré à tout moment).

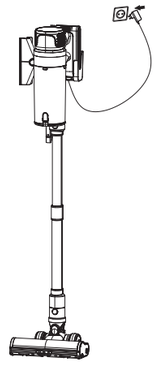

Remarques
- Si le témoin de charge commence à clignoter pendant le fonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil et rechargez la batterie.
- Utilisez exclusivement le chargeur fourni avec l'appareil.
- Veillez à ce que l'appareil soit correctement inséré dans le support afin de garantir une charge correcte.
- Maintenez le support mural et les contacts propres et secs.


Utilisation comme aspirateur balai
Fixez la brosse à l'extrémité inférieure du tube métallique comme illustré.
Fixez le tube métallique sur l'appareil principal jusqu'à entendre un déclic.
Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour démarrer l'appareil.

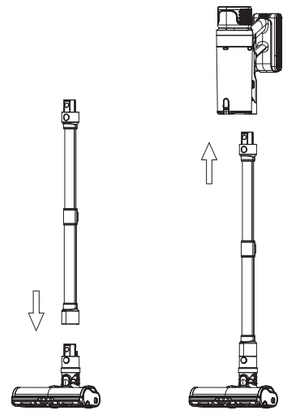


Utilisation comme aspirateur à main

Insérez l'accessoire souhaité directement sur l'appareil principal :

- Embout plat (brosse à poussière 2-en-1) pour les endroits difficiles d'accès

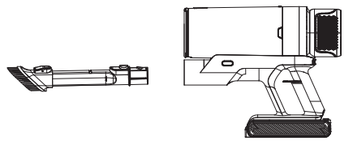

- Brosse (de canapé) pour les surfaces délicates

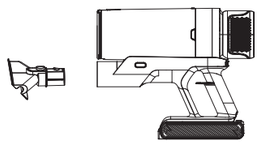

Utilisation

L'appareil peut être combiné avec différents accessoires. Une fois l'assemblage terminé, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour démarrer l'appareil. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour éteindre l'appareil.

L'appareil démarre par défaut en mode économie d'énergie :


- Appuyez sur le sélecteur de vitesse pour passer en mode de puissance moyenne.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer en mode haute performance.


ENTRETIEN


Nettoyage du filtre


1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie pour retirer la batterie.
2. Ouvrez le bac à poussière comme illustré.
3. Retirez l'unité de filtration, puis le filtre. Utilisez la brosse pour nettoyer le filtre métallique et l'arrivée d'air.
4. Nettoyez le boîtier du filtre à l'eau courante.

→ Laissez sécher complètement toutes les pièces avant de les remonter.

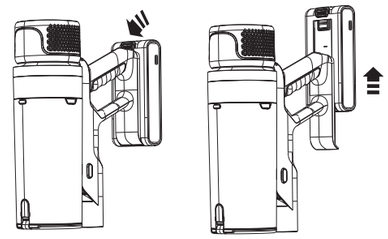

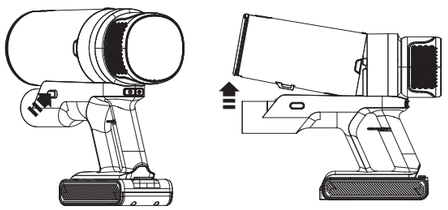




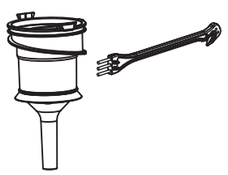




Vidage du bac à poussière

Ouvrez le bac à poussière et videz son contenu dans une poubelle.

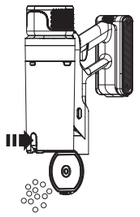

Nettoyage de la brosse rotative

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse rotative. Retirez la brosse rotative. Éliminez la saleté et les cheveux à l'aide de la brosse de nettoyage.

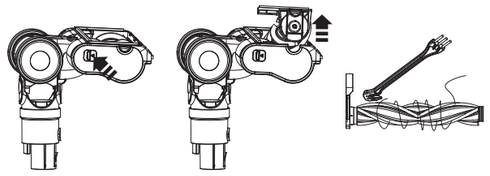

DÉPANNAGE

Protection contre le blocage – Brosse rotative

Problème : Brosse rotative bloquée

Si la brosse de sol aspire des corps étrangers volumineux ou si trop de cheveux s'enroulent autour de la brosse rotative, le voyant sur le côté gauche clignote.

Solution :

- Retirez la brosse de sol.
- Nettoyez complètement la brosse rotative pour enlever les corps étrangers et les poils et cheveux.
- Assurez-vous que la brosse est déconnectée de l'unité principale afin d'éviter tout démarrage accidentel et toute blessure potentielle.

Protection contre le blocage – Conduit d'air / bac à poussière

Problème : Conduit d'air ou bac à poussière obstrué

Si de gros corps étrangers bloquent le flux d'air, le voyant sur le côté droit clignote.

Solution :

- Nettoyez soigneusement le tube métallique.
- Nettoyez soigneusement les filtres dans le bac à poussière.

Diagnostic des pannes et solutions

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas	La batterie n'est pas insérée correctement	Insérez la batterie correctement
L'appareil ne démarre pas	La batterie est déchargée	Rechargez la batterie
Puissance d'aspiration faible ou nulle	Le bac à poussière est plein	Videz le bac à poussière
Puissance d'aspiration faible	Tube d'aspiration ou brosse de sol bloqué(e)	Enlevez les corps étrangers du tube ou de la brosse
Puissance d'aspiration faible	Le bac à poussière ou le filtre HEPA est mal inséré	Nettoyer et réinsérer correctement
Puissance d'aspiration faible	Filtre HEPA obstrué	Nettoyer, sécher et réinsérer
Fuite de poussière au niveau de la sortie d'air	Filtre HEPA mal installé	Installez le filtre HEPA correctement
La brosse rotative s'arrête	La brosse rotative est emmêlée / bloquée	Retirez les obstructions et redémarrez l'appareil
Le voyant « Bac à poussière plein » est allumé	Le bac à poussière est plein	Videz le bac à poussière

Remarque

- Utilisez exclusivement la batterie et le chargeur d'origine.
- N'utilisez pas la batterie pour d'autres appareils ou usages.

Données techniques

Modèle	:	VC 407
Numéro d'article	:	758 281
Aspirateur sans fil		
Tension nominale	:	35 V ⎓
Puissance	:	400 W (moteur)
Durée de charge de la batterie	:	4,5 heures
Capacité de collecte	:	0,7 L
Batterie (Lithium-ion)	:	29,6 V ⎓ 2200 mAh
Puissance	:	65,12 Wh
Indice de protection	:	II
Indice de protection	:	IPX0
Température ambiante	:	+10 à +40 °C
Informations sur la batterie intégrée :		
Fabricant	:	Suzhou AZA Clean Electric Technology Co., Ltd. Building 6, No.1099 Pujin Road, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou, 215105, China
Email	:	info@minglewe.com
Modèle de batterie	:	A34-8SF18650NR-22
Date de fabrication	:	2026/09
Fabriqué en	:	China
Fabriqué par	:	Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de
Adaptateur secteur		
Fabricant	:	Shenzhen CHANZEHO Technology Co., Limited CHANZEHO Technology Park, 114-1 Longxing North Road, Longtian Community, Longtian Street, Pingshan District, 518118 Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China
Importateur	:	Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne)
Modèle	:	CZH015350050EUWQ
Tension d'entrée	:	100 - 240 V~
Fréquence du courant alternatif d'entrée	:	50/60 Hz
Tension de sortie	:	35 V ⎓
Courant de sortie	:	0,5 A
Puissance de sortie	:	17,5 W
Efficacité moyenne en mode actif	:	86,03 %
Efficacité à faible charge (10 %)	:	78,20 %
Consommation électrique à vide	:	0,092 W
Consommation d'énergie en mode veille:		0,36 W

Dans le cadre de l'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques à l'article.

Élimination des déchets

L'article et son emballage ont été fabriqués à partir de matériaux précieux qui peuvent être recyclés. Le recyclage permet de réduire les déchets et de préserver l'environnement. Jeter **l'emballage** en triant les déchets par type. Pour cela, recourir aux possibilités locales de collecte du papier, du carton et des emballages légers.



Les appareils, piles jetables et batteries rechargeables portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes légalement tenu de jeter les appareils usagés séparément des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses.
En cas de stockage et d'élimination inappropriés, ceux-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Vous trouverez des informations sur les points de collecte qui acceptent gratuitement les appareils usagés auprès de votre commune. Les piles plates jetables et rechargeables doivent être déposées dans une déchetterie ou rapportées dans un magasin spécialisé. Les contacts des piles au lithium jetables et rechargeables doivent être recouverts d'un ruban adhésif avant élimination.



Attention ! Cet appareil contient une batterie rechargeable qui, pour des raisons de sécurité, est intégrée de manière fixe dans l'appareil et ne peut pas être retirée sans endommager le boîtier. Un démontage incorrect comporte des risques. Veuillez donc rapporter l'appareil intact à un point de collecte où l'appareil et la batterie seront éliminés de manière appropriée.

Modèle	:	VC 407
Fabriqué par	:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

CE

GARANTIE DU FABRICANT

- Nous offrons une garantie de 2 ans sur l'appareil, ainsi que la garantie standard, à compter de la date d'émission de la facture ou du bon de livraison.
- Pendant la durée de cette garantie, sur présentation de la preuve d'achat ou du bon de livraison, tout défaut de fabrication et/ou de matériau sera pris en charge gratuitement pour réparation et/ou remplacement des pièces défectueuses ou (à notre discrétion) sera échangé contre un article équivalent et en parfait état.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages matériels résultant d'une utilisation ou d'un entretien non conformes.
- Sont exclues de la garantie les pièces fragiles, telles que le verre, le plastique ou les ampoules des lampes.
- La garantie est annulée si l'appareil a été ouvert par vous-même ou par un tiers non agréé par nos soins et/ou si des modifications ont été apportées à l'appareil.
- En cas d'utilisation non conforme, la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil ne peuvent plus être garantis et toute garantie devient caduque.
- Toute utilisation autre que celle décrite dans le présent mode d'emploi est interdite et entraîne la perte de la garantie ainsi que l'exclusion de toute responsabilité.
- Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications apportées à l'appareil, au mode d'emploi ou à l'emballage.

Si vous souhaitez faire valoir une réclamation, nous vous recommandons en principe de contacter d'abord le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Si une réparation s'avère nécessaire, vous pouvez joindre notre service d'assistance au numéro suivant : +49 (0) 6831 505 9897

Service technique

Sertronics GmbH
Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne)
Email : service-ww@jaxmotech.de