
LED kapesní zrcátko

(cz) **Návod k použití**

Stručný přehled (obsah)

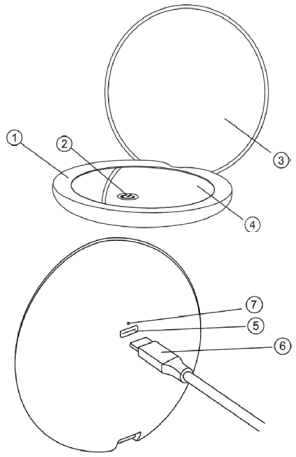

1. LED světlo
2. Dotykový hlavní vypínač
3. 2X Zvětšovací zrcátko
4. 1X Zrcátko bez zvětšení
5. Nabíjecí zásuvka USB-C
6. Nabíjecí kabel USB
7. Kontrolka nabíjení

ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt popsaný v tomto návodu k použití splňuje všechny příslušné harmonizované požadavky EU. Úplné prohlášení o shodě a návod k použití naleznete na internetové stránce www.jaxmotech.de/downloads.

O tomto návodu

Signální slova použitá v těchto pokynech:
VAROVÁNÍ varuje před možným rizikem vážného nebo smrtelného zranění.
POZOR varuje před možným rizikem drobných zranění.
OZNÁMENÍ varuje před možným rizikem věcných škod.
Symboly použité v tomto návodu:

Tento symbol vás varuje před rizikem zranění.

Tento symbol vás varuje před rizikem zranění způsobeného elektřinou.

Tento symbol označuje doplňující informace.

Bezpečnostní upozornění

Pečlivě si přečtěte bezpečnostní upozornění a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v těchto pokynech, aby nedošlo k náhodnému zranění nebo poškození. Tyto pokyny si ponechejte pro budoucí použití. Pokud tento výrobek darujete jiné osobě, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod.

Zamýšlené použití

Výrobek je určen pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely. Používejte jej pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití, nesprávné použití nebo použití, které není v souladu s těmito pokyny, může mít za následek poškození spotřebiče nebo zranění osob.

Nebezpečí pro děti

- Děti si nejsou vědomy rizik spojených s nesprávnou manipulací s elektronickými zařízeními. Proto uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Představují několik rizik, včetně rizika udušení!

Nebezpečí způsobené elektřinou

- Neprovádějte žádné úpravy produktu. Opravy výrobku nechte provádět pouze v autorizovaném servisu. Nesprávné opravy mohou mít za následek značné nebezpečí pro uživatele.
- Při nabíjení baterie v LED kapesním zrcátku dodržujte následující:
  - LED kapesní zrcátko nesmí být nabíjeno v koupelně ani ve vlhkých místnostech.
  - Pokud je LED kapesní zrcátko mokré, nechte jej zcela vyschnout, než jej připojíte k síťovému zdroji pomocí nabíjecího kabelu USB.
  - Na výrobek ani v jeho blízkosti neumisťujte žádné nádoby naplněné tekutinou, jako jsou vázy atd. Nádoba by se mohla převrhnout a kapalina by mohla ohrozit bezpečnost elektroniky uvnitř. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  - K nabíjení výrobku používejte pouze vhodná nabíjecí zařízení.
  - Nepoužívejte ani se nepokoušejte opravit vadná nabíjecí zařízení.
  - Nepřipojujte LED kapesní zrcátko ke zdroji napájení, pokud samotné zrcadlo nebo nabíjecí kabel USB vykazují viditelné známky poškození.

Nebezpečí popáleniny/požáru

- Nemůžete a nesmíte se pokoušet vyměnit nebo vyjmout vestavěnou dobíjecí baterii sami. Pokud je dobíjecí baterie odstraněna nebo vyměněna nesprávně, hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte baterii pouze za stejnou nebo srovnatelnou dobíjecí baterii.
- Pokud je dobíjecí baterie vadná, obraťte se na odbornou dílnu.
- V blízkosti výrobku neumisťujte žádné otevřené plameny, např. hořící svíčky. Svíčky a jiné otevřené plameny je třeba vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby se zabránilo šíření případného požáru.
- Výrobek obsahuje lithium-iontovou dobíjecí baterii. Baterie se nesmí rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat.
- Nabíjecí baterie nesmíte upravovat, deformovat, zahřívat ani rozebírat.

Materiální poškození

- Neponořujte LED kapesní zrcátko ani nabíjecí kabel USB do vody nebo jiných kapalin.
- Zajistěte, aby do zásuvky pro připojení USB nemohla proniknout žádná vlhkost.
- Umístěte USB nabíjecí kabel tak, aby se LED kapesní zrcátko během nabíjení nemohlo náhodně strhnout dolů za kabel.
- USB nabíjecí kabel nesmí být zkroucený ani zmáčknutý. Chraňte USB nabíjecí kabel před ostrými hranami a zdroji tepla.
- Nevystavujte výrobek žádným tvrdým nárazům a chraňte jej před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo žíravé čisticí prostředky, tvrdé kartáče atd.
- Vestavěné LED světla není možné a nesmí se vyměňovat.
- Některé laky, syntetické látky a typy leštidla na nábytek mohou nepříznivě reagovat s materiálem protiskluzových nohou změkčit je. Abyste se vyhnuli nežádoucím značkám na nábytku, umístěte pod výrobek v případě potřeby protiskluzovou podložku.

Nabíjení baterie

- Před prvním použitím výrobku dobijte dobíjecí baterii na plnou kapacitu tak, že jej připojíte k síti pomocí síťového adaptéru (není součástí balení).
- Během nabíjení baterie můžete zapnout LED světla, ale tím se prodlouží doba potřebná k nabití výrobku.
- Zasuňte konec nabíjecího kabelu USB do připojovací zásuvky na zadní straně LED kapesního zrcátka.
- Druhý konec nabíjecího kabelu USB připojte k elektrické zásuvce pomocí vhodného síťového adaptéru (není součástí dodávky).
- Kontrolka nabíjení svítí červeně, když se zařízení nabíjí. Po vybití lze dobíjecí baterii plně nabít přibližně za 1 hodinu a 15 minut.
- Jakmile je baterie plně nabitá, kontrolka nabíjení zhasne.
- Když je zařízení plně nabité, vyjměte síťový adaptér ze zásuvky a odpojte LED nabíjecí kabel od LED kapesního zrcátka.
- Po úplném nabití můžete LED světlo kolem zrcadla používat přibližně 1 hodinu. Pokud se LED světlo již nerozsvítí, musí být dobíjecí baterie plně nabitá.

Zapnutí a vypnutí LED světla

- Lehce poklepejte na hlavní vypínač na povrchu zrcadla, abyste zapnuli okolní LED světla:
  - 1 stisknutí: teplá bílá
  - 2 stisknutí: studená bílá
  - 3 stisknutí: přírodní bílá
- Dlouhým stisknutím hlavního vypínače nastavíte jas světla.
- LED světla svítí vždy, když je zrcadlo zapnuté, dokud se baterie nevybije.
- Klepnutím na hlavní vypínač LED světla opět vypnete.

Čištění

- Podle potřeby otřete pouzdro a rám měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- Povrch zrcadla opatrně očistěte měkkým hadříkem, mírně navlhčeným čistou vodou (nepoužívejte čistič skla!), pak jej otřete do sucha. Nedovolte, aby do USB zásuvky vnikla vlhkost!

Technické specifikace

Model	: LM 172
Číslo výrobku	: 746 732
Dobíjecí baterie (testováno podle UN 38.3)	: lithium-poly 3,7 V ⎓ 200 mAh 0,74 Wh
Vstup	: 5 V ⎓ 1 A
Doba nabíjení	: cca 1,25 hodiny
Provozní doba	: cca 1 hodina
Okolní teplota	: +10 až +40 °C

Informace o vestavěné dobíjecí baterii:

Model	: 502030
Výrobce	: Ningbo Qiming Electronics Co., Ltd 2-1, Gaojia Road, Zhangshu Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
E-Mail	: duxiaosa@yeah.net
Datum výroby	: 2026/07
Vyrobeno v	: Čína
Vyrobeno společností	: Jaxmotech GmbH Ostring 60,66740 Saarlouis, Germany (Německo) info@jaxmotech.de

V rámci vylepšování produktu si vyhrazujeme právo provádět technické a vizuální úpravy produktu.

Likvidace

Produkt a jeho obal byly vyrobeny z hodnotných materiálů, které lze recyklovat. To snižuje množství odpadu a šetří životní prostředí. **Balení** zlikvidujte podle druhu materiálu. Využijte k tomu místní možnosti sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Zařízení, jednorázové baterie a dobíjecí baterie označené tímto sym bolem nesmí být likvidovány spolu s běžným domovým odpadem! Jste ze zákona povinni likvidovat staré spotřebiče odděleně od domovního odpadu. Elektrické spotřebiče obsahují nebezpečné látky. Při nesprávném skladování a likvidaci mohou škodit životnímu prostředí a zdraví. Informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u svého obecního nebo městského úřadu. Ploché jednorázové a dobíjecí baterie je nutné odevzdat v komunálním sběrném místě nebo vrátit v obchodě specializujícím se na baterie. Kontakty jednorázových lithiových baterií a akumulátorů musí být před likvidací zalepeny.

Pozor! Toto zařízení obsahuje dobíjecí baterie, které jsou z bezpeč nostních důvodů pevně zabudovány do zařízení a nelze je vyjmout bez poškození krytu. Nesprávná demontáž představuje nebezpečí. Proto prosím odneste zařízení v nepoškozeném stavu do sběrného místa, kde budou zařízení i baterie odborně zlikvidovány.

Model : LM 172


Vytvořil: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60, 66740 Saarlouis,
Germany (Německo)
info@jaxmotech.de

CE

LED-Taschenspiegel

de **Gebrauchsanleitung**

Auf einen Blick (Lieferumfang)

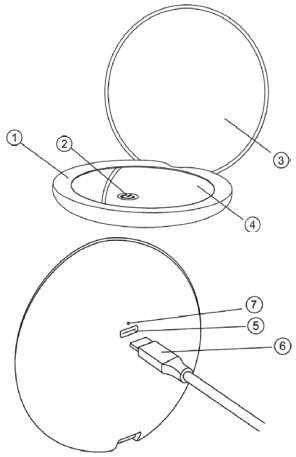

1. LED-Licht
2. Touch-Taste zum Ein-/Ausschalten
3. Spiegel mit 2-facher Vergrößerung
4. Spiegel ohne Vergrößerung
5. USB-C-Ladebuchse
6. USB-Ladekabel
7. Ladeanzeige

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Zu dieser Anleitung

In dieser Anleitung verwendete Signalwörter:
WARNUNG warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.
VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.
HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.
In dieser Anleitung verwendete Symbole:

Dieses Symbol warnt Sie vor Verletzungsgefahr.

Dieses Symbol warnt vor der Gefahr von Verletzungen durch Elektrizität.

So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, und verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, um versehentliche Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenzzwecke auf. Wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie bitte auch diese Anleitung bei.

Verwendungszweck

Das Produkt ist für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet. Verwenden Sie es nur für seinen vorgesehenen Zweck. Jede andere Verwendung, unsachgemäße und nicht dieser Anleitung entsprechende Verwendung kann zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen führen.

Gefahr für Kinder

- Kinder sind sich der Risiken, die mit dem unsachgemäßen Umgang mit elektronischen Geräten verbunden sind, nicht bewusst. Bewahren Sie das Produkt daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bewahren Sie Verpackungsmaterialien für Kinder unzugänglich auf. Sie bergen verschiedene Gefahren, darunter Erstickungsgefahr!

Gefahr durch Strom

- Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Lassen Sie Reparaturen am Produkt nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Unsachgemäße Reparaturen können eine erhebliche Gefahr für den Benutzer darstellen.
- Beachten Sie beim Laden des Akkus im LED-Taschenspiegel Folgendes:
  - Der LED-Taschenspiegel darf nicht im Badezimmer oder in feuchten Räumen aufgeladen werden.
  - Falls der LED-Taschenspiegel nass geworden ist, lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn mit dem USB-Ladekabel an die Stromquelle anschließen.
  - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z. B. Vasen, auf oder in die Nähe des Produkts. Das Gefäß könnte umkippen und die Flüssigkeit könnte die Sicherheit der im Produkt befindlichen Elektronik beeinträchtigen. Stromschlaggefahr.
  - Verwenden Sie zum Aufladen des Produkts ausschließlich geeignete Ladegeräte.
  - Verwenden oder reparieren Sie defekte Ladegerät nicht.
  - Schließen Sie den LED-Taschenspiegel nicht an die Stromquelle an, wenn der Spiegel selbst oder das USB-Ladekabel sichtbare Beschädigungen aufweist.

Verbrennungs-/Brandgefahr

- Sie können und dürfen nicht versuchen, den eingebauten Akku selbst auszutauschen oder zu entfernen. Wird der Akku nicht sachgemäß entfernt oder ausgetauscht, besteht Explosionsgefahr. Der Akku darf nur durch einen baugleichen oder einen vergleichbaren Akku ersetzt werden.
- Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, z. B. brennende Kerzen, in die Nähe des Produkts. Kerzen und andere offene Flammen müssen stets in ausreichendem Abstand zum Produkt gehalten werden, um die Ausbreitung möglicher Brände zu verhindern.
- Das Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht zerlegt, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern, verformen, erhitzen und/oder zerlegen Sie Akkus nicht.

Sachschäden

- Tauchen Sie den LED-Taschenspiegel oder das USB-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit in die USB-Anschlussbuchse eindringen kann.
- Positionieren Sie das USB-Ladekabel so, dass der LED-Taschenspiegel während des Ladevorgangs nicht versehentlich am Kabel nach unten gezogen werden kann.
- Das USB-Ladekabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das USB-Ladekabel von scharfen Kanten und Wärmequellen fern.
- Setzen Sie das Produkt keinen harten Stößen aus und schützen Sie es vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel, harte Bürsten usw.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht ausgetauscht werden.
- Manche Lacke, synthetische Stoffe und Arten von Möbelpolituren können das Material der rutschfesten Füße angreifen und aufweichen. Um unerwünschte Spuren auf Möbeln zu vermeiden, legen Sie bei Bedarf eine rutschfeste Matte unter das Produkt.

Laden des Akkus

- Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung des Produkts vollständig auf, indem Sie es mit einem Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Stromquelle anschließen.
- Sie können die LED-Lichter einschalten, während der Akku geladen wird. Dies verlängert jedoch die Ladezeit.
- Stecken Sie ein Ende des USB-Ladekabels in die Anschlussbuchse auf der Rückseite des LED-Taschenspiegels.
- Verbinden Sie das andere Ende des USB-Ladekabels mithilfe eines geeigneten Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Steckdose.
- Die Ladeanzeige leuchtet rot, während das Gerät geladen wird. Im leeren Zustand dauert es etwa 1 Stunde 15 Minuten, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Ladeanzeige.
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und trennen Sie das USB-Ladekabel vom LED-Taschenspiegel.
- Bei vollständiger Aufladung kann die den Spiegel umrandende LED-Leuchte etwa 1 Stunde lang verwendet werden. Wenn die LED-Leuchte nicht mehr leuchtet, muss der Akku vollständig aufgeladen werden.

Ein- und Ausschalten der LED-Leuchte

- Durch leichtes Antippen der Ein-Aus-Taste auf der Spiegeloberfläche werden die den Spiegel umrandenden LED-Leuchten eingeschaltet:
  - Einmal drücken: Warmweiß
  - Zweimal drücken: Kaltweiß
  - Dreimal drücken: Neutralweiß
- Durch langes Drücken der Ein-/Aus-Taste kann die Helligkeit des Lichts angepasst werden.
- Die LED-Leuchten leuchten immer hell, solange der Spiegel eingeschaltet ist, bis der Akku leer ist.
- Berühren Sie die Ein-/Aus-Taste, um die LED-Leuchten wieder auszuschalten.

Reinigung

- Wischen Sie Gehäuse und Rahmen bei Bedarf mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Spiegels vorsichtig mit einem weichen, leicht mit sauberem Wasser angefeuchteten Tuch. (Verwenden Sie keinen Glasreiniger!). Wischen Sie ihn anschließend trocken. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die USB-Anschlussbuchse eindringt!

Technische Daten

Modell	: LM 172
Produktnummer	: 746 732
Akku (geprüft gemäß UN 38.3)	: Lithium-Polymer 3,7 V⎓ 200 mAh 0,74 Wh
Eingangsleistung	: 5 V⎓ 1 A
Ladezeit	: ca. 1,25 Stunden
Betriebszeit	: ca. 1 Stunde
Umgebungstemperatur	: +10 bis +40 °C

Informationen zum eingebauten Akku:

Modell	: 502030
Hersteller	: Ningbo Qiming Electronics Co., Ltd 2-1, Gaojia Road, Zhangshu Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
E-Mail	: duxiaosa@yeah.net
Herstellungsdatum	: 2026/07
Hergestellt in	: China
Hergestellt von	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany(Deutschland) info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Disposal

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwer tet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sam meln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, Einwegbatterien und wiederaufladbare Batterien die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Flache Einweg- und Akkubatterien müssen bei einer kommunalen Sammelstelle abgegeben oder im Batteriefachhandel zurückgegeben werden. Die Kontakte von Lithium-Einweg- und Akkubatterien müssen vor der Entsorgung abgeklebt werden.

Achtung! Dieses Gerät enthält wiederaufladbare Batterien, die aus Sicherheitsgründen fest im Gerät verbaut sind und nicht ohne Beschädigung des Gehäuses entfernt werden können. Unsachgemäße Demontage birgt Gefahren. Bringen Sie das Gerät daher bitte un beschädigt zu einer Sammelstelle, wo Gerät und Batterie fachgerecht entsorgt werden.


Modell	: LM 172
Hergestellt von	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany(Deutschland) info@jaxmotech.de

CE

LED Pocket Mirror

(en) **Instructions for use**

At a glance (content)

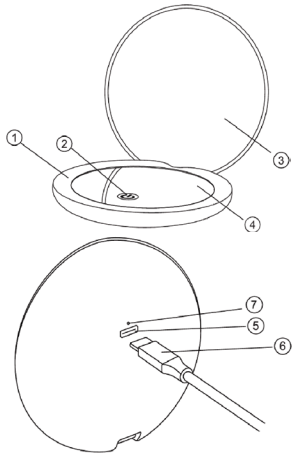

1. LED light
2. On/Off touch switch
3. 2X Magnifying mirror
4. 1X Non-magnifying mirror
5. USB-C charging socket
6. USB charging cable
7. Charging Indicator light

EG - DECLARATION OF CONFORMITY

The product described in this instruction manual complies with all relevant harmonized requirements of the EU. The complete declaration of conformity and instruction manual can be found online at www.jaxmotech.de/downloads.

About these instructions

Signal words used in these instructions:
WARNING warns about the potential risk of serious or fatal injury.
CAUTION warns about the potential risk of minor injuries.
NOTICE warns about the potential risk of material damage.
Symbols used in these instructions:

This symbol warns you about the risk of injury.

This symbol warns you about the risk of injury caused by electricity.

This indicates additional information.

Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The product is designed for private use and is not suitable for commercial purposes. Only use it for its intended purpose. Any other use, improper use, or use not in accordance with these instructions may result in damage to the appliance or personal injury.

Danger to children

- Children are not aware of the risks involved in handling electronic devices incorrectly. Therefore, keep the product out of the reach of children.
- Keep packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!

Danger due to electricity

- Do not make any modifications to the product. Have repairs to the product carried out only by a specialist workshop. Improper repairs can result in considerable danger to the user.
- When charging the battery in the LED pocket mirror, observe the following:
  - The LED pocket mirror must not be charged in the bathroom or in damp rooms.
  - If the LED pocket mirror has got wet, allow it to dry completely before connecting it to the mains power supply with the USB charging cable.
  - Do not place any containers filled with liquid, such as vases, etc., on or near the product. The container could tip over and the liquid may affect the safety of the electronics inside. Risk of electric shock.
  - Only use suitable charging devices for charging the product.
  - Do not use or attempt to repair faulty charging devices.
  - Do not connect the LED pocket mirror to the power supply if the mirror itself or the USB charging cable shows visible signs of damage.

Danger of burns/fire

- You cannot and must not attempt to replace or remove the built-in rechargeable battery on your own. If the rechargeable battery is removed or replaced improperly, there is a risk of explosion. Only have the battery replaced with the same or a comparable rechargeable battery.
- If the rechargeable battery is faulty, consult a specialist workshop.
- Do not place any open flames, e.g. burning candles, in the vicinity of the product. Candles and other open flames must always be kept at a distance from the product in order to prevent potential fires from spreading.
- The product contains a lithium-ion rechargeable battery. This must not be taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Do not modify, deform, heat up and/or dismantle rechargeable batteries.

Material damage

- Do not immerse the LED pocket mirror or the USB charging cable in water or other liquids.
- Ensure that no moisture is able to enter the USB connection socket.
- Position the USB charging cable in such a way that the LED pocket mirror cannot be accidentally pulled down by the cable while it is charging.
- The USB charging cable must not be kinked or crushed. Keep the USB charging cable away from sharp edges and sources of heat.
- Do not expose the product to any hard impacts and protect it from dust, moisture, direct sunlight exposure and extreme temperatures.
- Do not use abrasive or caustic cleaning agents, or hard brushes, etc., for cleaning.
- The built-in LEDs cannot and must not be replaced.
- Some varnishes, synthetic substances and types of furniture polish may react adversely with the material of the non-slip feet and soften them. To avoid unwanted marks on furniture, place a non-slip mat underneath the product if necessary.

Charging the battery

- Charge the rechargeable battery fully before using the product for the first time by connecting it to the mains power supply using a mains adapter (not included).
- You can switch on the LED lights while the battery is charging, however this will extend the time required to charge the product.
- Insert the end of the USB charging cable into the connection socket at the back of the LED pocket mirror.
- Connect the other end of the USB charging cable to a power socket using a suitable mains adapter (not included).
- The charging indicator light lights up red while the device is charging. When empty, the rechargeable battery can be fully charged in approx 1 hour 15 minutes.
- Once the battery is fully charged, the charging indicator light turns off.
- When the device is fully charged, remove the mains adapter from the power socket and disconnect the USB charging cable from the LED pocket mirror.
- When fully charged, you can use the LED light around the mirror for approx. 1 hour. If the LED light no longer switches on, then the rechargeable battery must be fully recharged.

Switching the LED light on and off

- Gently tap the On/Off switch at the mirror's surface to switch on the surrounding LED lights:
  - Press 1 time: warm white
  - Press 2 times: cold white
  - Press 3 times: natural white
- Long press the On/Off switch to adjust the brightness of the light.
- The LED lights are always bright when the mirror is switched on until no battery.
- Touch the On/Off switch to switch off the LED lights again.

Cleaning

- Wipe the case and frame with a soft, slightly damp cloth as required.
- Carefully clean the surface of the mirror using a soft cloth, slightly dampened with clean water (do not use glass cleaner!) then wipe it dry. Do not allow any moisture to enter the USB connection socket!

Technical specifications

Model	: LM 172
Product Number	: 746 732
Rechargeable battery (tested as per UN 38.3)	: lithium-poly 3.7 V ⎓ 200 mAh 0.74 Wh
Input	: 5 V ⎓ 1A
Charging time	: approx. 1.25 hours
Operating time	: approx. 1 hour
Ambient temperature	: +10 to +40 °C

Information about the built-in rechargeable battery:

Model	: 502030
Manufacturer	: Ningbo Qiming Electronics Co., Ltd 2-1, Gaojia Road, Zhangshu Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
E-Mail	: duxiaosa@yeah.net
Manufacturing date	: 2026/07
Made in	: China
Manufactured by	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

Disposal

The product, its packaging and the built-in rechargeable battery have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment. Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

Warning! This appliance contains rechargeable batteries that, for safety reasons, are firmly built into the appliance and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. For this reason, take the appliance intact to a collection point where the appliance and battery will be disposed of properly.


Modell	: LM 172
Hergestellt von	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

CE

Miroir de poche LED

(fr) **Mode d'emploi**

Aperçu (contenu)

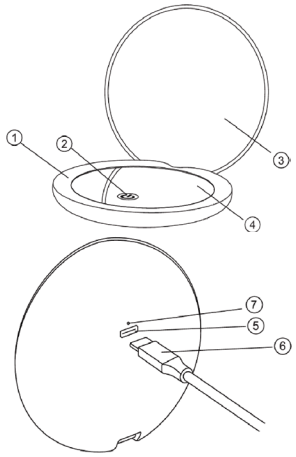

1. Lumière LED
2. Interrupteur tactile marche/arrêt
3. Miroir grossissant 2X
4. Miroir non grossissant 1X
5. Prise de charge USB-C
6. Câble de charge USB
7. Voyant de charge

CE – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les normes harmonisées pertinentes de l'UE. La déclaration de conformité complète et le mode d'emploi sont disponibles à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads.

À propos de ce mode d'emploi

Termes d'avertissement utilisés dans ce mode d'emploi :
AVERTISSEMENT ce terme signale un risque potentiel de blessures graves ou mortelles.
ATTENTION ce terme signale un risque potentiel de blessures légères.
AVIS ce terme signale un risque potentiel de dommages matériels.
Symboles utilisés dans le mode d'emploi :

Ce symbole vous avertit d'un risque de blessure.

Ce symbole vous avertit d'un risque de blessure causé par l'électricité.

Ceci indique des informations supplémentaires.

Avertissements de sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et n'utiliser le produit que conformément aux consignes fournies afin d'éviter tout accident ou dommage. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous transmettez ce produit à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas d'y joindre ce mode d'emploi.

Utilisation prévue

Le produit est conçu pour un usage privé et n'est pas adapté à un usage commercial. Utilisez-le uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Toute autre utilisation, utilisation inappropriée ou utilisation non conforme à ces consignes peut entraîner des dommages à l'appareil ou des blessures.

Danger pour les enfants

- Les enfants ne sont pas conscients des risques liés à une manipulation incorrecte des appareils électroniques. Par conséquent, gardez le produit hors de portée des enfants.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Ils présentent plusieurs risques, y compris le risque d'étouffement !

Risque lié à l'électricité

- Ne modifiez pas le produit. Faites effectuer les réparations du produit uniquement auprès d'un atelier spécialisé. Des réparations inappropriées peuvent entraîner un danger considérable pour l'utilisateur.
- Lors de la charge de la batterie du miroir de poche LED, observez ce qui suit :
  - Le miroir de poche LED ne doit pas être chargé dans la salle de bain ou dans des pièces humides.
  - Si le miroir de poche LED a été mouillé, laissez-le sécher complètement avant de le connecter à l'alimentation secteur avec le câble de chargement USB.
  - Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel que des vases, etc., sur ou près du produit. Le récipient pourrait se renverser et le liquide pourrait nuire à la sécurité de l'électronique à l'intérieur. Risque de choc électrique.
  - N'utilisez que des chargeurs appropriés pour charger le produit.
  - N'utilisez pas un chargeur défectueux et n'essayez pas de le réparer.
  - Ne raccordez pas le miroir de poche LED à l'alimentation électrique si le miroir lui-même ou le câble de chargement USB présente des signes visibles de dommage.

Danger de brûlures/incendie

- Vous ne pouvez pas et ne devez pas tenter de remplacer ou de retirer la batterie rechargeable intégrée par vous-même. Si la batterie rechargeable est retirée ou remplacée de manière incorrecte, il existe un risque d'explosion. Faites remplacer la batterie uniquement par la même batterie rechargeable ou une batterie comparable.
- Si la batterie rechargeable est défectueuse, consultez un atelier de réparation spécialisé.
- Ne placez aucune flamme nue, par exemple des bougies allumées, à proximité du produit. Les bougies et autres flammes nues doivent toujours être tenues à distance du produit afin d'éviter la propagation d'éventuels incendies.
- Le produit contient une batterie rechargeable lithium-ion. Celle-ci ne doit pas être démontée, jetée au feu ou court-circuitée.
- Ne modifiez pas, ne déformez pas, ne chauffez pas et/ou ne démontez pas les batteries rechargeables.

Dommages matériels

- Ne plongez pas le miroir de poche LED ni le câble de chargement USB dans l'eau ou d'autres liquides.
- Assurez-vous qu'aucune humidité ne puisse pénétrer dans le port de connexion USB.
- Positionnez le câble de chargement USB de manière à ce que le miroir de poche LED ne puisse pas être accidentellement tiré vers le bas par le câble pendant qu'il se charge.
- Le câble de chargement USB ne doit pas être plié ni écrasé. Gardez le câble de chargement USB éloigné des bords tranchants et des sources de chaleur.
- Ne soumettez pas le produit à des impacts violents et protégez-le de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- N'utilisez pas d'agents nettoyants abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc., pour le nettoyage.
- Les LED intégrées ne peuvent pas et ne doivent pas être remplacées.
- Certains vernis, substances synthétiques et types de produits d'entretien pour meubles peuvent réagir défavorablement avec le matériau des pieds antidérapants et les ramollir. Pour éviter des marques indésirables sur les meubles, placez un tapis antidérapant sous le produit si nécessaire.

Chargement de la batterie

- Chargez complètement la batterie rechargeable avant d'utiliser le produit pour la première fois en la connectant à l'alimentation secteur à l'aide d'un adaptateur secteur (non inclus).
- Vous pouvez allumer les lumières LED pendant que la batterie se charge, cependant cela prolongera le temps nécessaire pour charger le produit.
- Insérez l'extrémité du câble de chargement USB dans la prise de connexion à l'arrière du miroir de poche LED.
- Branchez l'autre extrémité du câble de chargement USB à une prise de courant à l'aide d'un adaptateur secteur approprié (non inclus).
- Le voyant de charge s'allume en rouge pendant que l'appareil se charge. Lorsque la batterie est vide, elle peut être complètement chargée en environ 1 heure 15 minutes.
- Une fois la batterie complètement chargée, le voyant de charge s'éteint.
- Lorsque l'appareil est complètement chargé, retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant et débranchez le câble de chargement USB du miroir de poche LED.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, vous pouvez utiliser la lumière LED autour du miroir pendant environ 1 heure. Si la lumière LED ne s'allume plus, alors la batterie rechargeable doit être complètement rechargée.

Allumer et éteindre la lumière LED

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt sur la surface du miroir pour allumer les lumières LED tout autour :
  - Appuyez 1 fois : blanc chaud
  - Appuyez 2 fois : blanc froid
  - Appuyez 3 fois : blanc naturel
- Maintenez l'interrupteur marche/arrêt enfoncé pour ajuster la luminosité de la lumière.
- Les lumières LED sont toujours brillantes lorsque le miroir est allumé jusqu'à ce que la batterie soit vide.
- Touchez l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre à nouveau les lumières LED.

Nettoyage

- Essuyez le boîtier et le cadre avec un chiffon doux et légèrement humide si nécessaire.
- Nettoyez soigneusement la surface du miroir avec un chiffon doux, légèrement humidifié avec de l'eau propre (ne pas utiliser de nettoyant pour vitres !) puis essuyez-le pour le sécher. Ne laissez aucune humidité pénétrer dans la prise de connexion USB !

Caractéristiques techniques

Modèle	: LM 172
Numéro de produit	: 746 732
Batterie rechargeable (testé selon la norme UN 38.3)	: lithium-polymère 3,7 V ⎓ 200 mAh 0,74 Wh
Entrée	: 5 V ⎓ 1A
Temps de charge	: environ 1,25 heures
Durée de fonctionnement	: environ 1 heure
Température ambiante	: +10 à +40 °C

Informations sur la batterie rechargeable intégrée :

Modèle	: 502030
Fabricant	: Ningbo Qiming Electronics Co., Ltd 2-1, Gaojia Road, Zhangshu Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
Email	: duxiaosa@yeah.net
Date de fabrication	: 2026/07
Fabriqué en	: Chine
Fabriqué par	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Sarrelouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

Dans le cadre de l'amélioration du produit, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques au produit.

Élimination des déchets

L'article et son emballage ont été fabriqués à partir de matériaux précieux qui peuvent être recy clés. Le recyclage permet de réduire les déchets et de préserver l'environnement. Jeter **l'emballage** en triant les déchets par type. Pour cela, recourir aux possibilités locales de collecte du papier, du carton et des emballages légers.

Les appareils, piles jetables et batteries rechargeables portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes légalement tenu de jeter les appa reils usagés séparément des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses.En cas de stockage et d'élimination inappropriés, ceux-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Vous trouverez des informations sur les points de collecte qui acceptent gratuitement les appareils usagés auprès de votre commune.Les piles plates jetables et rechargeables doivent être déposées dans une déchetterie ou rapportées dans un magasin spécialisé. Les contacts des piles au lithium jetables et rechargeables doivent être recouverts d'un ruban adhésif avant élimination.

Attention ! Cet appareil contient une batterie rechargeable qui, pour des raisons de sécurité, est intégrée de manière fixe dans l'appareil et ne peut pas être retirée sans endommager le boîtier. Un démontage incorrect comporte des risques. Veuillez donc rapporter l'appareil intact à un point de collecte où l'appareil et la batterie seront éliminés de manière appropriée.


Modèle	: LM 172
Fabriqué par	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

CE

LED zsebtükör

(hu) **Használati útmutató**

Áttekintés (tartalom)

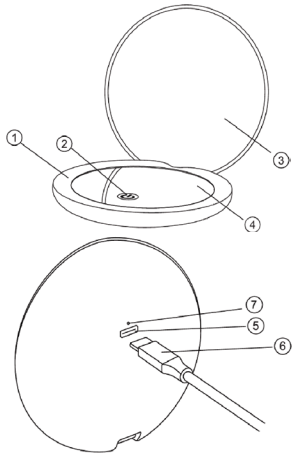

1. LED lámpa
2. Be/ki érintőkapcsoló
3. 2x nagyító tükör
4. 1x nem nagyító tükör
5. USB-C töltőaljzat
6. USB töltőkábel
7. Töltés jelzőlámpa

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A jelen használati útmutatóban leírt termék megfelel az EU összes vonatkozó harmonizált követelményének. A teljes megfelelőségi nyilatkozat és a használati útmutató az interneten, a www.jaxmotech.de/downloads címen található.

Az utasításokról

A használati útmutatóban használt figyelmeztető szavak:
A **FIGYELMEZTETÉS** szó súlyos vagy halálos sérülés potenciális kockázatára figyelmeztet.
A **VIGYÁZAT** szó kisebb sérülések potenciális kockázatára figyelmeztet.
A **MEGJEGYZÉS** szó anyagi károk lehetséges kockázatára figyelmeztet.
A jelen útmutatóban használt szimbólumok:

Ez a szimbólum sérülésveszélyre figyelmeztet.

Ez a szimbólum áram által okozott sérülés veszélyére figyelmeztet.

Ez további információkat jelez.

Biztonsági figyelmeztetések

Figyelmesen olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket, és csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja a terméket, hogy elkerülje a véletlen sérüléseket vagy károkat. Tartsa meg az utasításokat későbbi tájékozódás céljából. Ha ezt a terméket más személynek átadja, ne felejtse el mellékelni ezt az útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat

A terméket kizárólag magáncélú használatra tervezték, és nem alkalmas kereskedelmi célokra. Csak rendeltetési céljának megfelelően használja. Bármilyen más használat, helytelen használat vagy a jelen utasításokkal nem összhangban lévő használat kárt okozhat a készülékben, vagy személyi sérülést okozhat.

A gyermekeket fenyegető veszély

- A gyermekek nincsenek tisztában az elektronikus eszközök helytelen kezelésével járó kockázatokkal. Ezért gyermekektől mindig elzárva tárolja a terméket.
- A csomagolóanyagot gyermekektől elzárva kell tartani. Több veszélyt is jelentenek, beleértve a fulladásveszélyt is!

Életveszély áramütés által

- Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken. A termék javítását csak szakszervizben végeztesse. A nem megfelelő javítások jelentős veszélyt jelentenek a felhasználóra nézve.
- A LED zsebtükör akkumulátorának töltésekor vegye figyelembe a következőket:
  - A LED zsebtükröt nem szabad a fürdőszobában vagy nedves helyiségekben tölteni.
  - Ha a LED zsebtükör nedves lett, teljesen meg kell száradnia, mielőtt csatlakoztatná a hálózati áramellátáshoz az USB töltőkábel segítségével.
  - Ne helyezzen folyadékokkal feltöltött edényeket (például vázákat stb.) a termékre vagy a közelébe. Az edény felborulhat, és a folyadék befolyásolhatja a belső elektronika biztonságát. Áramütés veszélye.
  - Csak megfelelő töltőeszközöket használjon a termék töltéséhez.
  - Ne használjon, és ne próbáljon megjavítani hibás töltőeszközöket.
  - Ne csatlakoztassa a LED zsebtükröt az áramellátáshoz, ha a tükör vagy az USB töltőkábel látható sérüléseket mutat.

Égés vagy tűz veszélye

- Nem tudja és nem is szabad megpróbálnia önállóan kicserélni vagy eltávolítani a beépített újratölthető akkumulátort. Ha az újratölthető akkumulátort helytelenül távolítják el, vagy cserélik ki, robbanásveszély áll fenn. Csak azonos vagy hasonló újratölthető akkumulátorra cserélje ki.
- Ha az újratölthető akkumulátor hibás, forduljon egy szakszervizhez.
- Ne helyezzen nyílt lángokat, pl. égő gyertyákat a termék közelébe. A gyertyákat és más nyílt lángokat mindig távol kell tartani a terméktől, hogy megakadályozza a potenciális tüzek terjedését.
- A termék lítium-ion újratölthető akkumulátort tartalmaz. Nem szabad szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni.
- Ne módosítsa, ne deformálja, ne melegítse fel és/vagy ne szerelje szét az újratölthető akkumulátorokat.

Anyagi kár

- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a LED zsebtükröt vagy az USB töltőkábelt.
- Gondoskodjon arról, hogy nedvesség ne juthasson be az USB csatlakozóaljzatba.
- Az USB töltőkábelt úgy helyezze el, hogy a LED zsebtükör ne tudjon véletlenül lecsúszni a kábel miatt, miközben töltődik.
- Az USB-töltőkábelt nem szabad megcsavarni vagy összenyomni. Az USB töltőkábelt tartsa távol éles szélektől és hőforrásoktól.
- Ne tegye ki a terméket kemény ütéseknek, és védje meg a portól, nedvességtől, közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérséklettől.
- A tisztításhoz ne használjon súroló, maró hatású tisztítószereket vagy kemény keféket stb.
- A beépített LED-eket nem lehet és nem szabad kicserélni.
- Néhány lakk, szintetikus anyag és bútorápoló típus kedvezőtlenül reagálhat a csúszásmentes lábak anyagával, és megpuhíthatja őket. A nem kívánt foltok elkerülése érdekében, szükség esetén helyezzen csúszásmentes alátétet a termék alá.

Az elem töltése

- Töltse fel teljesen az újratölthető akkumulátort, mielőtt először használja a terméket, ehhez csatlakoztassa a hálózati áramellátáshoz egy hálózati adapter segítségével (nem tartozék).
- A LED lámpákat be tudja kapcsolni az akkumulátor töltése közben, azonban ez meghosszabbítja a termék töltési idejét.
- Helyezze az USB töltőkábel végét a LED zsebtükör hátulján található csatlakozóaljzatba.
- Csatlakoztassa az USB töltőkábel másik végét egy hálózati aljzathoz egy megfelelő hálózati adapter segítségével (nem tartozék).
- A töltés jelzőlámpa pirosan világít, miközben a készülék töltődik. Üres állapotban az újratölthető akkumulátor körülbelül 1 óra 15 perc alatt teljesen feltölthető.
- Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, akkor a töltésjelző lámpa kikapcsol.
- Ha a készülék teljesen fel van töltve, húzza ki a hálózati adaptert a hálózati aljzatból, és válassza le az USB töltőkábelt a LED zsebtükörről.
- Amikor teljesen fel van töltve, a tükör körüli LED lámpát körülbelül 1 órán át tudja használni. Ha a LED lámpa már nem kapcsol be, akkor az újratölthető akkumulátort teljesen fel kell tölteni.

A LED be- és kikapcsolása

- Finoman érintse meg a Be/ki kapcsolót a tükör felületén a környező LED lámpák bekapcsolásához:
  - 1 megnyomás: meleg fehér
  - 2 megnyomás: hideg fehér
  - 3 megnyomás: természetes fehér
- Hosszan nyomja meg a Be/ki kapcsolót a lámpa fényerejének beállításához.
- A LED lámpák mindig világítanak, amikor a tükör be van kapcsolva, amíg le nem merül az akkumulátor.
- Érintse meg a Be/ki kapcsolót, hogy ismét kikapcsolja a LED lámpákat.

Tisztítás

- Szükség szerint törölje le a burkolatot és a keretet egy puha, enyhén nedves törlőkendővel.
- Óvatosan tisztítsa meg a tükör felületét egy puha, tiszta vízzel enyhén megnedvesített törlőkendővel (ne használjon üvegtisztítót!), majd törölje szárazra. Ne engedje, hogy nedvesség kerüljön az USB csatlakozóaljzatba!

Műszaki jellemzők

Modell	: LM 172
Termékszám	: 746 732
Újratölthető elem (az UN 38.3 szabvány szerint tesztelve)	: lítium-poli 3,7 V ⎓ 200 mAh 0,74 Wh
Bemenet	: 5 V ⎓ 1A
Töltési idő	: kb. 1,25 óra
Működési idő	: kb. 1 óra
Környezeti hőmérséklet	: +10 és +40 °C között

Információk a beépített újratölthető elemről:

Modell	: 502030
Gyártó	: Ningbo Qiming Electronics Co., Ltd 2-1, Gaojia Road, Zhangshu Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
E-mail	: duxiaosa@yeah.net
Gyártás dátuma	: 2026/07
Gyártó ország	: Kína
Gyártó:	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Németország) info@jaxmotech.de

A termékfejlesztés során fenntartjuk a jogot, hogy a terméken technikai és optikai módosításokat hajtsunk végre.

Ártalmatlanítás

A termék és a csomagolása értékes, újrahasznosítható anyagokból készült. Ez csökkenti a hulladékot, és védi a környezetet. A **csomagolást** fajtánként ártalmatlanítsa. Használja a helyi hulladékgyűjtő létesítményeket papír, karton és könnyű csomagolás gyűjtésére.

Készülékek, eldobható akkumulátorok és újratölthető akkumu látorok Az ezzel a szimbólummal jelölt tárgyakat tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni! Önnek törvényi kötelezettsége a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak. Ezen anyagok nem megfelelő tárolása és ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet és az egészséget. A régi készülékeket ingyenesen átvevő gyűjtőpontokról a helyi önkormányzatnál vagy a városi önkormányzatnál kérhet információt. A lapos, eldobható és újratölthető akkumulátorokat a városi gyűjtőhelyen kell leadni, vagy vissza kell vinni az akkumulátor kereskedőhöz. Az eldobható lítium akkumulátorok és az újratölthető akkumulátorok érintkezőit le kell ragasztani a kidobás előtt.

Figyelem! A készülék újratölthető akkumulátorokat tartalmaz, amelyek biztonsági okokból véglegesen be vannak szerelve a készülékbe, és a burkolat megsértése nélkül nem távolíthatók el. A nem megfelelő szétszerelés veszélyeket rejt. Kérjük, sértetlenül vigye el a készüléket egy gyűjtőhelyre, ahol a készüléket és az akkumu látort megfelelően ártalmatlanítják.


Modell	: LM 172
Gyártó	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Németország) info@jaxmotech.de

CE

Kieszonkowe lusterko LED

(pl) **Instrukcja użytkowania**

W skrócie (treść)

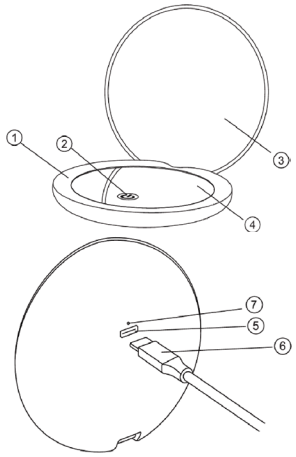

1. Oświetlenie LED
2. Włącznik/wyłącznik dotykowy
3. 2 lusterka powiększające
4. 1 lusterko bez powiększenia
5. Gniazdo ładowania USB-C
6. Kabel ładujący USB
7. Kontrolka ładowani

EC – DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt opisany w niniejszej instrukcji obsługi jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi zharmonizowanymi wymogami UE. Pełną deklarację zgodności oraz instrukcję obsługi można znaleźć w Internecie pod adresem www.jaxmotech.de/downloads.

Informacje o instrukcji

Słowa sygnałowe użyte w instrukcji:
OSTRZEŻENIE ostrzega przed potencjalnym ryzykiem poważnych lub śmiertelnych obrażeń.
UWAGA ostrzega przed potencjalnym ryzykiem drobnych obrażeń.
OSTROŻNIE ostrzega o potencjalnym ryzyku szkód materialnych.
Symbole użyte w niniejszej instrukcji:

Ten symbol ostrzega przed ryzykiem odniesienia obrażeń.

Ten symbol ostrzega przed ryzykiem odniesienia obrażeń spowodowanych prądem elektrycznym.

Wskazuje dodatkowe informacje.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć przypadkowych obrażeń lub uszkodzeń. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Jeśli przekażesz ten produkt innej osobie, pamiętaj, aby dołączyć również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych. Używaj go tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne zastosowanie, niewłaściwe użycie lub użytkowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.

Zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z nieprawidłowym posługiwaniem się urządzeniami elektronicznymi. Dlatego należy przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stwarzają one szereg zagrożeń, w tym ryzyko uduszenia!

Niebezpieczeństwo spowodowane elektrycznością

- Nie dokonuj żadnych modyfikacji produktu. Naprawy produktu powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczny warsztat. Nieprawidłowe naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Podczas ładowania akumulatora w kieszonkowym lusterku LED należy przestrzegać następujących zasad:
  - Kieszonkowego lusterka z diodami LED nie wolno ładować w łazience ani w wilgotnych pomieszczeniach.
  - Jeśli kieszonkowe lusterko z diodą LED uległo zamoczeniu, należy poczekać, aż całkowicie wyschnie, zanim podłączy się je do zasilania sieciowego za pomocą kabla USB do ładowania.
  - Nie należy stawiać na produkcie ani w jego pobliżu żadnych pojemników wypełnionych płynem, takich jak wazony itp. Pojemnik może się przewrócić, a płyn może zagrozić bezpieczeństwu znajdujących się w nim elementów elektronicznych. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
  - Do ładowania produktu należy używać wyłącznie odpowiednich urządzeń ładujących.
  - Nie należy używać ani próbować naprawiać uszkodzonych urządzeń ładujących.
  - Nie podłączać lusterka kieszonkowego z diodą LED do źródła zasilania, jeśli samo lusterko lub kabel USB do ładowania noszą widoczne ślady uszkodzeń.

Ryzyko poparzeń/pożaru

- Nie można i nie wolno samodzielnie próbować wymieniać ani wyjmować wbudowanego akumulatora. W przypadku nieprawidłowego wyjęcia lub wymiany akumulatora istnieje ryzyko wybuchu. Akumulator należy wymieniać wyłącznie na taki sam lub porównywalny.
- Jeśli akumulator jest uszkodzony, należy zwrócić się do specjalistycznego serwisu.
- Nie należy umieszczać w pobliżu produktu żadnych źródeł otwartego ognia, np. płonących świec. Świece i inne źródła otwartego ognia należy zawsze trzymać w bezpiecznej odległości od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ewentualnego pożaru.
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno rozbierać tego urządzenia na części, wrzucać go do ognia ani powodować zwarcia.
- Nie wolno modyfikować, odkształcać, podgrzewać ani rozbierać akumulatorów.

Uszkodzenia materialne

- Nie należy zanurzać kieszonkowego lusterka LED ani kabla USB do ładowania w wodzie ani innych płynach.
- Należy upewnić się, że do gniazda USB nie przedostanie się wilgoć.
- Ułożyć kabel USB do ładowania w taki sposób, aby podczas ładowania lusterko kieszonkowe z diodą LED nie mogło zostać przypadkowo pociągnięte w dół przez kabel.
- Kabel USB do ładowania nie może być zagięty ani zgnieciony. Należy trzymać kabel USB do ładowania z dala od ostrych krawędzi i źródeł ciepła.
- Nie należy narażać produktu na silne uderzenia oraz należy chronić go przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ekstremalnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać środków czyszczących o działaniu ściernym lub żrącym, ani twardych szczotek itp.
- Wbudowanych diod LED nie można i nie wolno wymieniać.
- Niektóre lakiery, substancje syntetyczne oraz niektóre rodzaje środków do polerowania mebli mogą wchodzić w niepożądane reakcje z materiałem, z którego wykonane są antypoślizgowe nóżki, i powodować ich zmiękczenie. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, w razie potrzeby podłożyć pod produkt matę antypoślizgową.

Ładowanie akumulatora

- Przed pierwszym użyciem produktu należy w pełni naładować akumulator, podłączając go do sieci zasilającej za pomocą zasilacza sieciowego (nie wchodzi w skład zestawu).
- Można włączyć diody LED podczas ładowania akumulatora, jednak spowoduje to wydłużenie czasu potrzebnego do naładowania urządzenia.
- Podłącz końcówkę kabla USB do gniazda z tyłu kieszonkowego lusterka LED.
- Podłącz drugi koniec kabla USB do gniazdka elektrycznego za pomocą odpowiedniego zasilacza (nie wchodzi w skład zestawu).
- Podczas ładowania urządzenia zapala się czerwona kontrolka ładowania. Gdy akumulator jest rozładowany, można go w pełni naładować w ciągu około 1 godziny i 15 minut.
- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, kontrolka ładowania zgaśnie.
- Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, należy wyjąć zasilacz z gniazdka elektrycznego i odłączyć kabel USB do ładowania od kieszonkowego lusterka LED.
- Po pełnym naładowaniu lampka LED wokół lusterka będzie działać przez około 1 godzinę. Jeśli dioda LED przestanie się zapalać, należy w pełni naładować akumulator.

Włączanie i wyłączanie diody LED

- Delikatnie dotknąć przełącznika włączania/wyłączania znajdującego się na powierzchni lustra, aby włączyć otaczające je diody LED:
  - Nacisnąć 1 raz: ciepła biel
  - Nacisnąć 2 razy: zimna biel
  - Nacisnąć 3 razy: naturalna biel
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania, aby wyregulować jasność światła.
- Diody LED świecą się jasno przez cały czas, gdy lusterko jest włączone, aż do wyczerpania baterii.
- Dotknąć przełącznika włączania/wyłączania, aby ponownie wyłączyć diody LED.

Czyszczenie

- W razie potrzeby przetrzeć obudowę i ramkę miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Delikatnie wyczyścić powierzchnię lustra miękką ściereczką, lekko zwilżoną czystą wodą (nie używaj płynu do czyszczenia szyb!), a następnie wytrzeć ją do sucha. Nie dopuścić do przedostania się wilgoci do gniazda USB!

Specyfikacja techniczna

Model	: LM 172
Numer produktu	: 746 732
Akumulator	litowo-polimerowy 3,7 V ⎓ 200 mAh
(przetestowano zgodnie z normą UN 38.3)	: 0,74 Wh
Dane wejściowe	: 5 V ⎓ 1 A
Czas ładowania	: ok. 1,25 godz.
Czas działania	: ok. 1 godz.
Temperatura otoczenia	: 10-40°C

Informacje o wbudowanym akumulatorze:

Model	: 502030
Producent	: Ningbo Qiming Electronics Co., Ltd 2-1, Gaojia Road, Zhangshu Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
E-mail	: duxiaosa@yeah.net
Data produkcji	: 2026/07
Wykonano w	: Chiny
Wyprodukowano przez	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy) info@jaxmotech.de

W trakcie doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania technicznych i wizualnych modyfikacji produktu.

Utylizacja

Przedmiot i jego opakowanie wykonane są z cennych materiałów, które można poddać recyklingowi. Zmniejsza to ilość odpadów i chroni środowisko. Wyrzucić **opakowanie według rodzaju**. Skorzystaj z lokalnych możliwości zbierania papieru, kartonu i lekkich opakowań.

Urządzeń, akumulatorów jednorazowych i akumulatorów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego! Prawo zobowiązuje użytkownika do utylizacji starych urządzeń oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. Mogą one szkodzić środowisku i zdrowiu, jeśli są niewłaściwie przechowywane i usuwane. Aby uzyskać informacje na temat punktów zbiórki, które bezpłatnie akceptują stare urządzenia, skontaktuj się z administracją gminy lub miasta. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Płaskie baterie jednorazowe i akumulatory wielokrotnego ładowania należy zwrócić do miejskiego punktu zbiórki lub zwrócić do sprzedawcy baterii. Styki jednorazowych baterii i akumulatorów litowych należy zakleić taśmę przed utylizacją.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulatory, które są mocno wbudowane w urządzenie ze względów bezpieczeństwa i nie można ich wyjąć bez uszkodzenia obudowy. Niewłaściwy demontaż stwarza ryzyko. Dlatego należy przenieść urządzenie nieuszkodzone do punktu zbiórki, w którym urządzenie i bateria są prawidłowo utylizowane.


Model	: LM 172
Wyprodukowane przez	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy) info@jaxmotech.de

CE

LED vreckové zrkadlo

(sk) Návod na obsluhu

Prehľad (obsah)

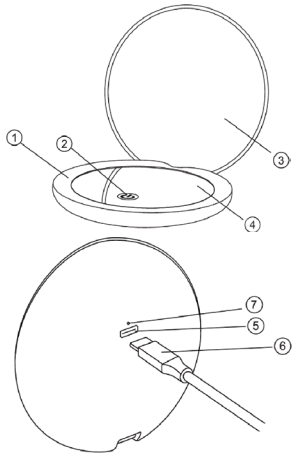

1. LED svetlo
2. Dotykový hlavný vypínač
3. 2X Zväčšovacie zrkadlo
4. 1X Zrkadlo bez zväčšenia
5. USB-C nabíjací konektor
6. Nabíjací kábel USB
7. Kontrolka nabíjania

VYHLÁSENIE O ZHODE ES

Produkt opísaný v tomto návode na použitie spĺňa všetky relevantné harmonizované požiadavky EÚ. Vyhlásenie o zhode v plnom rozsahu a návod na obsluhu nájdete na internete na adrese www.jaxmotech.de/downloads.

O týchto pokynoch

Signálne slová použité v tomto návode:
VAROVANIE varuje pred potenciálnym rizikom vážneho alebo smrteľného zranenia.
UPOZORNENIE varuje pred potenciálnym rizikom ľahkých zranení.
OZNÁMENIE varuje pred potenciálnym rizikom materiálnych škôd.
Symboly použité v tomto návode:

Tento symbol vás varuje pred rizikom zranenia.

Tento symbol vás varuje pred rizikom zranenia spôsobeného elektrickým prúdom.

Toto označuje dodatočné informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia si pozorne prečítajte a výrobok používajte iba tak, ako je popísané v týchto pokynoch, aby ste predišli náhodnému zraneniu alebo poškodeniu. Uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie. Ak tento výrobok darujete inej osobe, nezabudnite priložiť aj tento návod.

Zamýšľané použitie

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely. Používajte ho iba na určený účel. Akékoľvek iné použitie, nesprávne použitie alebo použitie, ktoré nie je v súlade s týmito pokynmi, môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo osobnému zraneniu.

Nebezpečenstvo pre deti

- Deti si nie sú vedomé rizík spojených s nesprávnym zaobchádzaním s elektronickými zariadeniami. Preto udržujte výrobok mimo dosahu detí.
- Obalové materiály udržujte mimo dosahu detí. Predstavujú rôzne riziká, vrátane rizika udusenia!

Nebezpečenstvo spôsobené elektrinou

- Nevykonávajte žiadne úpravy výrobku. Opravy výrobku nechajte vykonávať iba v odbornej dielni. Nesprávne opravy môžu predstavovať značné nebezpečenstvo pre používateľa.
- Pri nabíjaní batérie v LED vreckovom zrkadle dodržiavajte nasledujúce pokyny:
  - LED vreckové zrkadlo sa nesmie nabíjať v kúpeľni ani vo vlhkých miestnostiach.
  - Ak sa LED vreckové zrkadlo namočilo, nechajte ho úplne vyschnúť pred pripojením k elektrickej sieti pomocou USB nabíjacieho kábla.
  - Na výrobok neumiestňujte žiadne nádoby naplnené tekutinou, ako sú vázy a pod. Nádoba by sa mohla prevrátiť a tekutina by mohla ohroziť bezpečnosť elektroniky vo vnútri. Riziko elektrického šoku.
  - Na nabíjanie výrobku používajte iba vhodné nabíjacie zariadenia.
  - Nepoužívajte ani sa nepokúšajte opraviť chybné nabíjacie zariadenia.
  - Nepripájajte LED vreckové zrkadlo k napájaniu, ak samotné zrkadlo alebo USB nabíjací kábel vykazujú viditeľné známky poškodenia.

Nebezpečenstvo popálenín/požiaru

- Nesmiete a nemali by ste sa samostatne pokúšať vymeniť alebo vybrať vstavanú nabíjateľnú batériu. Ak je nabíjateľná batéria nesprávne odstránená alebo vymenená, hrozí riziko výbuchu. Batériu nechajte vymeniť iba za rovnakú alebo porovnateľnú nabíjateľnú batériu.
- Ak je nabíjateľná batéria chybná, obráťte sa na odborný servis.
- Nedávajte žiadne otvorené plamene, napr. horiace sviečky, do blízkosti výrobku. Sviečky a iné otvorené plamene musia byť vždy udržiavané v dostatočnej vzdialenosti od výrobku, aby sa predišlo šíreniu potenciálnych požiarov.
- Výrobok obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Batéria sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.
- Nemeňte, neohýbajte, nezahrievajte a/alebo nerozoberajte nabíjateľné batérie.

Materiálne škody

- Nenamočte LED vreckové zrkadlo ani USB nabíjací kábel do vody alebo iných kvapalín.
- Uistite sa, že do USB pripojovacej zásuvky nemôže preniknúť žiadna vlhkosť.
- Umiestnite USB nabíjací kábel tak, aby sa LED vreckové zrkadlo nemohlo počas nabíjania náhodne stiahnuť káblom.
- USB nabíjací kábel nesmie byť ohnutý ani stlačený. Udržujte USB nabíjací kábel mimo ostrých hrán a zdrojov tepla.
- Nevystavujte výrobok silným nárazom a chráňte ho pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, ani tvrdé kefy a pod.
- Vstavané LED svetlá sa nedajú a nesmú nahradiť.
- Niektoré laky, syntetické látky a leštidlá na nábytok môžu nepriaznivo reagovať s materiálom protišmykových nožičiek a zmäkčiť ich. Aby ste predišli nechceným známkam na nábytku, umiestnite pod výrobok protišmykovú podložku, ak je to potrebné.

Nabíjanie batérie

- Pred prvým použitím plne nabite nabíjateľnú batériu pripojením k elektrickej sieti pomocou sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia).
- Môžete zapnúť LED svetlá počas nabíjania batérie, avšak to predĺži čas potrebný na nabitie výrobku.
- Vložte koniec USB nabíjacieho kábla do pripojovacej zásuvky na zadnej strane LED vreckového zrkadla.
- Pripojte druhý koniec USB nabíjacieho kábla do elektrickej zásuvky pomocou vhodného sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia).
- Počas nabíjania zariadenia svieti červená kontrolka nabíjania. Keď je batéria vybitá, jej úplné nabitie trvá približne 1 hodinu a 15 minút.
- Akonáhle je batéria úplne nabitá, kontrolka nabíjania zhasne.
- Keď je zariadenie plne nabité, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky a odpojte USB nabíjací kábel od LED vreckového zrkadla.
- Keď je plne nabité, môžete používať LED svetlo okolo zrkadla približne 1 hodinu. Ak sa LED svetlo už nezapne, je potrebné nabíjateľnú batériu úplne nabiť.

Zapínanie a vypínanie LED svetla

- Jemným poklepaním na hlavný vypínač na povrchu zrkadla zapnete okolité LED svetlá:
  - 1 stlačenie: teplá biela
  - 2 stlačenia: studená biela
  - 3 stlačenia: prirodzená biela
- Dlhým stlačením vypínača nastavíte jas svetla.
- LED svetlá sú vždy jasné, keď je zrkadlo zapnuté, až kým sa batéria nevybije.
- Dotknite sa vypínača, aby ste LED svetlá opäť vypli.

Čistenie

- Utrite puzdro a rám mäkkou, mierne vlhkou handričkou podľa potreby.
- Dôkladne vyčistite povrch zrkadla pomocou mäkkej utierky, mierne navlhčenej čistou vodou (nepoužívajte čistič skla!), potom ho osušte. Nedovoľte, aby sa do USB konektora dostala akákoľvek vlhkosť!

Technické špecifikácie

Model	: LM 172
Číslo výrobku	: 746 732
Nabíjateľná batéria (testované podľa UN 38.3)	: lithium-poly 3,7 V ⎓ 200 mAh 0,74 Wh
Vstup	: 5 V ⎓ 1 A
Čas nabíjania	: približne 1,25 hodiny
Prevádzkový čas	: približne 1 hodina
Teplota okolia	: +10 do +40 °C

Informácie o vstavanej nabíjateľnej batérii:

Model	: 502030
Výrobca	: Ningbo Qiming Electronics Co., Ltd 2-1, Gaojia Road, Zhangshu Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
E-Mail	: duxiaosa@yeah.net
Dátum výroby	: 2026/07
Vyrobené v	: Čína
Vyrobila spoločnosť	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko) info@jaxmotech.de

V rámci zdokonaľovania výrobku si vyhradzujeme právo na technické a vizuálne úpravy výrobku.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Znižuje sa tým odpad a chráni sa životné prostredie. **Balenie** zlikvidujte podľa materiálu. Využite miestne zariadenia na zber papiera, kartónu a ľahkých obalov.

Zariadenia, jednorazové batérie a nabíjateľné batérie označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Zo zákona máte povinnosť likvidovať staré spotrebiče oddelene od domového odpadu. Elektrické spotrebiče obsahujú nebezpečné látky. Nesprávne skladovanie a likvidácia týchto látok môže poškodiť životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných miestach, ktoré bezplatne prijímajú staré zariadenia, získate od obecného alebo mestského úradu. Vybité jednorazové a nabíjateľné batérie sa musia odovzdať na komunálnom zbernom mieste alebo vrátiť predajcovi batérií. Kontakty jednorazových lítiových batérií a nabíjateľných batérií sa musia pred likvidáciou prelepiť páskou.

Pozor! Toto zariadenie obsahuje nabíjateľné batérie, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov trvalo zabudované vo vnútri zariadenia a nemožno ich vybrať bez poškodenia krytu. Nesprávna demontáž predstavuje riziká. Nepoškodené zariadenie odneste na zberné miesto, kde sa zariadenie aj batéria riadne.

Model	: LM 172
Vyrobil	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko) info@jaxmotech.de

CE