KRONTALER®

Vintage Wecker

3 Jaar Ans Jahre GARANTIE

KLANTENSERVICE • SERVICE CLIENTS • KUNDENSERVICE
NL FR DE 0800 76699
service-be@jaxmotech.de
ART. 2193 AA 37/23 C

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

CE

270 2193 4
AA 37/23 C
Art. 2193

Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Wir möchten Ihnen herzlich danken, dass Sie sich zum Erwerb eines Produkts aus unserem reichhaltigen Angebot entschieden haben. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen.
Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Produkt weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben. Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Service-Hotline angefordert werden:

Email: service-be@jaxmotech.de
Tel: 0800 76699

Diese Anleitung ist auch im elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar: **www.jaxmotech.de/downloads.**

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
3. Lieferumfang
4. Bedienung
5. Reinigung & Pflege
6. Aufbewahrung
7. Technische Daten
8. Entsorgung

CE-Konformitätserklärung

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter **www.jaxmotech.de/downloads**.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen, bzw. das Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

CE Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

⎓ Produkt wird mit Gleichstrom betrieben.

1 SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!
Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Produktes die gesamten Sicherheitshinweise gründlich durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und im schlimmsten Fall zum Tod führen.

⚠ WARNUNG!
Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

⚠ VORSICHT!
Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleineren Verletzungen führen kann.

⚠ HINWEIS!
Verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei Bedarf jederzeit griffbereit ist. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise, um Unfälle oder eine Beschädigung des Produktes zu vermeiden.

⚠ WARNUNG!
Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).
- Der Wecker kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Weckers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Wecker spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen, sondern entsorgen Sie es sofort.

⚠ VORSICHT!
EXPLOSIONS UND VERÄTZUNGSGEFAHR!
Unsachgemäßer Umgang mit der Batterie kann zu Verletzungen führen.
- Ersatz der Batterie nur durch denselben oder gleichwertigen Typ (siehe „Technische Daten“).
- Laden Sie Batterien nicht wieder auf und reaktivieren Sie Batterien nicht mit anderen Mitteln.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf.
- Nehmen Sie Batterien nicht auseinander und bewahren Sie die Batterie an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.

- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. direktem Sonnenlicht) und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Bewahren Sie die Batterie nicht in einer Umgebung mit sehr geringem Luftdruck auf.
- Wenn sich das Batteriefach nicht mehr sicher schließen lässt, Wecker nicht mehr verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batterieflüssigkeit mit Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt spülen Sie die betroffenen Stellen mit viel klarem Wasser aus und suchen sofort einen Arzt auf.
- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

- Nehmen Sie die leere Batterie aus dem Batteriefach heraus. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit ausläuft. Entfernen Sie die Batterie außerdem:
  - bei längerer Nichtverwendung
  - bevor Sie den Artikel entsorgen.

⚠ HINWEIS!
BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Wecker kann zu Beschädigungen führen.
- Schützen Sie den Wecker vor extremer Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer), Sonnenlicht und Staub sowie vor Magnetfeldern, Chemikalien und mechanischem Abrieb.
- Bringen Sie den Wecker nicht in die unmittelbare Nähe von offenen Flammen wie z. B. Kerzen.
- Lassen Sie den Wecker nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Schlägen aus.

- Tauchen Sie den Wecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Weckers, er beinhaltet keine zu wartenden Teile (ausgenommen ist das Entfernen der Batteriefachabdeckung zum Wechseln der Batterie).
- Legen Sie keine Gegenstände auf den Wecker und üben Sie keinen Druck auf das Glas oder das Produkt aus.
- Berühren Sie das Glas nicht mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie den Wecker so auf, dass er gegen ein Herunterfallen von der Tischkante geschützt ist.

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Vintage Wecker ist zum Anzeigen der Uhrzeit und zur Wiedergabe eines Alarmsignals bestimmt. Der Wecker ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Der Wecker ist kein Kinderspielzeug. Verwenden Sie den Wecker nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3 Lieferumfang

- Vintage Wecker
- 1x Batterie LR6/R6 (AA)
- Garantie-Urkunde

MODELLE AC 2709-05 - AC 2709-07
RÜCKSEITE

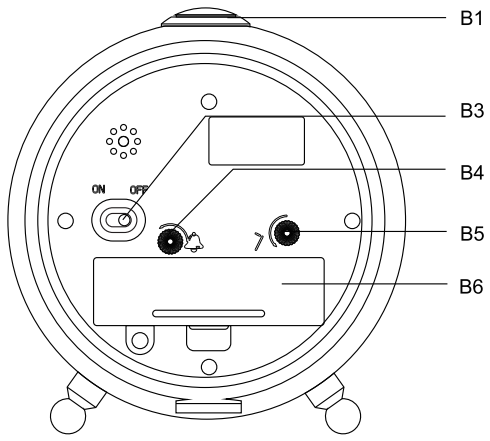

Teile und Bedienelemente

B1 Lichttaste zur Beleuchtung des Zifferblatts / Snooze Taste zur Aktivierung der Schlummerfunktion
B3 Alarm AN (ON) / AUS (OFF)
B4 Einstellen der Weckzeit
B5 Einstellen der Uhrzeit
B6 Batteriefach

MODELLE AC 2709-08 - AC 2709-10
RÜCKSEITE

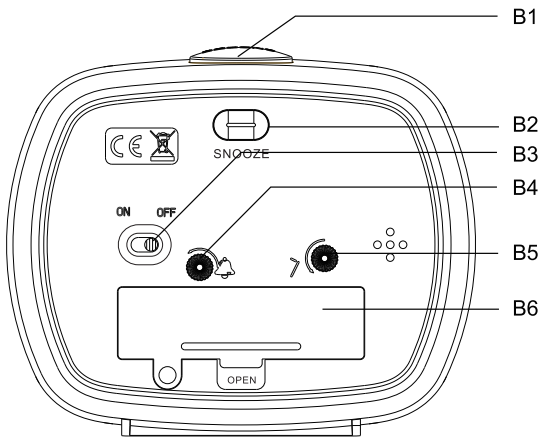

Teile und Bedienelemente

B1 Lichttaste zur Beleuchtung des Zifferblatts
B2 Snooze Taste zur Aktivierung der Schlummerfunktion
B3 Alarm AN (ON)/AUS (OFF)
B4 Einstellen der Weckzeit
B5 Einstellen der Uhrzeit
B6 Batteriefach

4 Bedienung

Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolie.
2. Kontrollieren Sie, ob der Wecker Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich an unser Servicecenter. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Garantiekarte.
3. Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

Batterie einlegen/wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers durch Abnehmen des Deckels (Schraube herausdrehen).
2. Legen Sie die Batterie so ein, wie auf dem Boden des Batteriefachs (B6) abgebildet. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-). Hinweis zum Batteriewechsel:
   Die Batterie muss gewechselt werden, sobald die Uhrzeit nicht mehr aktuell ist oder der Sekundenzeiger nachhängt bzw. stehen bleibt.
   - Verwenden Sie nur den Batterietyp, der in den „Technischen Daten“ angegeben ist.

   - Entsorgen Sie die alte Batterie umweltgerecht, siehe „Entsorgung“.
3. Schließen Sie das Batteriefach mit dem Deckel und drehen Sie die Schraube wieder herein.
4. Der Wecker beginnt, sofort nach Einlegen der Batterie, zu laufen (durchgehend bewegender Sekundenzeiger).

Uhrzeit einstellen

Um die gewünschte Uhrzeit einzustellen, drehen Sie das rechte Einstellrad (B5), markiert mit dem Zeigersymbol, im oder entgegen dem Uhrzeigersinn.

Weckzeit einstellen/Wecken

1. Um die gewünschte Weckzeit einzustellen, drehen Sie das linke Einstellrad (B4), markiert mit dem Alarmsymbol, im oder entgegen dem Uhrzeigersinn.
2. Schieben Sie den Alarmschalter auf der Rückseite des Weckergehäuses (B3) auf Position ‘ON‘ (nach links).
3. Sobald die Weckzeit erreicht ist, ertönt das in mehreren Stufen laut werdende Wecksignal.
4. Um das Wecksignal dauerhaft auszuschalten, schieben Sie den Alarmschalter auf der Rückseite des Weckergehäuses (B3) auf Position ‘OFF ‘ (nach rechts).
   Wenn das Wecksignal nicht ausgeschaltet wird, ertönt das Signal für 1 Stunde.

Hinweis zum Anschalten des Alarms

Der Wecker hat einen 12 Stunden Modus. Schalten Sie den Alarm nur innerhalb eines Zeitradius von 12 Stunden ein. Beispiel: Bei einer eingestellten Weckzeit von 05.00 Uhr morgens, Alarm erst nach 17.00 Uhr einschalten.

‘Snooze‘ Funktion/Alarmwiederholung

Um die Nachweckfunktion (‘Snooze‘) zu aktivieren, drücken Sie kurz die Taste ‘SNOOZE ‘ (B1 bei den Modellen AC 2709-05 bis -07/B2 bei den Modellen AC 2709-08 bis-10) auf der Rückseite des Gehäuses., sobald der Alarm ertönt. Die Nachweckfunktion (‘Snooze‘) ist aktiviert und der Alarm ertönt erneut nach 5 Minuten.

Beleuchtung

Um das Zifferblatt zu beleuchten, drücken und halten Sie die Taste ‘LIGHT‘ (B1).

5 Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Wecker mit einem weichen und leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- oder Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände.

6 Aufbewahrung

Wenn Sie den Wecker längere Zeit nicht mehr benutzen:
1. Entnehmen Sie die Batterie.
2. Bewahren Sie den Wecker an einem trockenen Ort auf, der vor Hitze, Staub und Beschädigungen geschützt ist.

7 Technische Daten

Stromversorgung: 1x LR6/R6 (AA), 1,5 V ⎓
Umgebungstemperatur: 0 °C – 40 °C

8 Entsorgung

1. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
2. Nicht mehr benutzte und alte Produkte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
3. Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.
4. Wenn elektrische Produkte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
5. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig!
6. Die im Produkt verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen versehen. Indem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.

7. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes, in den dafür vorgesehenen Behältern.
8. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
9. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Alle verfügbaren Informationen zur Mülltrennung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden. Vor der Entsorgung des Gerätes, entsorgen Sie zum Schutz der Umwelt, verbrauchte Batterien nach den gültigen örtlichen Bestimmungen für die Beseitigung von Abfällen. Die Batterien können bei Ihrem Händler oder bei entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit Pb=Blei

3 Jaar Ans Jahre GARANTIE

KLANTENSERVICE • SERVICE CLIENTS • KUNDENSERVICE
NL FR DE 0800 76699
service-be@jaxmotech.de
ART. 2193 AA 37/23 C

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Deutschland

2023

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der Jaxmotech GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Inverkehrbringer:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis
Deutschland

Tel: +49 (0)6831 5059800
Fax: +49 (0)6831 5059801
Email: info@jaxmotech.de

KRONTALER®

Réveil vintage

3 Jaar Ans Jahre GARANTIE

KLANTENSERVICE • SERVICE CLIENTS • KUNDENSERVICE
NL FR DE 0800 76699
service-be@jaxmotech.de
ART. 2193 AA 37/23 C

MODE D'EMPLOI

CE

270 2193 4
AA 37/23 C
Art. 2193

Chère cliente ! Cher client !

Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi l'un de nos nombreux produits. Lisez entièrement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le produit pour la première fois.
Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour toute consultation ultérieure. Si vous transférez le produit à un nouveau propriétaire, vous devez également lui remettre ce mode d'emploi. Vous pouvez aussi obtenir ce mode d'emploi au format PDF auprès de notre Hotline :

E-mail: service-be@jaxmotech.de
Tél : 0800 76699

Vous pouvez également télécharger ce mode d'emploi au format électronique : **www.jaxmotech.de/downloads.**

Table des matières

1. Consignes de sécurité
2. Utilisation conforme
3. Fourniture
4. Utilisation
5. Nettoyage & entretien
6. Rangement
7. Données techniques
8. Élimination

CE Déclaration CE de conformité

Le produit décrit dans le présent mode d'emploi est conforme à toutes les exigences harmonisées pertinentes de l'UE. La déclaration de conformité intégrale est disponible sur Internet à la page **www.jaxmotech.de/downloads**.

Certains détails des illustrations contenues dans ce mode d'emploi peuvent différer du design effectif de votre appareil et/ou l'appareil peut avoir été amélioré entre-temps. Suivez néanmoins les instructions qu'il contient.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications qui n'ont aucun effet sur le mode de fonctionnement de l'appareil.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent mode d'emploi, sur le produit ou sur son emballage. .

CE Déclaration de conformité : Les produits identifiés par ce symbole satisfont à tous les règlements communautaires applicables de l'Espace économique européen.

⎓ Le produit fonctionne avec un courant continu.

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE !
Avant d'utiliser le produit pour la première fois, lisez attentivement toutes les consignes de sécurité. Elles contiennent des informations importantes pour votre santé. Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir des effets graves sur votre santé et, dans le pire des cas, entraîner la mort.

⚠ AVERTISSEMENT !

Signale une situation de danger pouvant comporter, si elle n'est pas évitée, un danger imminent pour la vie et la santé.

⚠ PRUDENCE !

Signale une situation de danger pouvant entraîner, si elle n'est pas évitée, des blessures moyennement graves ou bénignes.

⚠ AVIS !

Signale une situation de danger pouvant entraîner, si elle n'est pas évitée, un endommagement de l'appareil.

Conservez ce mode d'emploi en un lieu accessible pour pouvoir le consulter à tout moment. Respectez attentivement toutes les indications pour éviter des accidents ou un endommagement du produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Danger pour les enfants et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites (par exemple, personnes infirmes ou âgées dont les capacités physiques et mentales sont limitées) ou qui manquent d'expérience et de connaissances (par exemple, des enfants un peu plus grands).

- Les enfants à partir de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser le réveil sous la surveillance d'une autre personne ou de manière autonome, à condition qu'elles aient reçu les instructions nécessaires à une utilisation sûre du réveil et qu'elles comprennent les dangers qui y sont liés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le réveil.

- Les enfants sans surveillance ne doivent ni nettoyer ni effectuer l'entretien utilisateur du réveil.
- Éliminez immédiatement le matériel d'emballage et ne laissez pas les enfants jouer avec.

⚠ PRUDENCE !

DANGER D'EXPLOSION ET DE BRÛLURES PAR ACIDE

Un maniement incorrect de la pile peut provoquer des blessures.

- Remplacez la pile par une pile identique ou du même type uniquement (voir «Données techniques»).
- Ne rechargez pas la pile et ne la réactivez pas par d'autres moyens.
- En insérant la pile, faites attention à respecter la polarité (+/-).
- Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil.

- Ne démontez pas la pile et conservez-la dans un endroit frais et sec.
- Ne court-circuitez pas la pile.
- N'exposez pas la pile à une chaleur excessive (p. ex. sous la lumière directe du soleil) et ne la jetez pas dans le feu. Ne conservez pas la pile dans un environnement avec une pression atmosphérique très basse.
- Si le compartiment à pile ne se ferme plus correctement, n'utilisez plus le réveil.
- Évitez le contact du liquide de la pile avec les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez abondamment les endroits concernés à l'eau fraîche et contactez immédiatement un médecin.
- Les piles peuvent être très dangereuses et même constituer un danger de mort Par conséquent, conservez les piles hors de portée des petits enfants. Si une pile a été avalée ou qu'elle a pénétré

dans le corps d'une autre manière, il faut immédiatement contacter l'assistance médicale.
- Retirez la pile déchargée du compartiment à pile. Il existe un risque de fuite du liquide de la pile. En outre, retirez la pile :
  - en cas d'inutilisation prolongée,
  - avant d'éliminer l'article.

⚠ AVIS !

DANGER DE DOMMAGES !

Un maniement incorrect du réveil peut provoquer des dommages.

- Protégez le réveil contre la chaleur extrême, l'humidité élevée de l'air (p. ex. salle de bain), la lumière du soleil, la poussière et contre les champs magnétiques, les produits chimiques et l'abrasion mécanique.
- N'approchez pas le réveil des flammes ouvertes, p. ex. de bougies.

- Ne laissez pas le réveil tomber et ne lui donnez pas de grands coups.
- N'immergez pas le réveil dans l'eau ni dans d'autres liquides, et protégez-le contre l'humidité
- N'ouvrez jamais le boîtier du réveil, car il ne contient aucune pièce sur laquelle vous puissiez intervenir (à l'exception du cache du compartiment à pile pour changer la pile).
- Ne posez aucun objet sur le réveil et n'appuyez pas sur la vitre ni sur le produit.
- Ne touchez pas la vitre avec des objets à arêtes vives pour ne pas l'endommager.
- Placez le réveil de sorte à ce qu'il ne puisse pas tomber du bord de la table.

2 Utilisation conforme

Le réveil Vintage est destiné à afficher l'heure et à émettre un signal d'alarme. Ce réveil est destiné à l'usage privé uniquement et il n'est pas adapté à l'usage professionnel. Le réveil n'est pas un jouet.
Utilisez le réveil comme décrit dans ce mode d'emploi uniquement. Toute autre utilisation est non conforme et peut provoquer des dommages matériels. Le fabricant/commerçant n'assume aucune responsabilité pour des dommages dus à une utilisation non conforme ou incorrecte.

3 Fourniture

- Réveil Vintage
- 1 pile LR6/R6 (AA)
- Certificat de garantie

MODÈLES AC 2709-05- AC 2709-07
ARRIÈRE

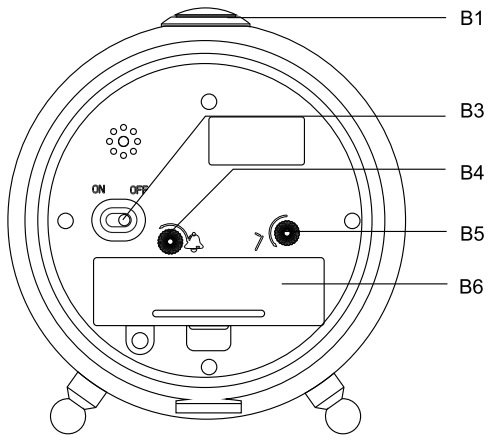

Pièces et éléments de commande

B1 Bouton lumineux pour éclairer le cadran / Bouton Snooze pour activer la fonction de rappel
B3 Alarme MARCHE (ON)/ARRÊT (OFF)
B4 Réglage de l'heure de réveil
B5 Réglage de l'heure
B6 Compartiment à pile

MODÈLES AC 2709-08- AC 2709-10
ARRIÈRE

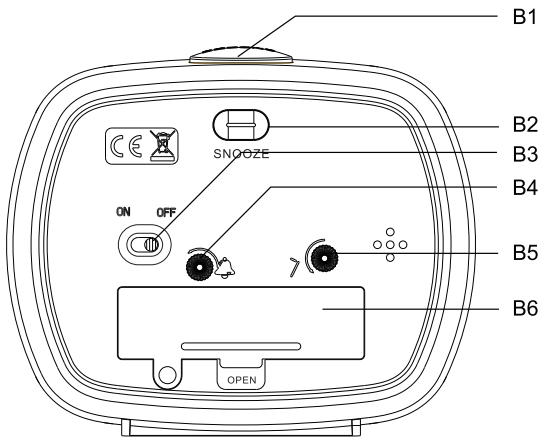

Pièces et éléments de commande

B1 Bouton lumineux pour éclairer le cadran
B2 Bouton Snooze pour activer la fonction de rappel
B3 Alarme MARCHE (ON)/ARRÊT (OFF)
B4 Réglage de l'heure de réveil
B5 Réglage de l'heure
B6 Compartiment à pile

4 Utilisation

Vérification de la fourniture

1. Sortez toutes les pièces de l'emballage et retirez la pellicule de protection.
2. Vérifiez que le réveil n'est pas endommagé. Si l'appareil est endommagé, ne l'utilisez pas. Contactez notre service après-vente. Vous trouverez les coordonnées sur la carte de garantie.
3. Vérifiez que toutes les pièces sont bien présentes.

Insertion/remplacement de la pile

1. Pour ouvrir le compartiment à pile au dos du réveil, retirez le cache (dévissez la vis).
2. Insérez la pile comme illustré sur le fond du compartiment à pile (B6). Respectez la polarité (+/-).
   Indication pour le remplacement de la pile :
   Il faut changer la pile dès que l'heure n'est plus correcte ou que l'aiguille des secondes retarde ou reste fixe.
   - Utilisez seulement le type de pile indiqué dans les «Données techniques».
   - Éliminez l'ancienne pile de manière écologique, voir «Élimination».

3. Fermez le compartiment à pile avec le cache et revissez la vis.
4. Le réveil commence à fonctionner dès que vous avez mis en place la pile (mouvement continu de l'aiguille des secondes).

Régler l'heure

Pour régler l'heure souhaitée, tournez la molette de réglage droite (B5) (identifiée par le symbole illustrant des aiguilles) dans le sens horaire ou antihoraire.

Réglage de l'heure de réveil/du réveil

1. Pour régler l'heure de réveil souhaitée, tournez la molette de réglage gauche (B4) (identifiée par le symbole d'alarme) dans le sens horaire ou antihoraire.
2. Poussez l'interrupteur de l'alarme au dos du boîtier du réveil (B3) dans la position 'ON' (vers la gauche).
3. Dès que l'heure de réveil est atteinte, le signal de réveil retentit et le volume augmente par incréments.
4. Pour désactiver durablement le signal de réveil, poussez l'interrupteur de l'alarme au dos du boîtier du réveil (B3) sur 'OFF' (vers la droite). Si vous n'éteignez pas le signal de réveil, le signal retentit pendant 1 heure.

Avertissement concernant l'activation de l'alarme

Le réveil fonctionne en mode 12 heures. Activez l'alarme seulement dans une période de 12 heures. Exemple : Pour vous réveiller à 5 heures du matin, activez l'alarme seulement après 17 heures.

Fonction 'Snooze'/répétition d'alarme

Pour activer la fonction de répétition ('Snooze'), appuyez brièvement sur le bouton 'SNOOZE' (B1 pour les modèles AC 2709-05-07/B2 pour les modèles AC 2709-08-10) au dos du boîtier dès que l'alarme retentit. La fonction de répétition ('Snooze') est activée et l'alarme retentit à nouveau après 5 minutes.

Éclairage

Pour éclairer le cadran, maintenez le bouton 'LIGHT' enfoncé (B1).

5 Nettoyage et entretien

Nettoyez le réveil avec un chiffon doux légèrement humecté. Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs, de brosses dures, d'objets métalliques ou tranchants.

6 Rangement

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le réveil pendant un certain temps :
1. Retirez la pile.
2. Rangez le réveil dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de la poussière et d'éventuels dommages.

7 Données techniques

Alimentation électrique : 1x LR6/R6 (AA), 1,5 V ⎓
Température ambiante : 0 °C – 40 °C

8 Élimination

1. Lors du déballage, gardez impérativement les éléments de l'emballage (sacs en polyéthylène, pièces en polystyrène) hors de la portée des enfants.
   DANGER D'ASPHYXIE !
2. Les produits vétustes ou inutilisés doivent être confiés au centre de recyclage compétent. Ne les exposez en aucun cas aux flammes.
3. Les appareils vétustes ne sont pas des déchets inutilisables. Une élimination écologique permet de recycler de nombreuses matières premières.
4. L'élimination de produits électriques dans des décharges ou des dépotoirs peut entraîner une contamination toxique des eaux phréatiques. Ainsi, ces substances peuvent s'introduire dans la chaîne alimentaire et affecter votre santé et votre bien-être.
5. Avant d'éliminer votre ancien appareil, rendez-le inopérant !
6. Les matériaux utilisés dans le produit sont recyclables et identifiés par les informations correspondantes. En éliminant correctement votre ancien appareil, les matériaux qui le constituent et l'emballage, vous contribuez de manière considérable à la protection de notre environnement.

7. Éliminez le matériel d'emballage conformément aux dispositions locales de votre environnement résidentiel dans les conteneurs prévus à cet effet.
8. Si de tels conteneurs ne sont pas disponibles dans votre environnement résidentiel, confiez ces matériaux au centre de collecte communal correspondant.
9. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les installations d'élimination communales compétentes.

Éliminez l'emballage en triant les différents éléments en fonction du matériau qui les constitue. Jetez le carton dans le conteneur destiné aux vieux papiers et les pellicules dans celui destiné aux matériaux recyclables.

L'appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Vous obtiendrez toutes les informations nécessaires concernant le tri des déchets auprès des autorités locales. Pour la protection de l'environnement, avant d'éliminer l'appareil, éliminez les piles usées conformément aux dispositions locales en vigueur pour l'enlèvement des déchets. Vous pouvez confier les piles au commerçant ou aux points de collecte correspondants.

Ne jetez pas les piles et les accumulateurs avec les déchets domestiques ! En tant que consommateur, vous êtes légalement obligé de confier tous les accumulateurs et piles, qu'ils contiennent ou non des substances nocives*, à un centre de collecte de votre commune/quartier ou au magasin pour qu'ils puissent procéder à une élimination écologique.

*identifiées par Pb=plomb

3 Jaar Ans Jahre GARANTIE

KLANTENSERVICE • SERVICE CLIENTS • KUNDENSERVICE
NL FR DE 0800 76699
service-be@jaxmotech.de
ART. 2193 AA 37/23 C

© Copyright

Toute reimpression ou reproduction (meme partielle) est soumise a l'autorisation de:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis
Allemagne

2023

Le présent document et toutes ses parties sont protégés par le droit d'auteur. Toute utilsation sortant du cadre du droit d'auteur et non autorisée par Jaxmotech GmbH est interdite et passible de poursuites. Cette règle s'applique notamment aux reproductions, aux traductions, aux copies sur microfilms et au chargement et à la modification sur des systèmes électroniques.

Distributeur:
Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Allemagne

Tél : +49 6831 5059800
Fax : +49 6831 5059801
E-mail: info@jaxmotech.de

KRONTALER®

Vintage wekker

3 Jaar Ans Jahre GARANTIE

KLANTENSERVICE • SERVICE CLIENTS • KUNDENSERVICE
NL FR DE 0800 76699
service-be@jaxmotech.de
ART. 2193 AA 37/23 C

GEBRUIKSAANWIJZING

270 2193 4
AA 37/23 C
Art. 2193

Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een product uit ons diverse aanbod. Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing – en met name de veiligheidsvoorschriften – goed door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Als iemand anders dit apparaat van u overneemt, dient de gebruiksaanwijzing meegegeven te worden. U kunt de gebruiksaanwijzing ook als PDF-bestand opvragen bij onze servicehotline:

Email: service-be@jaxmotech.de
Tel: 0800 76699

U kunt deze gebruiksaanwijzing ook digitaal downloaden: www.jaxmotech.de/downloads.

Inhoud

1. Veiligheidsvoorschriften
2. Reglementair gebruik
3. Leveringsomvang
4. Bediening
5. Reiniging en onderhoud
6. Bewaring
7. Technische gegevens
8. Afvoeren

CE EG-conformiteitsverklaring

Het in deze gebruiksaanwijzing beschreven product voldoet aan alle relevante geharmoniseerde EU-voorschriften. U vindt de volledige conformiteitsverklaring op internet via www.jaxmotech.de/downloads.

De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen kleine afwijkingen vertonen ten opzichte van het daadwerkelijke ontwerp van uw apparaat. Ook kan het apparaat in de tussentijd al verder zijn verbeterd. Volg in dergelijke gevallen de instructies zoals ze beschreven staan.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om dergelijke aanpassingen te doen; deze hebben invloed op de werking van het apparaat.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking.

i Dit symbool geeft u nuttige bijkomende informatie over het opstellen of de werking.

CE Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.

⎓ Product wordt door gelijkstroom aangedreven.

1 Veiligheidsvoorschriften

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!
Lees de veiligheidsvoorschriften goed door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Deze informatie dient ter bescherming van uw gezondheid. Als u zich niet houdt aan de veiligheidsvoorschriften, kan dit leiden tot ernstige gezondheidsschade, in het ergste geval met fatale gevolgen.

⚠ WAARSCHUWING!
Duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze niet vermeden wordt, mogelijk kan leiden tot gevaar voor leven en gezondheid.

⚠ LET OP!
Duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze niet vermeden wordt, kan leiden tot matig of licht letsel.

⚠ OPMERKING!
Duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze niet vermeden wordt, mogelijk schade aan het apparaat tot gevolg heeft.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodanig dat hij waar nodig altijd binnen handbereik ligt. Volg alle instructies zorgvuldig op om ongevallen of schade aan het apparaat te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWING!
Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Deze wekker kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van de wekker en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met de wekker spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht op hen is.
- Laat kinderen niet spelen met verpakkingsmateriaal, maar gooi het onmiddellijk weg.

⚠ VOORZICHTIG!
EXPLOSIE- EN VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ZUUR!
Onjuist omgaan met de batterij kan leiden tot letsels.

- Vervang alleen de batterij door hetzelfde of een gelijkwaardig type (zie "Technische specificaties").
- Laad de batterijen niet opnieuw op en reactiveer de batterijen ook niet met andere middelen.
- Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit (+/-).
- Reinig indien nodig de batterij- en apparaatcontacten.
- Haal batterijen niet uit elkaar en bewaar de batterij op een koele, droge plaats. Laat de batterijen niet kortsluiten.
- Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte (bijvoorbeeld direct zonlicht) en gooi ze niet in vuur. Bewaar de batterij niet in een omgeving met een zeer lage luchtdruk.
- Als het batterij vak niet meer veilig kan afgesloten worden, de wekker niet meer gebruiken.
- Vermijd contact van batterijvloeistof met huid, ogen en slijmvliezen. Bij contact dient u de getroffen gebieden overvloedig met veel helder water te spoelen en onmiddellijk een arts te raadplegen.
- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn. Bewaar batterijen op plekken die bereikbaar zijn voor kleine kinderen. Indien een batterij wordt ingeslikt of op een andere manier in een lichaam terechtkomt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

- Haal lege batterijen uit het batterij-vak. Het risico bestaat dat batterijvloeistof gaat lekken. Verwijder de batterij ook:
  - bij lange perioden van niet-gebruik,
  - voordat u het artikel afvoert.

⚠ OPMERKING!
GEVAAR VOOR SCHADE!
Oneigenlijk gebruik van de wekker kan leiden tot beschadigingen.

- Bescherm de wekker tegen extreme hitte, hoge vochtigheid (bijv. Badkamer), zonlicht, stof, magnetische velden, chemicaliën en mechanische slijtage.
- Plaats de wekker niet in de onmiddellijke nabijheid van open vuur zoals kaarsen.
- Laat de wekker niet vallen en stel deze niet bloot aan sterke slagen.
- Dompel de wekker niet onder in water of andere vloeistoffen en bescherm ze tegen vocht.

- Open nooit de behuizing van de wekker. Deze bevat geen onderdelen die dienen te worden onderhouden (uitzondering is het verwijderen van het klepje van het batterijcompartiment om de batterij te vervangen)
- Plaats geen voorwerpen op de wekker en oefen geen druk uit op het glas of het product.
- Raak het glas niet aan met scherpe voorwerpen om schade te voorkomen.
- Zet de wekker zo neer dat hij niet van een rand kan afvallen.

2 Reglementair gebruik

De vintage wekker is ontworpen om de tijd weer te geven en een alarmsignaal af te spelen. De wekker is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel gebruik.

De wekker is geen speelgoed. Gebruik de wekker alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot materiële schade.
De fabrikant of verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of verkeerd gebruik.

3 Leveringsomvang

- Vintage wekker
- 1x batterij LR6 / R6 (AA)
- Garantiebewijs

Modellen AC 2709-05 - AC 2709-07
ACHTERKANT

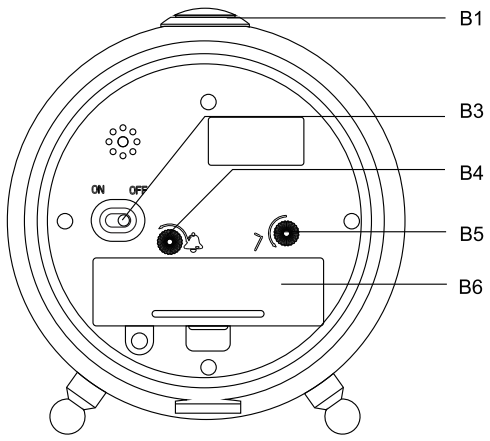

Onderdelen en bedieningselementen
B1 Lichtknop voor het verlichten van de wijzerplaat / Sluimer voor her herhalen van het alarm
B3 Alarm AAN (ON)/UIT (OFF)
B4 Instellen van de wektijd
B5 Instellen van de tijd
B6 Batterijcompartiment

Modellen AC 2709-08 - AC 2709-10
ACHTERKANT

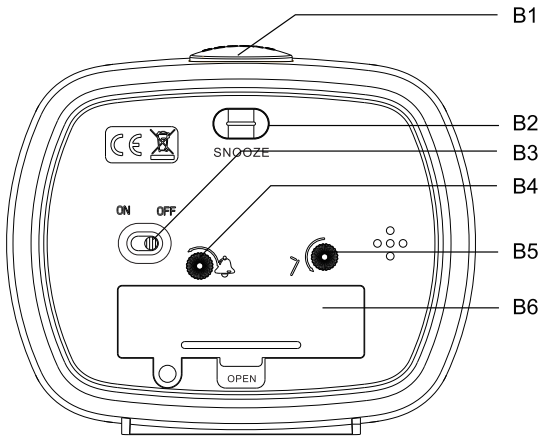

Onderdelen en bedieningselementen
B1 Lichtknop voor het verlichten van de wijzerplaat
B2 Sluimer voor het herhalen van het alarm
B3 Alarm AAN (ON)/UIT (OFF)
B4 Instellen van de wektijd
B5 Instellen van de tijd
B6 Batterijcompartiment

4 Bediening

Levering controlere

1. Neem alle delen uit de verpakking en verwijder de beschermfolie.
2. Controleer of de wekker beschadigingen vertoont. Als dit het geval is, gebruik ze dan niet. Neem contact op met ons servicecenter. De contactgegevens vindt u op het garantiebewijs.
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Batterij plaatsen/vervangen

1. Open het batterijcompartiment aan de achterkant van de wekker door het klepje te verwijderen (draai de schroef los).
2. Plaats de batterij zoals op de bodem van het batterij vak (B6) afgebeeld staat.
   Let op de juiste polariteit (+/-).
   Toelichtingen over het vervangen van de batterij:
   De batterij moet worden vervangen zodra de tijd niet meer actueel is of de secondewijzer achterblijft of stopt.
   - Gebruik alleen het type batterij dat in de "Technische

gegevens" is gespecificeerd.
   - Verwijder de oude batterij milieuvriendelijk, zie "Afvoeren".
3. Sluit het batterijcompartiment af met het klepje en draai de schroef er weer in.
4. De wekker begint direct te lopen nadat de batterij is geplaatst (continu bewegende secondewijzer).

Instellen van de tijd

Om de gewenste tijd in te stellen, draait u de rechter draaiknop (B5), gemarkeerd met het wijzersymbool, met de klok mee of tegen de klok in.

Instellen van de wektijd/wekken

1. Om de gewenste wektijd in te stellen, draait u de linker draaiknop (B4), gemarkeerd met het alarmsymbool, met de klok mee of tegen de klok in.
2. Schuif de alarmschakelaar aan de achterkant van de wekkerbehuizing (B3) naar de ‚ON'-positie (naar links).
3. Zodra de wektijd is bereikt, klinkt het alarmsignaal, dat steeds in volume toeneemt.
4. Om het alarm permanent uit te schakelen, schuift u de

alarmschakelaar aan de achterkant van de wekkerbehuizing (B3) naar de ‚OFF'-positie (naar rechts).
5. Als het alarm niet is uitgeschakeld, gaat het alarm 1 uur lang af.

Opmerking over het inschakelen van het alarm

De wekker heeft een 12-uurs modus. Zet het alarm alleen aan binnen een tijdsradius van 12 uur. Voorbeeld: Als de wektijd is ingesteld op 5:00 uur, zet de wekker dan pas na 17:00 uur aan.

Sluimerfunctie (snooze)/alarmherhaling

Om de sluimerfunctie te activeren, drukt u kort op de ‚SNOOZE'-knop (B1 voor de modellen AC 2709-05 tot -07 / B2 voor de modellen AC 2709-08 tot -10) aan de achterkant van de behuizing zodra het alarm afgaat. De sluimerfunctie is geactiveerd en het alarm gaat na 5 minuten weer af.

Verlichting

Om de wijzerplaat te verlichten, houdt u de ‚LIGHT'-knop (B1) ingedrukt.

5 Reiniging en onderhoud

Maak de wekker schoon met een zachte en licht bevochtigde doek. Gebruik nooit oplosmiddelen, schuurmiddelen, harde borstels, metalen of scherpe voorwerpen om te reinigen.

6 Bewaring

Als u de wekker langere tijd niet meer gebruikt:
1. Verwijder de batterij.
2. Bewaar de wekker op een droge plaats, uit de buurt van hitte, stof en beschermd tegen schade.

7 Technische gegevens

Stroomvoorziening:	1x LR6/R6 (AA), 1,5 V
Omgevingstemperatuur:	0 °C – 40 °C

8 Afvoeren

1. Let er bij het uitpakken heel goed op dat de onderdelen van de verpakking (zakken van polyethyleen, stukken polystyreen) buiten bereik van kinderen blijven.
   VERSTIKKINGSGEVAAR!
2. Oude apparaten en apparaten die u niet meer gebruikt moeten naar het verantwoordelijke recyclepunt worden gebracht. Stel het apparaat in geen enkel geval bloot aan open vuur.
3. Oude apparaten zijn geen onbruikbaar afval. Als ze milieuvriendelijk worden afgevoerd, kunnen er veel waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen.
4. Wanneer elektrische apparaten worden gestort op een vuilnisbelt of stortplaats, kunnen er stoffen in het grondwater komen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
   Ze komen dan ook in de voedselketen terecht en zijn schadelijk voor uw gezondheid en uw welzijn.
5. Zorg dat u elk oud apparaat dat u wilt afvoeren eerst onbruikbaar maakt!
6. Het materiaal dat in het apparaat wordt gebruikt is recyclebaar en is voorzien van de benodigde informatie. Wanneer u een oud apparaat of de materialen waar het

uit bestaat (waaronder de verpakking) op een verantwoorde manier afvoert, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
7. Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke voorschriften in uw woonplaats, in de hiervoor bedoelde containers.
8. Zijn er in uw omgeving geen geschikte afvoercontainers, breng het materiaal dan naar een geschikt gemeentelijk inzamelpunt.
9. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw vakhandel of bij de afvalverwerkende instanties in uw gemeente.

Voer de verpakking af volgens het type. Gooi karton met het oud papier en folie weg in de inzameling voor herbruikbare materialen.

Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil belanden! Kan het product niet meer worden gebruikt, dan is elke consument wettelijk verplicht oude apparaten gescheiden van het huisvuil, bijv. bij een inzamelpunt van zijn gemeente/stadsdeel, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat de afgedankte apparaten deskundig

worden verwerkt en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het afgebeelde symbool gemarkeerd recyclebaar materiaal.

Alvorens het toestel weg te werpen, dient u zich, ter bescherming van het milieu, van gebruikte batterijen te ontdoen in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften voor de verwijdering van afval. De batterijen kunnen worden ingeleverd bij een verkooppunt of bij daarvoor bestemde inzamelpunten.

Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil!
Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's, of ze nu schadelijke stoffen* bevatten of niet, bij een inzamelpunt in uw gemeente / uw wijk of bij een verkooppunt af te geven zodat deze afgevoerd kunnen worden.

*Gemerkt met: PB=lood

3 Jaar Ans Jahre GARANTIE

KLANTENSERVICE • SERVICE CLIENTS • KUNDENSERVICE
NL FR DE 0800 76699
service-be@jaxmotech.de
ART. 2193 AA 37/23 C

© Copyright

Herdruk of vermenigvuldiging (ook gedeeltelijk) alleen met toestemmitng van:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis
Duitsland

2023

Dit document en alle onderdelen ervan zijn auteursrechtelijk beschermd. Ieder gebruik buiten de strikte grenzen van het auteursrecht om is zonder toestemming van Jaxmotech GmbH niet toestaan en strafbaar. Dat geldt in het bijzonder voor vermenigvuldiging, vertalingen, microverfilmingen en de opslag en verwerking in elektronische systemen.

Distributeur:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis
Duitsland

Tel: +49 (0)6831 5059800
Fax: +49 (0)6831 5059801
Email: info@jaxmotech.de