NÁVOD K POUŽITÍ

SEG

BR 2198
Čistič pórů

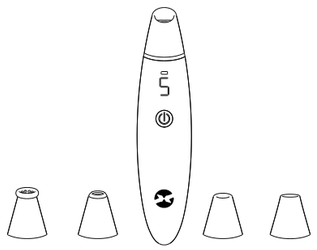

Pro správné a bezpečné používání zařízení si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny.

CE

Před prvním používáním zařízení si prosím přečtěte celý uživatelský manuál, zejména bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento návod na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud zařízení předáte dál, musíte také předat tento provozní manuál.

Tento návod je také dostupný ke stažení v elektronické podobě:
www.jaxmotech.de/downloads

Nebo nás kontaktujte. Rádi vám zašleme provozní instrukce ve formě elektronického PDF souboru.
E-mail: service@jaxmotexch.de
Telefon: +49 (0)6831 505 9800

EC – DEKLARACE SHODY

Produkt popsaný v tomto návodu splňuje všechny požadavky příslušné harmonizované požadavky EU. Kompletní deklarace shody je k dispozici na internetu pod číslem www.jaxmotech.de/downloads.

Ilustrace obsažené v tomto návodu mohou být v některých detailech reprodukovány.
Mohou se lehce lišit od skutečného provedení vašeho zařízení. Řiďte se v takovém případě popsanými fakty. Výrobce si vyhrazuje právo
provádět takové změny, které neovlivňují fungování
zařízení. Zařízení, které jste si koupili, mohlo být vylepšeno
a proto se může lišit od provozních instrukcí.
Nicméně funkce a provozní podmínky jsou totožné, takže můžete tento návod k obsluze plně využít.

Vyhrazujeme si právo na technické změny nebo tiskové chyby.

CE Produkty označené symbolem ‚CE' jsou v souladu se všemi platnými předpisy Evropské unie pro Evropský hospodářský prostor.

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny. Informace v nich obsažené slouží k ochraně vašeho zdraví i zařízení. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít vážné negativní dopady na zdraví a poškození zařízení.

Zamýšlené použití
Čistič pórů– BR 2198 od značky SEG – je určen jako kosmetický přístroj pro péči o pleť obličeje. Pomocí vakuové technologie lze čistit pleť obličeje do hloubky pórů a ošetřovat černé tečky. Odstraňují se odumřelé kožní buňky a stimuluje se krevní oběh.

Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití, nikoli pro komerční použití. Nepoužívejte zařízení na zvířatech. Není určen pro použití v lékařských nebo terapeutických zařízeních.

Zařízení je určeno výhradně pro provoz v uzavřených prostorech. Zařízení používejte pouze v souladu s jeho určeným účelem.

V případě nesprávného použití již nelze zaručit bezpečnost a funkčnost zařízení a zaniká jakýkoli nárok na záruku.

Vysvětlení použitých symbolů

⚠ NEBEZPEČÍ!
Označuje nebezpečnou situaci, která může při nedodržení pokynů vést k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví.

⚠ VAROVÁNÍ!
Označuje nebezpečnou situaci, která může při nedodržení pokynů vést k možnému ohrožení života a zdraví.

⚠ UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečnou situaci, která může při nedodržení pokynů vést ke středně těžkým nebo lehkým zraněním.

⚠ POZNÁMKA!
Označuje situaci, která může při nedodržení pokynů vést k poškození zařízení.

⚠ VAROVÁNÍ!
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!
- Nesprávné uložení zařízení s integrovanou baterií může vést k explozím, protože baterie jsou vysoce hořlavé. Proto udržujte zařízení a USB nabíjecí kabel mimo dosah zdrojů tepla (např. varných desek, plynových plamenů, vytápění, přímého slunečního světla).
- Neumisťujte v blízkosti výrobku žádné otevřené zdroje ohně, jako jsou hořící svíčky. Svíčky a jiné otevřené plameny musí být vždy mimo dosah předmětu, aby se zabránilo šíření ohně.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
- Vestavěná baterie nesmí a nemůže být vyměněna svépomocí ani zvětšena. Pokud baterie není správně vyměněna, hrozí riziko výbuchu.
- Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ baterie. Pokud je baterie vadná, kontaktujte specializovaný servis.
- Výrobek obsahuje lithium-iontovou baterii. Nesmí být rozebírána, vhazována do ohně ani krátkodobě uzavřena.
- Baterii neupravujte a/nebo nedeformujte, nezahřívejte ani nerozebírejte.

⚠ VAROVÁNÍ!
Nedovolte, aby zařízení používal kdokoli, kdo není seznámen s návodem k použití. Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let, stejně jako osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny k bezpečnému používání zařízení a porozumí z toho vyplývající a související nebezpečí. Děti si s tímto zařízením nemohou hrát.

Úklid a údržbu uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

Zařízení by mělo být uchováváno mimo dosah dětí mladších 8 let. Zařízení není dětskou hračkou. **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**

⚠ NEBEZPEČÍ!
NEBEZPEČÍ CHEMICKÝCH POPÁLENIN A POPÁLENIN KVŮLI ÚNIKU BATERIÍ!
- Zařízení je napájeno dobíjecí baterií. Zařízení uchovávejte na bezpečných místech, kam nemají přístup ani děti, ani zvířata.
- Baterii nikdy neotevírejte.
- Uniklá bateriová kyselina může vést k chemickým popáleninám.
- Vyhněte se kontaktu bateriové kyseliny s kůží, očima a sliznicemi.
- V případě úniku bateriové kyseliny si vždy nasaďte ochranné rukavice.
- V případě kontaktu s bateriovou kyselinou postižené místo okamžitě opláchněte velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékaře.

⚠ NEBEZPEČÍ!
- Nepoužívejte čistič pórů, pokud je jeho pouzdro poškozené.
- Nepřipojujte zařízení k napájecímu zdroji za účelem nabíjení, pokud má přístroj, USB nabíjecí kabel nebo napájecí adaptér (není součástí balení) viditelné poškození.
- V případě poškození zařízení, krytu a krytek, zařízení musí být odpojeno od elektrického obvodu.
- V případě nebezpečí nebo závady okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Toto zařízení obsahuje baterii, kterou může používat pouze kvalifikovaný odborník. Otevřete zařízení na výměnu baterie, pokud již nefunguje nebo se rychle vybíjí. Obraťte se na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení opravovat sami. Pokud vaše zařízení nefunguje správně, kontaktujte prodejce, kde jste zařízení koupili.
- K opravám lze použít pouze díly odpovídající původním údajům zařízení. Tento produkt obsahuje součásti, které jsou nezbytné pro ochranu před nebezpečím.
- Poškozené komponenty vyměňujte pouze za vhodné originální náhradní díly.
- Nikdy nepoužívej vadné zařízení.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, které spadlo.
- Nikdy neotvírejte kryt.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozen, smí jej opravit pouze výrobce nebo výrobce autorizovaný tímto výrobcem.
- Zákaznický servis nebo kvalifikovaný specialista (elektrotechnik), aby se vyhnuli nebezpečí.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, vícenásobné zásuvky ani adaptéry pro připojení spotřebiče k elektrické síti.
- Je nutné použít zásuvku, která je řádně uzemněna a je určena výhradně pro toto zařízení. V opačném případě může dojít k nebezpečným nehodám nebo poškození zařízení.

⚠ NEBEZPEČÍ!
- Při vybalování se ujistěte, že součásti obalu (polyethylenové sáčky, polystyrenové kusy) nejsou v dosahu dětí.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!
- Pokud je některá součást zařízení poškozena, vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení. Okamžitě kontaktujte zákaznický servis.
- Neprovádějte na zařízení žádné úpravy.
- Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin, nečistěte jej pod tekoucí vodou. Dbejte na to, aby do USB konektoru nevnikla vlhkost. **NEBEZPEČÍ ZKRATU!**
- Neumisťujte zařízení ani USB kabel na místo, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo deštěm.
- Pokud kapalina pronikne do zařízení, okamžitě ho vypněte!
- Čistič pórů by nikdy neměl být zakrytý látkami, dekami apod.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
- Nevystavujte zařízení extrémním podmínkám, jako jsou:
  - Vysoká vlhkost nebo mokro
  - Extrémní teploty
  - Přímé sluneční záření
  - Otevřený oheň
- Nepřipojujte zařízení k napájení zdroji, dokud úplně neodstraníte všechny obalové komponenty a přepravní zajištění.
- Spotřebič nabíjejte pouze pomocí vhodného, schváleného USB nabíječe, jehož výstupní hodnoty SELV odpovídají vstupním hodnotám uvedeným na spotřebiči.
- Během nabíjení zařízení musí být síťová zástrčka i uzemněná zásuvka po celou dobu zapojeny.
- Technické údaje vašeho elektrického zdroje musí být
- odpovídají hodnotám uvedených na výrobním štítku.
- Elektrický okruh ve vaší domácnosti musí být vybaven jističem umožňující nouzové odpojení přístroje.

⚠ POZOR!
- Při vybalování si zapamatujte polohu všech částí zařízení, pro případ, že ho budete muset znovu zabalit a převézt.
- Zařízení nepoužívejte dříve, dokud nejsou všechny jeho součásti umístěny správně na svých místech.

⚠ VAROVÁNÍ!
NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
- Nepokládejte zařízení na okraj stolu, aby nespadlo. Ujistěte se, že je zařízení stabilní. Se zařízením zacházejte opatrně.
- USB nabíjecí kabel veďte tak, aby se k němu odstraňovač černých teček během nabíjení náhodou nedotkl a nemohl být stržen dolů. USB nabíjecí kabel nesmí být ohnutý ani zmačknutý
- USB nabíjecí kabel držte dál od ostrých hran a zdroje tepla.
- Uskladněte zařízení tak, aby se neponořilo do vany nebo
- umyvadla.
- Pokud zařízení spadne do vody, nikdy po něm nesahejte
- Zařízení okamžitě odpojte, pokud je zařízení v režimu nabíjení.
- Pokud je Čistič pórů již poškozený, zařízení nepoužívejte.
- Nepoužívejte ani se nedotýkejte čističe pórů mokrýma rukama.
- Vypněte čistič pórů, pokud zařízení chcete čistit nebo když ho nepoužíváte.
- Chcete-li zařízení zcela odpojit od elektrické sítě, nabíjecí kabel lze vytáhnout ze zásuvky. Nikdy netahat za nabíjecí kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky, ale vždy uchopte za zástrčku.
- Nikdy nepoužívejte nabíjecí kabel jako rukojeť na přenášení.
- I když je zařízení vypnuté, napětí je v něm, pokud je napájecí zástrčka zapojena do zásuvky.
- Spotřebič je odpojen od sítě pouze tehdy, když zástrčka je vytažena.
- Bouřky mohou poškodit elektrické spotřebiče. Doporučujeme, abyste zařízení během bouřky nenabíjeli z elektrické sítě.
- Vypněte nebo odpojte zařízení, pokud do něj vniknou cizí předměty.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte jedno nebo více z následujících onemocnění nebo stavů: srdeční onemocnění, roztroušenou sklerózu, cukrovku, autoimunitní onemocnění, rakovinu kůže, onemocnění krevního oběhu, kožní onemocnění jako herpes, cévní onemocnění, kuperózu, růžovku, popraskaná kůže, záněty, ekzém, rány, otoky, spáleniny od slunce, podráždění kůže.
- Nepoužívejte zařízení po kosmetické operaci v oblasti obličeje.
- Za žádných okolností se nesmí sací hlavice ani připojený nástavec dostat do očí, na rty, bradavky nebo do genitální oblasti!
- Nepoužívejte zařízení, pokud užíváte léky na ředění krve nebo léky obsahující steroidy. Okamžitě ukončete léčbu zařízením, pokud pocítíte nepříjemné pocity nebo bolest.
- Nadměrné používání může vést k alergickým reakcím na kůži, jako jsou modřiny, otoky nebo prasklé žilky. V případě pochybností se zeptejte svého lékaře, zda je léčba odstraňovačem černých teček pro vás vhodná.
- Nikdy nepoužívej čistič pórů bez nástavce.
- Aplikace by neměla trvat déle než 5 minut v kuse. První ošetření by nemělo trvat déle než 3 minuty. Neošetřujte stejnou oblast příliš dlouho ani příliš intenzivně, a ne několikrát za sebou.
- Dlouhé vlasy držte v bezpečné vzdálenosti od přístroje.

⚠ VAROVÁNÍ!
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!
- Dbejte na to, aby se do krytu přístroje čističe pórů nedostaly žádné nevhodné předměty.
- Nevystavujte předmět silným nárazům a chraňte jej před prachem, vlhkostí a přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Čistič pórů není voděodolný. Nepoužívejte zařízení při sprchování nebo koupání.
- Při vybalování a používání nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.
- Povrch čističe pórů by neměl být vystaven žádnému tlaku, jinak může dojít k jeho poškození.
- Nesprávné čištění zařízení může vést k jeho poškození. Vyhněte se používání agresivních čisticích prostředků, čisticích zařízení s kovovými nebo nylonovými štětinami a nástrojů s ostrými nebo kovovými hranami.

2 CO JE V KRABICI

Po vybalení se ujistěte, že jsou zahrnuty následující díly:
- Čistič pórů
- USB nabíjecí kabel (USB-A na USB-C)
- 5 x nástavců
- 15 x náhradních filtrů
- 2 x náhradní uzamykací kroužky
- Návod k použití se zárukou

3 SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ

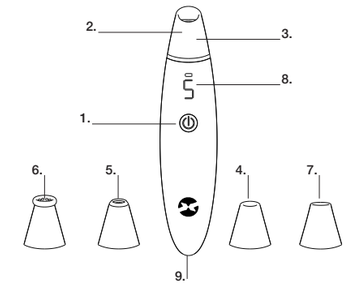

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí a pětistupňový sací výkon
2. Sací hlava
3. Čisticí nástavec s liftingovým efektem (silné sání)
4. Standardní sací náplň (střední sání)
5. Silikonový čisticí nástavec (nízký sání)
6. Silikonová masážní nástavba (nízká savost)
7. Oválná beauty attachment (nízká savost)
8. Zobrazení úrovně nabití baterie a zvoleného výkonu
9. Konektor pro USB nabíjecí kabel

4 INSTALACE

4.1 Rozbalování

⚠ VAROVÁNÍ!
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!
Při vybalování zařízení nepoužívejte špičaté nebo předměty s ostrými okraji.

1. Opatrně vybalte zařízení. Vezměte prosím na vědomí informace o likvidaci obalových materiálů v kapitole 10 – LIKVIDACE.
2. Zařízení může být chráněno při přepravě přepravními pojistkami. Ty zcela odstraňte. K odstranění případných zbytků nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
3. Před použitím zařízení čističe pórů zkontrolujte, zda zařízení není poškozené.
4. Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní, viz kapitola 2 – ROZSAH DORUČENÍ.

4.2 Čištění

⚠ VAROVÁNÍ!
Před každým čištěním přístroje musí být Čistič pórů vypnutý.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Nikdy neponořujte zařízení ani napájecí USB kabel do vody nebo jiných kapalin.

1. Vnější povrch čističe pórů a nástavců vyčistěte teplou vodou a běžným prostředkem na mytí nádobí.
2. Pak vyčištěné části osušte měkkým hadříkem.

5 SLUŽBA

5.1 NABÍJENÍ BATERIE

⚠ NEBEZPEČÍ!
Při nabíjení baterie čističe pórů vezměte prosím na vědomí:
- Čistič pórů nesmí být vkládán do koupelny ani do vlhkých místností.
- Pokud je Čistič pórů mokrý, nechte ho dobře uschnout, před dalším připojením s USB kabelem. Připojte nabíjecí kabel k síti.
- Neumisťujte nádoby naplněné kapalinou, například: květinové vázy, na přístroj nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Nádoba se může převrhnout a kapalina může ohrozit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- K nabíjení používejte pouze vhodné síťové adaptéry (nejsou součástí balení): AC síťový adaptér třídy ochrany schválený pro použití s domácími spotřebiči s výstupním napětím 5V a výstupním proudem max 1A.
- Během nabíjení se síťový adaptér (který není součástí balení) znatelně zahřívá. To je normální.
- Nepoužívejte vadné nabíječky a nepokoušejte se je opravovat.
- Nepřipojujte Čistič pórů k napájen, pokud má samotné zařízení nebo USB nabíjecí kabel viditelné poškození.

Proto před prvním použitím plně nabijte ze sítě pomocí síťového adaptéru (není součástí balení).
Zařízení nelze používat při nabíjení.

1. Zapojte jeden konec USB nabíjecího kabelu do konektoru čističe pórů.
2. Druhý konec USB nabíjecího kabelu připojte pomocí vhodného síťového adaptéru (není součástí součásti) do zásuvky. Během nabíjení se kontrolka nabíjení rozsvítí červeně. Běžné nabíjení trvá asi 2 hodiny s vybitou baterií. Jakmile je baterie plně nabitá, kontrolka nabíjení se rozsvítí zeleně.
3. Po nabití odpojte síťový adaptér (není součástí balení) ze zásuvky a odpojte USB nabíjecí kabel z čističe pórů. S plně nabitou baterií můžete používat Čistič pórů asi 90 minut. Pokud Čistič pórů ukazuje nízkou úroveň baterie, je nutné baterii plně znovu nabít.

5.2 Nasazení požadovaného nástavce na sací hlavici

1. Filtr a zajišťovací kroužek jsou již předem namontovány na zařízení.
2. K dispozici je 5 různých nástavců:

- Čisticí nástavec s liftingovým efektem (silné sání)
  Pro odstranění černých teček, mastnoty, prachu, zbytků make-upu atd.
  Aplikace: Podle stavu pokožky používejte jednou týdně po dobu asi 5 minut. Nepoužívejte v okolí očí.
  Nástavec lze také použít na části těla, například na lokty.
  Dávejte pozor, abyste nástavec nedrželi na jednom místě příliš dlouho, protože silný sací tlak může způsobit modřiny nebo podráždění pleti.
- Standardní sací náplň (střední sání)
  pro odstranění černých teček.
  Aplikace: Podle kožního stavu jednou týdně po dobu asi 5 minut.
  Tento nástavec je o něco šetrnější než velký nástavec a je vhodný pro běžné čištění obličeje s mírně až středně ucpanými póry. Opět buďte opatrní, abyste zařízení nedrželi na jednom místě příliš dlouho, abyste předešli podráždění pleti nebo modřinám.
- Silikonový čisticí nástavec (nízký sání)
  pro odstranění prachu, mastnoty a zbytků make-upu.
  Tato nástavec je velmi šetrný a je zvláště vhodný pro citlivější pokožku nebo pro pravidelné, jemné čištění.
- Silikonová masážní nástavba (nízká savost)
  Pro jemnou masáž obličeje a podporu vstřebávání pleťových přípravků.
- Oválný kosmetický nástavec (nízká savost)
  Pro každodenní péči o pleť a jemné ošetření obličeje, zejména v oblastech s jemnými vráskami, jako je okolí očí a úst.
  Aplikace:
  ◦ Přiložte nástavec krátce na pleť a pak jej hned sundejte.
  ◦ Tento proces opakujte několikrát, aniž byste nástavec dlouho drželi na jednom místě.
  ◦ Pro jemný zpevňující účinek můžete postupovat zdola nahoru.
  Vhodné pro:
  ◦ Tváře
  ◦ Oblast očí (opatrně, a ne přímo na víčko)
  ◦ Nosní dírky
  ◦ Oblast úst (ne přímo na rtech)
  Poznámka: Tento nástavec je určen pro jemnou masáž a péči, nikoli pro odstranění černých teček. Protože je kůže kolem očí velmi citlivá, Je nutné používat pouze nízké sání a velmi krátké pohyby, aby se zabránilo podráždění nebo modřinám.

5.3 Použití

1. Změkčete póry obličeje zvlhčením obličeje vlažnou vodou a následným osušením.
2. Čistič pórů by měl být používán pouze na čistou, a suchou pleť bez make-upu. Před použitím nepoužívejte peelingy na obličej.
3. Zařízení s nasazeným nástavcem zapněte dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.
4. Nastavte požadovanou sílu sání:
   - Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí jednou: Sací úroveň 1 (začátečník, pro citlivou a suchou pleť)
   - Stiskněte dvakrát: Sací úroveň 2 (pro citlivou a suchou pokožku)
   - Stiskněte třikrát: Sací úroveň 3 (pro normální pleť)
   - Stiskněte čtyřikrát: Sací úroveň 4 (pro odolnou nebo mastnou pokožku a pro odolné černé tečky – používejte opatrně, protože vysoký sací výkon může rychle vést k podráždění nebo ke vzniku modřin)
   - Stiskněte pětkrát: Sací úroveň 5 (pro odolnou nebo velmi mastnou pokožku a velmi odolné černé tečky – používejte opatrně, protože vysoký sací výkon může rychle vést k podráždění nebo ke vzniku modřin)

   Při první aplikaci začněte s nejnižším nastavením sání. V případě potřeby, můžete postupně zvyšovat sací sílu.
5. Umístěte zařízení na oblast ošetřované pleti a pomalu a rovnoměrně po ní přejíždějte, abyste odstranili černé tečky a nečistoty. Nevyvíjejte na zařízení tlak.
   Aby se nástavec přilnul k pleti a nevsával vzduch ze vnějšku, ujistěte se, že je pleť napnutá. V případě potřeby, jednou rukou mírně napněte ošetřenou část pleti, zatímco druhou rukou přejíždějte přístrojem po pokožce.
6. Nikdy nenechávejte zařízení na stejném místě déle než 2 sekundy, abyste předešli podráždění kůže nebo modřinám.
7. Pro vypnutí odstraňovače černých teček podržte dlouhým stiskem tlačítko napájení.
8. Po očištění doporučujeme použít jemné tonikum. Následně se doporučuje hydratační pleťová maska nebo opláchnutí studenou vodou pro zklidnění pokožky.
9. Pokud je kůže po aplikaci červená, je to obvykle normální. Zarudnutí obvykle odezní během 1–2 dnů. V tomto období se vyhněte saunám, soláriím a slunci.
10. Podle typu pleti by se přístroj neměl používat více než 1-2krát týdně.

6 VYŘAZENÍ Z PROVOZU

⚠ NEBEZPEČÍ!

NEBEZPEČÍ POPÁLENIN A/NEBO POŠKOZENÍ!
Pokud zařízení nepoužíváte delší dobu,
Doporučujeme jej uložit na bezpečném místě.

- Pokud je Čistič pórů používán nesprávně nebo nesprávně uložen, mohou z baterie uniknout škodlivé kapaliny (elektrolyty). Vyhněte se jakémukoli kontaktu s unikající baterií a unikajícími látkami, protože ty mohou způsobit popáleniny, chemické popáleniny a kožní reakce.
- Nikdy nedovolte, aby unikající kapaliny z baterie přišly do kontaktu s očima, sliznicemi nebo pokožkou.
- Pokud se s tekutinou stále dostanete do kontaktu, umyjte postižené místo vodou a v případě potřeby vyhledejte lékaře.

1. Čistič pórů a nástavce by měly být předem vždy vyčištěny – viz kapitola 7 ČIŠTĚNÍ A PÉČE.
2. Zařízení uchovávejte na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zvířat.

7 ČIŠTĚNÍ A PÉČE

⚠ VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ POPÁLENIN!
Zařízení se může během používání velmi zahřívat.
Před každým čištěním je třeba nechat zařízení zcela vychladnout.

⚠ VAROVÁNÍ!

Před každým čištěním musí být přístroj vypnutý.
NEBEZPEČÍ ZKRATU!

- Nikdy neponořujte zařízení nebo USB kabel do vody nebo jiných kapalin, nečistěte je pod tekoucí vodou.
- Dbejte na to, aby se při čištění do pouzdra nedostaly žádné tekutiny.
- Dbejte na to, aby do USB konektoru nevnikla vlhkost.

Špatná čistota zařízení může poškodit jeho povrch, což ovlivňuje délku životnosti a může vést k nebezpečným situacím. Proto pravidelně čistěte Čistič pórů.

Nepoužívejte agresivní hrubé čističe, špičaté nebo ostré nástroje k čištění zařízení, protože mohou poškrábat a zničit povrchy.

1. Před každým čištěním vypněte čistič pórů.
2. Před čištěním musí být zařízení zcela vychlazeno.
3. Vyčistěte čistič pórů a jeho nástavce teplou vodou běžně dostupnými prostředky na mytí nádobí. Pak vyčištěné části osušte měkkým hadříkem.
4. Čištění nástavců / filtrů / uzamykacích kroužků: Sundejte použitý nástavec a sundejte použitý filtr i těsnící kroužky na sací hlavě. Filtry a uzamykací kroužky lze použít několikrát. Po použití umyjte nástavec a filtr i pojistné kroužky ve vlažné vodě a nechte je uschnout před dalším použitím. Pokud je filtr stále znečištěný nebo poškozený, použijte nový filtr. Pokud se pojišťovací kroužky při čištění přetrhnou, použijte náhradní pojišťovací kroužky, které jsou součástí.

Výměna filtru

1. Pomocí pinzety vyjměte znečištěný filtr ze sacího kanálu sací hlavice.
2. Vložte nový filtr do sací hlavice. Filtr musí být správně zasunut do
3. sacího kanálu, aby zařízení správně fungovalo.
4. Ujistěte se, že je silikonový zajišťovací kroužek na sací hlavici správně nasazen.
5. Na sací hlavici nasaďte požadovaný nástavec.

8 PORUCHA A NÁPRAVA

⚠ NEBEZPEČÍ!

- Nikdy se nepokoušejte zařízení opravovat sami. Pokud vaše zařízení nefunguje správně, kontaktujte prodejce, kde jste zařízení koupili.
- Nikdy nepoužívejte vadné zařízení.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, které spadlo.

Pokud během provozu dojde k poruchám, zkontrolujte prosím následující tabulku, zda si můžete problém sami opravit. Všechny ostatní opravy jsou nepřípustné a reklamace na záruku vyprší.

Problém	Možné Příčina	Akce
Zařízení nelze zapnout	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Viz kapitola 5.1 – NABÍJENÍ BATERIE
Filtrační papír není správně nasazen	Na sací hlavici není nasazen zajišťovací kroužek	Použijte dodané zajišťovací kroužky správně je umístěte na sací hlavici

9 TECHNICKÁ DATA

Typ přístroje:	ČISTIČ PÓRŮ
Model Name:	BR 2198
Napájení/akumulátor:	Lithium-iontový akumulátor / 3,7 V DC, 500 mAh, 1,85 Wh
Doba nabíjení:	2 hodiny
Doba provozu:	90 minut
Materiál:	ABS
Počet úrovní sání:	5
Sací podtlak:	max. 6,5 kPa
Příkon:	2,2 W
Vstup:	DC 5 V, 1 A
Rozměry výrobku:	36 x 36 x 171 mm (Š × H × V)
Čistá hmotnost:	157,2 g (včetně příslušenství)
Délka USB nabíjecího kabelu:	50 cm

Baterie technických dat

Výrobce:	Shenzhen Promise Technology Co., Ltd. Room 515-516, Longhai Business Center, 5th floor No. 498 Longfeng First Road, Longyuan Community Longhua sub-district, Longhua District, Shenzhen China
E-mail:	floyd@promise-technology.com
Model akumulátoru:	602535
Datum výroby:	2026/08
Vyrobeno v:	China
Dovozce:	Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

S ohledem na technické změny!

10 LIKVIDACE

- Při vybalování se ujistěte, že součásti obalu (polyethylenové sáčky, polystyrenové kusy) nedostaly do blízkosti dosahu dětí. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**
- Staré přístroje, které již nejsou používány, musí být odeslány do odpovědného recyklačního centra. Za žádných okolností nevystavujte otevřenému ohni.
- Vysloužilé přístroje nejsou běžným odpadem. Jejich ekologickou likvidací lze získat zpět mnoho cenných surovin.
- Při likvidaci elektrických zařízení na skládkách mohou nebezpečné látky pronikat do podzemních vod. Tyto látky se následně mohou dostat do potravního řetězce a negativně ovlivnit vaše zdraví i životní prostředí.
- Před likvidací přístroj vždy znefunkčněte. To znamená, že je nutné vyjmout baterie a zlikvidovat je odděleně.
- Materiály použité při výrobě přístroje jsou recyklovatelné a jsou příslušně označeny. Správnou likvidací přístroje, jeho materiálů i obalu významně přispíváte k ochraně životního prostředí.
- Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uložte jej do určených sběrných nádob.
- Pokud ve vašem obytném prostoru nejsou vhodné kontejnery na likvidaci, odneste tyto materiály na vhodné městské sběrné místo.
- Podrobnější informace získáte u svého prodejce nebo u příslušných místních orgánů zajišťujících nakládání s odpady.

Likvidace obalů
Obal zlikvidujte podle jednotlivého druhu materiálu. Karton a lepenku odevzdejte do sběru papíru, fólie do sběru pro recyklaci (tříděného odpadu).

Správná likvidace použitého elektrického a elektronického vybavení (Elektronický odpad):
Symbol přeškrtnutého odpadkového koše označuje potřebu oddělené likvidace elektrických a elektronických zařízení. Podle evropských předpisů již použité elektrické a elektronické zařízení nesmí být považováno za běžný domácí odpad, ale musí být odevzdáno na vhodně zřízeném sběrném místě pro recyklaci takového vybavení. Společnosti zabývající se nakládáním s komunálním odpadem zřídily pro tento účel sběrná místa, kde domácnosti mohou bezplatně odevzdat svá vysloužilá zařízení. Informace o možnostech odevzdání ve vašem regionu získáte na obecním úřadě nebo u místní společnosti zajišťující odpadové hospodářství.

Baterie a dobíjecí baterie nesmí být vyhazovány do domácího odpadu!
Baterie a dobíjecí baterie nesmí být vyhazovány do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinni správně likvidovat použité a dobíjecí baterie, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoliv.
Pokud možno prosím před dobíjením vyjměte všechny baterie a dobíjecí baterie před likvidací zařízení a odevzdejte je na určených sběrných místech nebo v obchodech, aby je bylo možné zlikvidovat šetrným způsobem k životnímu prostředí.
Baterie a akumulátory lze bezplatně odevzdat na sběrném místě ve vaší obci nebo v obchodech, aby mohly být zlikvidovány ekologicky šetrným způsobem a také k získávání cenných surovin. Pokud je nesprávně likvidováno, toxické látky mohou být uvolněny do životního prostředí, což mají škodlivé účinky na lidi, zvířata i rostliny. Vhazujte baterie a akumulátory pouze pokud jsou vybité. Pokud je to možné, používejte akumulátory namísto jednorázových baterií. Baterie se zvýšeným obsahem škodlivých látek jsou také označeny následujícími symboly:
Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

⚠ NEBEZPEČÍ!

ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ!
Použité baterie mohou obsahovat znečišťující látky nebo těžké kovy, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a zdraví. Látky nebezpečné pro zdraví se mohou dostat do podzemních vod. Takové látky tak vstupují do potravního řetězce a škodí vašemu zdraví a pohodě. Kromě toho baterie obsahují cenné suroviny, které lze znovu využít ekologicky šetrnou likvidací.

⚠ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!

• Baterie a dobíjecí baterie obsahující lithium (Li = lithium) musí být správně zlikvidovány. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**
• Nesprávná likvidace může vést ke zkratům v důsledku tepla nebo poškození. Hrozí **NEBEZPEČÍ POŽÁRU A NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!**
• Aby se předešlo možným zkratům, měli byste pólové svorky baterií a akumulátorů obsahujících lithium zalepit lepicí páskou.
• Před likvidací je nutné vyjmout baterie a dobíjecí baterie ze zařízení a měly by být zlikvidovány odděleně. Před likvidací se ujistěte, že jsou baterie a akumulátory vybité.

11 ZÁRUKA VÝROBCE

- Na tento přístroj poskytujeme zákonnou odpovědnost za vady po dobu 2 let a běžnou obchodní záruku počínaje datem vystavení faktury nebo dodacího listu.
- Během této záruční lhůty, po předložení dokladu o koupi nebo dodacího listu, budou všechny výrobní a/nebo materiálové vady, které nastanou, bezplatně vyřešeny opravou a/nebo výměnou vadných dílů, případně (dle našeho uvážení) výměnou za rovnocenný výrobek bez vad.
- Výrobce neodpovídá za újmu na zdraví ani za věcné škody vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo nedostatečné údržby.
- Snadno rozbitné části, jako je sklo, plast nebo lampy, nejsou zahrnuty v záruce.
- Záruka zaniká, pokud přístroj otevřete vy nebo třetí osoba, která k tomu nebyla námi oprávněna, nebo pokud na přístroji provedete jakékoli úpravy.
- Při použití v rozporu s určeným účelem nelze zaručit bezpečnost ani správnou funkci přístroje a zanikají veškeré nároky ze záruky.
- Jakékoli použití, které není popsáno v tomto návodu k použití, je nepřípustné a vede ke ztrátě práv z odpovědnosti za vady, záruky i odpovědnosti výrobce.
- Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby a změny přístroje, návodu k použití i obalu.

Pokud chcete podat stížnost, obecně doporučujeme nejprve kontaktovat prodejce, od kterého jste zařízení koupili.

Pokud je oprava nutná, můžete se na naši linku obrátit na následující číslo
Provozní číslo: +49 (0)6831 505 98 97.

Technický servis

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany
E-mail: service@jaxmotech.de

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany
Service Hotline: +49 (0)6831 5059897
service@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de