
NÁVOD K POUŽITÍ

SEG®

FNM 2606

LED maska na obličej a krk

7 barev LED světla

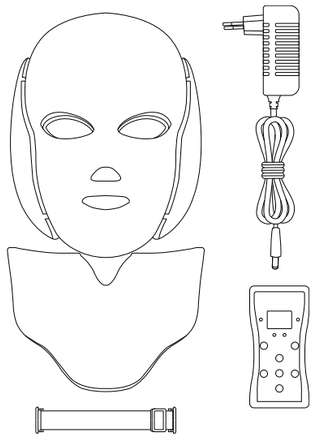

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod, aby bylo zajištěno jeho správné a bezpečné používání.

CE

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny. Tento návod uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

Pokud přístroj předáte jiné osobě, předejte jí také tento návod k použití.
Tento návod k použití je k dispozici také v elektronické podobě ke stažení na adrese:
www.jaxmotech.de/downloads

Případně nás kontaktujte. Rádi vám zašleme návod k použití v elektronické podobě ve formátu PDF.
E-Mail: service@jaxmotexch.de
Telefon: +49 (0)6831 505 9800

ES prohlášení o shodě

Výrobek popsaný v tomto návodu k použití splňuje všechny příslušné harmonizované
požadavky Evropské unie. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na
internetové adrese: www.jaxmotech.de/downloads.

Obrázky uvedené v tomto návodu k použití se mohou v některých detailech lišit od
skutečného provedení vašeho přístroje. Přesto se řiďte uvedenými pokyny. Výrobce si
vyhrazuje právo provádět změny, které nemají vliv na funkčnost přístroje. Vámi
zakoupený přístroj mohl být mezitím dále vylepšen, a proto se může v některých
detailech lišit od tohoto návodu. Funkce i provozní vlastnosti však zůstávají stejné,
takže můžete tento návod k použití používat v plném rozsahu.

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

CE Výrobky označené symbolem „CE“ splňují všechny příslušné předpisy Evropského hospodářského prostoru (EHP).

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny. Informace v nich obsažené slouží k ochraně vašeho zdraví i přístroje. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k vážnému poškození zdraví a k poškození přístroje.

Použití v souladu s určením
LED maska na obličej a krk – Model FNM 2606 značky SEG je určena jako přístroj pro kosmetickou péči o pleť a osobní pohodu.
Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a není určen ke komerčnímu využití.
Tento přístroj je určen k použití v domácnosti a v podobných prostředích, jako například:

- obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorech,
- v zemědělských podnicích,
- hosty v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,
- v penzionech se snídaní.

Přístroj je určen výhradně k používání ve vnitřních prostorech. Zařízení používejte výhradně v souladu s jeho určeným účelem. V případě nesprávného používání již nelze zaručit bezpečnost a funkčnost zařízení a veškeré záruční nároky zanikají.

Vysvětlení použitých symbolů

⚠ NEBEZPEČÍ!

Označuje nebezpečnou situaci, která může při nedodržení pokynů vést k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví.

⚠ VAROVÁNÍ!

Označuje nebezpečnou situaci, která může při nedodržení pokynů vést k možnému ohrožení života a zdraví.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Označuje nebezpečnou situaci, která může při nedodržení pokynů vést ke středně těžkým nebo lehkým zraněním.

⚠ POZNÁMKA!

Označuje situaci, která může při nedodržení pokynů vést k poškození přístroje.

⚠ VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!
Nesprávná elektrická instalace nebo příliš vysoké síťové napětí mohou vést k úrazu elektrickým proudem.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nedovolte, aby zařízení používal kdokoli, kdo není seznámen s návodem k použití. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a porozumí z toho vyplývající a související nebezpečí. Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
Přístroj není hračka. **NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!**

⚠ NEBEZPEČÍ!

- Přístroj nikdy nepřipojujte k elektrické síti, pokud přístroj, síťový kabel nebo síťová zástrčka vykazují patrné poškození.
- V případě poškození přístroje, krytu nebo ochranných částí odpojte přístroj od elektrické sítě.
- V případě nebezpečí nebo závady okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy se nepokoušejte přístroj opravovat sami. Pokud přístroj nefunguje správně, obraťte se na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.
- Nikdy neotevírejte kryt přístroje.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů opraven výrobcem nebo vyměněn jeho zákaznickým servisem nebo obdobně kvalifikovanou osobou.
- Nikdy nepoužívejte vadný přístroj.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, který spadl na zem.
- Určeno pouze k vnějšímu použití.
- Nedívejte se přímo do LED diod. Nedívejte se do přímého světla masky. Během aplikace mějte zavřené oči. Pokud je světlo stále velmi intenzivní, zakryjte si oči bavlněným hadříkem.
- Osoby citlivé na světlo, osoby trpící epilepsií nebo užívající léky, které zvyšují citlivost na světlo, těhotné ženy, osoby s citlivou pokožkou, se sklonem k alergiím na teplo nebo s kožními onemocněními, poraněními či jizvami by měly přístroj používat pouze po konzultaci s lékařem.

⚠ VAROVÁNÍ!

Přístroj nenahrazuje lékařskou ani terapeutickou léčbu.

⚠ NEBEZPEČÍ!

- Pokud je některá část přístroje poškozena, vyhněte se otevřenému ohni a dalším zdrojům napomáhajícím ke vznícení. Neprodleně kontaktujte zákaznický servis.
- Při vybalování dbejte na to, aby se části obalu (polyetylenové sáčky, polystyrenové části) byly mimo dosah dětí.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

- Nepřipojujte přístroj k elektrické síti, dokud zcela neodstraníte všechny obalové materiály a přepravní zajištění.
- Přístroj používejte pouze při napětí 220–240 V~/50–60 Hz.
- **Varování:** Používejte pouze odpojitelný adaptér WY-1810, který byl dodán s tímto výrobkem.
- K připojení přístroje k elektrické síti nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojky ani vícenásobné zásuvky.
- Přístroj připojujte pouze do řádně uzemněné zásuvky v souladu se síťovou zástrčkou, která je určena výhradně pro daný přístroj. Zásuvka musí být jištěna pojistkou o hodnotě alespoň 10 A. Nedodržení těchto pokynu může vést k nebezpečným situacím nebo k poškození přístroje.
- Po instalaci přístroje musí být síťová zástrčka i bezpečnostní zásuvka vždy snadno přístupná.
- Technické parametry vaší elektrické sítě musí odpovídat hodnotám uvedených na výrobním štítku přístroje.
  - Elektrický okruh ve vaší domácnosti musí být vybaven jističem umožňující nouzové odpojení přístroje.
  - Na přístroji neprovádějte žádné úpravy.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Chcete-li přístroj zcela odpojit od elektrické sítě, vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel, ale vždy uchopte síťovou zástrčku.
- Nepřenášejte přístroj za napájecí kabel.
- I když je přístroj vypnutý, uvnitř přístroje je pod napětím, dokud je síťová zástrčka zapojená do zásuvky.
- Přístroj je odpojen od elektrické sítě pouze tehdy, když je síťová zástrčka vytažena ze zásuvky.
- Bouřky mohou poškodit elektrické spotřebiče. Doporučujeme během bouřky odpojit přístroj od elektrické sítě.
- Před každou údržbou či čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Nikdy nevkládejte přístroj do vody ani jiných kapalin a ani ho nečistěte pod tekoucí vodou.
- LED masku na obličej a dekolt nelze mýt v myčce nádobí.
- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí.
- Neumisťujte přístroj na místo, kde by mohl přijít do styku s vodou nebo deštěm, aby nedošlo k poškození elektrické izolace. Pokud do přístroje vnikne kapalina, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, doporučujeme jej odpojit od elektrické sítě.
- Dbejte na to, aby se přístroj ani síťový kabel nedostaly do styku se zdroji tepla (např. varnými deskami nebo plameny plynových hořáků).
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti výbušných nebo hořlavých výparů.
- Nevystavujte přístroj extrémním podmínkám, jako jsou:
  - vysoká vlhkost nebo mokro,
  - extrémní teploty,
  - přímé sluneční záření,
  - otevřený oheň.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

- Při vybalování si zapamatujte umístění všech částí přístroje pro případ, že jej budete muset znovu zabalit a přepravovat.
- Nepoužívejte přístroj, dokud nejsou všechny jeho součásti správně namontovány na určených místech.
- Nenechávejte napájecí kabel volně viset.

NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ!

⚠ POZNÁMKA!

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!


- Neumisťujte přístroj na horký povrch ani do blízkosti silných zdrojů tepla.
- Na LED masku na obličej a krk nepokládejte žádné předměty.
- Nezakrývejte přístroj ani jeho větrací otvory.
- Nezakrývejte ani neucpávejte otvory na přístroji.
- Pro správný odvod tepla a bezpečný provoz je nutné zajistit dostatečné větrání kolem přístroje. Z tohoto důvodu musí být ze všech stran zachována minimální bezpečnostní vzdálenost 10 cm.
- Přístroj není určen k provozu s externím časovačem ani se samostatným systémem dálkového ovládání.
- Přístroj obsahuje elektrické obvody a LED diody. Výrobek nestlačujte ani neohýbejte.

2 OBSAH BALENÍ

Po vybalení zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny následující součásti:

- LED maska na obličej s upínacím popruhem na hlavu a USB kabelem
- Nástavec na krk s USB kabelem
- Dálkový ovladač
- Napájecí kabel s adaptérem
- Návod k použití a záruční list

3 ČÁSTI PŘÍSTROJE

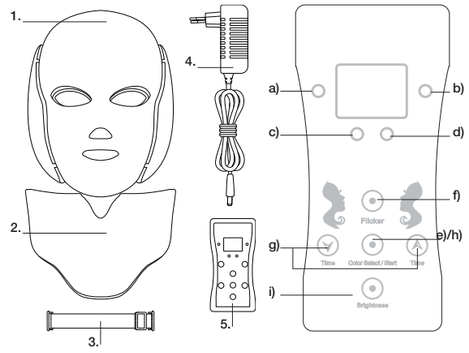

1. Maska na obličej
2. Maska na dekolt
3. Hlavový pásek
4. Síťový kabel
5. Dálkový ovladač
a) Kontrolka provozu
b) Indikace zapnuté funkce
c) Indikace zapnutého světelného režimu
d) Indikace zapnutého automatického programu
e) Tlačítko Zap./Vyp.
f) Tlačítko blikání
g) Tlačítko časovače
h) Tlačítko výběru barvy světla
i) Tlačítko nastavení jasu

4 INSTALACE

4.1 Vybalení

⚠ VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!
Při vybalování přístroje nepoužívejte špičaté ani ostré předměty.

1. Přístroj opatrně vybalte. Věnujte prosím pozornost informacím o likvidaci obalových materiálů v kapitole 10 – LIKVIDACE.
2. Přístroj může být během přepravy zajištěn přepravními pojistkami. Ty zcela odstraňte. K odstranění případných zbytků nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
3. Před použitím LED masky na obličej a dekolt do provozu zkontrolujte, zda není přístroj poškozen.
4. Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní, viz kapitola 2 – OBSAH BALENÍ.

4.2 Čištění

⚠ VAROVÁNÍ!

Před každým čištěním přístroje musí být LED maska na obličej a krk vypnutá.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Nikdy neponořujte přístroj ani napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin.

1. LED masku na obličej a krk čistěte teplou vodou a běžným prostředkem na mytí nádobí.
2. Poté očištěné části osušte měkkým hadříkem.

5 POUŽITÍ

⚠ POZNÁMKA!

- Nepoužívejte déle než 15–20 minut denně.
- Nepoužívejte přístroj po delší dobu.
- Pro intenzivnější účinek používejte svou běžnou péči o pleť.
- Používáte-li LED masku na obličej a krk společně s kosmetickou pleťovou maskou nebo přípravkem pro péči o pleť, doporučujeme zvolit červené LED světlo. Po použití LED masku očistěte a osušte vlhkým, měkkým hadříkem.
- Pro dosažení nejlepších výsledků používejte LED masku na obličej a dekolt 2–3× týdně. Trvalého účinku dosáhnete pouze při pravidelném a důsledném používání.
- Při dlouhodobém pravidelném používání doporučujeme LED masku na obličej a dekolt používat maximálně 2 měsíce, poté její používání na 2 měsíce přerušit.

Při pravidelném používání může přispět k:
- zlepšení kvality a pružnosti pokožky,
- redukci vrásek,
- podpoře krevního oběhu,
- zlepšení prokrvení pokožky obličeje.

1. Obličej a krk jemně očistěte a osušte. Netřete si pleť na obličeji, aby nedošlo k její podráždění.
2. Pro zesílení účinku LED masky na obličej a dekolt můžete na obličej a krk nanést kosmetický přípravek (např. pleťový krém, pleťovou masku nebo jiný přípravek pro péči o pleť).
3. Před nasazením masky vyzkoušejte funkce dálkového ovládání. k jinému zařízení než k přiloženému dálkovému ovládání v balení.
4. Připojte USB kabely masky na obličej a masky na dekolt k dálkovému ovládání.
   UPOZORNĚNÍ!
   USB kabely masky na obličej ani masky na dekolt NEPŘIPOJUJTE k jinému zařízení než k přiloženému dálkovému ovládání v balení.
5. V případě potřeby spojte masku na obličej s maskou na dekolt zasunutím zasunutím klapky masky na dekolt do drážky masky na obličej.
6. Připojte napájecí kabel k dálkovému ovládání a poté k elektrické síti.
7. Nasaďte si masku na obličej a podle potřeby použijte nástavec na dekolt. Pro pohodlné a bezpečné upevnění utáhněte přiložený popruh na hlavu.
8. Během používání nečtěte knihy, nesledujte televizi ani obrazovku počítače. Mějte zavřené oči. Pro co nejpříjemnější relaxační zážitek doporučujeme používat LED masku na obličej a dekolt pohodlně vsedě nebo vleže.
9. Zapněte LED masku na obličej a dekolt pomocí dálkového ovládání (Start).
   UPOZORNĚNÍ!
   Zařízení nezapínejte, dokud nemáte masku správně nasazenou na obličeji.
10. Dálkové ovládání můžete dále nastavit:
    - Výběr barvy světla (C1–C8): červená (C1), zelená (C2), modrá (C3), žlutá (C4), fialová (C5), tyrkysová (C6), bílá (C7) nebo automatický program (C8).
    - Nastavení času (Time+ / Time–): maximální doba nastavení je 90 minut. Doporučujeme dobu použití v délce 15–20 minut. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu. Pokud nepoužíváte tlačítko pro nastavení času, automaticky nastavený čas udrží zařízení v provozu po dobu 30 minut.Nastavení jasu (Brightness A1–A9): slouží k nastavení intenzity světla. Při prvním použití nastavte nejnižší intenzitu a při dalších použitích ji postupně zvyšujte.
    - Tlačítko blikání „Flicker“: aktivuje blikání masky pro intenzivnější světelný účinek.
      - F1 – zapnuto
      - F2 – rychlé blikání
      - F3 – středně rychlé blikání
      - F4 – pomalé blikání

Dlouhodobé používání této funkce se nedoporučuje (maximálně jednou týdně).

Osm světelných režimů

Režim	Barva	Účinek
C1	Červená	Vyhlazuje jemné vrásky a zlepšuje pevnost pokožky.
C2	Zelená	Vyrovnává hydrataci pokožky a pomáhá regulovat nadměrnou tvorbu kožního mazu.
C3	Modrá	Čistí pokožku a pomáhá zmírňovat nedokonalosti pleti.
C4	Žlutá	Sjednocuje tón pleti a zklidňuje zarudnutí.
C5	Fialová	Vyhlazuje nedokonalosti a zlepšuje strukturu pokožky.
C6	Tyrkysová	Dodává pokožce energii a podporuje její svěží vzhled.
C7	Bílá	Podporuje vypnutí hlubších vrstev pokožky a rozjasňuje mdlou pleť.
C8	Automatický cyklus	Poskytuje komplexní péči pro zdravou a zářivou pleť v jednom programu.

6 VYŘAZENÍ Z PROVOZU

⚠ NEBEZPEČÍ!

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, doporučujeme jej uložit na bezpečném místě.
1. Před uskladněním LED masku na obličej a krk očistěte, viz kapitola 7 – ČIŠTĚNÍ A PÉČE.
2. Přístroj uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí a zvířat.

7 ČIŠTĚNÍ A PÉČE

⚠ VAROVÁNÍ!

Před každým čištěním musí být přístroj vypnutý.
NEBEZPEČÍ ZKRATU!
- Nikdy neponořujte přístroj ani napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin a nečistěte je pod tekoucí vodou.
- Dbejte na to, aby se při čištění nedostala žádná kapalina do pouzdra přístroje.
- Zabraňte vniknutí vlhkosti do připojovací zdířky.

Nedostatečné čištění přístroje může poškodit jeho povrch, což má vliv na délku jeho životnosti a vést k nebezpečným situacím. LED masku na obličej a dekolt proto pravidelně čistěte.

K čištění přístroje nepoužívejte agresivní ani drsné čisticí prostředky, ani špičaté nebo ostré předměty, protože mohou poškrábat a poškodit jeho povrch.
1. Před každým čištěním LED masku na obličej a dekolt vypněte.
2. Před čištěním nechte přístroj zcela vychladnout.
3. LED masku na obličej a dekolt čistěte teplou vodou a běžným prostředkem na mytí nádobí.
4. Poté vyčištěné části osušte měkkým hadříkem.

⚠ POZNÁMKA!

Výměna LED diod není možná.

8 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

⚠ NEBEZPEČÍ!

- Nikdy se nepokoušejte přístroj opravovat sami. Pokud přístroj nefunguje správně, obraťte se na prodejce, u kterého jste jej zakoupili.
- Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, který spadl na zem.

Pokud během provozu dojde k poruše, zkontrolujte podle následující tabulky, zda můžete problém odstranit sami. Jakékoli jiné opravy jsou nepřípustné a vedou k zániku nároku na záruku.

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nelze zapnout.	Přístroj není správně připojen.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k LED masce.

9 TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ přístroje:	Kosmetická LED maska na obličej a krk
Model:	FNM 2606
Materiál:	ABS
Počet LED diod:	192 138 LED diod pro masku na obličej + 54 LED diod pro masku na krk
Příkon:	9,5W
Vstupní napětí:	18 V DC
Vstupní proud:	1 A DC
Rozměry výrobku:	21 x 13 x 35 cm
Čistá hmotnost:	0.63 kg
Délka kabelu adaptéru:	140 cm

Technické změny vyhrazeny!

Technické údaje adaptéru

Výrobce:	Guangzhou Hongxin Beauty Salon Equipment Co., Ltd. 401, Building 2, Xinsheng Science Park, No. 166 Yingbin Avenue West, HuaduDistrict, Guangzhou (Location: Room 402, Building 2)
Dovozce:	Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany
Model:	1820
Vstupní napětí:	AC 100-240V
Vstupní frekvence:	50/60Hz
Výstupní napětí:	18 V DC
Výstupní proud:	1 A DC
Výstupní výkon:	18 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu:	85.36%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %):	83.22%
Spotřeba energie bez zátěže:	0.075 W

Technické změny vyhrazeny!

10 LIKVIDACE

- Při vybalování dbejte na to, aby se části obalu (polyetylenové sáčky, polystyrenové díly) nedostaly do blízkosti dosahu dětí. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**
- Staré přístroje, které již nejsou používány, odevzdejte na příslušném sběrném místě k recyklaci. Nikdy je nevystavujte otevřenému ohni.
- Vysloužilé přístroje nejsou běžným odpadem. Jejich ekologickou likvidací lze získat zpět mnoho cenných surovin.
- Při likvidaci elektrických zařízení na skládkách mohou nebezpečné látky pronikat do podzemních vod. Tyto látky se následně mohou dostat do potravního řetězce a negativně ovlivnit vaše zdraví i životní prostředí.
- Před likvidací přístroj vždy znefunkčněte. To znamená, že je nutné vyjmout baterie a zlikvidovat je odděleně.
- Materiály použité při výrobě přístroje jsou recyklovatelné a jsou příslušně označeny. Správnou likvidací přístroje, jeho materiálů i obalu významně přispíváte k ochraně životního prostředí.
- Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uložte jej do určených sběrných nádob.
- Pokud ve vašem okolí nejsou k dispozici vhodné sběrné kontejnery, odevzdejte tyto materiály na příslušném obecním sběrném místě.
- Podrobnější informace získáte u svého prodejce nebo u příslušných místních orgánů zajišťujících nakládání s odpady.

Likvidace obalu
Obal zlikvidujte podle jednotlivých druhů materiálu. Karton a lepenku odevzdejte do sběru papíru, fólie do sběru pro recyklaci (tříděného odpadu).

Správná likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu):
Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. V souladu s evropskými předpisy nesmí být použitá elektrická a elektronická zařízení vyhazována do komunálního odpadu, ale musí být odevzdána na určeném sběrném místě k recyklaci. Obecní společnosti zajišťující nakládání s odpady zřizují sběrná místa, kde mohou domácnosti bezplatně odevzdat svá vysloužilá zařízení. Informace o možnostech odevzdání ve vašem regionu získáte na obecním úřadě nebo u místní společnosti zajišťující odpadové hospodářství.

11 ZÁRUKA VÝROBCE

- Na tento přístroj poskytujeme zákonnou odpovědnost za vady po dobu 2 let a běžnou obchodní záruku počínaje datem vystavení faktury nebo dodacího listu.
- Během záruční doby budou po předložení dokladu o koupi nebo dodacího listu všechny výrobní a/nebo materiálové vady bezplatně odstraněny opravou nebo výměnou vadných dílů, případně (dle našeho uvážení) výměnou za rovnocenný výrobek bez vad.
- Výrobce neodpovídá za újmu na zdraví ani za věcné škody vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo nedostatečné údržby.
- Záruka se nevztahuje na snadno rozbitné části, jako je například sklo, plastové díly nebo světelné zdroje.
- Záruka zaniká, pokud přístroj otevřete vy nebo třetí osoba, která k tomu nebyla námi oprávněna, nebo pokud na přístroji provedete jakékoli úpravy.
- Při použití v rozporu s určeným účelem nelze zaručit bezpečnost ani správnou funkci přístroje a zanikají veškeré nároky ze záruky.
- Jakékoli použití, které není popsáno v tomto návodu k použití, je nepřípustné a vede ke ztrátě práv z odpovědnosti za vady, záruky i odpovědnosti výrobce.
- Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby a změny přístroje, návodu k použití i obalu.

Pokud chcete uplatnit reklamaci, doporučujeme vám nejprve kontaktovat prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.

V případě potřeby opravy se můžete obrátit na naši zákaznickou linku na následujícím telefonním čísle: +49 (0)6831 505 98 97.

Technický servis

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany

E-Mail: service@jaxmotech.de

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany
Service Hotline: +49 (0)6831 5059897
service@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de