


# Akku-Staubsauger

## Bedienungsanleitung

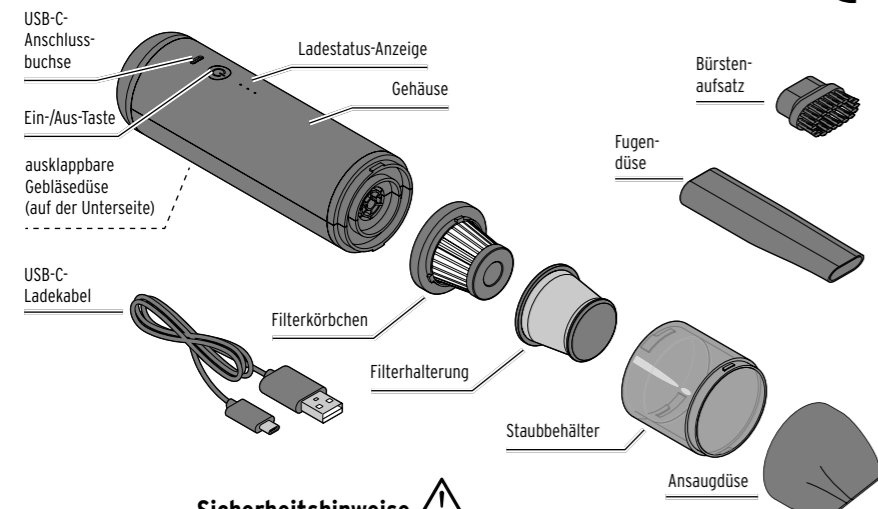

## Sicherheitshinweise

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### Verwendungszweck

- Der Akkusauger ist zum Aufsaugen von Staub, Schmutz und Krümeln auf kleineren Flächen wie z.B. im Auto, auf dem Schreibtisch, in PC-Tastaturen etc. konzipiert. Er ist nicht für die Reinigung großer Flächen oder für einen Dauereinsatz vorgesehen.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

### Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung darf nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus und den Artikel für Kinder unerschwinglich auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

142516HB1XXV · 2024-06



### Gefahr von Verletzungen

• Wenn Sie den Akkusauger im Auto benutzen: Lassen Sie den Akkusauger bei Nichtgebrauch nicht lose im Fahrzeug liegen. Das Gerät kann bei extremen Fahrmanövern unkontrolliert durch den Innenraum fliegen. Fixieren Sie das Gerät z.B. im Kofferraum oder bewahren Sie es im Haus auf.

• Achten Sie darauf, dass niemand über das USB-C-Ladekabel stolpert, wenn Sie das Gerät aufladen.

• Saugen Sie niemals Menschen oder Tiere ab. Halten Sie grundsätzlich Haare, Körperteile und Kleidungsstücke, wie z.B. Schuhabänder und Schals, von der Ansaugöffnung fern. Versuchen Sie niemals, eine Verstopfung bei laufendem Gerät zu beseitigen.

• Das Gerät darf während des Gebrauchs, der Reinigung und beim Abnehmen des Staubbehälters nicht über das USB-C-Ladekabel mit der Stromquelle verbunden sein.

### Sachschäden

- Überhitzen Sie den Akkusauger nicht. Schalten Sie ihn nach max. 12 Minuten aus und lassen Sie ihn ca. 30 Minuten abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht durch Staub oder Ähnliches abgedeckt sind.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Tragen Sie den Akkusauger immer nur am Handteil selbst, nicht an der Gebläsedüse.

• Der Akkusauger darf nur komplett zusammengebaut und mit eingesetztem Filter verwendet werden.

• Benutzen Sie nur Original-Zubehöerteile.

• Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Schützen Sie insbesondere auch den Akku vor übermäßiger Wärme.


• Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebsdauer.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.
- Batterien/Akkus dürfen nicht zwangsentladen werden.

### Akku laden

▷ Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial.

Bei Anlieferung ist der Akku nicht voll geladen. Um die maximale Ladekapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

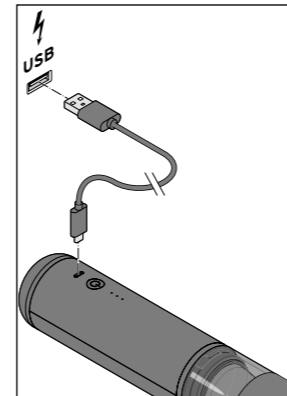

1. Schließen Sie den Akkusauger wie abgebildet mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel an einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
2. Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Steckdose.

- Während des Ladevorgangs zeigen die
- Kontroll-Leuchten der Ladestatus-Anzeige
- die aktuelle Kapazität des Akkusaugers an:

Kontroll-Leuchte leuchtet = Kapazität erreicht

Kontroll-Leuchte blinkt = wird geladen

Kontroll-Leuchte aus = Kapazität noch nicht erreicht

Wenn alle drei Kontroll-Leuchten dauerhaft leuchten, ist der Akkusauger vollständig aufgeladen.

Die Ladezeit beträgt ca. 2-3 Stunden.

Die Betriebsdauer (mit voll aufgeladenem Akku) beträgt:

- bei normaler Saugkraft ca. 25 Minuten.
- bei hoher Saugkraft ca. 14 Minuten.

3. Nach dem Laden ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose und das USB-C-Ladekabel aus dem Akkusauger.


• Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

- Klappen Sie die Gebläsedüse (auf der Geräteunterseite) bis zum Anschlag nach oben, bis sie hörbar und spürbar einrastet.

### Gebrauch

• Der Akkusauger erwärmt sich im Gebrauch. Dies ist normal und kein Defekt.


### Ein-/ausschalten / Saugleistung erhöhen

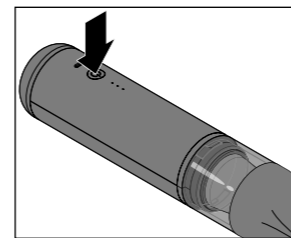

- ▷ Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, ...
- ... 1x, um den Akkusauger einzuschalten.
- ... 2x, um die Saugleistung zu erhöhen.
- ... 3x, um den Akkusauger auszuschalten.

### Fugendüse verwenden


Verwenden Sie die Fugendüse für alle Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen, die nicht mit der normalen Ansaugdüse erreichbar sind.

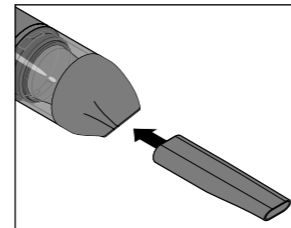

▷ Stecken Sie die Fugendüse mit der breiteren Öffnung bis zum Anschlag in die Ansaugdüse.

### Bürstenaufsatz verwenden


Verwenden Sie den Bürstenaufsatz für Polster und für empfindliche Oberflächen.

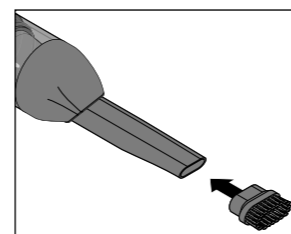

▷ Stecken Sie den Bürstenaufsatz wie abgebildet bis zum Anschlag auf die Fugendüse.

### Gebläsedüse verwenden

Mit der Gebläsedüse können Sie Staub und Schmutz aus jeder kleinen Ecke blasen.

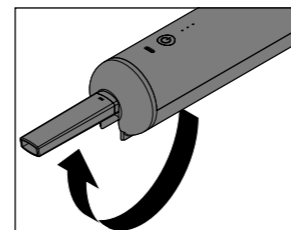

▷ Klappen Sie die Gebläsedüse (auf der Geräteunterseite) bis

zum Anschlag nach oben, bis sie hörbar und spürbar einrastet.

### Gerät reinigen

#### Bürstenaufsatz und Fugendüse reinigen

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie die Fugendüse und ggf. den Bürstenaufsatz vom Gerät ab.
2. Entfernen Sie Haare oder sonstige Verschmutzungen aus dem Bürstenaufsatz bzw. der Fugendüse.
3. Wischen Sie den Bürstenaufsatz und die Fugendüse mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.

#### Staubbehälter leeren und reinigen


##### HINWEIS - Sachschaden

Das Gerät darf nicht eingeschaltet sein, während Sie den Staubbehälter abnehmen.


Leeren Sie den Staubbehälter regelmäßig, um eine verminderte Saugleistung, eine Überhitzung des Gerätes und eine übermäßige Verschmutzung des Filters zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Akkusauger aus.
2. Halten Sie den Akkusauger so, dass der Staubbehälter nach unten zeigt.

• Am besten nehmen Sie den Staubbehälter direkt über einem Mülleimer ab.

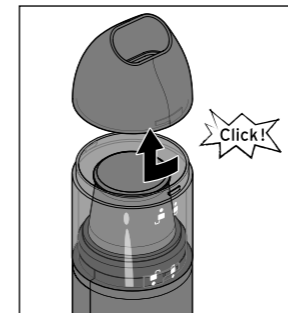


3. Drehen Sie die Ansaugdüse im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und nehmen Sie die Ansaugdüse vom Staubbehälter ab.

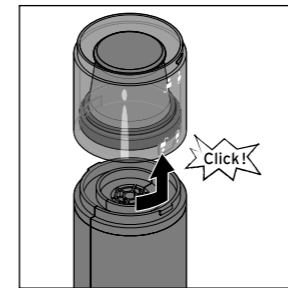


4. Drehen Sie den Staubbehälter gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und nehmen Sie den Staubbehälter vom Gehäuse ab.

5. Leeren Sie den Staubbehälter aus.

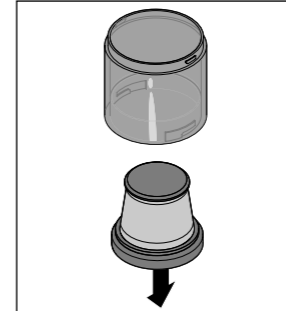

6. Ziehen Sie den Filter aus dem Staubbehälter heraus.
7. Wischen Sie den Staubbehälter bei Bedarf feucht aus.

#### Filter reinigen

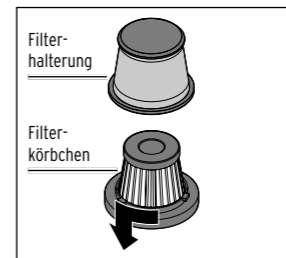


1. Drehen Sie das Filterkörbchen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen Sie es aus der Filterhalterung heraus.


2. Klopfen Sie das Filterkörbchen und die Filterhalterung über einem Mülleimer aus. Sie können die Filterhalterung auch ausbürsten oder feucht auswischen.

3. Lassen Sie Filterkörbchen und Filterhalterung vollständig trocknen, bevor Sie sie in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenstecken.

#### Akkusauger wieder zusammensetzen

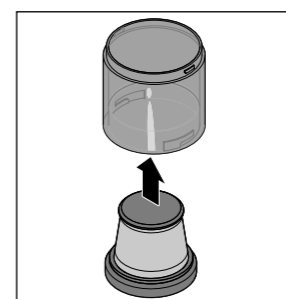


1. Setzen Sie den Filter in den Staubbehälter.

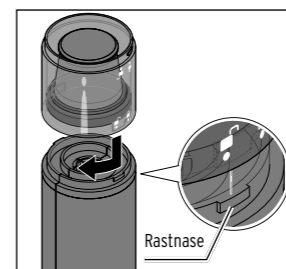

2. Setzen Sie den Staubbehälter so auf das Gehäuse, dass die Rastnase am Gehäuse auf das Symbol am Staubbehälter

zeigt. Drehen Sie dann den Staubbehälter im Uhrzeigersinn auf das Symbol (siehe Abbildung). Der Staubbehälter muss hör- und spürbar einrasten.

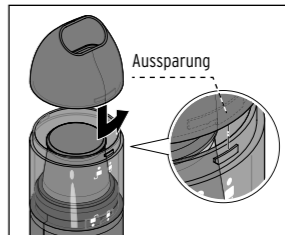

3. Setzen Sie die Ansaugdüse so auf das Gehäuse, dass die Aussparung auf der Innenseite der Ansaugdüse auf das Symbol am Staubbehälter zeigt. Drehen Sie dann die Ansaugdüse gegen den Uhrzeigersinn auf das Symbol (siehe Abbildung).

#### Gehäuse reinigen

##### HINWEIS - Sachschaden

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

▷ Wischen Sie bei Bedarf das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.

### Störung / Abhilfe

#### Keine Funktion

- Ist der Akku aufgeladen?

#### Geringe Saugleistung

- Ist der Staubbehälter voll?
- Ist der Filter stark verschmutzt?
- Ist der Akku ausreichend aufgeladen?

#### Erhöhte Lautstärke

- Ist der Staubbehälter voll?
- Ist der Staubbehälter korrekt eingesetzt?
- Ist der Filter korrekt eingesetzt?
- Ist der Filter verschmutzt?
- Befindet sich ein Gegenstand in der Ansaugöffnung?

### Technische Daten

Modell:	VC 622
Artikelnummer:	690 895
USB-Eingang:	5 V = 1,5 A (das Symbol bedeutet Gleichstrom)
<b>Akku</b>	
Typ:	2 x 3,6 V 2000 mAh, 18650 Li-ion (nach UN 38.3 getestet)
Nennenergie:	14,4 Wh
Spannung:	7,2 V / 4000 mAh

Ladezeit: ca. 2-3 Stunden

### Akkusauger

Max. Saugkraft: 5,5 kPa  
Schallpegel: ca. 80 dBA

Betriebszeit (bei voll aufgeladenem Akku) normale Saugkraft: ca. 25 Min.  
hohe Saugkraft: ca. 14 Min.

Fassungsvermögen Staubauffangbehälter: ca. 150 ml

Umgebungs-temperatur: +10 bis +40 °C

Hergestellt von: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany, info@jaxmotech.de

### Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

**Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll

zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

**Achtung!** Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

**Artikelnummer: 690 895**



**Zusätzliche Informationen zu dem eingesetzten Akku**  
**Additional information about the built-in battery**

**Hersteller / Manufacturer**

EVE Energy Co.,Ltd.

No. 38, Huifeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou,  
Guandong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Email**

049431@battery.com

**Modell / Model**

ICR 18650/20P

**Herstellungsdatum / Manufacture date**

2024/07

**Hergestellt in / Made in**

China

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142516HB11XXV · 2024-07












# Cordless Vacuum Cleaner

en Instructions for use

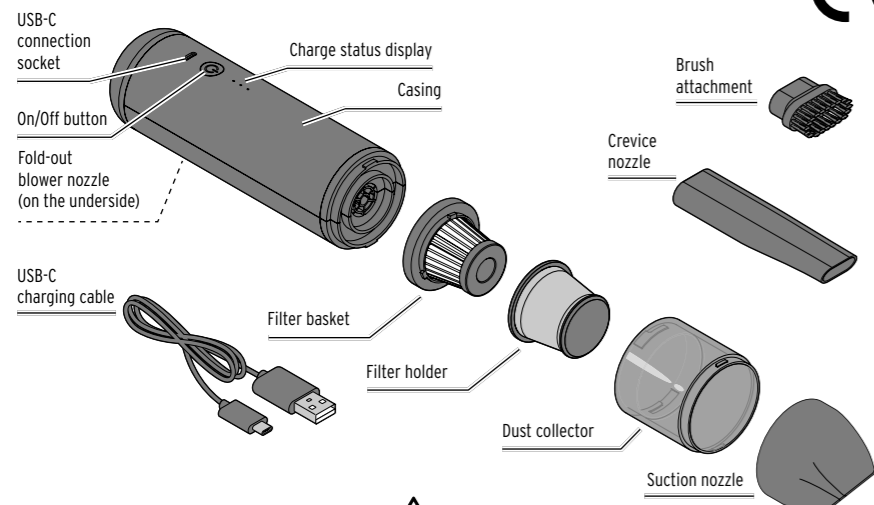

## Safety warnings

This product is equipped with safety features.

Nevertheless, read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage.

Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

### Intended use

The cordless vacuum cleaner is designed for vacuuming up dust, dirt and crumbs on smaller surfaces such as in cars, on desks, in PC keyboards, etc.

It is not intended for cleaning larger areas or for extended use. The product is intended for private use and is not suitable for commercial purposes.

### Danger to children and to people with limited ability to operate appliances

This appliance may be used by children aged 8 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers. Cleaning of the appliance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance.

Keep single-use/rechargeable batteries and the product out of the reach of children.

Keep the packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!

### Danger due to electricity

Never immerse the appliance or the USB-C charging cable in water or other liquids as this poses a risk of electric shock. Do not touch the appliance with wet hands.

Do not insert any pins or other metal objects into the openings on the appliance.

Do not use the appliance if the appliance itself or the USB-C charging cable show any visible signs of damage or if the appliance has fallen down.

Do not disassemble the appliance any more than instructed in these instructions. Do not make any modifications to the product. Have repairs to the product or USB-C charging cable carried out only by a specialist workshop.

When charging the cordless vacuum cleaner, note the following:

Do not put any containers filled with liquid, such as vases, on or within close proximity of the appliance. They could topple over and the liquid could impair the electrical safety of the appliance. There is a risk of an electric shock.

To charge the appliance, use only suitable USB mains adapters that comply with the "Technical specifications".

Do not use and do not attempt to repair a faulty USB mains adapter.

### Warning - hazards resulting from misuse

Never vacuum up the following:

- glowing ash, cigarette butts, matchsticks, etc.: risk of fire!
- toner for printers: risk of fire/explosion!

- caustic or toxic substances (e.g. acid, asbestos or asbestos dust, etc.): danger to health!

- liquids (in particular liquid carpet cleaners): danger of short circuit!

- pointed, hard objects (splinters of glass, nails, etc.): these can destroy the filter.

- plaster, cement, dust from drilling, construction waste, make-up, etc.: these substances can block the filter and thus damage the appliance.

- cables, wiring, etc.: the insulation could be damaged.

Do not use the appliance in the vicinity of highly flammable materials.

Do not use the appliance to vacuum up small objects.

**Danger of burns/fire**

You cannot and must not attempt to remove or replace the built-in rechargeable battery yourself. There is a risk of explosion if the battery is replaced incorrectly. It should be replaced only with an identical battery or the same type of battery. If the rechargeable battery is faulty, contact a specialist workshop.

The product contains a rechargeable lithium-ion battery. This battery must not be taken apart, thrown into fire or short-circuited.

Do not modify and/or deform/heat/dismantle rechargeable batteries.

Single-use/rechargeable batteries must not be forcibly discharged.

### Danger - risk of injury

When using the cordless vacuum cleaner in the car: Do not leave the appliance lying around in the car when not in use. It could fly uncontrollably through the inside of the car during extreme driving manoeuvres. Secure the appliance, e.g. in the boot, or keep it at home.

Make sure that nobody trips over the USB-C charging cable when charging the appliance.

Never use the vacuum cleaner on people or animals. Always keep hair, parts of the body and items of clothing such as shoe laces and scarves away from the suction opening. Never attempt to remove a blockage when the vacuum cleaner is in operation.

The appliance must not be connected to the power source via the USB-C charging cable during use, cleaning and when removing the dust collector.

### Material damage

Do not overheat the cordless vacuum cleaner. Switch it off after max. 12 minutes and leave it to cool down for approx. 30 minutes.

Ensure that the ventilation slits on the appliance are not covered by dust or similar substances.

Avoid storing, charging and using the vacuum cleaner at extreme temperatures and extremely low air pressure (e.g. at high altitudes).

Only ever carry the vacuum cleaner by the handpiece itself, not by the blower nozzle.

The vacuum cleaner may only be used when fully assembled and with the filter inserted.

Only use original accessories.


Protect the appliance from impacts, falls, dust, moisture, direct sunlight and extreme temperatures. Protect the rechargeable battery in particular from excessive heat.

Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning the appliance.

### Charging the battery

Remove all packaging materials prior to first use.

The battery is not fully charged upon delivery. To reach the battery's maximum charging capacity, charge the appliance fully before using it for the first time.

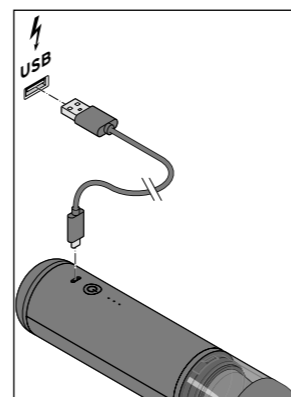

1. Connect the cordless vacuum cleaner to a USB mains adapter (not included) using the USB-C charging cable provided.

2. Plug the USB mains adapter into a power socket.

During the charging process, the indicator lights on the charging status display show the current capacity of the vacuum cleaner:

The indicator light is lit up continuously - fully charged

The indicator light is flashing - charging

The indicator light is out - not yet fully charged

The vacuum cleaner is fully charged when all three indicator lights light up continuously.

The charging time is approx. 2-3 hours.

The operating time with a fully charged battery is:

- at normal suction approx. 25 minutes.
- at high suction approx. 14 minutes.

3. After charging, disconnect both the USB mains adapter from the power socket and the USB-C charging cable from the vacuum cleaner.

To preserve the total capacity of the battery for as long as possible, charge the battery fully every 2-3 months, even if the appliance is not in use.


Charge the battery in an environment between +10 and +40 °C.

The battery will hold its charge for the longest at room temperature. The lower the ambient temperature, the shorter the operating time.

### Use

The vacuum cleaner becomes warm during use. This is normal and is not a fault.

### Switching on/off / Increasing suction power

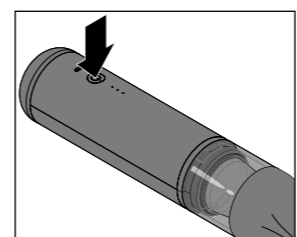


Press the On/Off button ...

- ... 1x to switch the vacuum cleaner on.
- ... 2x to increase the suction power.
- ... 3x to switch the vacuum cleaner off.

### Using the crevice nozzle


Use the crevice nozzle for all corners, angles and hard-to-reach places that cannot be reached with the normal suction nozzle.

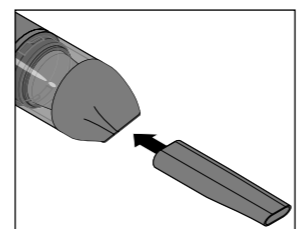

Insert the crevice nozzle, wider opening first, into the suction nozzle as far as it will go.

### Using the brush attachment


Use the brush attachment for upholstery and for sensitive surfaces.

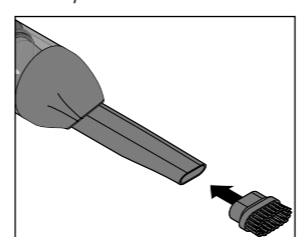

Push the brush attachment onto the crevice nozzle as far as it will go, as shown.

### Using blower nozzle

With the blower nozzle, you can blow dust and dirt out of every little corner.

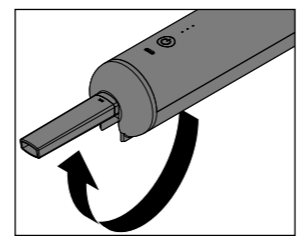

Fold the blower nozzle (on the underside of the appliance) upwards as far as it will go until you hear and feel it click into place.

### Cleaning the appliance

#### Cleaning the brush attachment and crevice nozzle

1. Switch off the appliance and remove the crevice nozzle and, if necessary, the brush attachment from the appliance.

2. Remove hair or other dirt from the brush attachment or crevice nozzle.

3. Wipe the brush attachment and the crevice nozzle with a slightly dampened, lint-free cloth.

#### Emptying and cleaning the dust collector

##### NOTICE - material damage

The appliance must not be switched on when you remove the dust collector.

Empty the dust collector regularly to avoid a decrease in suction, overheating of the appliance and excessive dirt in the filter.


1. Switch off the vacuum cleaner.

2. Hold the vacuum cleaner with the dust collector facing downwards.

It is best to remove the dust collector directly over a bin.





3. Turn the suction nozzle clockwise as far as it will go and remove the suction nozzle from the dust collector.

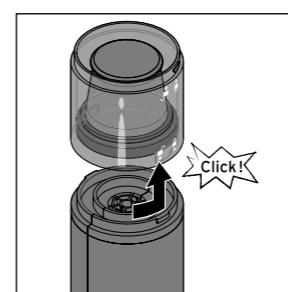

4. Turn the dust collector anti-clockwise as far as it will go and remove the dust collector from the casing.


5. Empty the dust collector.

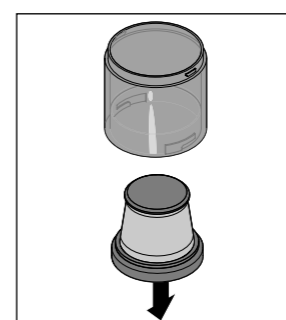

6. Take the filter out of the dust collector.

7. Wipe the dust collector out with a damp cloth if necessary.

#### Cleaning the filter

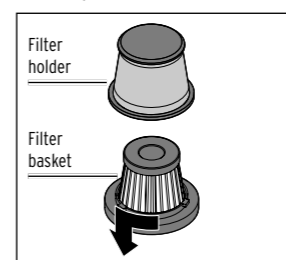


1. Turn the filter basket clockwise as far as it will go and pull the filter basket out of the filter holder.


2. Tap out the filter basket and the filter holder over a waste bin. You can also brush out the filter holder or wipe it down with a damp cloth.

3. Allow the filter basket and filter holder to dry completely before putting them back together in reverse order.


#### Reassembling the vacuum cleaner

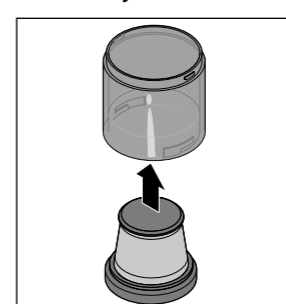

1. Put the filter into the dust collector.

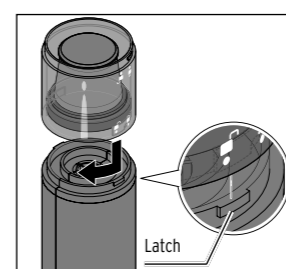

2. Place the dust collector onto the casing so that the latch on the casing points to the symbol on the dust collector. Then turn the dust collector clockwise so that it points to the symbol (see illustration). You must hear and feel the dust collector click into place.

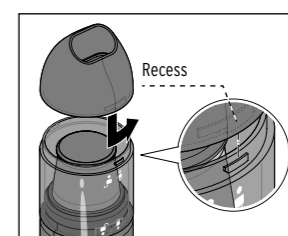

3. Place the suction nozzle onto the casing so that the recess on the inside of the suction nozzle points to the symbol on the dust collector. Then turn the suction nozzle anti-clockwise so that it points to the symbol (see illustration).

#### Cleaning the casing

**NOTICE - material damage**

Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.

If necessary, wipe the casing with a slightly damp, lint-free cloth.

#### Problems / solutions

##### Not working

Is the battery charged?

##### Poor suction

Is the dust collector full?

Is the filter very dirty?

Is the battery sufficiently charged?

##### Increased sound level

Is the dust collector full?

Is the dust collector inserted correctly?

Is the filter inserted correctly?

Is the filter dirty?

Is there something stuck in the suction opening?

#### Technical specifications

Model: VC 622

Product number: 690 895

USB input: 5 V  $\overline{\text{---}}$  1.5 A (the  $\overline{\text{---}}$  symbol indicates direct current)

**Rechargeable battery**

Type: 2 x 3.6 V 2000 mAh, 18650 Li-ion (tested as per UN 38.3)

Watt-hour rating: 14.4 Wh

Voltage: 7.2 V / 4000 mAh

Charging time: approx. 2-3 hours

#### Cordless vacuum cleaner

Max. suction: 5.5 kPa

Sound level: approx. 80 dBA

Operating time (if the battery is fully charged)

normal suction: approx. 25 min.

high suction: approx. 14 min.

Storage capacity, dust collector: approx. 150 ml

Ambient temperature: +10 to +40 °C

Manufactured by: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany, info@jaxmotech.de

#### Disposal

The product, its packaging and the built-in rechargeable battery have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point which sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

**Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer.

**Warning!** This appliance contains a rechargeable battery that, for safety reasons, is firmly built into the appliance and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. For this reason, take the appliance intact to a collection point where the appliance and battery will be disposed of properly.

**Product number: 690 895**