
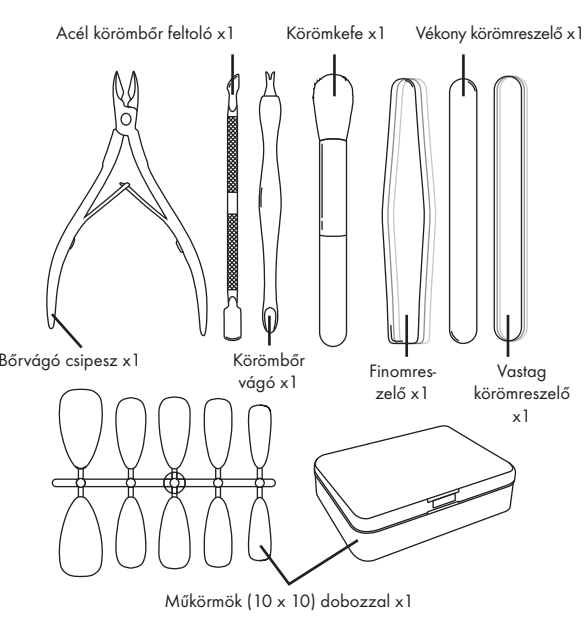


UV gél körömlakk kezdő készlet

hu Használati utasítás

Áttekintés (szállítási terjedelem)

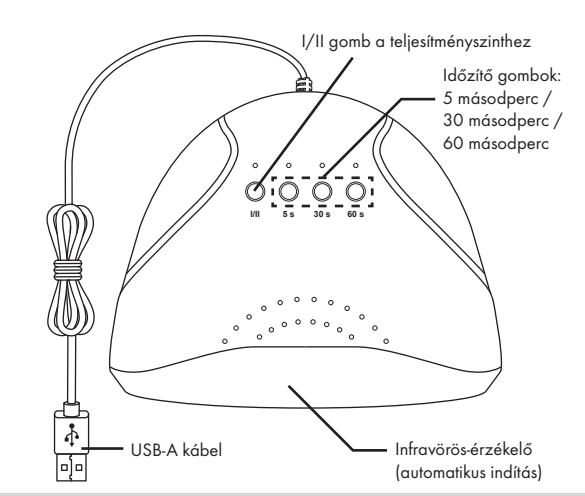

HU - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A jelen használati útmutatóban leírt termék megfelel az EU összes vonatkozó harmonizált követelményének. A teljes megfelelőségi nyilatkozat és a használati útmutató az interneten, a www.jaxmotech.de/downloads címen található.

Az útmutatóról

A termék biztonsági berendezésekkel van felszerelve. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, és a terméket csak az útmutatóban leírtak szerint használja, hogy elkerülje a sérüléseket vagy károkat. Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi elolvasásra. Ha a terméket továbbadja, akkor ezt az útmutatót is mellékelni kell. Az útmutatóban használt jelzések:

-  Ez a jelzés sérülésveszélyre figyelmeztet.
-  Ez a jelzés elektromos áram okozta sérülések veszélyére figyelmeztet.

Az útmutatóban szereplő kulcsszavak:
A **VESZÉLY** szó súlyos sérülés vagy halál közvetlen veszélyére figyelmeztet.
A **VIGYÁZAT** szó lehetséges kisebb sérülésekre figyelmeztet.
A **FIGYELEM** szó lehetséges dologi károkra figyelmeztet.

-  Így jelölik a kiegészítő információkat.

Biztonsági utasítások

Alkalmazási cél

Ez a termék kizárólag kozmetikai körömápolásra és körömhosszabbításra szolgál, különösen a következők keményítésére:

- UV gélek
- LED gélek
- Gélek felépítése és formázása

A készülék nem orvosi célra készült.

Bármilyen más használat, helytelen alkalmazás és a céltól eltérő használat a készülék károsodását vagy sérüléseket okozhat.

Csökkent képességű gyermekeket és személyeket fenyegető veszélyek, ha a készüléket kezelik.

- FIGYELMEZTETÉS – UV-A sugárzás**
Ez a termék UV-A sugárzást bocsát ki. Ne nézzzen közvetlenül a fényforrásba. Kizárólag az UV/LED körömlakk kikeményítésére vonatkozó utasításoknak megfelelően használja. Szükségtelenül ne tegye ki neki a szemet és a bőrt. Gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

Általános biztonsági útmutató

- A készüléket 18 éves kortól csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és/vagy tudással, csak felügyelet mellett használhatják, illetve miután a termék biztonságos használatáról tájékoztatást kaptak, és a lehetséges veszélyeket megértették.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyerekek nem végezhetik.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A gyerekeket távol kell tartani a készüléktől és a hálózati csatlakozóvezetékétől.
- A készüléket és minden tartozékát mindig tartsa gyermekektől elzárva.
- Minden tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót, hagyja a készüléket lehűlni, és vegye figyelembe a „Tisztítás és ápolás” fejezetben található utasításokat. A terméket a tisztításhoz nem szabad vízbe meríteni.
- Az olyan személyek, akik nem használják a készüléket, különösen gyermekek, nem lehetnek jelen a készülék használatá közben.
 - Az UV-készülékeket nem használhatják:
 - 18 év alatti személyek;
 - olyan személyek, akiknek szokatlanul elszíneződött bőrfelületeik vannak;
 - olyan személyek, akiknek sok májfoltja van;
 - olyan személyek, akiknek több mint 16 májfoltja van a testükön (2 mm vagy nagyobb átmérőjűek);
 - olyan személyek, akiknek aszimmetrikus, egyenetlen alakú, 5 mm-nél nagyobb átmérőjű anyajegyeik vannak, megváltozott pigmentációval és egyenetlen szélekkel. Kétség esetén forduljon orvoshoz;
 - olyan személyek, akik leégtek a napon;
 - olyan személyek, akik egyáltalán nem tudnak barnulni, vagy leégés nem tudnak lebarnulni anélkül, ha napfény éri őket;
 - olyan személyek, akik könnyen leégnek, ha napfény éri őket;
 - olyan személyek, akik gyermekkorukban többször súlyosan leégtek a napon;
 - olyan személyek, akik bőrükben szenvednek vagy szenvedtek, illetve arra hajlamosak;
 - olyan személyek, akik első fokú rokona bőrükben szenvedett (melanoma);
 - olyan személyek, akiket fényérzékenységgel összefüggő betegségek miatt kezelnek;
 - olyan személyek, akik fényérzékenységet okozó gyógyszert szednek.
 - Ha az UV-készülék első használatát követő 48 órán belül mellékhatások jelentkeznek, például viszketés, a további besugárzás előtt orvoshoz kell fordulni;
 - A besugárzás nem haladhatja meg azt a minimális UV-besugárzási dózist, ami ahhoz szükséges, hogy a bőr érzékelhető kipirosodását váltsa ki (a személyes minimális eritemális dózis (MED));
 - A további besugárzásokat le kell állítani, ha a kezelés után körülbelül 16–24 órával bőrpír (erythema) látható. Egy hét elteltével a besugárzások a besugárzási terv elejétől folytathatók.

UV-sugárzás – kockázatok és figyelmeztetések

- A készüléket tilos használni, ha a kapcsolóóra hibás, a szűrő pedig

- törött vagy hiányzik.
- A reflektorok befolyásolhatják az ultraibolya sugárzást.
- A Napból vagy az UV-készülékekből származó ultraibolya sugárzás visszafordíthatatlan bőr- vagy szemkárosodást okozhat. Ez a biológiai hatás a sugárzás minőségétől és mennyiségétől, valamint az egyéni bőr- és szemérzékenységtől függ.
- A bőr leégéssel reagálhat a túl sok besugárzás érte. Ha ismét túlzottan kiteszik a Napból vagy az UV-készülékekből származó UV-sugárzásnak, az a bőr idő előtti öregedését és a bőrrák fokozott kockázatát okozhatja. Ezek a kockázatok a növekvő UV-sugárzással együtt nőnek.
- A védtelen szem felszíne begyulladhat, és bizonyos esetekben a túlzott sugárzás károsíthatja a retinát. Többszöri besugárzás után lencsehomály alakulhat ki.
- Ultraibolya sugárzással szembeni egyéni érzékenység vagy allergiás reakciók esetén a besugárzás előtt orvoshoz kell fordulni.
- A következő óvintézkedéseket kell tenni:
 - A besugárzás előtt időben távolítsa el a kozmetikumokat, illatszereket és bőrápoló termékeket, és ne használjon fényvédőt vagy barnulást gyorsító termékeket;
 - Bizonyos betegségek vagy gyógyszerek mellékhatásai felerősödhetnek az ultraibolya sugárzás hatására; kétség esetén forduljon orvoshoz.
 - Az első két besugárzás között legalább 48 óra teljen el;
 - Ne napozzon és ne használja a készüléket ugyanazon a napon;
 - Kövesse a besugárzás időtartamára, a besugárzási szünetekre és a lámpáktól való távolságra vonatkozó ajánlásokat;
 - Forduljon orvoshoz, ha makacs duzzanat vagy sebek alakulnak ki a bőrön, vagy ha a pigmentált anyajegyek megváltoznak;
 - Védje az érzékeny bőrfelületeket, például a hegeket, tetoválásokat és a nemi szerveket a besugárzástól.
- A készüléket csak száraz beltéri helyiségekben használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a tápegységet, a készüléket és a hosszabbító kábeleket sérülések szempontjából. Ne üzemeltessen sérült készüléket. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- A tápegységet vagy az esetlegesen használt hosszabbító kábelt úgy vezesse el, hogy ne lehessen megrántani, vagy elbotlani benne.
- Ne használja a készüléket potenciálisan robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes környezetben.
- Soha ne nézzzen közvetlenül az UV/LED fénybe.
- Nagyfokú világosság. Ne nézzzen a sugárzóba. Ennek következménye szemsérülés lehet.
- Ne használja a készüléket, amikor állapotos.

Megjegyzés: Az UV-besugárzás használatá legfeljebb 3–4 hetente ajánlott. Az UV-sugaraknak való ismételt, túlzott kitettség a bőr idő előtti öregedését okozhatja. A kockázatok az UV-besugárzás növelésével fokozódhatnak. Továbbá az UV-fény károsítja a körmököt is, idővel elvékonyítja és törékennyé teszi őket. A körmök gél manikűrrel történő kezelése rendszeresen nem, hanem csak különleges alkalmakkor ajánlott.

- Ez a termék kizárólag magánháztartásokban való használatra készült.
- Nem kereskedelmi célú használatra készült (pl. manikűrszalonokban).
- Hosszabb idejű kitettség esetén szem- vagy bőrirritáció, sőt akár sérülések is előfordulhatnak.
- A terméket csak a rendeltetésének megfelelően és az ajánlott tartozékokkal és alkatrészekkel használja. A szakszerűtlen vagy helytelen használat veszélyes.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket, amíg be van kapcsolva.
- Tisztítás vagy használat során ne merítse vízbe vagy más folyadékba a termék elektromos alkatrészeit. A terméket soha ne tartsa folyó víz alá.
- Semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket (pl. ha a tápkábel sérült, vagy a termék leesett stb.). A karbantartást és javításokat csak hivatalos szervizközponttal végeztesse.

Használat

 VESZÉLY gyermekekre nézve
A gyerekeket tartsa távol a csomagolóanyagtól. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Az első használatbavétel előtt

► Távolítson el minden csomagolóanyagot.

Kezelés – körömlámpa

- Csatlakoztassa az USB kábelt megfelelő áramforráshoz.
- Vigye fel a kívánt gélt a körmeire.
- Infravörös-érzékelő:** A lámpa automatikusan bekapcsol, amint belehelyezi a kezét. Automatikusan kikapcsol, ha elveszi a kezét, vagy 2 perc elteltével.
- Időzítő beállításai:** Válasszon 5, 30 vagy 60 másodperc között a megfelelő gombok megnyomásával.
- Az **I/II gombbal** válassza ki:
 - fél teljesítmény (pl. érzékeny körmökhöz) – **jelzőlámpa BE**
 - teljes teljesítmény - **jelzőlámpa KI**
- A beállított idő letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

Általános alkalmazás – gél-köröm

A következő lépések bemutatják, alapvetően hogyan kell gél-körmököt felhelyezni.
Tisztítsa meg a körmököt, reszelje formára őket, és óvatosan nyomja hátra a körömbőrt. Vigyen fel egy vékony réteg alapozót, és hagyja az UV/LED lámpa alatt körülbelül 30 másodpercig megkötni. Majd vigyen fel egy vékony réteg színes gélt, és hagyja megkötni 30–60 másodpercig; ha szükséges, vigyen fel egy második réteget, és hagyja újra megkötni. Végül vigyél fel fedőlakkot, és hagyja 60 másodpercig megkötni. Ha a köröm utána ragacsosnak érződik, óvatosan törölje át a felületét tisztítóval vagy alkohollal.

► **Fontos!** Kérjük, mindig olvassa el a használt körömgél használati utasítását is, mivel a termékek kötési ideje eltérő lehet.

Az átlátszó műkörmök felhelyezése

Válasszon minden ujjához megfelelő műkörömt, amely a köröm teljes szélességét lefedi. Tolja fel a körömbőrt, vágja le a természetes körmöt, és finoman matítsa a felületét. Rögzítse a műkörömt a köröm szélére megfelelő körömragasztóval (nem tartozék), ügyeljen arra, hogy ne maradjanak légbuborékok, majd rövid ideig erősen nyomja le. Vágja le és reszelje le a hegyét a kívánt hosszúságúra és formára, majd simítsa le az átmenetet. Majd a szokásos módon felvitathatja az alapozó, a szín és a fedőlakk felvitelét, minden réteget UV/LED lámpa alatt hagyjon megkötni (többnyire kb. 60 másodperc).

Megjegyzés:

- Ügyeljen arra, hogy a végén az átmenet teljesen sima legyen, hogy később ne tudjon haj beleakadni.
- A műkörmök eltávolítása türelmet igényel, hogy elkerülje az alattuk lévő természetes köröm károsodását. Soha ne erőltesse le vagy feszítse le a műkörmököt, mert ez károsíthatja a köröm felső rétegét.

Tisztítás és tárolás

- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy száraz, puha törölkendővel.
- Na használjon erős tisztítószereket.
- Használat után tisztán és szárazon tárolja a tartozékokat.

Tárolás

► A készüléket gyermekektől távol kell tartanil

	Műszaki adatok
Modell	: NL 236
Cikkszám	: 763 581
LED-ek száma	: 30 LED
USB-bemenet	: 5 V === 1,6 A
Maximális teljesítmény	: 8 W
UV-A hullámhossz	: 365 nm + 405 nm
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Németország) info@jaxmotech.de

A termékfejlesztés jegyében fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a műszaki és optikai módosításokat hajtsunk végre a terméken.

Ártalmatlanítás

A termék és a csomagolása értékes, újrahasznosítható anyagokból készült. Ez csökkenti a hulladékot, és védi a környezetet.

A **csomagolást** fajtánként ártalmatlanítsa. Használja a helyi hulladékgyűjtő létesítményeket papír, karton és könnyű csomagolás gyűjtésére.

	Készülékek, eldobható akkumulátorok és újratölthető akkumulátorok Az ezzel a szimbólummal jelölt tárgyakat tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni! Önnek törvényi kötelezettsége a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak. Ezen anyagok nem megfelelő tárolása és ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet és az egészséget. A régi készülékeket ingyenesen átvevő gyűjtőpontokról a helyi önkormányzatnál vagy a városi önkormányzatnál kérhet információt. A lapos, eldobható és újratölthető akkumulátorokat a városi gyűjtőhelyen kell leadni, vagy vissza kell vinni az akkumulátor kereskedőhöz. Az eldobható lítium akkumulátorok és az újratölthető akkumulátorok érintkezéit le kell ragasztani a kidobás előtt.
Modell	: NL 236
Gyártó	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Németország) info@jaxmotech.de
	

GYÁRTÓI GARANCIA

- 2 év garanciát és a készülékre vonatkozó standard kereskedelmi garanciát kínálunk a számla vagy a szállítólevél kiállításának dátumától kezdődően.
- Ezen a garanciális időszakon belül a vásárlást igazoló bizonylat vagy a szállítólevél bemutatása ellenében minden felmerülő gyártási és/vagy anyaghibát ingyenesen kijavítunk a hibás alkatrészek javításával és/vagy cseréjével, vagy (belátásunk szerint) egyenértékű, hibátlan termékre való cserével.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból vagy karbantartásból eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkat.
- A törékeny alkatrészekre, mint például az üveg, műanyag vagy izzók, a garancia nem érvényes.
- A garancia érvényét veszti, ha a készüléket Ön vagy egy jogosulatlan harmadik fél felnyitotta és/vagy módosította.
- Ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használják, annak biztonsága és működőképessége nem garantálható, és a jótállási igény érvényét veszti.
- A jelen használati utasításban leírtaktól eltérő bármilyen használat tilos, és a jótállás, a szavatosság és a felelősség elvesztését eredményezi.
- Fenntartjuk a jogot a nyomtatási hibák javítására, valamint a készülék, a kezelési útmutató vagy a csomagolás módosítására.

Ha panaszt szeretne benyújtani, javasoljuk, hogy alapvetően először azzal a kereskedővel vegye fel a kapcsolatot akitől a készüléket vásárolta.

Ha javítás szükséges, a következő telefonszámon éri el az ügyfélszolgálatunkat:
+49 (0)6831 505 9897

Műszaki szerviz



Sertronics GmbH
Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Németország)

E-mail: service-ww@jaxmotech.de

Štartovacia sada UV gélových lakov na nechty

sk Používateľská príručka

Prehľad (rozsah dodávky)

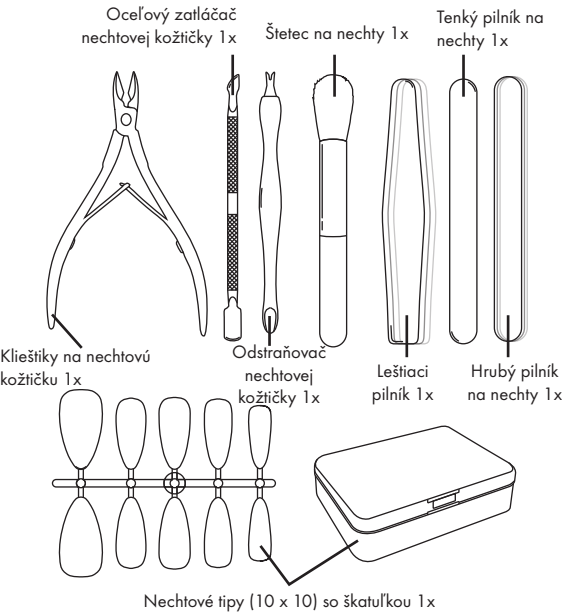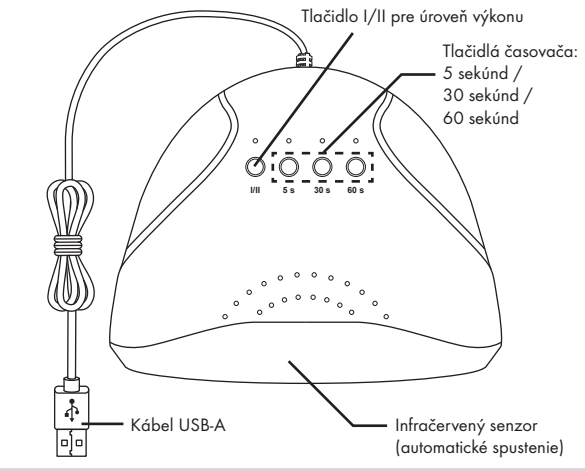

ES - VYHLÁSENIE O ZHODE

Produkt opísaný v tomto návode na použitie spĺňa všetky relevantné harmonizované požiadavky EÚ. Vyhlásenie o zhode v plnom rozsahu a návod na obsluhu nájdete na internete na adrese www.jaxmotech.de/downloads.

Všeobecné informácie

Produkt je vybavený bezpečnostnými prvkami. Pozorne si však prečítajte bezpečnostné pokyny a produkt používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode, aby nedošlo k neúmyselnému zraneniu alebo poškodeniu. Tento návod si uchovajte na neskoršie použitie. Pri poskytnutí tohto produktu ďalšej osobe je potrebné k nemu priložiť aj tento návod. Symboly použité v tomto návode:

-  Táto značka vás varuje pred rizikom poranenia.
-  Táto značka vás varuje pred nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slová v tomto návode:
NEBEZPEČENSTVO varuje pred bezprostredným rizikom vážneho zranenia alebo smrti.
POZOR varuje pred možnými ľahkými zraneniami.
UPOZORNENIE varuje pred možnými škodami na majetku.

-  Takto sa označujú doplnujúce informácie.

Bezpečnostné pokyny

Účel použitia

Tento produkt je určený výhradne na kozmetickú starostlivosť o nechty a predlžovanie nechtov, najmä na ich vytvrdzovanie:

- UV gély
- LED gély
- Stavebné a štruktúrne gély

Toto zariadenie nie je určené na lekárske účely.

Akékoľvek iné použitie, nesprávne použitie a zneužitie účelu môže mať za následok poškodenie zariadenia alebo zranenie.

Nebezpečenstvo pre deti a ľudí s obmedzenou schopnosťou ovládať zariadenia.

- VAROVANIE – UV-A žiarenie**
Tento produkt vyžaruje UV-A žiarenie. Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla. Používajte iba podľa návodu na vytvrdzovanie UV/LED gélu na nechty. Zabráňte zbytočnému kontaktu s pokožkou a očami. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Toto zariadenie môžu používať osoby staršie ako 18 rokov so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- Udržiujte deti v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia a napájacieho kábla.
- Zariadenie a všetko príslušenstvo vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pred akýmkoľvek čistením odpojte zariadenie zo siete, nechajte ho vychladnúť a dodržiavajte pokyny v časti Čistenie a starostlivosť. Výrobok sa v rámci čistenia nesmie ponárať do vody.
- Osoby, ktoré zariadenie nepoužívajú, najmä deti, nesmú byť prítomné počas prevádzky zariadenia.
 - UV zariadenia nesmú používať:
 - Osoby mladšie ako 18 rokov;
 - Osoby, ktoré majú na koži nezvyčajne sfarbené oblasti;
 - Osoby, ktoré majú veľké množstvo znamienok;
 - Osoby, ktoré majú na tele viac ako 16 znamienok (s priemerom 2 mm alebo väčším);
 - Osoby, ktoré majú asymetrické, nerovnomerné znamienka väčšie ako 5 mm v priemere so zmenenou pigmentáciou a nerovnými okrajmi. V prípade pochybností vyhľadajte lekársku pomoc;
 - Osoby trpiace spálením od slnka;
 - Osoby, ktoré sa vôbec nevedia opáliť alebo sa nevedia opáliť bez toho, aby sa pri vystavení slnku spálili;
 - Osoby, ktoré sa ľahko spália na slnku;
 - Osoby, ktoré mali v detstve opakované silné spáleniny od slnka;
 - Osoby, ktoré trpia alebo trpeli rakovinou kože alebo sú k nej predisponovaní;
 - Osoby s príbuzným prvého stupňa, ktorý mal melanóm (rakovina kože);
 - Osoby liečené na ochorenia spojené s fotosenzitivitou;
 - Osoby, ktoré berú fotosenzibilizačné lieky.
 - Ak sa do 48 hodín od prvého použitia UV zariadenia objavia vedľajšie účinky, ako je svrbenie, pred ďalším ožarovaním je potrebné poradiť sa s lekárom;
 - Ožarovanie nesmie prekročiť minimálnu dávku UV žiarenia potrebnú na vyvolanie citeľného sčervenania pokožky (osobná minimálna erytémová dávka (MED));
 - Ďalšie ožarovanie sa musí zastaviť, ak sa približne 16 až 24 hodín po ožarovaní objaví sčervenanie kože (erytém). Po jednom týždni od začiatku ožarovania je možné obnoviť ožarovanie.

UV žiarenie – riziká a upozornenia

- Zariadenie sa nesmie používať, ak je časovač chybný alebo ak je filter poškodený alebo chýba.
- Svetlá môžu ovplyvniť ultrafialové žiarenie.
- Ultrafialové žiarenie zo slnka alebo UV zariadení môže spôsobiť nezvratné poškodenie pokožky alebo očí. Tento biologický účinok závisí od kvality a množstva žiarenia, ako aj od individuálnej citlivosti pokožky a očí.
- Po nadmernom vystavení snečnému žiareniu môže pokožka reagovať spálením od slnka. Opakované nadmerné vystavenie sa UV žiareniu zo slnka alebo UV zariadení môže viesť k predčasnému starnutiu pokožky a tiež k zvýšenému riziku rakoviny kože. Tieto riziká sa zvyšujú so zvyšujúcou sa expozíciou UV žiareniu.
- Nechránené oko sa môže na povrchu zapáliť a v určitých prípadoch môže nadmerné žiarenie poškodiť sieťnicu. Po mnohých opakovaných ožarovaniach sa môže vyvinúť zakalenie šošovky.
- V prípade individuálnej precitlivosti alebo alergických reakcií na ultrafialové žiarenie je potrebné sa pred ožarovaním poradiť s lekárom.
- Musia sa dodržiavať nasledujúce opatrenia:
 - Pred ožarovaním včas odstráňte kozmetiku, parfumy a produkty starostlivosti o pleť a nepoužívajte žiadne opaľovacie krémy ani produkty, ktoré urýchľujú opaľovanie;
 - Niektoré zdravotné ťažkosti alebo vedľajšie účinky liekov sa môžu zhoršiť vplyvom ultrafialového žiarenia; v prípade pochybností sa poraďte so svojim lekárom.
 - Medzi prvými dvoma ožarovaniami nechajte odstup aspoň 48 hodín;
 - Nepoužívajte zariadenie, ak ste sa v ten deň opaľovali;
 - Dodržiavajte odporúčania týkajúce sa trvania ožarovania, prestávok v ožarovaní a vzdialenosti od lampy;
 - Ak sa na koži objaví pretrvávajúci opuch alebo vrede, alebo ak sa zmenia pigmentované znamienka, poraďte sa s lekárom;
 - Chráňte pred žiarením citlivé oblasti pokožky, ako sú jazyky, tetovania a genitálie.
- Zariadenie používajte iba v suchých vnútorných priestoroch.
- Pravidelne kontrolujte napájací zdroj, zariadenie a predlžovacie káble, či nie sú poškodené. Neprevádzkujte poškodené zariadenie. Okamžite odpojte napájací kábel.
- Napájací zdroj alebo akýkoľvek použitý predlžovací kábel ved'te tak, aby sa za ňo nedalo ťahať alebo oň zakopnúť.
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s pravdepodobnosťou výbuchu alebo požiaru.
- Nikdy sa nepozerajte priamo do UV/LED svetla.
- Vysoký jas. Nepozerajte sa priamo do svetla. Môže dôjsť k poraneniu očí.
- Nepoužívajte zariadenie počas tehotenstva.

Upozornenie: Odporúča sa používať UV žiarenie maximálne každé 3-4 týždne. Opakované nadmerné vystavenie sa UV žiareniu môže viesť k predčasnému starnutiu pokožky. Riziká sa môžu zvyšovať so zvyšujúcim sa UV žiarením. Okrem toho UV svetlo poškodzuje nechty, vďaka čomu sú časom tenšie a krehkejšie. Odporúča sa neošetrovať nechty gélovou manikúrou pravidelne, ale iba pri zvláštnych príležitostiach.

- Tento výrobok je určený len na použitie v súkromných domácnostiach.
- Nie je určený na komerčné použitie (napr. nechtové salóny).
- Pri dlhodobej expozícii môže dôjsť k podráždeniu očí alebo pokožky alebo dokonca k zraneniam.
- Výrobok používajte iba na určený účel a s odporúčaným príslušenstvom a komponentmi. Nevhodné alebo nesprávne použitie je nebezpečné.
- Nikdy nenechávajte výrobok bez dozoru, keď je zapnutý.
- Počas čistenia alebo prevádzky nikdy neponárajte elektrické časti výrobku do vody ani iných kvapalín. Výrobok nikdy nedržte pod tečúcou vodou.
- Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opraviť výrobok sami (napr. ak je poškodený napájací kábel alebo výrobok spadol atď.). Údržbu a opravy nechajte vykonávať iba v autorizovanom servisnom stredisku.

Použitie

 **NEBEZPEČENSTVO** pre deti

Držte deti mimo dosahu obalového materiálu. Existuje o. i. nebezpečenstvo udusení!

Pred prvým použitím

► Odstráňte všetky obalové materiály.

Obsluha – lampa na nechty

- Pripojte kábel USB k vhodnému zdroju napájania.
- Naneste požadovaný gél na nechty.
- Infračervený senzor:** Lampa sa automaticky zapne hneď, ako do nej vložíte ruku. Automaticky sa vypne po odťiahnutí ruky alebo po 2 minútach.
- Nastavenia časovača:** Vyberte si medzi 5 s, 30 s alebo 60 s stlačením príslušných tlačidiel.
- Pomocou **tlačidla I/II** vyberte:
 - polovičný výkon (napr. pre citlivé nechty) - **indikátor ZAPNUTÝ**
 - plný výkon - **indikátor VYPNUTÝ**
- Zariadenie sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

Všeobecné použitie – Gélové nechty

Nasledujúce kroky ukazujú, ako sa gélové nechty všeobecne aplikujú. Očistite si nechty, upravte ich pilníkom do požadovaného tvaru a jemne zatlačte kožtičku. Naneste tenkú vrstvu podkladového laku a nechajte vytvrdnúť v UV/LED lampe približne 30 sekúnd. Potom naneste tenkú vrstvu farebného gélu a vytvrdzujte 30 – 60 sekúnd; v prípade potreby naneste druhú vrstvu a znova vytvrdzujte. Nakoniec naneste vrchný náter a nechajte ho vytvrdnúť 60 sekúnd. Ak sa necht po použití zdá lepkavý, jemne ho utrite prostriedkom cleaner alebo alkoholom.
► **Dôležité!** Vždy si prečítajte aj pokyny na obale použitého gélu na nechty, pretože produkty môžu mať rôznu dobu vytvrdzovania.

Aplikácia priehľadných nechtových tipov

Pre každý prst si vyberte vhodný nechtový tip, ktorý pokrýva celú šírku nechtu. Zatlačte nechtovú kožtičku, zastrihnite prirodzený necht a jemne vyleštite povrch. Nalepte nechtový tip na okraj nechtu pomocou vhodného lepidla na nechty (nie je súčasťou balenia) a dbajte na to, aby tam nezostali žiadne vzduchové bubliny, a nakrátko pevne prilajte. Zastrihnite a pilníkom upravte tip na požadovanú dĺžku a tvar a vyhladte prechod. Potom môžete ako obvykle pokračovať so základným náterom, farbou a vrchným náterom, pričom každú vrstvu vytvrdzujte pod UV/LED lampou (zvyčajne približne 60 sekúnd).

Upozornenie:

- Uistite sa, že prechod na konci je úplne hladký, aby sa tam neskôr nezachytili žiadne vlasy.
- Odstraňovanie nechtových tipov si vyžaduje trepezlivosť, aby sa nepoškodil prirodzený necht pod nimi. Nikdy násilím neodtrhávajte ani nevylamujte tipy, pretože by ste tým mohli poškodiť vrchnú vrstvu nechtu.

Čistenie a skladovanie

- Zariadenie pravidelne čistite suchou, mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Po použití udržiavajte príslušenstvo čisté a suché.

Skladovanie

► Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí.

Technické údaje	
Model	: NL 236
Číslo položky	: 763 581
Počet LED diód	: 30 LED diód
USB vstup	: 5 V === 1,6 A
Maximálny výkon	: 8 W
Vlnová dĺžka UV-A	: 365 nm + 405 nm
Teplota okolia	: +10 až +40 °C
Vyrobila spoločnosť	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko) info@jaxmotech.de

V rámci vylepšení produktu si vyhradzuje právo na technické a vizuálne zmeny produktu.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Znižuje sa tým odpad a chráni sa životné prostredie. **Balenie** zlikvidujte podľa materiálu. Využite miestne zariadenia na zber papiera, kartónu a ľahkých obalov.

 **Zariadenia, jednorazové batérie a nabíjateľné batérie** označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Zo zákona máte povinnosť likvidovať staré spotrebiče oddelene od domového odpadu. Elektrické spotrebiče obsahujú nebezpečné látky. Nesprávne skladovanie a likvidácia týchto látok môže poškodiť životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných miestach, ktoré bezplatne prijímajú staré zariadenia, získate od obecného alebo mestského úradu. Vybíťe jednorazové a nabíjateľné batérie sa musia odovzdať na komunálnom zbernom mieste alebo vrátiť predajcovi batérií. Kontakty jednorazových lítiových batérií a nabíjateľných batérií sa musia pred likvidáciou prelepiť páskou.

Model	: NL 236
Vyrobila spoločnosť	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko) info@jaxmotech.de



ZÁRUKA VÝROBCU

- Na vaše zariadenie poskytujeme 2-ročnú záruku a štandardnú obchodnú záruku od dátumu vystavenia faktúry alebo dodacieho listu.
- V rámci tejto záručnej doby, po predložení dokladu o kúpe alebo dodacieho listu, budú všetky vzniknuté výrobné a/alebo materiálové chyby bezplatne odstránené opravou a/alebo výmenou chybných dielov alebo (podľa nášho uváženia) ich výmenou za ekvivalentný, bezchybný výrobok.
- Výrobca nezodpovedá za zranenie osôb alebo škody na majetku spôsobené nesprávnym používaním alebo údržbou.
- Krehké časti, ako je sklo, plast alebo žiarovky, sú zo záruky vylúčené.
- Záruka je neplatná, ak bolo zariadenie otvorené a/alebo upravené vami alebo neoprávnenou treťou stranou.
- Ak sa zariadenie používa nesprávne, jeho bezpečnosť a funkčnosť už nie je možné zaručiť a akákoľvek reklamácia v rámci záruky bude neplatná.
- Akékoľvek iné použitie, než je popísané v tomto návode na obsluhu, je zakázané a bude mať za následok stratu záruky, garancie a zodpovednosti.
- Vyhradzuje si právo opraviť tlačové chyby a vykonať zmeny na zariadení, v návode na obsluhu alebo na obale.

Ak chcete podať sťažnosť, odporúčame vám, aby ste sa najprv obrátili na predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili.

Ak je potrebná oprava, môžete kontaktovať našu horúcu linku na nasledujúcom servisnom čísle:
+49 (0)6831 505 9897

Technický servis

Sertronics GmbH
Ostring 60, 66740 Saarlouis,
Germany (Nemecko)
E-mail: service-ww@jaxmotech.de

Sertronics GmbH
Ostring 60, 66740 Saarlouis,
Germany (Německo)
E-mail: service-ww@jaxmotech.de